

OpenRun Air 2

دليل المستخدم عبر الإنترنت لـ

سلسلة SHOKZ S610

Shokz



Shokz



نزل التطبيق

يدعم تطبيق Shokz مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك التبديل بين أوضاع معادل الصوت، والاقتران المتعدد النقاط، وتخصيص وظائف الأزرار، وتحديثات البرنامج الثابت، وميزة العثور على سماعات الرأس، وإعدادات مستوى صوت نغمة المطالبة. تحكّم بتجربتك الصوتية بكل سهولة—نزل التطبيق الآن واستمتع بتجربة استخدام أكثر راحة.

مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية، Apple Inc. علامتان تجاريتان لشركة Apple وشعار Apple*
Google LLC. علامة تجارية لشركة Google Play. ودول أخرى.

دليل المنتج


آلية العمل	03
عناصر التحكم في سماعات الرأس	04
التشغيل / إيقاف التشغيل	05
الاقتران	06
كيفية الارتداء	07
أزرار التحكم	08
مستوى الصوت	09
الزر متعدد الوظائف	10
التحقق من مستوى شحن البطارية	12
مميزات إضافية	13
شرح أوضاع معادل الصوت	14
الاقتران المتعدد النقاط	15
تمكين الاقتران المتعدد النقاط	16
إيقاف تشغيل الاقتران متعدد الأجهزة	21
تغيير اللغة	23
العناية والصيانة	25
إرشادات الشحن	26
التخزين والصيانة	27

الضمان	28
--------------	----

محتويات العبوة	29
----------------------	----

آلية العمل

عناصر التحكم في سماعات الرأس

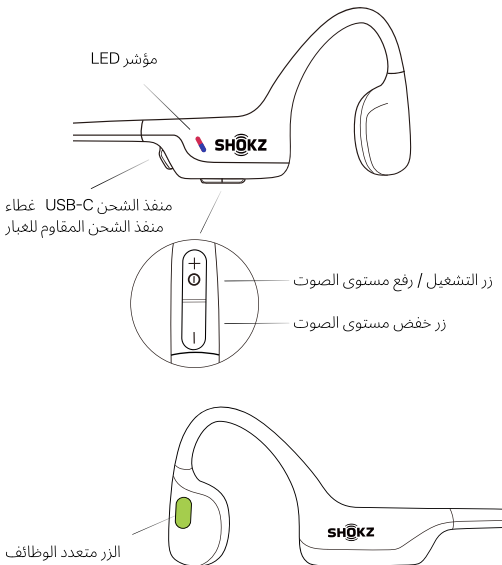

التشغيل / إيقاف التشغيل




زر التشغيل / رفع مستوى الصوت

تشغيل سماعات الرأس: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / رفع مستوى الصوت حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
إيقاف تشغيل سماعات الرأس: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / رفع مستوى الصوت حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر.

الاقتران




1. ليغشتلا فافقيا عضو في OpenRun Air 2 تا علمس ن أن مذكأ.
2. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت حتى يومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بشكل متناوب.

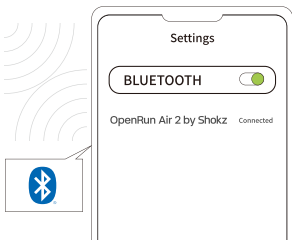

3. افتح إعدادات Bluetooth على جهازك وحدد "OpenRun Air 2 by Shokz".

كيفية الارتداء

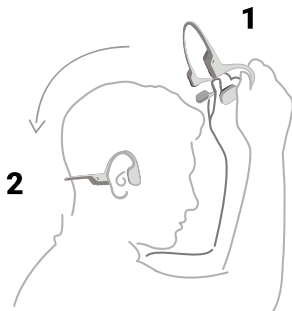

أمسك سماعات الرأس، ثم مرّرها خلف قاعدة العنق وضع الخطافات فوق أذنيك واستمتع بالموسيقى!


*قد يؤدي ارتداء سماعات الرأس بطريقة غير صحيحة إلى الشعور بعدم الراحة. يجب أن تستقر محولات الطاقة أمام أذنيك.

أضرار التحكم

مستوى الصوت



* تُستخدم الوظائف التالية في أثناء تشغيل الصوت.

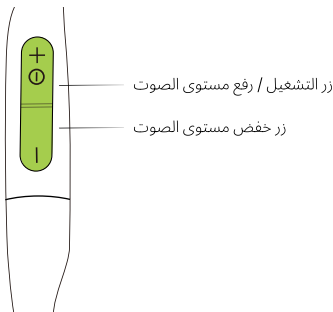

كيفية تغيير مستوى الصوت:


في أثناء تشغيل الصوت، اضغط مستوى صوت سماعة الرأس بالضغط على زر رفع مستوى الصوت أو زر خفض مستوى الصوت.

* ستصدر نغمة تنبيه عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.



* قد يؤثر الاستماع عبر سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع في حاسة السمع، وقد يتسبب في تشوه الصوت.

الزر متعدد الوظائف

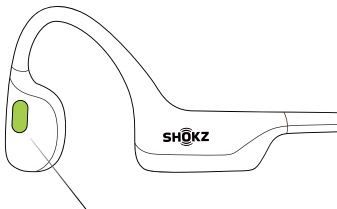

الزر متعدد الوظائف

- | | | | | | |
|-----|---|-------|---|-----------------------------------|---|
| ▶▶ | تشغيل الموسيقى / إيقافها مؤقتًا
اصغط مرة واحدة | ● | 📞 | الرد على مكالمة
اصغط مرة واحدة | ● |
| ▶▶▶ | الانتقال إلى الأغنية التالية
في أثناء تشغيل الموسيقى، اصغط مرتين | ● ● | 🔒 | إنهاء مكالمة
اصغط مرة واحدة | ● |
| ◀◀ | الرجوع إلى الأغنية السابقة
في أثناء تشغيل الموسيقى، اصغط 3 مرات | ● ● ● | | | |


الزر متعدد الوظائف

تسغيل الموسيقى	اضغط مرة واحدة
إيقاف الموسيقى مؤقتًا	اضغط مرة واحدة
الانتقال إلى الأغنية التالية	في أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مرتين
الانتقال إلى الأغنية السابقة	في أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط 3 مرات
تنشيط المساعد الصوتي	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
الرد على مكالمة	اضغط مرة واحدة
إنهاء مكالمة	في أثناء المكالمة، اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
تغيير لغة المطالبة	: في وضع الاقتران (عند وميض المؤشرين الأحمر والأزرق بشكل متناوب)، اضغط على الزر متعدد الوظائف مرتين
الرد على المكالمة الثانية وإنهاء المكالمة الأولى	عند ورود مكالمة ثانية، اضغط على الزر متعدد الوظائف مرتين
إنهاء المكالمة الثانية والإبقاء على المكالمة الأولى	عند ورود مكالمة ثانية، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لمدة ثانيتين
الرد على المكالمة الثانية مع الإبقاء على المكالمة الأولى	عند ورود مكالمة ثانية، اضغط على الزر متعدد الوظائف مرة واحدة
التبديل بين المكالمات (الانتقال إلى المكالمة المعلقة)	في أثناء وجود مكالمتين، اضغط على الزر متعدد الوظائف مرة واحدة
إنهاء المكالمة الحالية في أثناء وجود مكالمتين	في أثناء وجود مكالمتين، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لمدة ثانيتين

*تنطبق وظائف المكالمات المذكورة أعلاه على المكالمات الهاتفية فقط، ولا تنطبق على المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تُجرى عبر تطبيقات الجهات الخارجية.

التحقق من مستوى شحن البطارية

تُستخدم عناصر التحكم عندما لا يكون هناك أي صوت قيد التشغيل. 

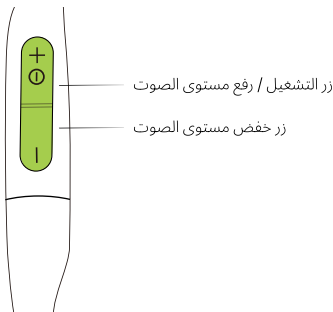

كيفية التحقق من مستوى البطارية:

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت في أثناء إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

*مطالبة صوتية: "مستوى شحن البطارية مرتفع/مستوى شحن البطارية متوسط/مستوى شحن البطارية منخفض/إرجى شحن الجهاز."

مميزات إضافية

شرح أوضاع معادل الصوت



الوضع القياسي
الترددات متوازنة، ومناسبة
للاستماع اليومي إلى الموسيقى



وضع تعزيز مستوى الصوت
مستوى خرج الصوت مرتفع،
ومناسب للاستخدام في البيئات
الخارجية الصاخبة



الوضع الصوتي
الترددات المتوسطة محسنة،
ومناسبة للكتب الصوتية والدورات
التدريبية عبر الإنترنت والمحتوى
الصوتي المنطوق




الوضع الخاص
التحكم في خرج الترددات العالية للحد
بفعالية من تسرب الصوت



*ملاحظة: قد يؤدي الاستخدام المطول لمستويات صوت مرتفعة إلى الإضرار بحاسة السمع، وقد يحدث تشوّه في الصوت عند مستويات الصوت المرتفعة.

الاقتران المتعدد النقاط

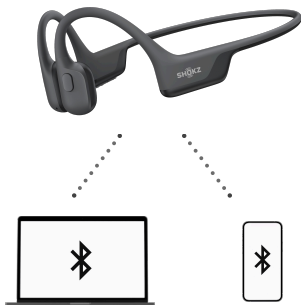


الاتصال بجهازين في الوقت نفسه:

يمكن توصيل زوج واحد من سماعات الرأس بجهازين Bluetooth في الوقت نفسه. ما يتيح التبديل بسلاسة بين الجهازين. يمكنك التعامل مع مهام متعددة بكل سهولة.


تمكين الاقتران المتعدد النقاط

تُستخدم عناصر التحكم عندما تكون سماعات الرأس متوقفة عن التشغيل. 

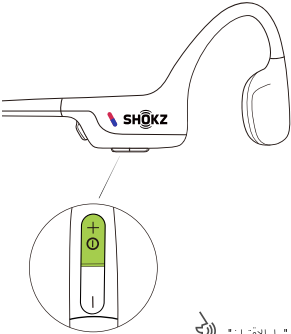


عند الدخول إلى وضع الاقتران، ستسمع "جارٍ الاقتران" 

1. تأكد من إيقاف تشغيل سماعات الرأس.
2. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / رفع مستوى الصوت حتى يومض ضوء المؤشر باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب للدخول إلى وضع الاقتران. سوف تسمع "جارٍ الاقتران".

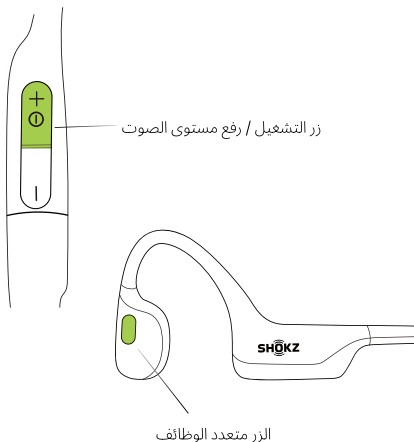


3. اضغط مع الاستمرار على كل من الزر متعدد الوظائف وزر التشغيل / رفع مستوى الصوت حتى تسمع نغمة تنبيه.

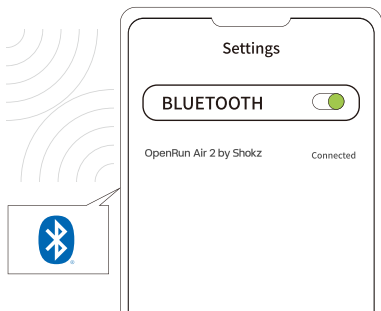

الجهاز الأول

فتح قائمة اقتران Bluetooth على الجهاز الأول وحدد "OpenRun Air 2" من "Shokz" للاتصال.
5. أوقف تشغيل سماعات الرأس.

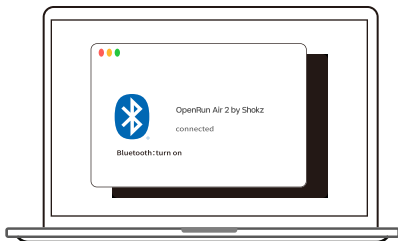

الجهاز الثاني

6. أعد الدخول في وضع الاقتران.

7. افتح قائمة اقتران Bluetooth على الجهاز الثاني وحدد "OpenRun Air 2" من "Shokz" للاتصال.

8. أوقف تشغيل سماعات الرأس مرة أخرى.




9. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / رفع مستوى الصوت لإيقاف تشغيل سماعات الرأس. بعد سماع مطالبة التشغيل، ستتصل سماعات الرأس تلقائيًا بكلتا الجهازين، مع صدور نغمتي تأكيد للاتصال.

*يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Shokz لإدارة الاقتران متعدد الأجهزة بكل سهولة.


إيقاف تشغيل الاقتران متعدد الأجهزة

تُستخدم عناصر التحكم عندما تكون سماعات الرأس متوقفة عن التشغيل.

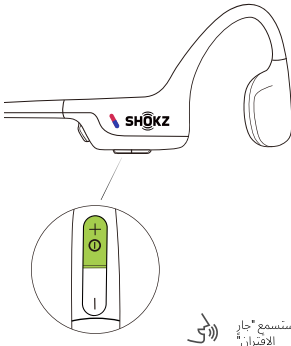

1. تأكد من أن سماعات الرأس في وضع إيقاف التشغيل.
2. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت حتى تسمع "جارٍ الاقتران" ويومض ضوء المؤشر باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

*مطالبة صوتية: "جارٍ الاقتران".

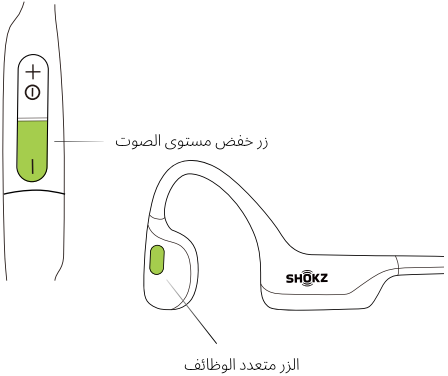


3. اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف و زر خفض مستوى الصوت حتى تصدر سماعات الرأس نغمة المطالبة.

* يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Shokz لإدارة الاقتران متعدد الأجهزة بكل سهولة.

تغيير اللغة


تحتوي سماعات الرأس على أربع لغات مدمجة: الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية

تُستخدم عناصر التحكم عندما تكون سماعات الرأس متوقفة عن التشغيل.

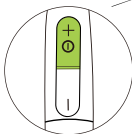

عند الدخول إلى وضع الاقتران، ستسمع "جارٍ الاقتران".

1. تأكد من أن سماعات الرأس في وضع إيقاف التشغيل.
2. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت حتى تسمع "جارٍ الاقتران" ويومض ضوء المؤشر باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

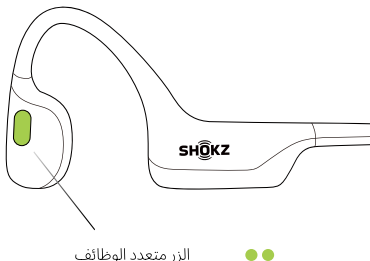


3. اضغط على الزر متعدد الوظائف مرتين ثم اضغط على زر رفع مستوى الصوت مرة واحدة. يكون تغيير اللغة قد اكتمل عند سماع الإرشاد الصوتي باللغة المقابلة.

*يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Shokz لتغيير لغة المطالبة الصوتية بسهولة.

العناية والصيانة

إرشادات الشحن

تتوقف سماعات الرأس عن التشغيل تلقائيًا في أثناء الشحن. (OFF)

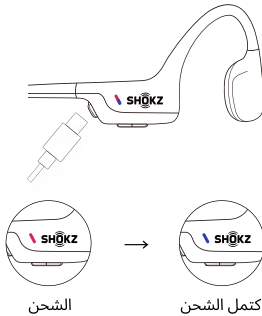

عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ستصدر سماعات الرأس نغمة تنبيه لانخفاض مستوى شحن البطارية وسيومض ضوء المؤشر الأحمر بشكل متقطع. يُرجى توصيل كابل الشحن لشحن الجهاز.

في أثناء الشحن، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر وستتوقف سماعات الرأس عن التشغيل تلقائيًا. عندما يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق، يكون الشحن قد اكتمل.

التخزين والصيانة

• احفظ سماعات الرأس في مكان بارد وجاف. يجب أن تتراوح درجة حرارة التشغيل بين 0 و40 درجة مئوية (32 و104 درجات فهرنهايت).

• أبقِ سماعات الرأس بعيدًا عن مصادر الحرارة والغازات القابلة للاشتعال وغيرها من السوائل المسببة للتآكل، ويجب تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة أو استخدامها أو وضعها في أماكن مرتفعة الحرارة.

• توقف عن استخدام سماعات الرأس فورًا إذا تعرض أي جزء منها للتلف أو انبعث منها دخان أو أصبحت ساخنة أو صدرت منها رائحة احتراق.

يبلغ مستوى حماية المنتج ضد الغبار والماء IP67. يمكن غمر المنتج في مياه عذبة بعمق يصل إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا يُعد تصنيف IP67 مستوى حماية دائم وقد تنخفض فعاليته نتيجة الاستخدام العادي والتآكل.


• نظّف سماعات الرأس باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

• إذا تم تخزين سماعات الرأس لفترة طويلة، فيُرجى شحنها قبل استخدامها مرة أخرى.

الضمان

يغطي الضمان سماعات الرأس. تفضل زيارة موقعنا الإلكتروني
على <https://shokz.com/pages/warranty-return> للحصول
على تفاصيل الضمان المحدود.

محتويات العبوة



1× OpenRun Air 2 عبوة تغليف



1× OpenRun Air 2 سماعات رأس



المعلومات القانونية والتنظيمية 1×



بطاقة ضمان المنتج 1×



دليل المستخدم 1×

إذا كانت أي من العناصر المذكورة أعلاه مفقودة أو كان المنتج تالفًا، فيُرجى عدم استخدامه.

يُرجى التواصل مع متجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه أو الاتصال بنا للحصول على المساعدة.

SHOKZ