

OpenMeet 2 UC

Guide d'utilisation

Application Shokz



Télécharger pour iOS



Télécharger pour Android



Téléchargez l'application Shokz sur votre téléphone pour profiter de fonctionnalités supplémentaires, des dernières mises à jour et de l'assistance technique.

*Remarque pour les utilisateurs Android : scannez le QR code avec le navigateur de votre téléphone pour lancer le téléchargement.

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

Shokz Connect

Shokz Connect




Rendez-vous sur pro.shokz.com et téléchargez Shokz Connect sur votre ordinateur pour profiter de fonctionnalités supplémentaires, des dernières mises à jour et de l'assistance technique.

SOMMAIRE


FONCTIONNEMENT	01
Commandes du casque	02
MARCHE/ARRÊT	03
Appairage avec un appareil mobile	04
Connexion à un PC	05
Port du casque	07
Musique et appels	09
Adaptateur sans fil	12
Voyant LED	13
EXTRA FEATURES	14
Modes d'égalisation	15
Changer ou personnaliser les modes d'égalisation	17
Restaurer les paramètres d'usine	18
CARE AND MAINTENANCE	19
Conseils de charge	20
Dépannage	21
CONTENU DE LA BOÎTE	22

FONCTIONNEMENT

Commandes du casque

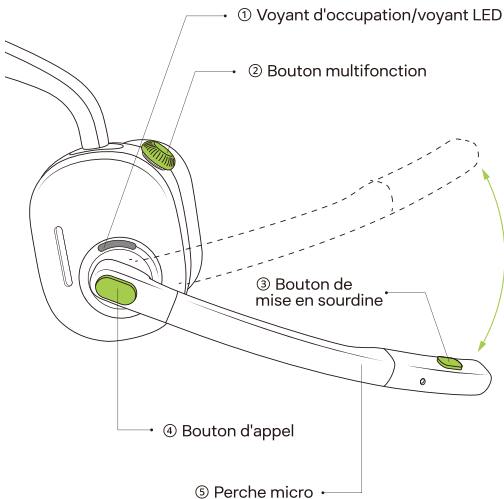

MARCHE/ARRÊT

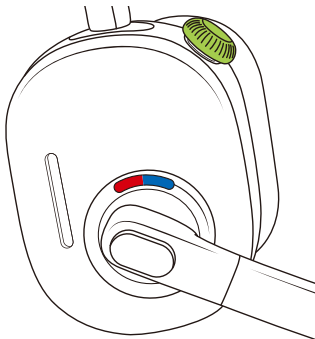


Allumer le casque :

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.

Éteindre le casque :

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge.


Appairage avec un appareil mobile

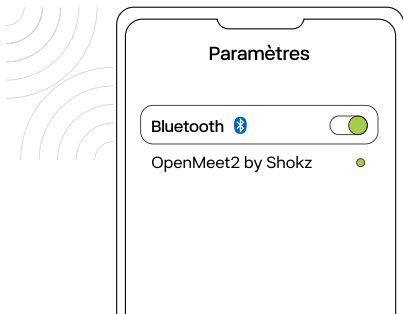

Assurez-vous que votre casque est éteint, puis :

1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Sélectionnez "OpenMeet2 by Shokz" dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.


Connexion à un PC

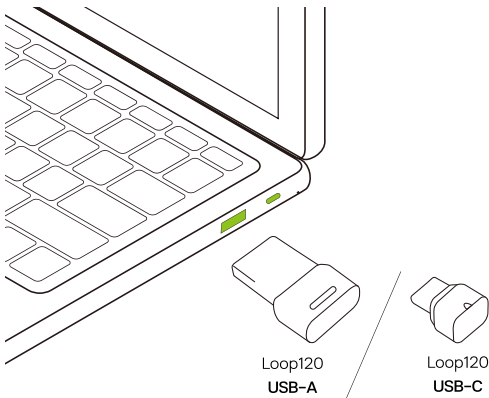

1. Commencez avec le casque allumé .
2. Branchez l'Wireless Adapter fourni sur un port USB de votre PC.
3. Une fois la connexion établie, le voyant LED (la LED) de l'adaptateur reste allumée en cyan.

*Seule la version UC comprend un adaptateur sans fil. Pour la version non UC, vous pouvez en acheter un sur www.shokz.com.


Connexion à un PC

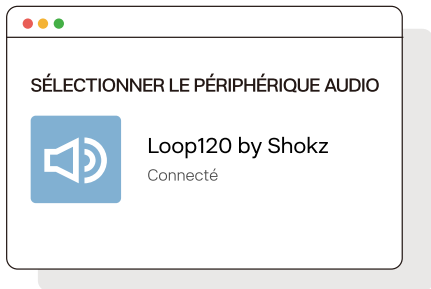


Configurer

*Pour écouter de la musique ou passer des appels, définissez "Loop120 by Shokz" comme périphérique d'entrée et de sortie par défaut dans les Paramètres audio de votre ordinateur.

Port du casque

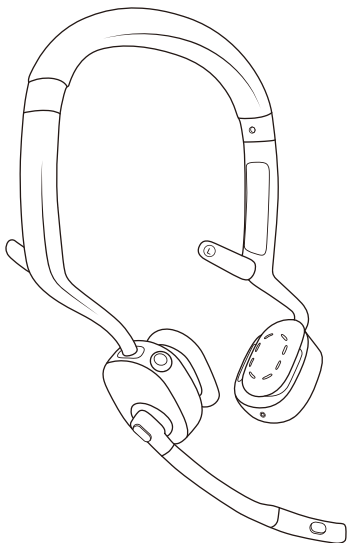

Port du casque

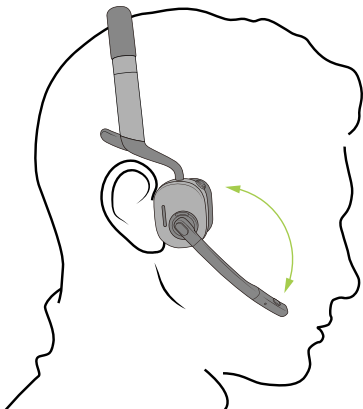

1. Placez le casque sur votre tête, avec les écouteurs devant vos oreilles.
2. Ajustez l'arceau pour que le casque soit confortable.
3. Placez le microphone près de votre bouche.


Musique et appels

Régler le volume :

pendant la lecture de musique, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse pour le diminuer.

*Un bip retentit lorsque le volume atteint le niveau maximal.

*Une écoute prolongée à volume élevé peut affecter votre audition et provoquer une distorsion du son.

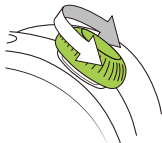

Lecture/pause de la musique :


Appuyez une fois pendant la lecture de musique

Titre suivant :


Appuyez deux fois pendant la lecture de musique

Titre précédent :

Appuyez trois fois pendant la lecture de musique

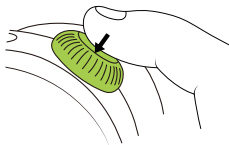

Musique et appels

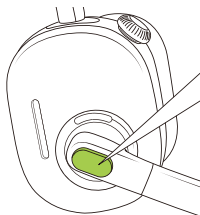**Répondre à un appel :**

Appuyez une fois

Terminer l'appel :

Appuyez une fois

Refuser l'appel :

Appuyez deux fois

**Répondre à un appel entrant et
Mettre fin à l'appel en cours :**

Appuyez une fois

**Répondre à un appel entrant et
mettre l'appel en cours en
attente :**

Maintenir enfoncé pendant 2
secondes


Basculer entre deux appels :

Maintenez le bouton enfoncé
pendant 2 secondes

**Terminer un appel et passer à
l'appel en attente :**

Appuyez une fois

Musique et appels

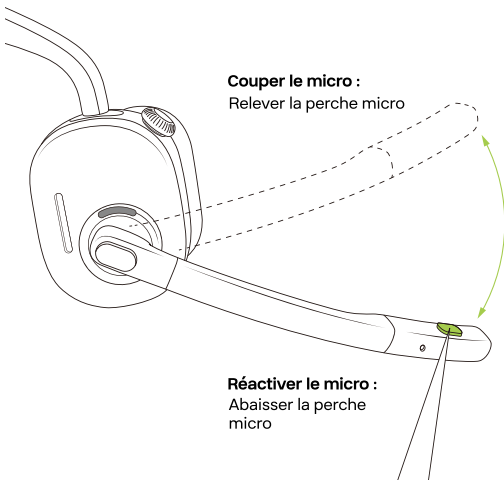**Couper le micro :**

Appuyez une fois pendant un appel ou relevez la perche micro


Réactiver le micro :

Appuyez une fois pendant un appel ou abaissez la perche micro

Activer l'assistant vocal :

Appuyez une fois en veille ou pendant la lecture de musique


Adaptateur sans fil

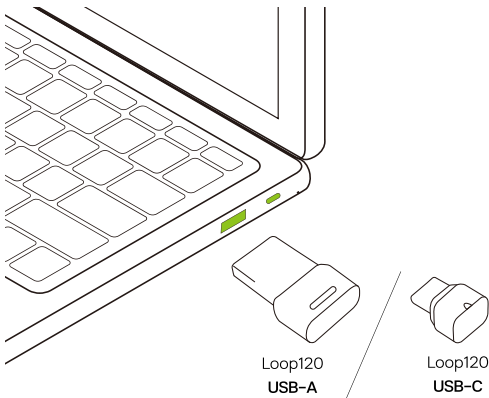


Installez Shokz Connect sur votre ordinateur pour accéder à des informations supplémentaires sur l'appairage, les mises à jour du firmware, les paramètres des fonctionnalités et la réinitialisation de l'adaptateur sans fil Shokz.

Voyant LED

①

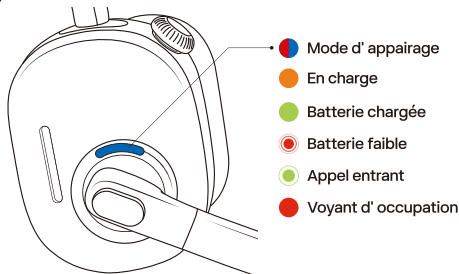

②

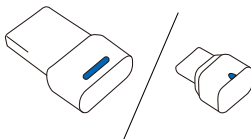

- | | |
|--|---|
|  Mode d'appairage |  Mode musique |
|  Reconnexion |  Appel entrant |
|  Connecté |  En appel |
|  Mode veille |  micro coupé |

Fonctionnalités supplémentaires

Modes d'égalisation



Mode standard



Mode voix



Mode privé

Le mode appel propose 3 modes d'égalisation au choix :

Mode standard :

réponse en fréquence équilibrée, adaptée aux appels du quotidien.

Mode voix :

renforce les voix, adapté aux appels dans les environnements bruyants.

Mode privé :

contrôle les hautes fréquences, adapté aux conversations privées.

Modes d'égalisation



Mode standard



Mode voix



Renforcement
des basses

Le mode musique propose 3 modes d'égalisation au choix :

Mode standard :

réponse en fréquence équilibrée, adaptée à l'écoute de musique au quotidien.

Mode voix :

renforce les fréquences moyennes, adapté aux livres audio, aux cours en ligne et aux contenus audio similaires.

Renforcement des basses :

accentue les basses, adapté à la musique rock.


Changer ou personnaliser les modes d'égalisation



Personnaliser

Changez ou personnalisez les modes d'égalisation depuis l'application mobile ou le logiciel PC.

Restaurer les paramètres d'usine

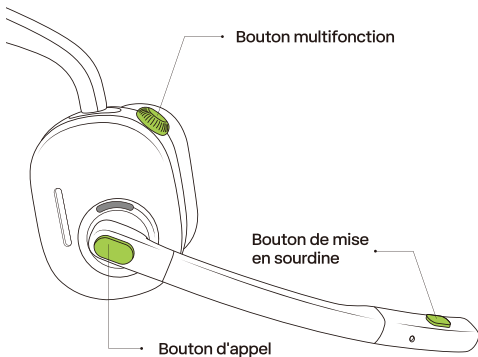


Assurez-vous que votre casque est éteint, puis :

1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Maintenez le bouton d'appel et le bouton de mise en sourdine enfoncés pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un bip retentisse.


Les paramètres d'usine peuvent également être restaurés via l'application Shokz ou Shokz Connect.

Entretien et maintenance

Conseils de charge

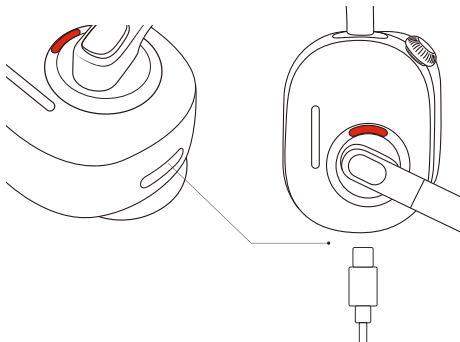

Lorsque la batterie du casque est faible, vous entendez une alerte sonore et la LED rouge clignote par intermittence. Rechargez le casque avec le câble de charge fourni.

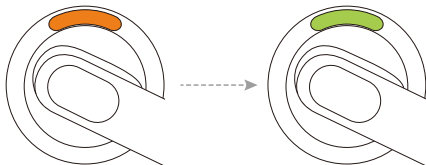

Le voyant LED s'allume en orange pendant la charge, puis en vert lorsque la charge est terminée.

Dépannage



En cas de problème, rendez-vous sur help.shokz.com pour obtenir de l'assistance.

CONTENU DE LA BOÎTE

CONTENU DE LA BOÎTE



Boîte OpenMeet2 UC



Casque OpenMeet2
*Loop120 USB-A/USB-C
adaptateur sans fil (version UC
uniquement)



Étui de transport



Câble de charge
USB-C vers USB-C



Guide d'utilisation



Mentions légales



Carte de garantie

Si une pièce de votre produit est endommagée ou manquante, ne l'utilisez pas. Contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

*Veuillez noter que l'emballage du produit peut varier selon la région de vente.

SHOKZ