OPENCOMM

사용 설명서

C102

차례 보기

이어폰 사용하기

이어폰 버튼 설명 04
전원 켜기/끄기 05
페어링 06
NFC 페어링 07
이어폰 착용하기 09
볼륨 조절하기 10
이어폰 음소거 설정하기 11
다기능 버튼 13
배터리 상태 확인하기 14

추가 기능

EQ 모드 16
EQ모드 변경하기 17
멀티포인트 페어링 설정하기 18
멀티페어링 종료하기 24
이어폰 초기화 방법 26
언어 설정 변경하기 28

유지 및 관리

충전하기 31
물기 감지 알림 32
보관 및 관리 33

제품 워런티 35

문제 해결하기 36

구성품 확인하기 37

규제 및 법률 정보
..... 38

이어폰 사용하기

이어폰 버튼 설명



전원 켜기/끄기




전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
*전원이 켜지면 이어폰에서 “안녕하세요, 샥즈입니다.”
라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.


전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
*전원이 꺼지면 이어폰에서 “전원을 종료합니다.”
라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

페어링

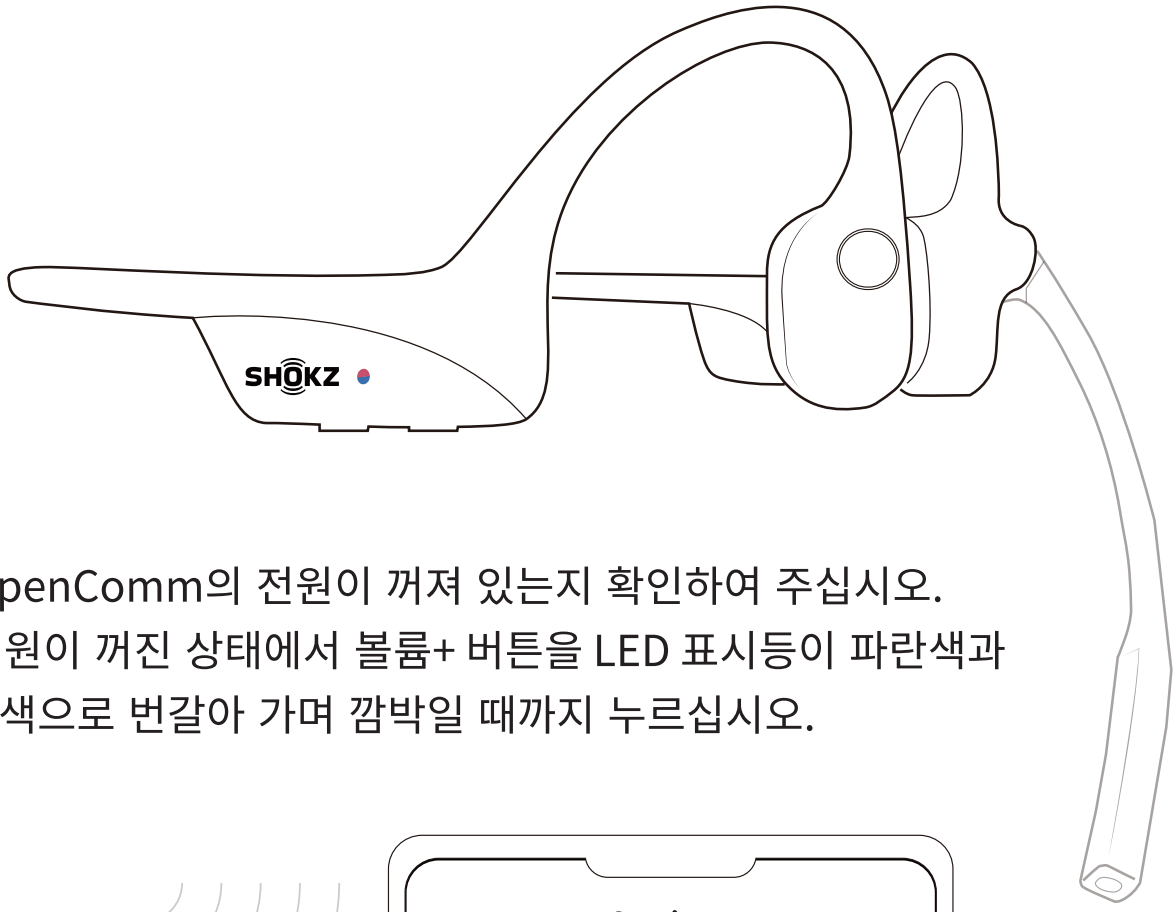


1. OpenComm의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

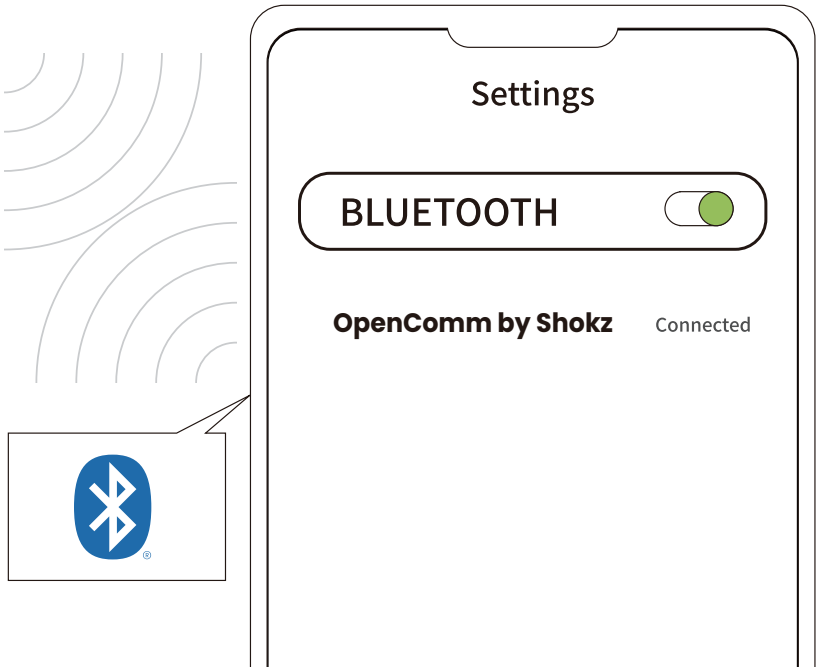


3.디바이스의 블루투스 목록에서 “OpenComm by Shokz”를 선택하여 연결하십시오. 이어폰에서 “연결되었습니다.” 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

NFC 페어링

OFF 오디오가 재생 중이지 않을 때
설정하실 수 있습니다.

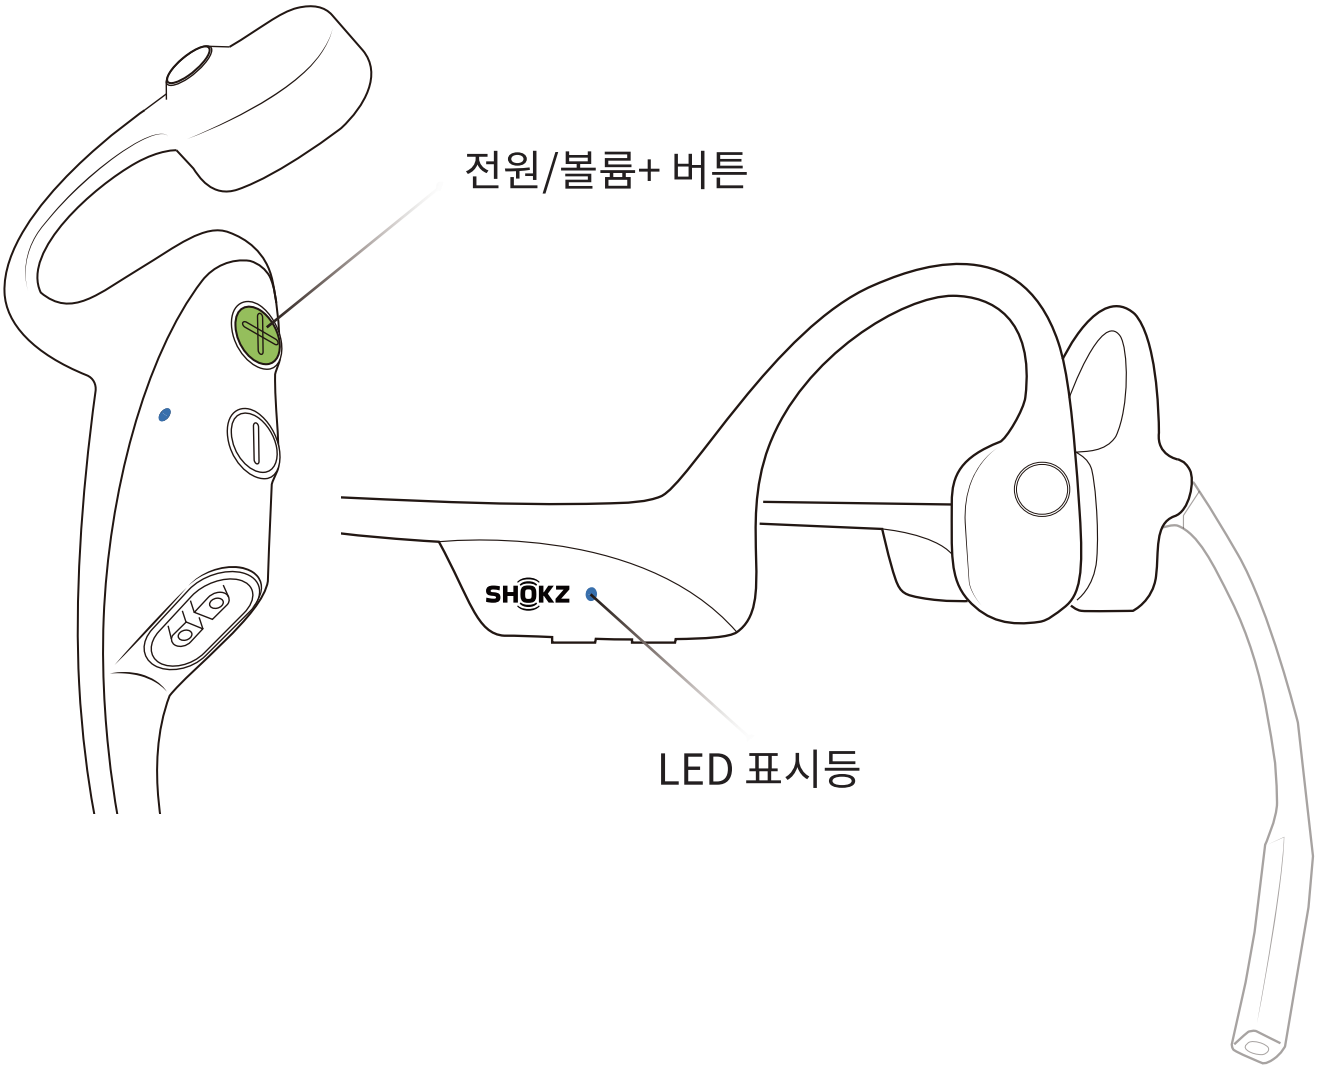


1. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.

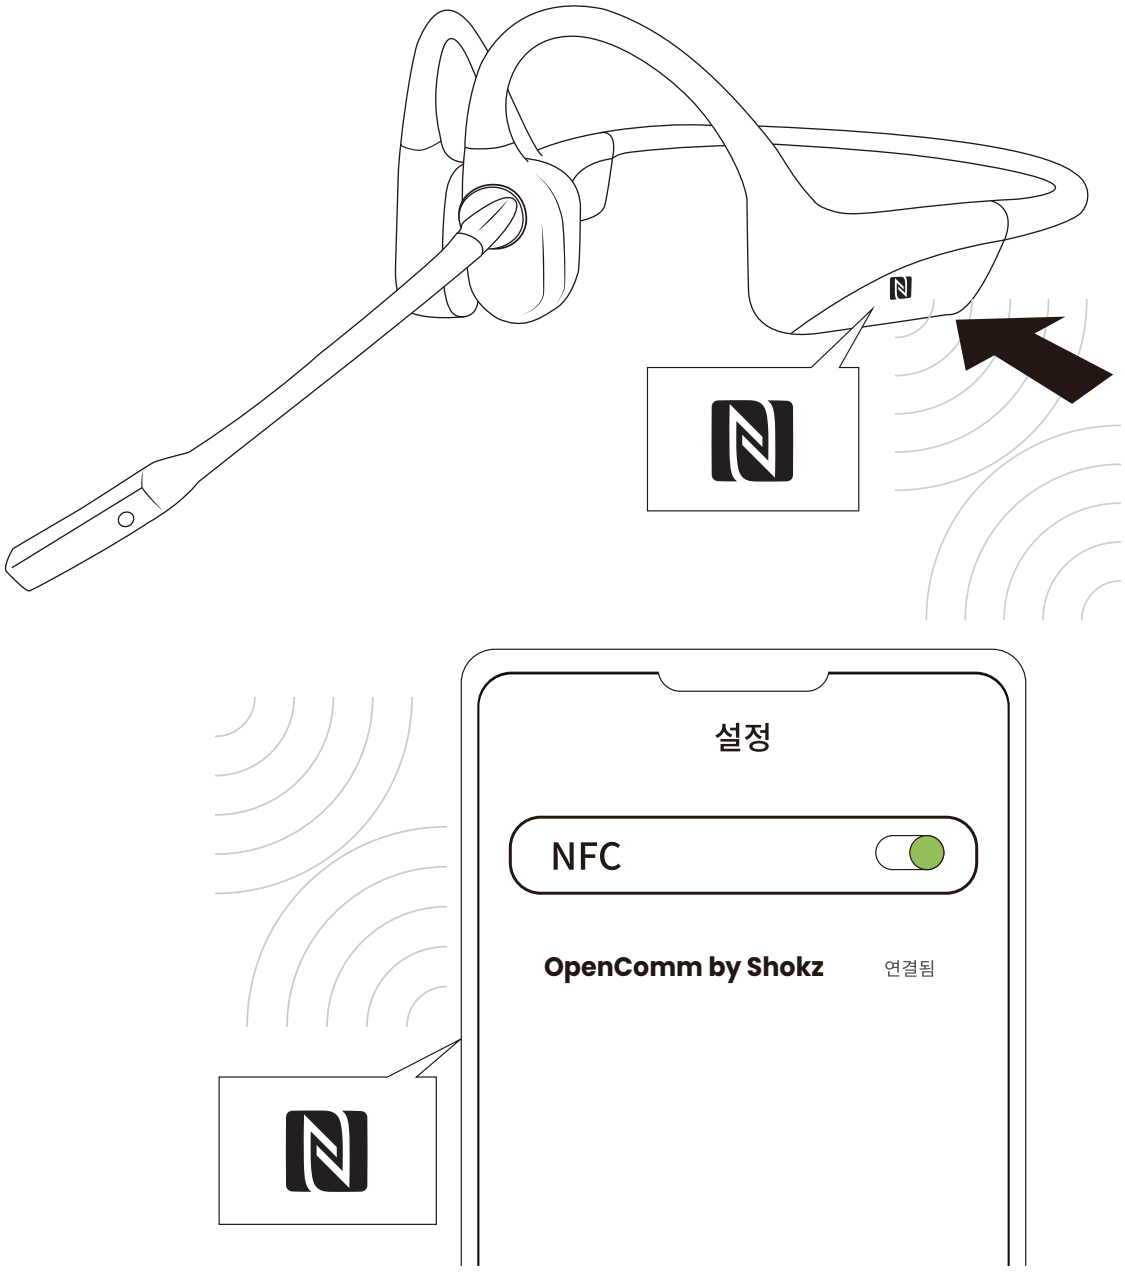

2. 스마트폰에서 NFC 설정을 켜십시오(잘 모르시는 경우 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.).

3. 페어링이 완료될 때까지 이어폰의 NFC 로고를 전화기의 NFC 감지 영역 근처에 놓아주십시오. 페어링이 완료되면 이어폰의 LED 표시등이 파란색으로 한 번 깜박입니다.

이어폰 착용하기

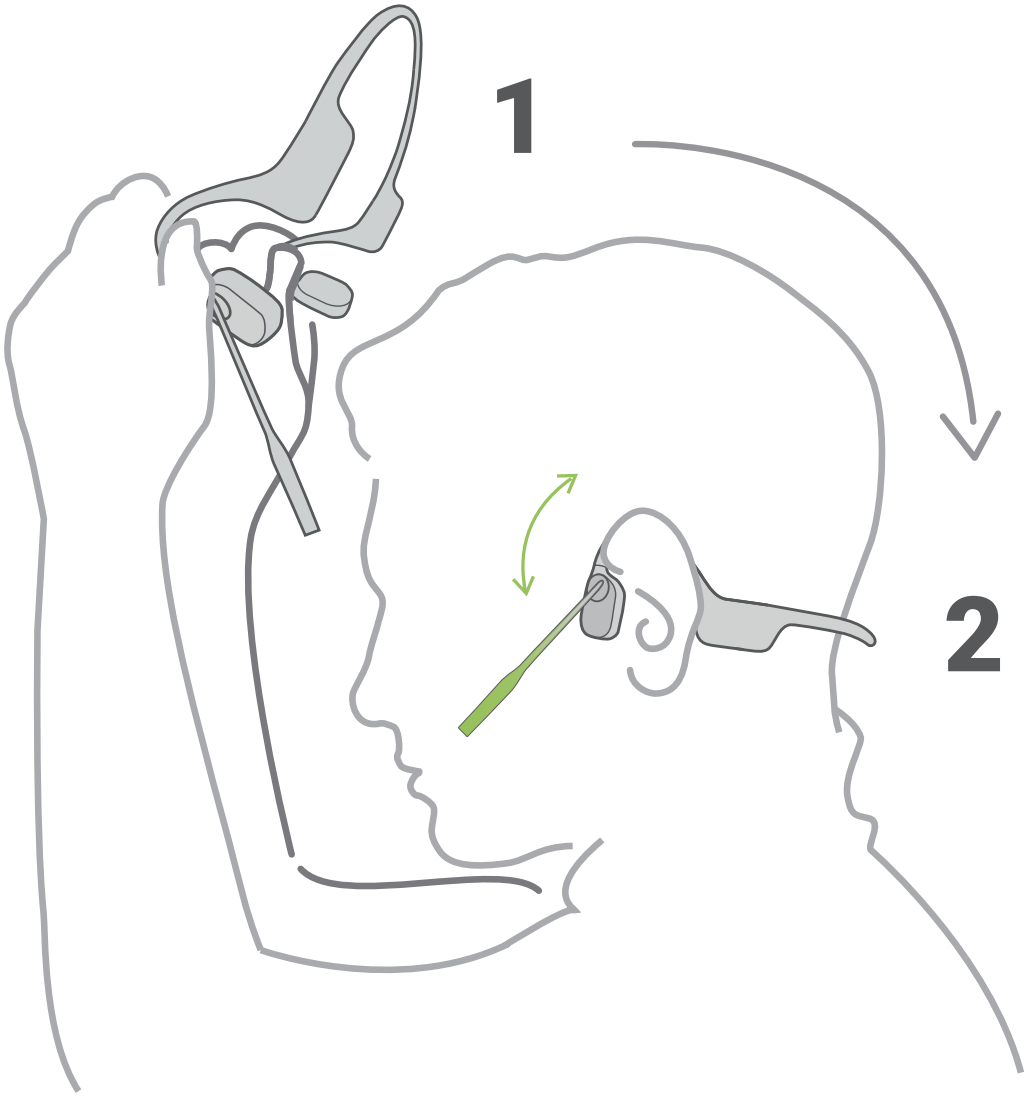


이어폰을 목덜미 뒤로 가져 간 후 이어훅을 귀 뒤에 걸쳐주십시오.

*노이즈 캔슬링 마이크를 입 근처에 놓아 주십시오.

*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀 안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다. 이어폰을 착용 또는 제거 시 양손으로 이용하여 주십시오.

볼륨 조절하기

오디오가 재생 중일 때 볼륨을
조절하실 수 있습니다.

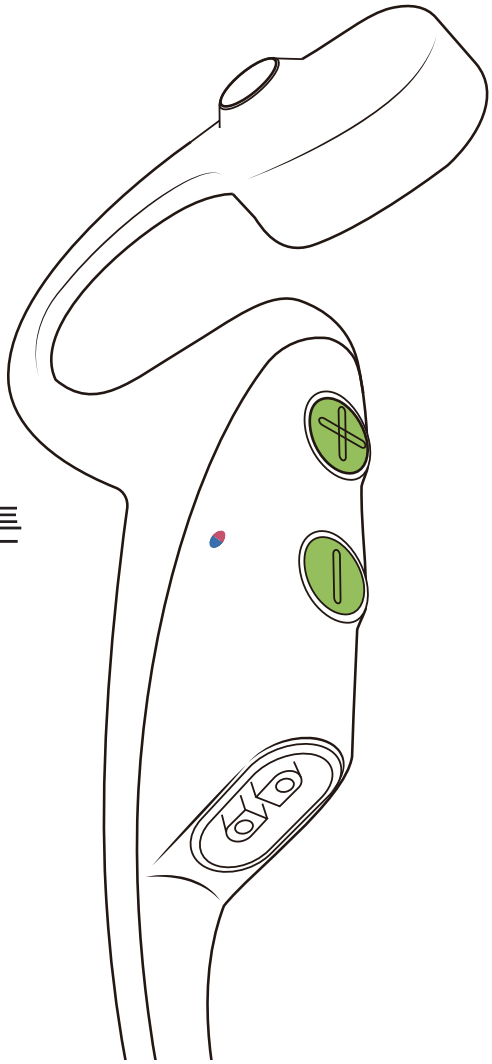

전원/볼륨+ 버튼

볼륨- 버튼

볼륨 조절 방법:


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰
볼륨을 조절합니다.

*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.

*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제점이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

이어폰 음소거 설정하기

통화 중에

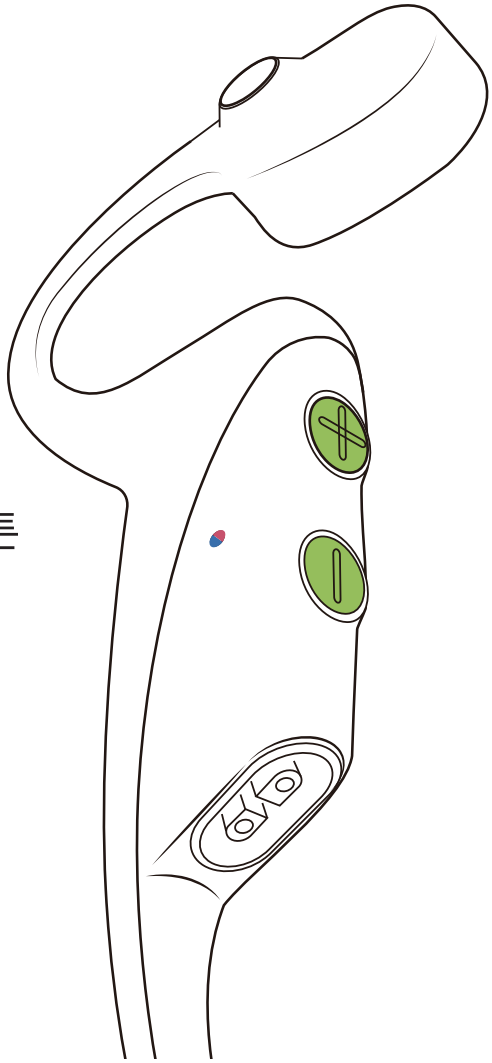


음소거 기능 실행하기:

“음소거”라는 음성이 들릴 때까지 볼륨+ 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 누르십시오.

음소거 기능 종료하기:

“음소거 끄기”라는 음성이 들릴 때까지 볼륨+ 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 누르십시오.

다기능 버튼

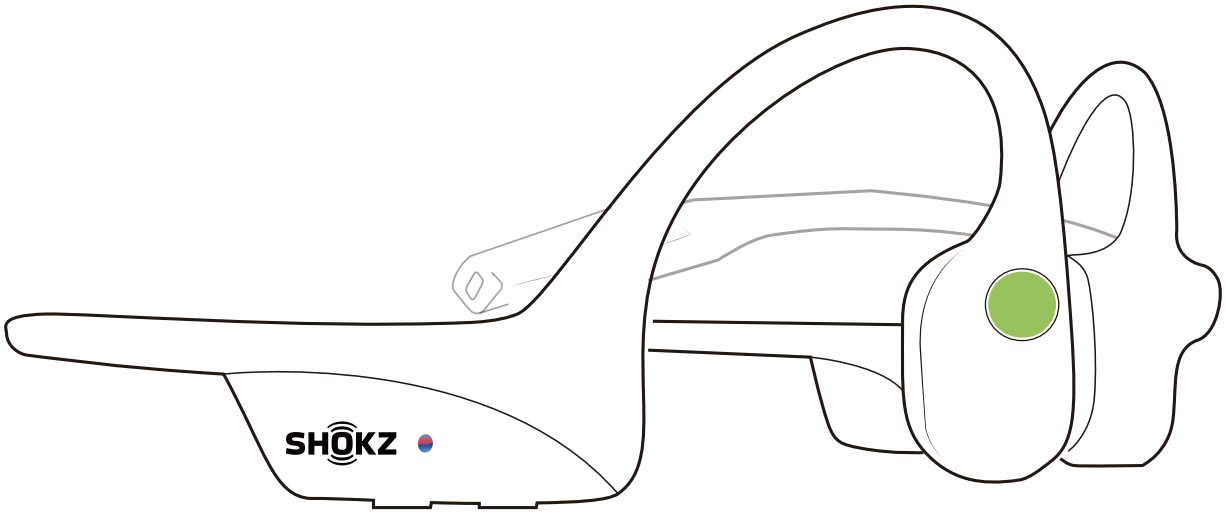

다기능 버튼

음악 재생/일시 정지 ●
한 번 클릭

다음 곡 재생 ● ●
음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

이전 곡 재생 ● ● ●
음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

전화 수신 ●
한 번 클릭

통화 종료 ●
한 번 클릭


다기능 버튼

음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
언어 설정 변경	페어링 중에 두 번 클릭
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	통화 중에 한 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화를 받을 때 2초 정도 누르십시오.
수신 보류	통화 중에 2초 정도 누르십시오
보이스 어시스턴트 실행	디바이스가 대기 상태일 때 2초 정도 누르십시오
마지막 통화한 번호로 재 다이얼	대기 상태에서 두 번 클릭

*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

배터리 상태 확인하기

오디오가 재생 중이지 않을 때 확인하실 수 있습니다.

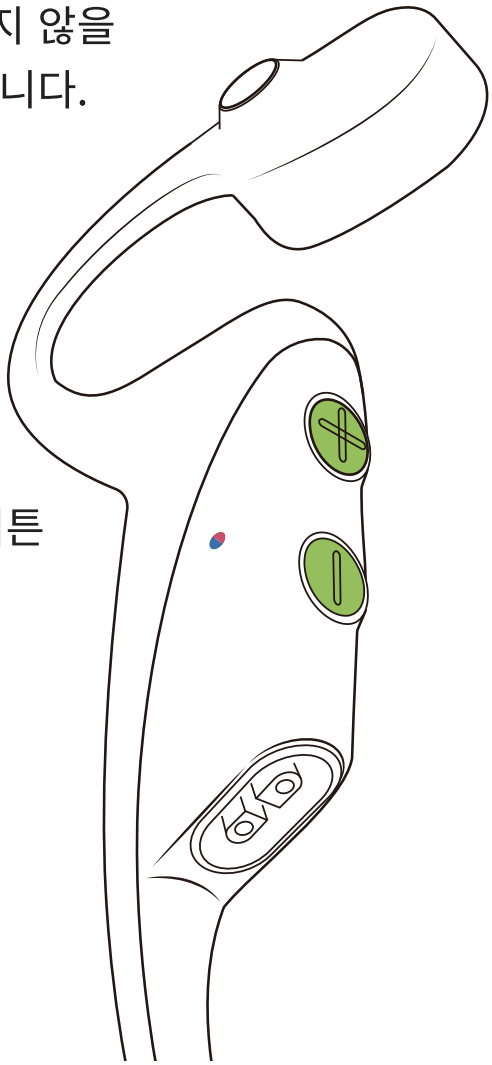

배터리 상태 확인하는 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오. 음성으로 아래와 같이 안내됩니다. (배터리 상태 알림 경우 실제 배터리 상태와 상이할 수 있음)

*-"배터리가 충분합니다(Battery High) - 배터리 75% 이상"
-"배터리가 보통입니다(Battery Medium) - 배터리 50% 이상"
-"배터리가 부족합니다(Battery Low)" 또는 "충전해 주세요 (Charge Me) - 배터리 25% 이하"

추가 기능

EQ 모드




스탠다드 모드:
귀가 열려있는 일반 사용 모드.



이어플러그 모드:
주변 소음을 차단해도 안전에 지장이 없는 시끄러운 환경에서는 이어폰과 함께 귀마개를 착용한 후 이어플러그 모드를 설정해보십시오.

EQ모드 변경하기

오디오가 재생 중일 때
설정하실 수 있습니다

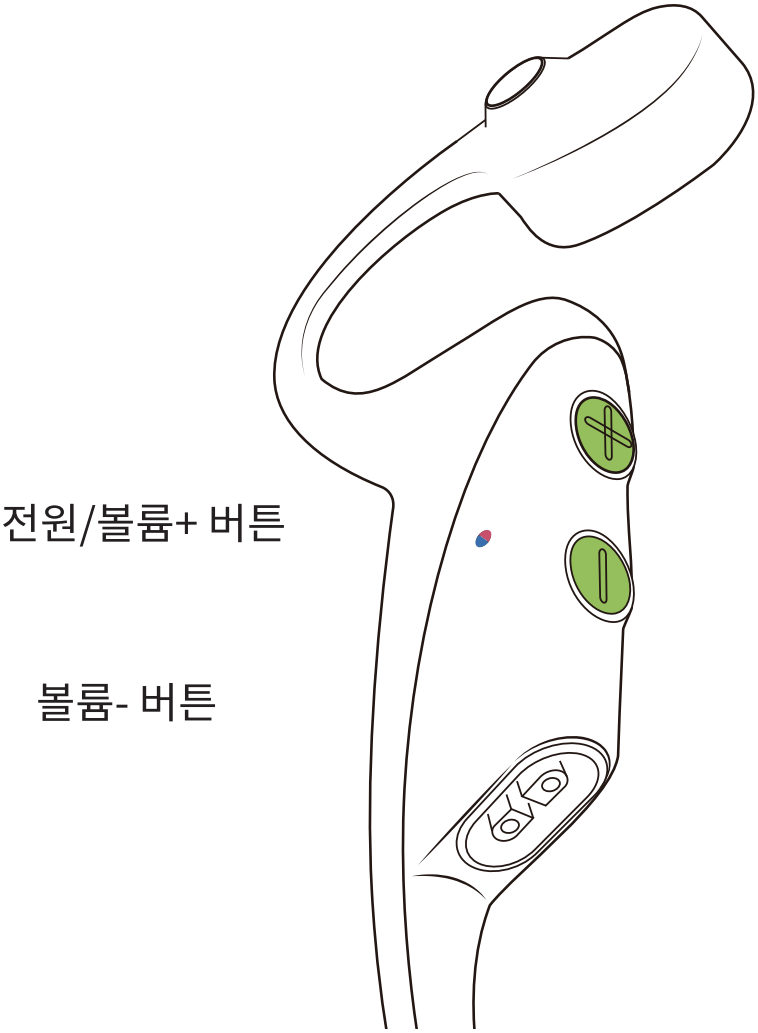

EQ모드 변경하는 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 두 버튼을 동시에 누르십시오.

* “EQ가 변경되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 설정하기




두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기

멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의 디바이스에 동시에 연결해 보십시오.


멀티포인트 페어링 설정하기

OFF 오디오가 재생 중이지 않을 때
설정하실 수 있습니다.

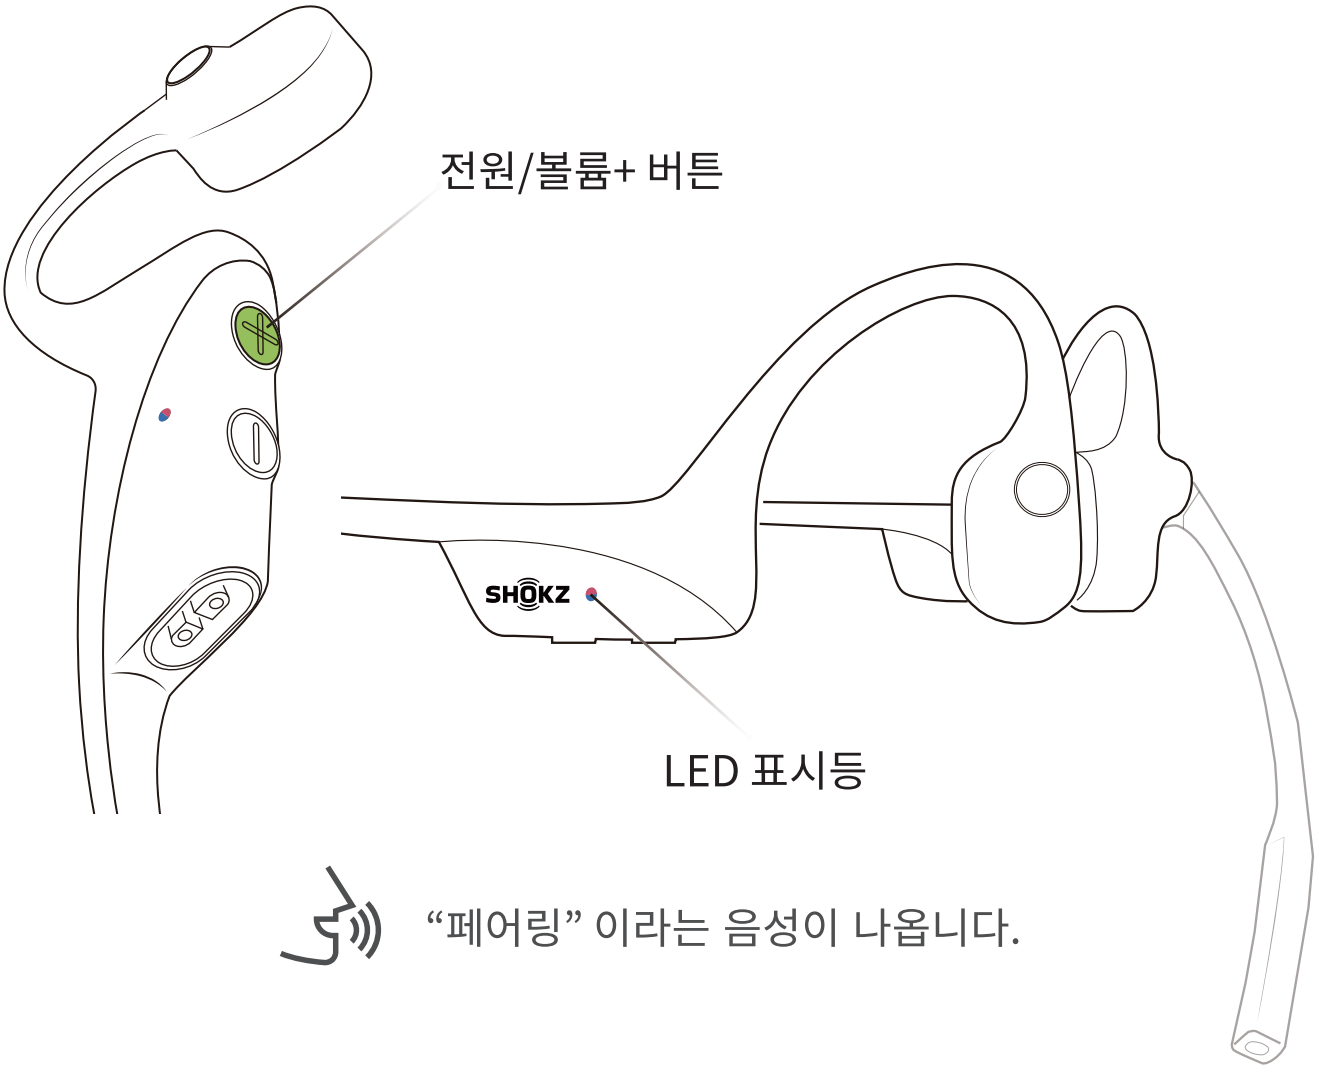

"페어링" 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

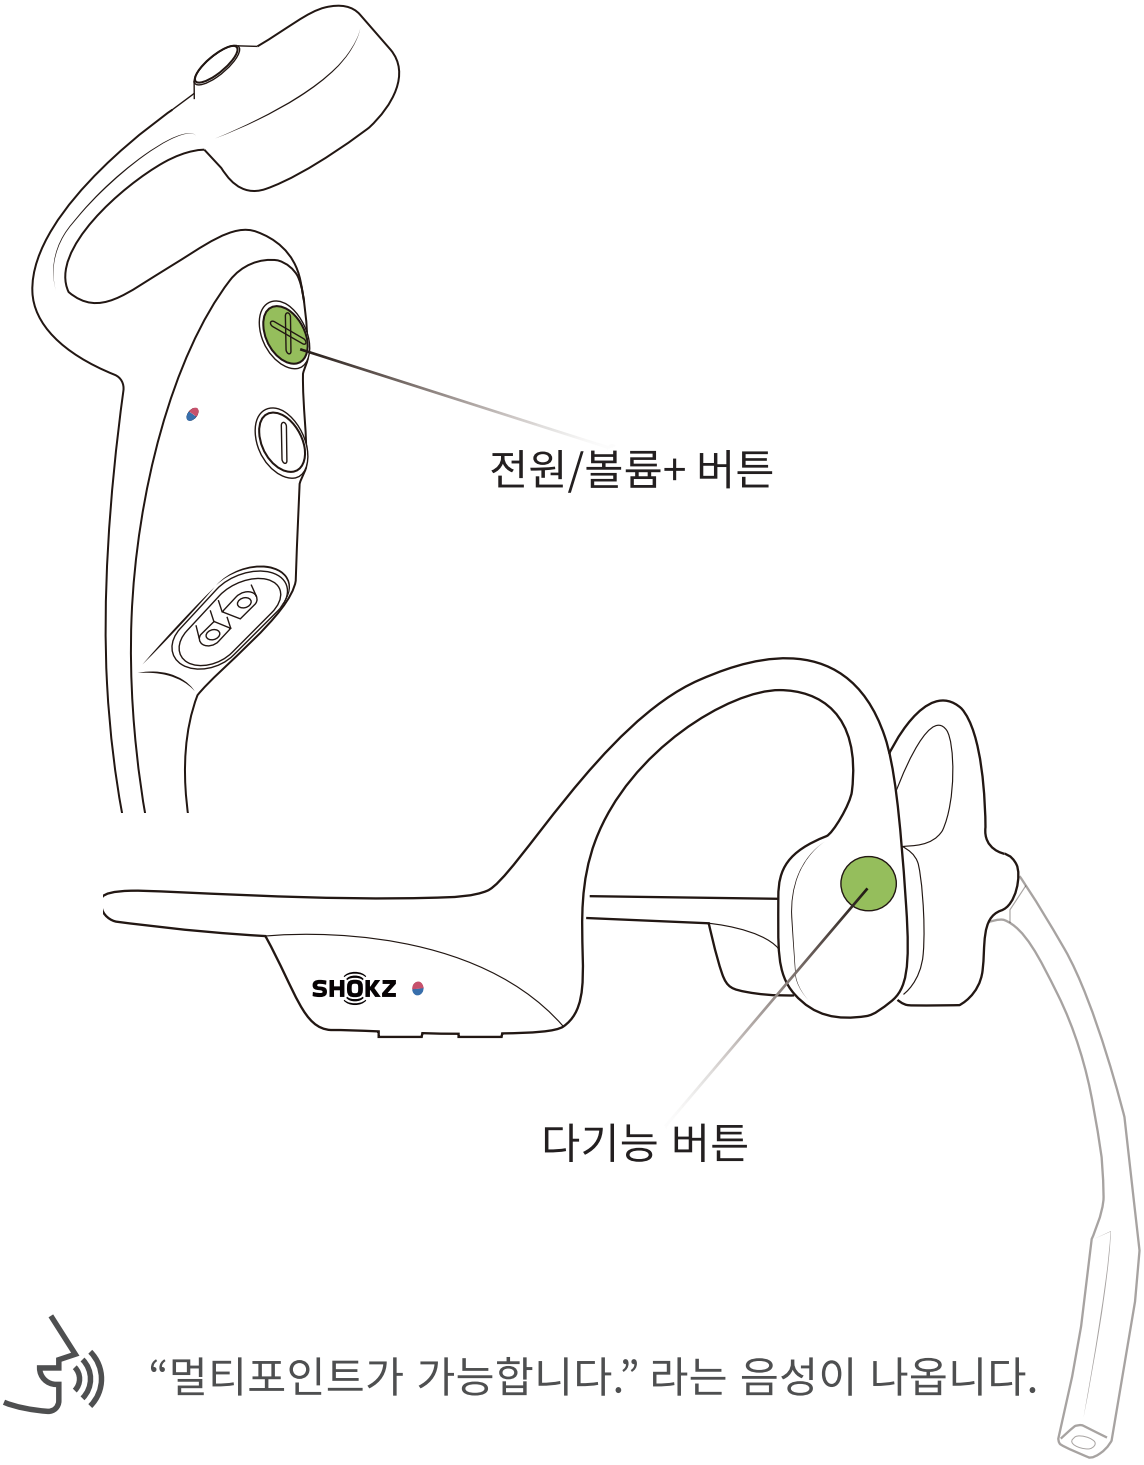

"멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 나옵니다.


3. "멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.



첫번째 디바이스

“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

4.첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenComm by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
5.이어폰의 전원을 끄십시오.

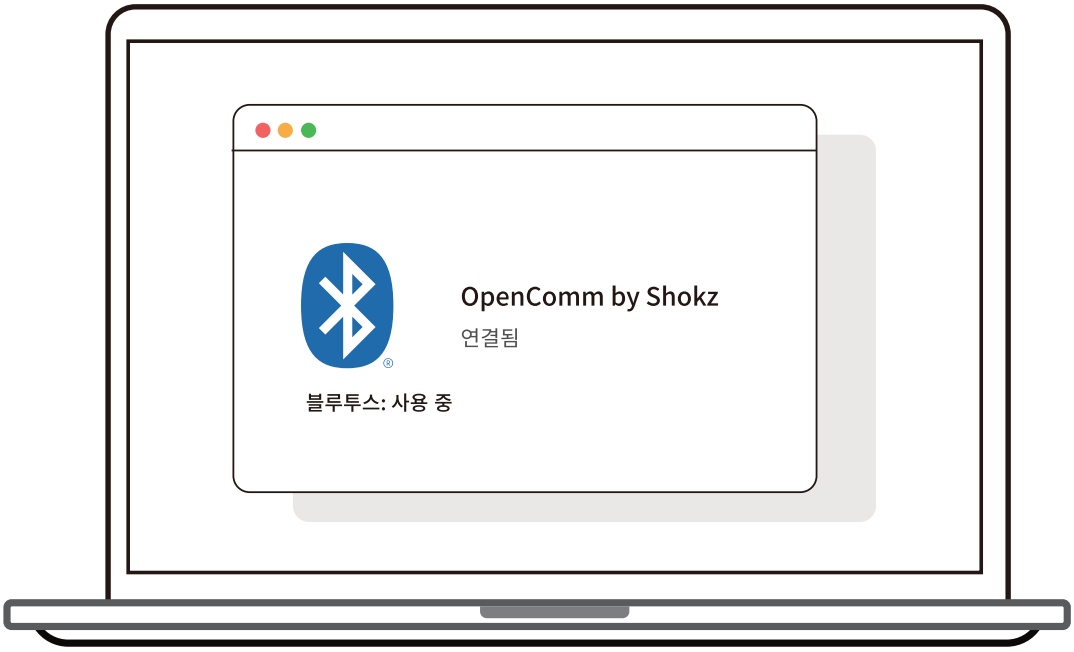


두번째 디바이스


“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

6. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.
7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenComm by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
8. 이어폰의 전원을 끄십시오.



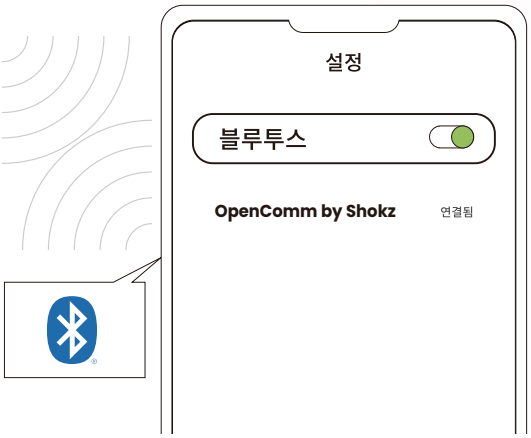

첫번째 디바이스

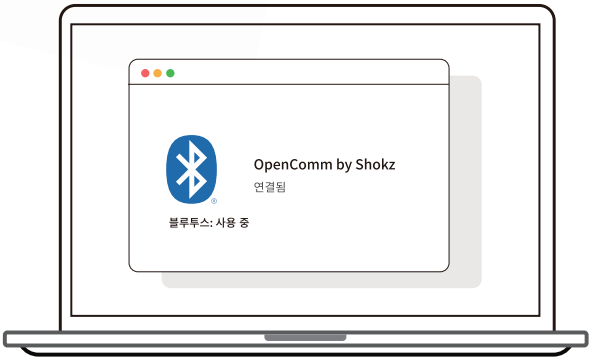


두번째 디바이스

삐 소리 나오면서 이어폰에서 “안녕하세요, 샥즈 입니다. 두번째 디바이스에 연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

9.이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.


멀티페어링 종료하기

OFF 이어폰의 전원이 종료된 상태에서
설정하실 수 있습니다.

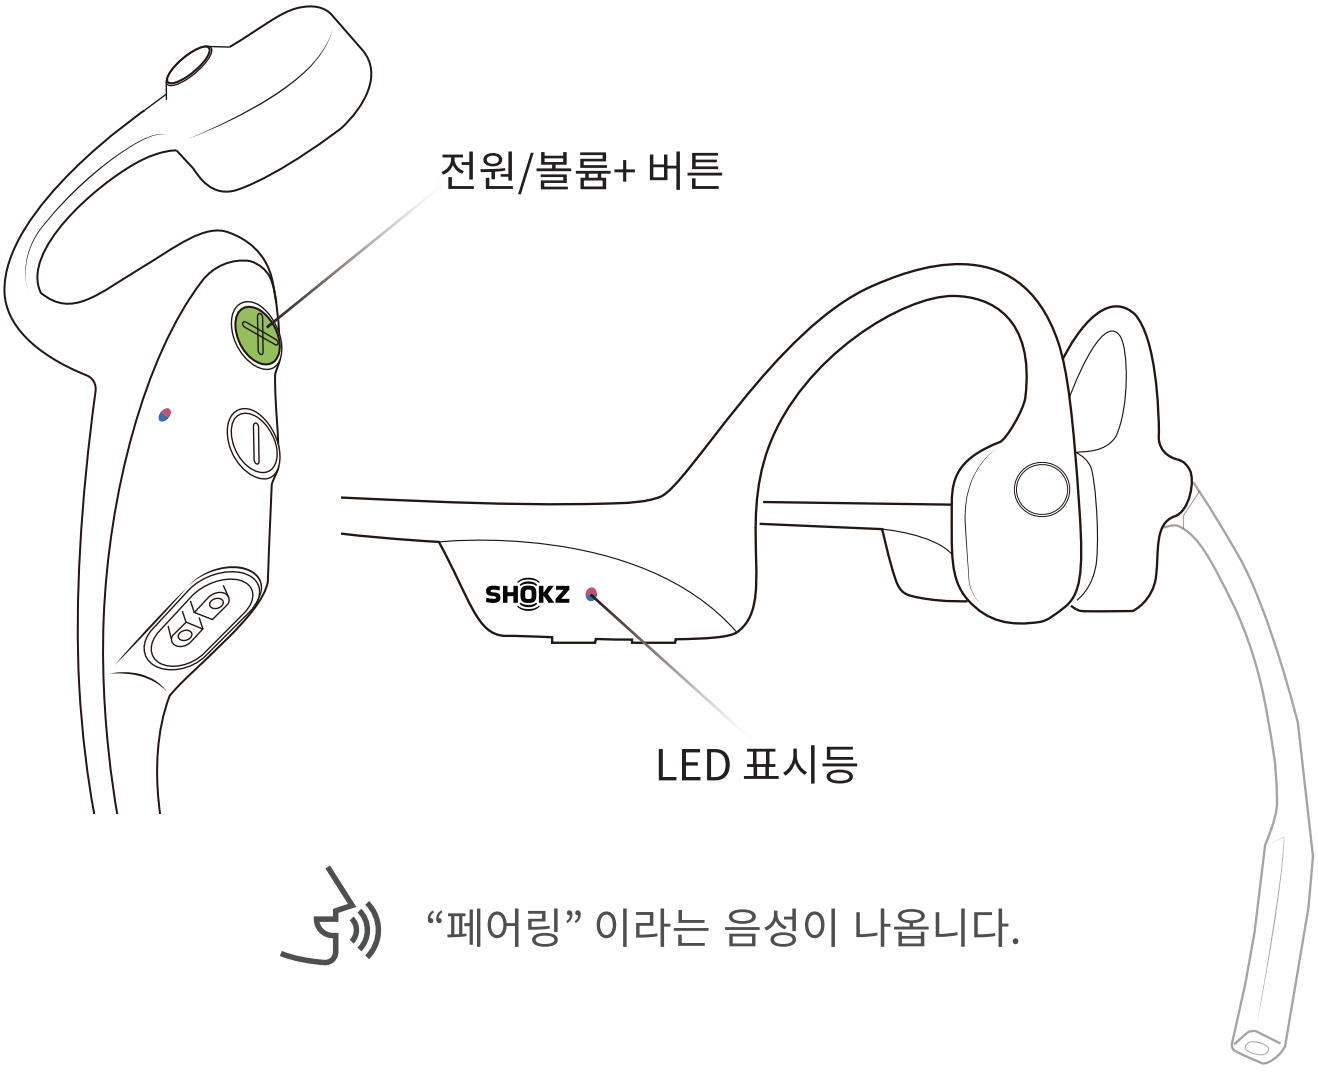

"페어링" 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

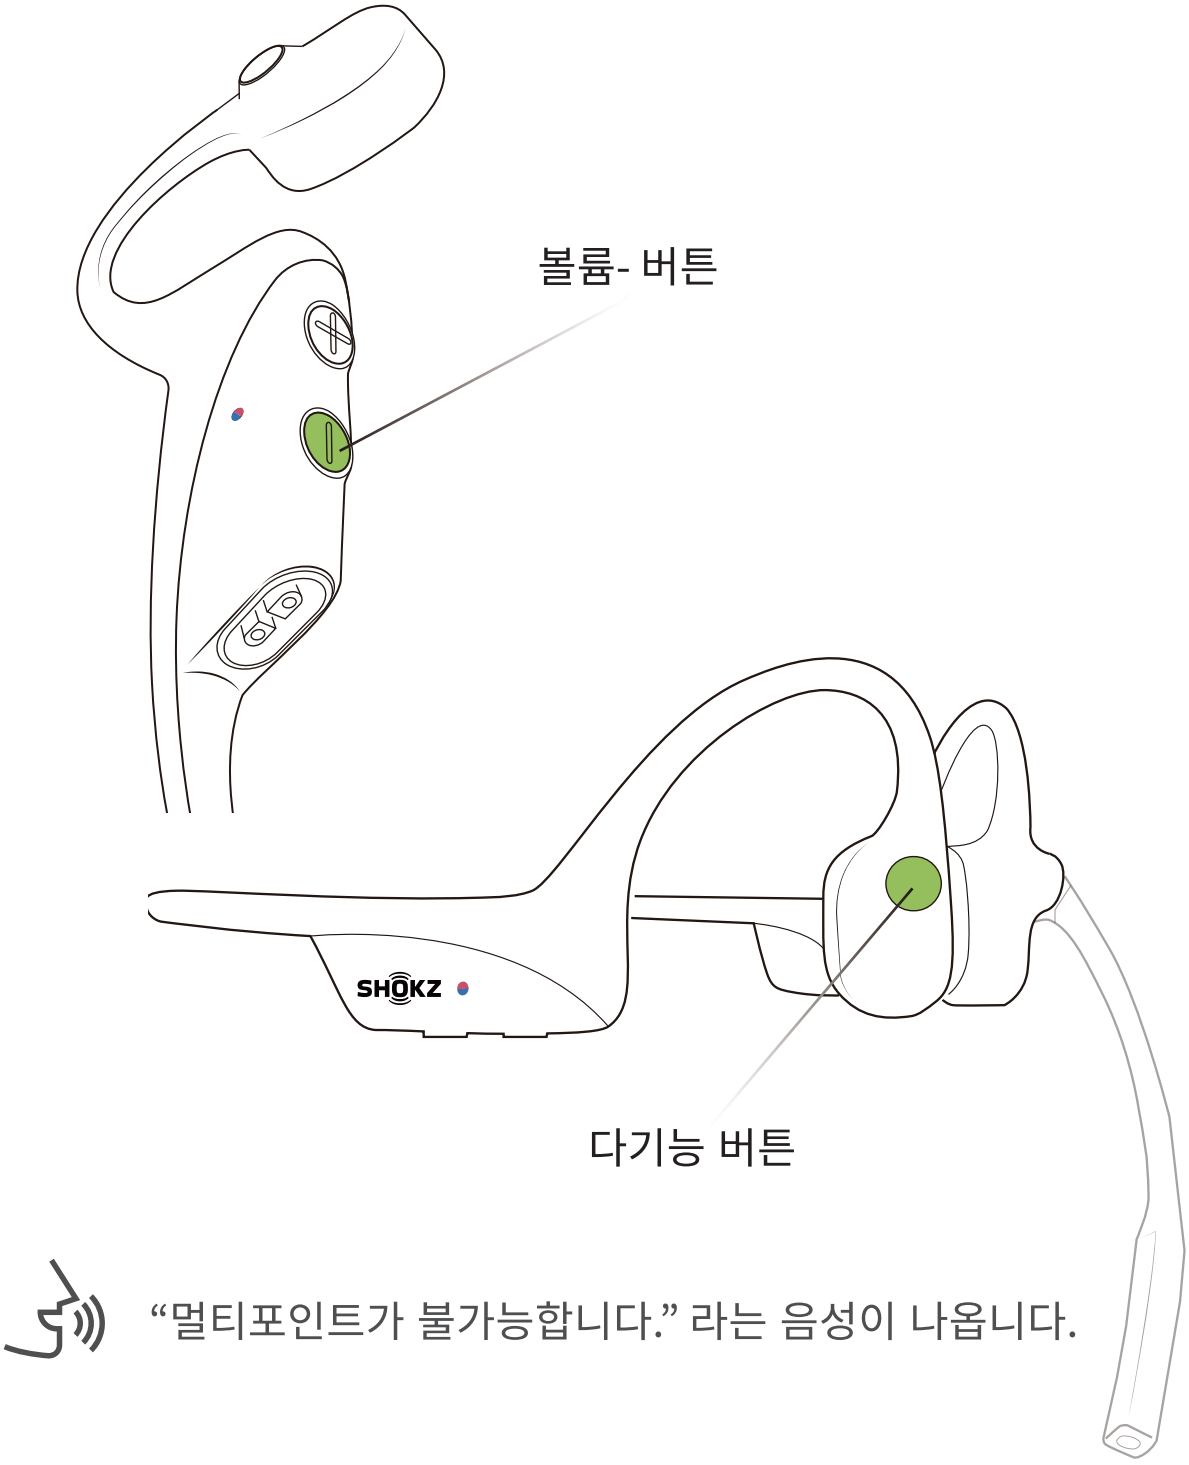


"멀티포인트가 불가능합니다." 라는 음성이 나옵니다.

3. "멀티포인트가 불가능합니다." 라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 다기능 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 누르십시오.


이어폰 초기화 방법

OFF 전원이 꺼진 상태에서
설정하실 수 있습니다.

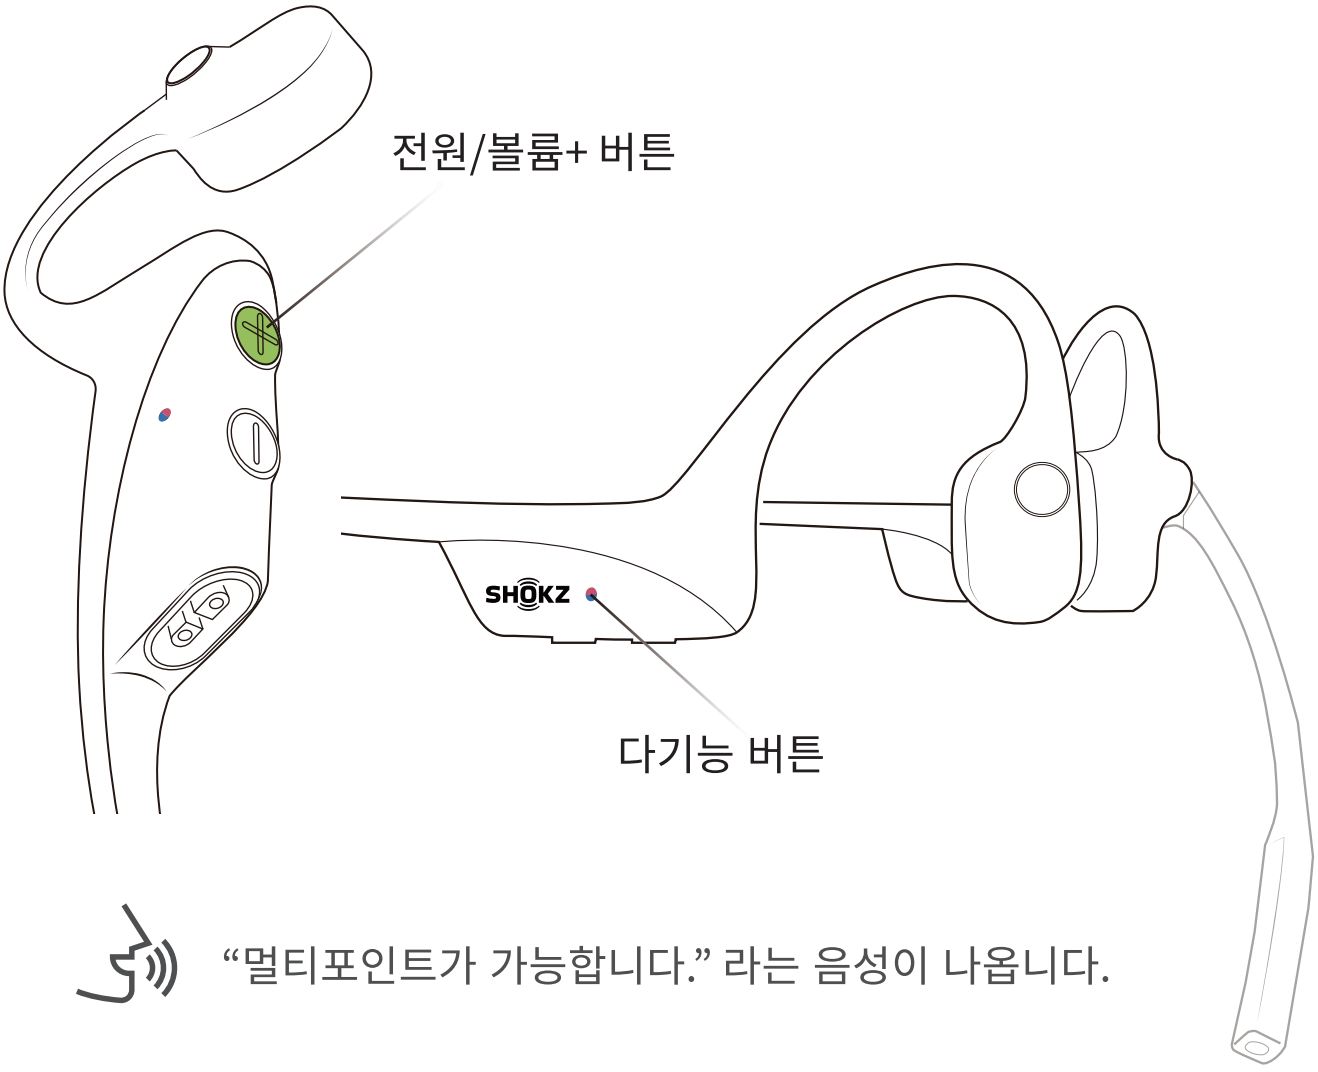

"멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

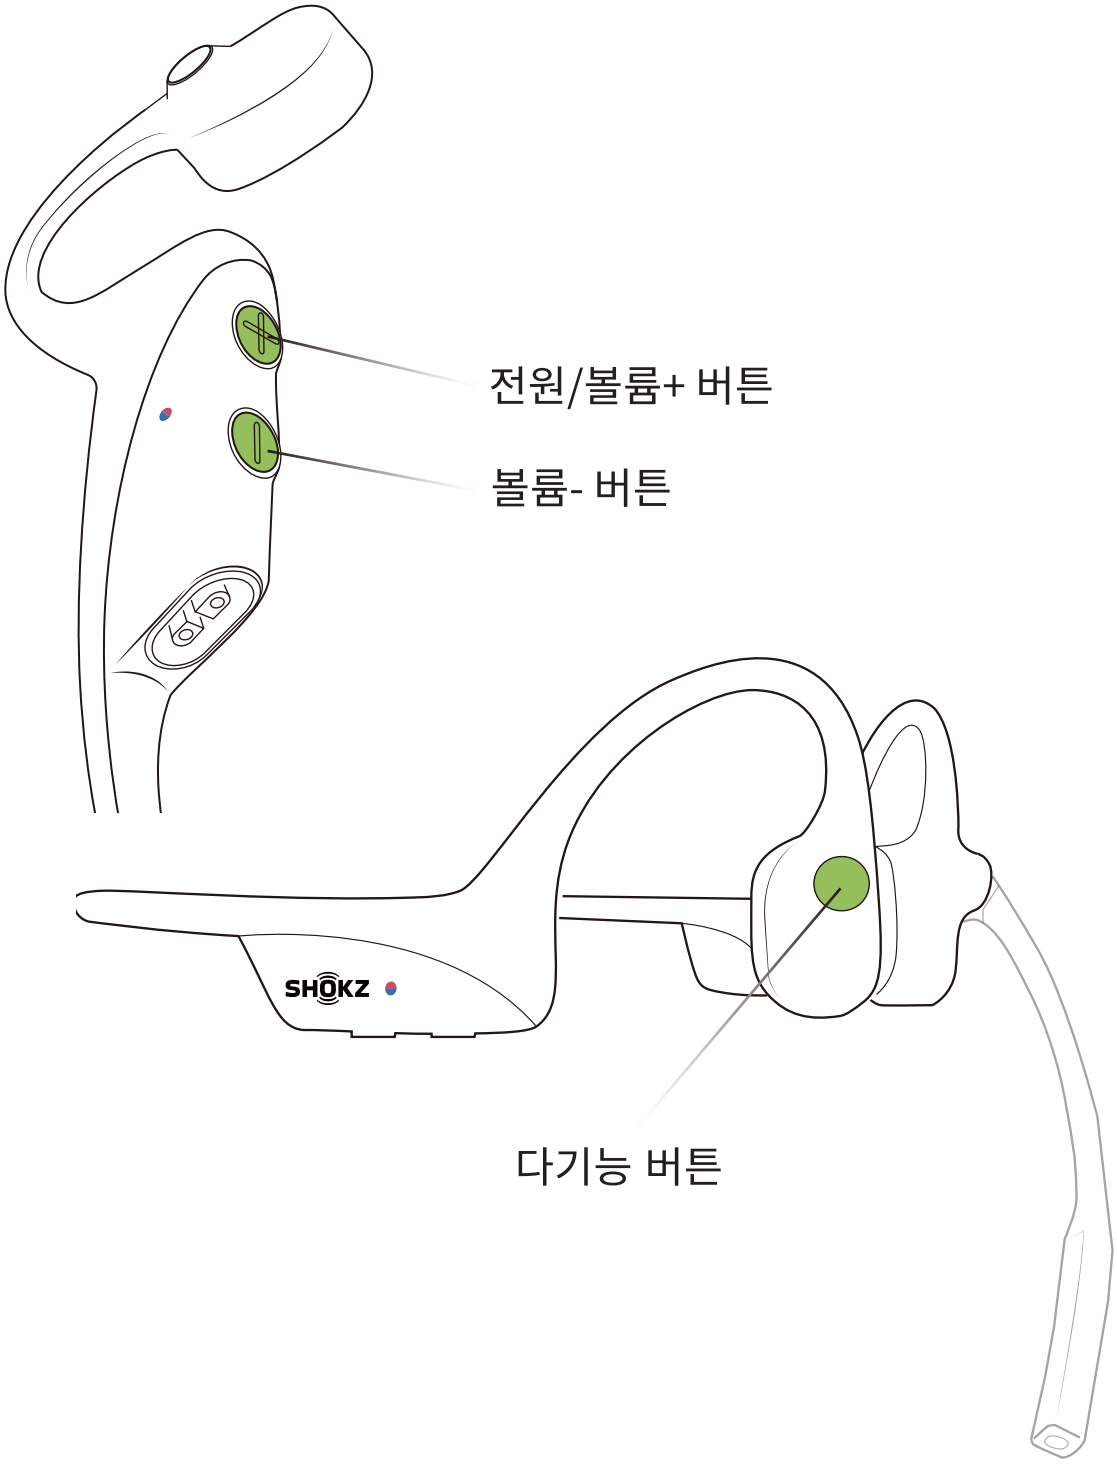


3. 두 번의 삐 소리가 들리고 진동이 느껴질 때까지 다기능 버튼, 볼륨- 버튼 및 볼륨+ 버튼 세 개를 동시에 누르십시오.
4. 이어폰의 전원을 꺼주시면 초기화가 되었을 것이며 디바이스에서 다시 페어링할 수 있습니다.

언어 설정 변경하기


이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

OFF 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서
다음 순서대로 진행해 주십시오.

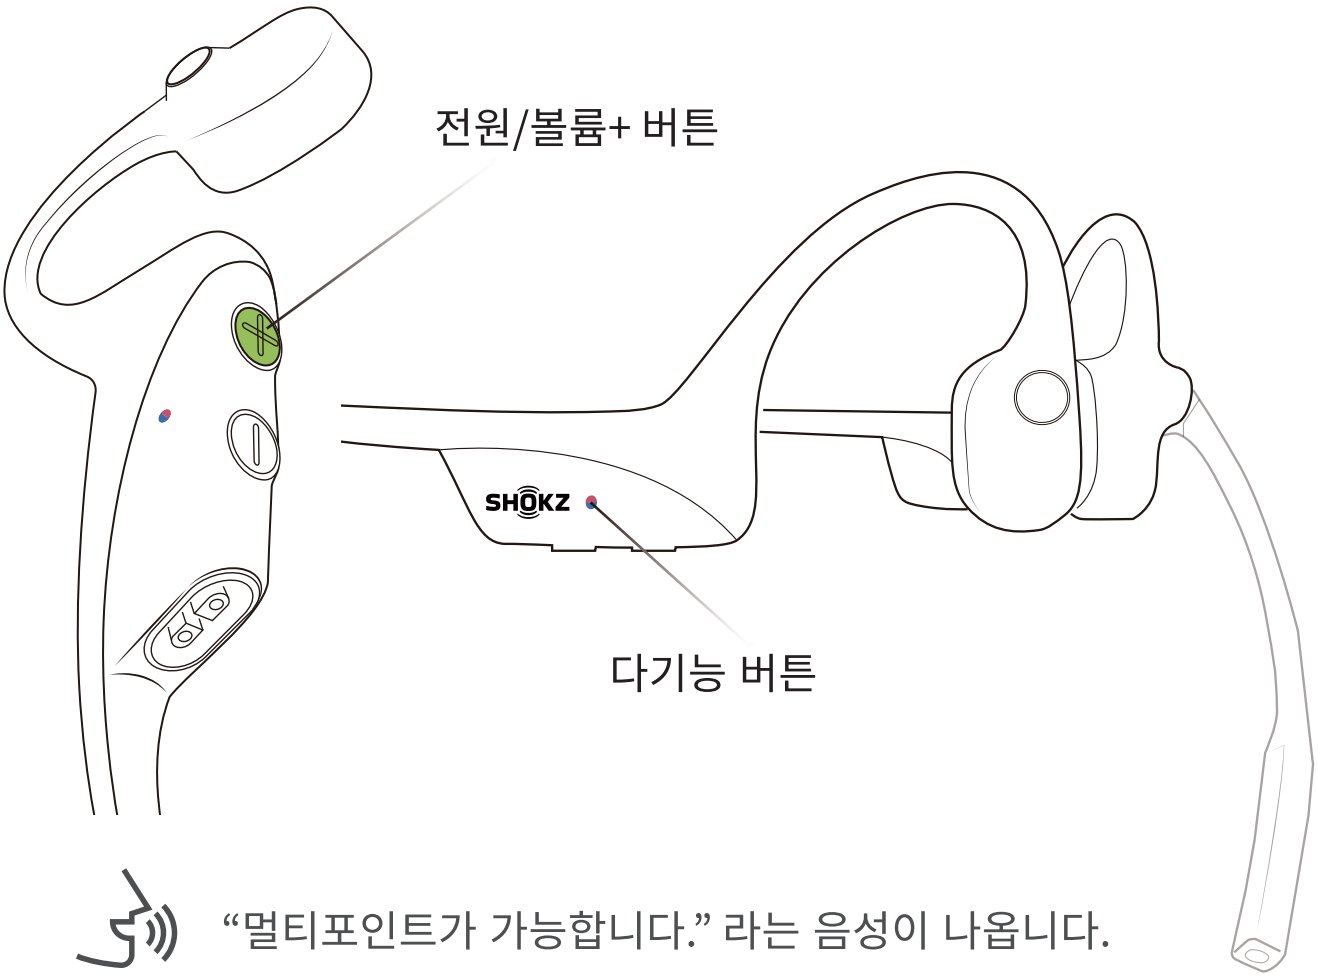

"멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

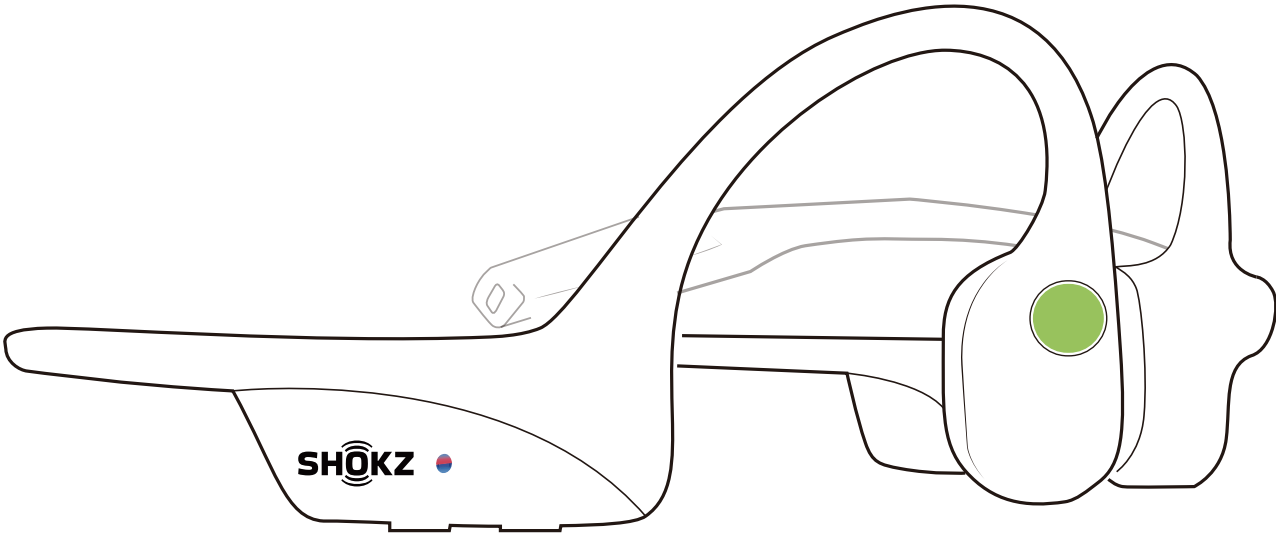

다기능 버튼

3. 다기능 버튼을 두 번 누르면 언어가 변경됩니다.


유지 및 관리

충전하기

OFF 충전 시 이어폰 전원이 자동으로 종료됩니다.



자석식 충전 케이블

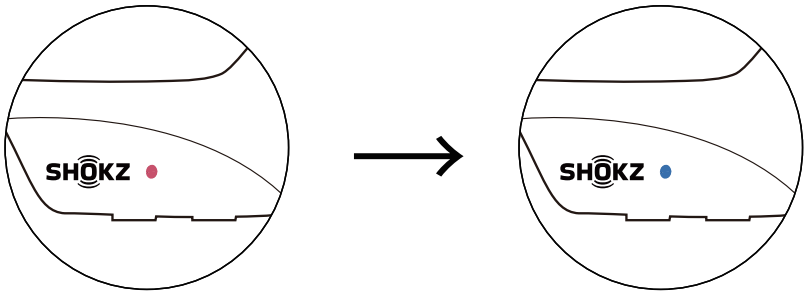


충전 중 충전 완료

이어폰의 배터리가 부족하면 “충전해 주세요.” 라는 음성과 함께 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 충전하기 위해 정품 충전 케이블을 사용해 주십시오.

충전 중인 경우에는 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

물기 감지 알림

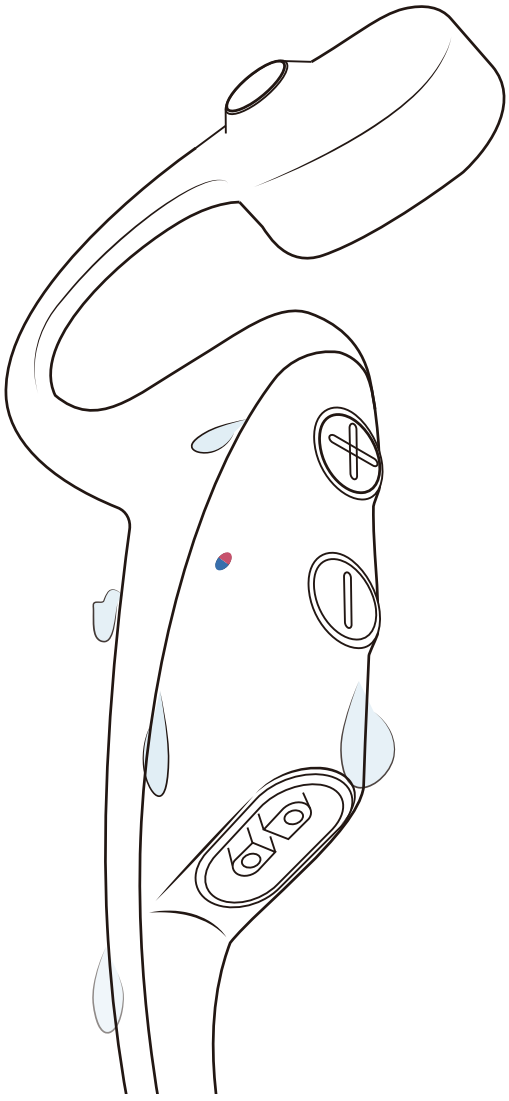

물, 땀, 또는 비 등 액체를 감지할 수 있습니다. 이어폰이 젖은 상태에서 충전 케이블을 충전 단자에 꽂으면 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박이고 이어폰에서 삐 소리가 납니다. 이 경우에는 충전 케이블 연결을 해제하고 이어폰을 완전히 건조 시킨 후에 충전해 주십시오.

보관 및 관리

· 이어폰을 서늘하고 건조한 곳에서 보관해 주세요. 주위 온도가 0~45°C(32~113°F)인 환경에서 사용해 주십시오.

· 이어폰 및 충전 케이스를 직사광선, 열을 내는 물체, 가연성 가스 및 기타 액체로부터 충분히 떨어지도록 하여 주십시오. 직사광선에 장시간 노출 또는 여름철 차량 내부에 장시간 보관 시 폭발 및 기타 위험을 초래할 수 있습니다.

· 이어폰은 완전 방수가 아닌 생활 방수이기 때문에 이어폰을 물에 넣지 말아 주십시오.

· 부드러운 소재의 천으로 이어폰을 닦아 주십시오.

· 장기간 미사용 시, 다시 사용하기 전에 재충전하여 주십시오.

배터리

· 유독성 화학 물질의 폭발, 화재 또는 누출 위험을 방지하기 위해 직접 제품을 분해하거나 배터리 교체, 변형 또는 절단하는 행위를 절대 하지 마십시오.

· 이어폰을 물 또는 불 속에 던지지 마십시오.

· 이어폰이 손상 또는 변형되었으면 안전을 위해 이어폰을 사용하지 마십시오.

주의

· 단락, 화재 또는 폭발 위험을 방지하기 위해 이어폰을 충전 케이블에 연결하기 전 충전 단자가 건조한 상태인지 반드시 확인하십시오.

· 운동 직후 바로 충전하지 말아 주십시오, 충전 단자에 땀 또는 수분으로 인해 충전 중 화재가 발생할 수 있습니다.

· 충전 시 이어폰을 열을 내는 물체에 가까이 두지 마십시오.

· 제조업체가 공식 인증한 자석식 충전 케이블로만 반드시 충전하십시오. 공식 인증하지 않은 다른 충전 케이블은 안전 기준을 준수하지 못할 수 있습니다, 공식 인증하지 않은 다른 충전 케이블로 충전 시 사용자에게 상해 또는 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.

· 이 제품은 현지 규정 요건(예: UL, CSA, VDE, CDC)에 지정된 전압 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치에만 사용하십시오.

운전 중 주의사항

일부 국가 또는 지역에서는 차량을 운행하는 동안 이 제품을 사용하는 것이 불법일 수 있습니다. 해당 지역의 교통 규칙 또는 관련 법규를 확인하여 준수하거나 현지 규제 당국에 문의하십시오.

피부 자극

· 드문 경우지만, 일부 사용자에게서 이어폰과 피부의 장기간 접촉 시 피부 알레르기 또는 피부 자극을 경험할 수 있습니다.

· 알레르기를 예방하기 위해 목, 귀 및/또는 머리 주위에 피부 부상을 입은 거나 피부 자극이 있는 경우에는 제품을 착용하지 마십시오.

· 제품을 착용하는 동안 피부의 붉어짐, 부어오름 또는 가려운 증상이 나타나면 사용을 즉시 중단하고 의사와 상의하십시오.

참고

디자인 및 성능은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요하시면www.shokz.com에 방문하여 주십시오.

제품 워런티

구매하신 이어폰은 워런티가 적용 됩니다.
제한적 워런티의 더 자세한 정보는
https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy
에서 확인하실 수 있습니다.

이어폰을 등록하기 위해 Shokz 앱을 다운로드하여 주십시오.
*이어폰의 등록여부는 제한적 워런티와 관계가 없습니다.

문제 해결하기




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
http://shokz.co.kr/productFaq/
에 방문해 주십시오.

구성품 확인하기



오픈런 박스

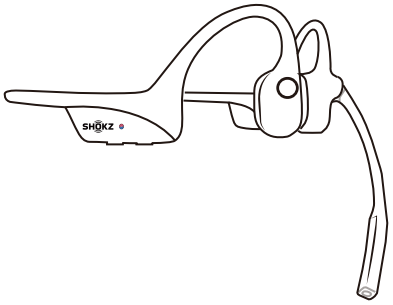

오픈런 이어폰 본체



오픈런 파우치



자석식 충전 케이블



사용 설명서



법률 정보

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

규제 및 법률 정보

전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침

해당 전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침 로고는 본 제품을 생활 폐기물로 버려서는 안 되며 재활용을 위해 적절한 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에서 처리되어야 한다는 것을 의미합니다. 환경 친화적인 폐기 및 재활용은 천연자원, 우리의 건강 및 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다. 본 제품의 폐기 및 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 지역 자치 단체, 폐기물처리 시설 또는 이 제품을 구입한 가까운 대리점에 문의하십시오.



기자재명칭 : OPENCOMM
명칭/모델명 : C102
제조년월 : 하단참조
제조자 : Shokz Holding Limited 제조국 : 중국
인증자상호 : (주)앞썬아이앤씨



YU10411-20011
R-R-OGD-C102

제품명: 전지 모델명 : AEC541329
정격: 3.8 Vd.c., 170 mAh
전화: 1661-6373 (www.apsunfit.com)
수입자 : (주)앞썬아이앤씨 제조국 : 중국
제조년월 : 시리얼번호 참조
(예 : C1021010039800 = 2021년도 1째 주 : 2021년 1월 제조)

*해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음


SHOKZ