SHOKZ

사용 설명서

OPENRUN

SHOKZ S805

차례 보기

이어폰 사용하기

이어폰 버튼 설명 04
전원 켜기/끄기 05
페어링 06
이어폰 착용하기 07
볼륨 조절하기 08
다기능 버튼 09
배터리 상태 확인하기 11

추가 기능

EQ 모드 13
EQ모드 변경하기 14
멀티포인트 페어링 설정하기 15
멀티페어링 종료하기 21
이어폰 초기화 방법 23
언어 설정 변경하기 25

유지 및 관리

충전하기 28
제품 워런티 29

문제 해결하기 30


구성품 확인하기 31

이어폰 사용하기

이어폰 버튼 설명



전원 켜기/끄기

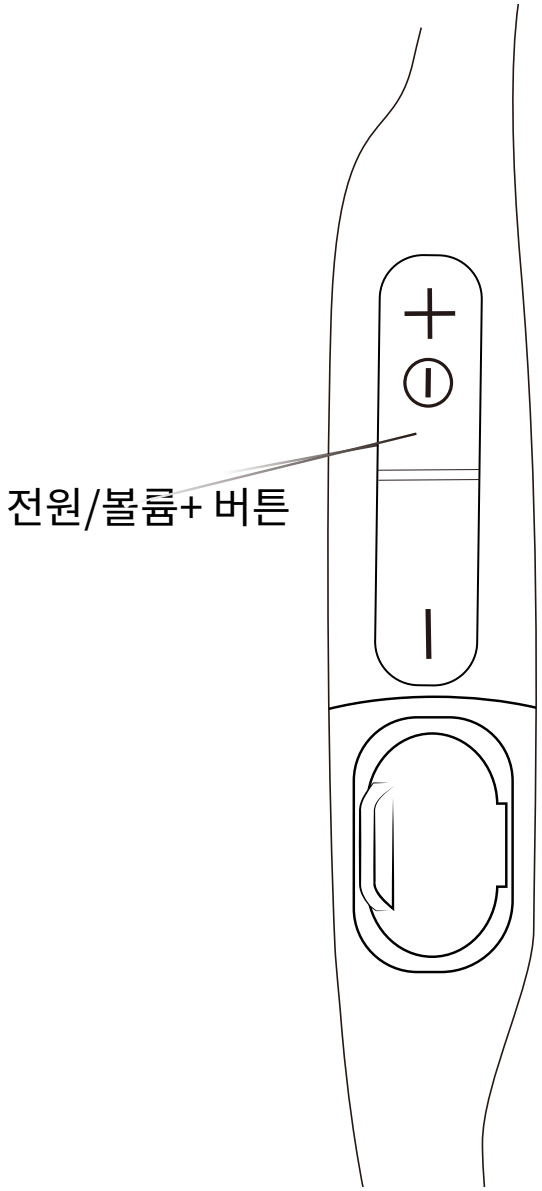


전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
*전원이 켜지면 이어폰에서 “안녕하세요, 샥즈입니다.”
라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.


전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
*전원이 꺼지면 이어폰에서 “전원을 종료합니다.”
라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

페어링

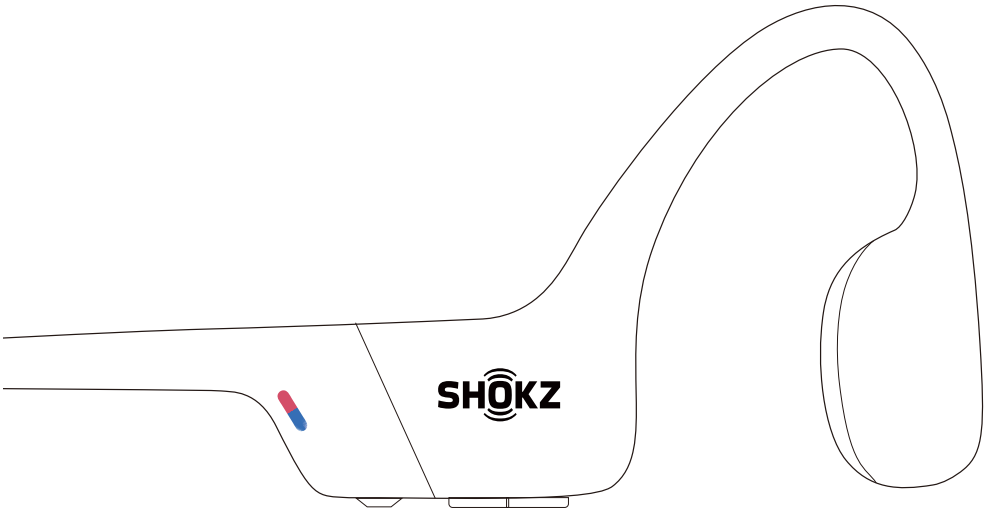


1. OpenRun의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

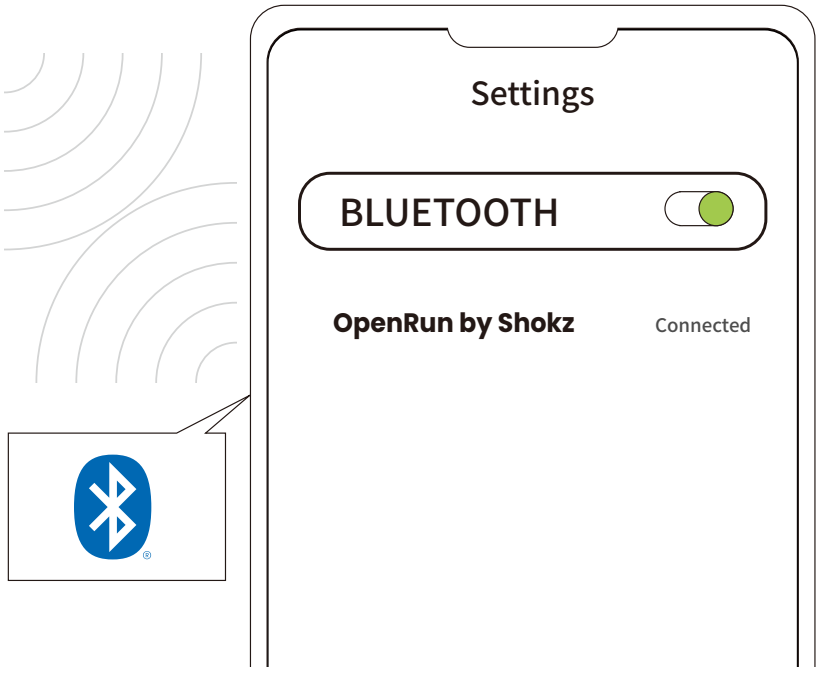

3.디바이스의 블루투스 목록에서 “OpenRun by Shokz”를 선택하여 연결하십시오. 이어폰에서 “연결되었습니다.” 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

이어폰 착용하기

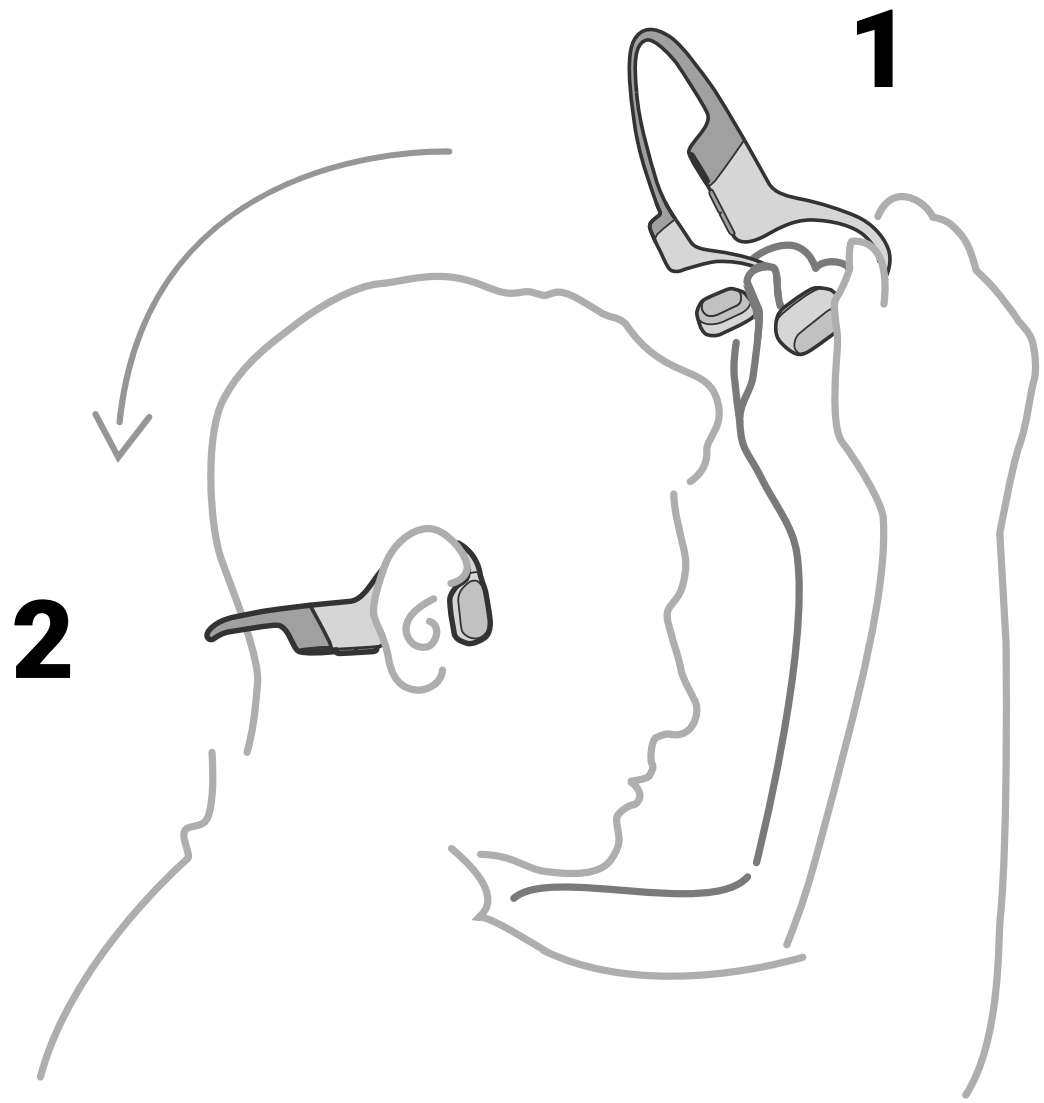


이어폰을 목덜미 뒤로 가져 간 후 이어훅을 귀 뒤에 걸쳐주십시오.

*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀 안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다. 이어폰을 착용 또는 제거 시 양손으로 이용하여 주십시오.

볼륨 조절하기

오디오가 재생 중일 때 볼륨을
조절하실 수 있습니다.

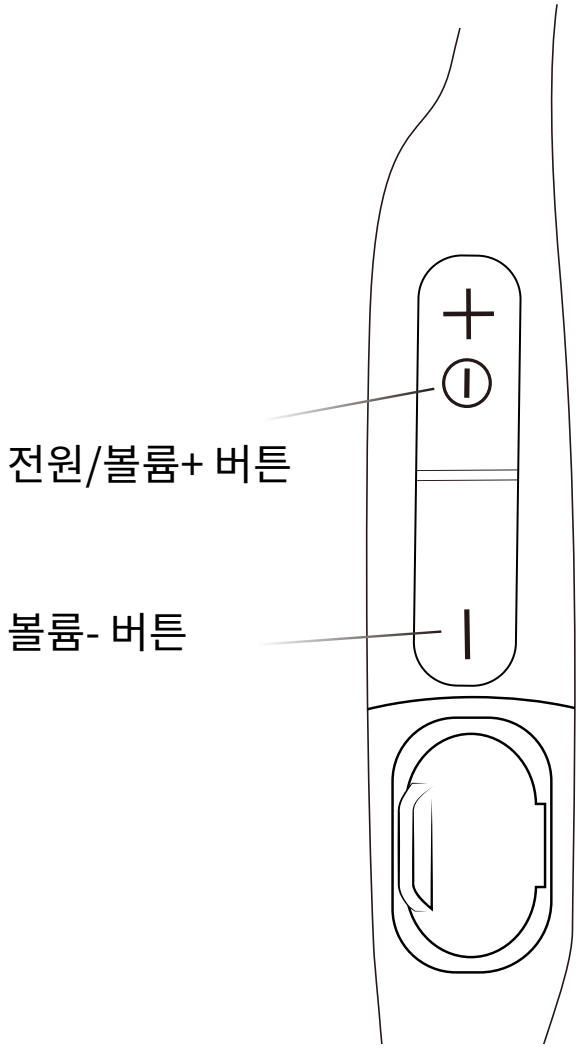


볼륨 조절 방법:

오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰
볼륨을 조절합니다.

*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.

*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제점이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

다기능 버튼

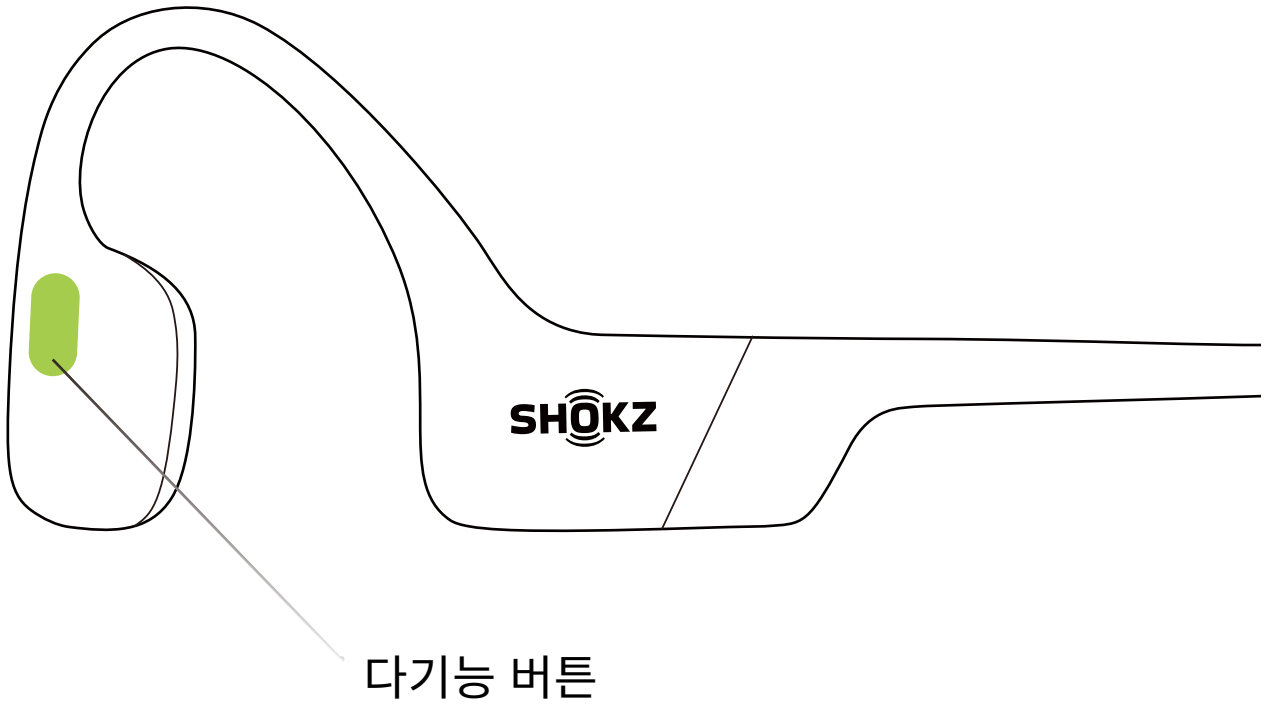

음악 재생/일시 정지 ●
한 번 클릭

다음 곡 재생 ● ●
음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

이전 곡 재생 ● ● ●
음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

전화 수신 ●
한 번 클릭

통화 종료 ●
한 번 클릭


다기능 버튼

음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
언어 설정 변경	페어링 중에 두 번 클릭
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	통화 중에 한 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화를 받을 때 2초 정도 누르십시오.
수신 보류	통화 중에 2초 정도 누르십시오
보이스 어시스턴트 실행	디바이스가 대기 상태일 때 2초 정도 누르십시오
마지막 통화한 번호로 재 다이얼	대기 상태에서 두 번 클릭

*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

배터리 상태 확인하기

오디오가 재생 중이지 않을 때 확인하실 수 있습니다.

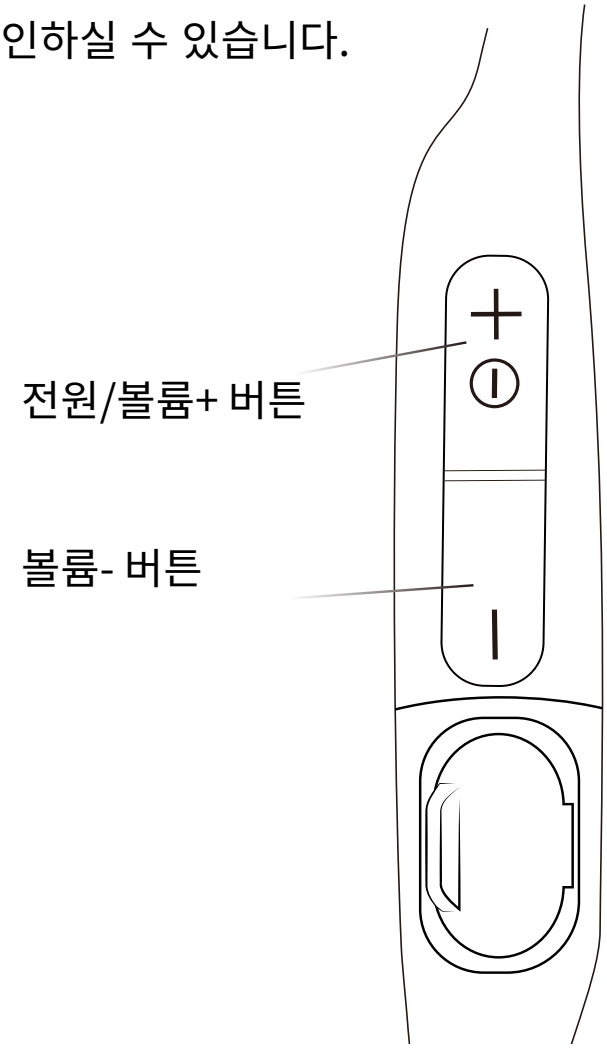

배터리 상태 확인하는 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오. 음성으로 아래와 같이 안내됩니다. (배터리 상태 알림 경우 실제 배터리 상태와 상이할 수 있음)

*-"배터리가 충분합니다(Battery High) - 배터리 75% 이상"
-"배터리가 보통입니다(Battery Medium) - 배터리 50% 이상"
-"배터리가 부족합니다(Battery Low)" 또는 "충전해 주세요 (Charge Me) - 배터리 25% 이하"

추가 기능

EQ 모드




스탠다드 모드:
안정적인 음장으로 음악 감상에 최적화된 일반 모드



향상된 중음으로 오디오북,
팟캐스트 등 사람 목소리 청취에 최적화된 보컬 강화 모

EQ모드 변경하기

오디오가 재생 중일 때
설정하실 수 있습니다

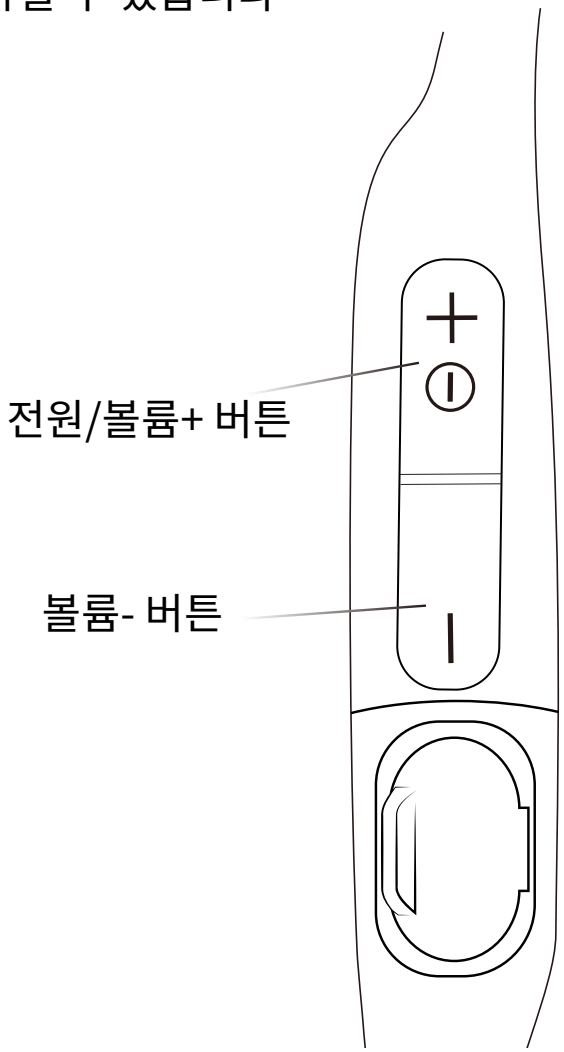


EQ모드 변경하는 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 두 버튼을 동시에 누르십시오.

* “EQ가 변경되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 설정하기

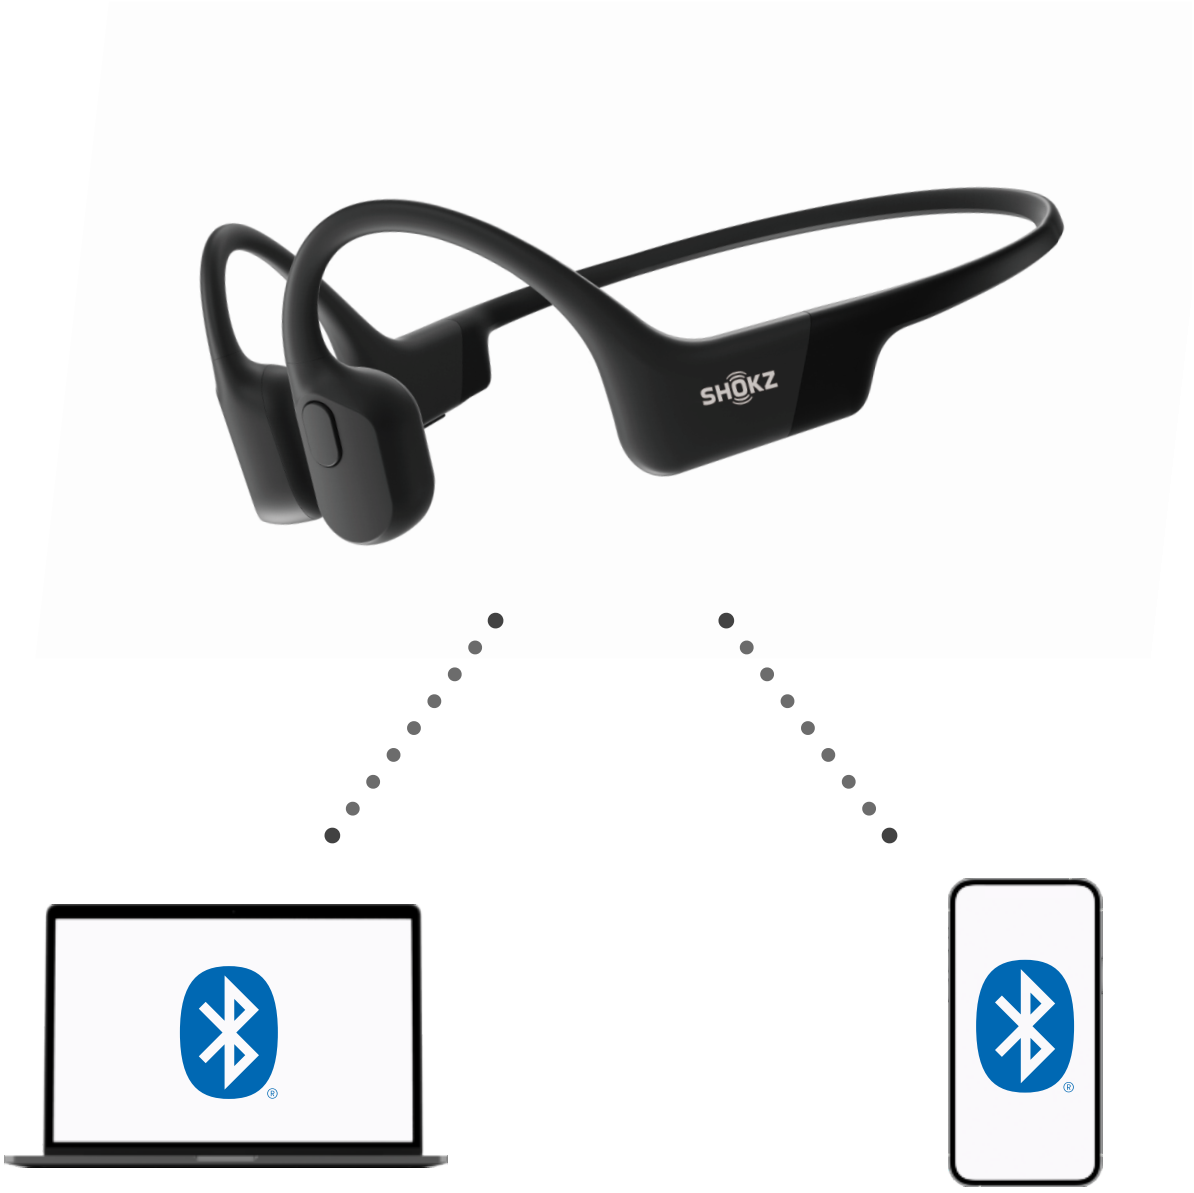


두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기

멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의 디바이스에 동시에 연결해 보십시오.


멀티포인트 페어링 설정하기

OFF 오디오가 재생 중이지 않을 때
설정하실 수 있습니다.

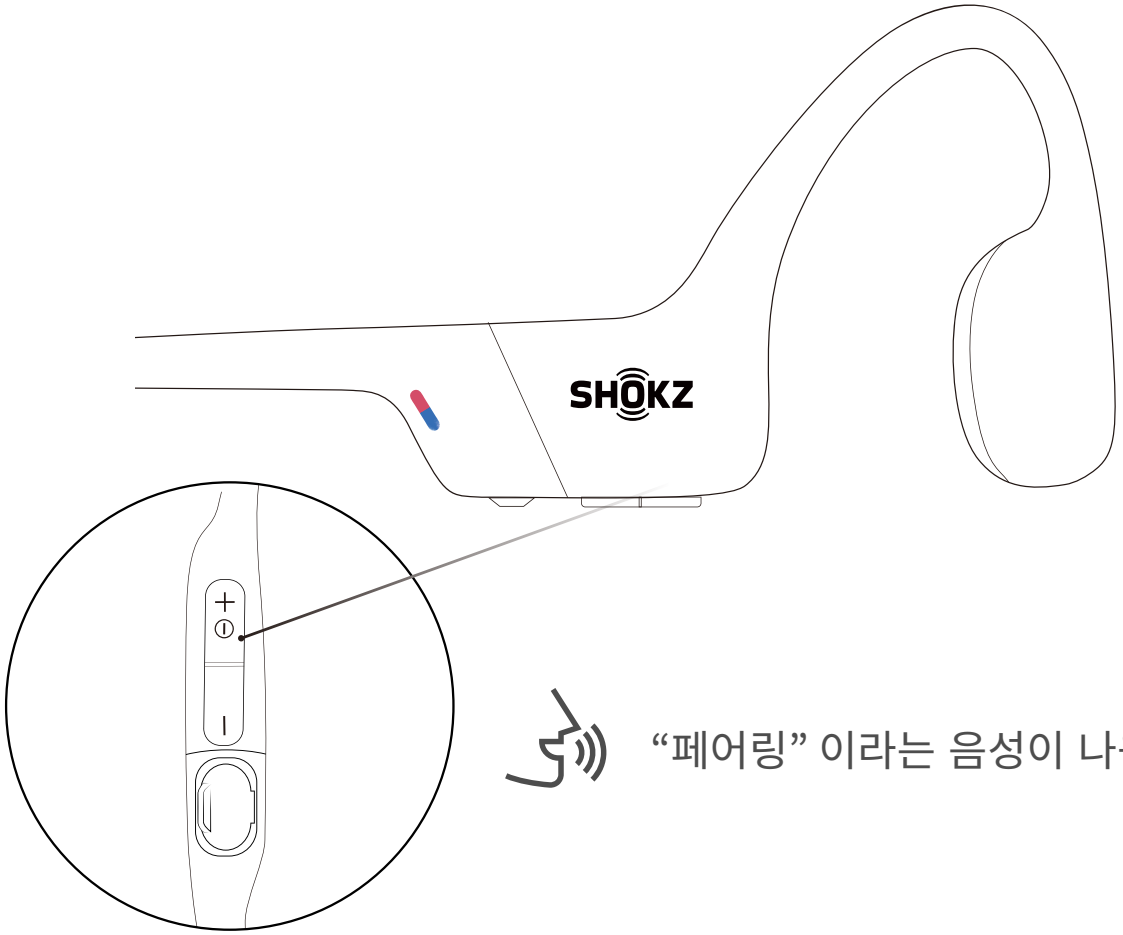


“페어링” 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

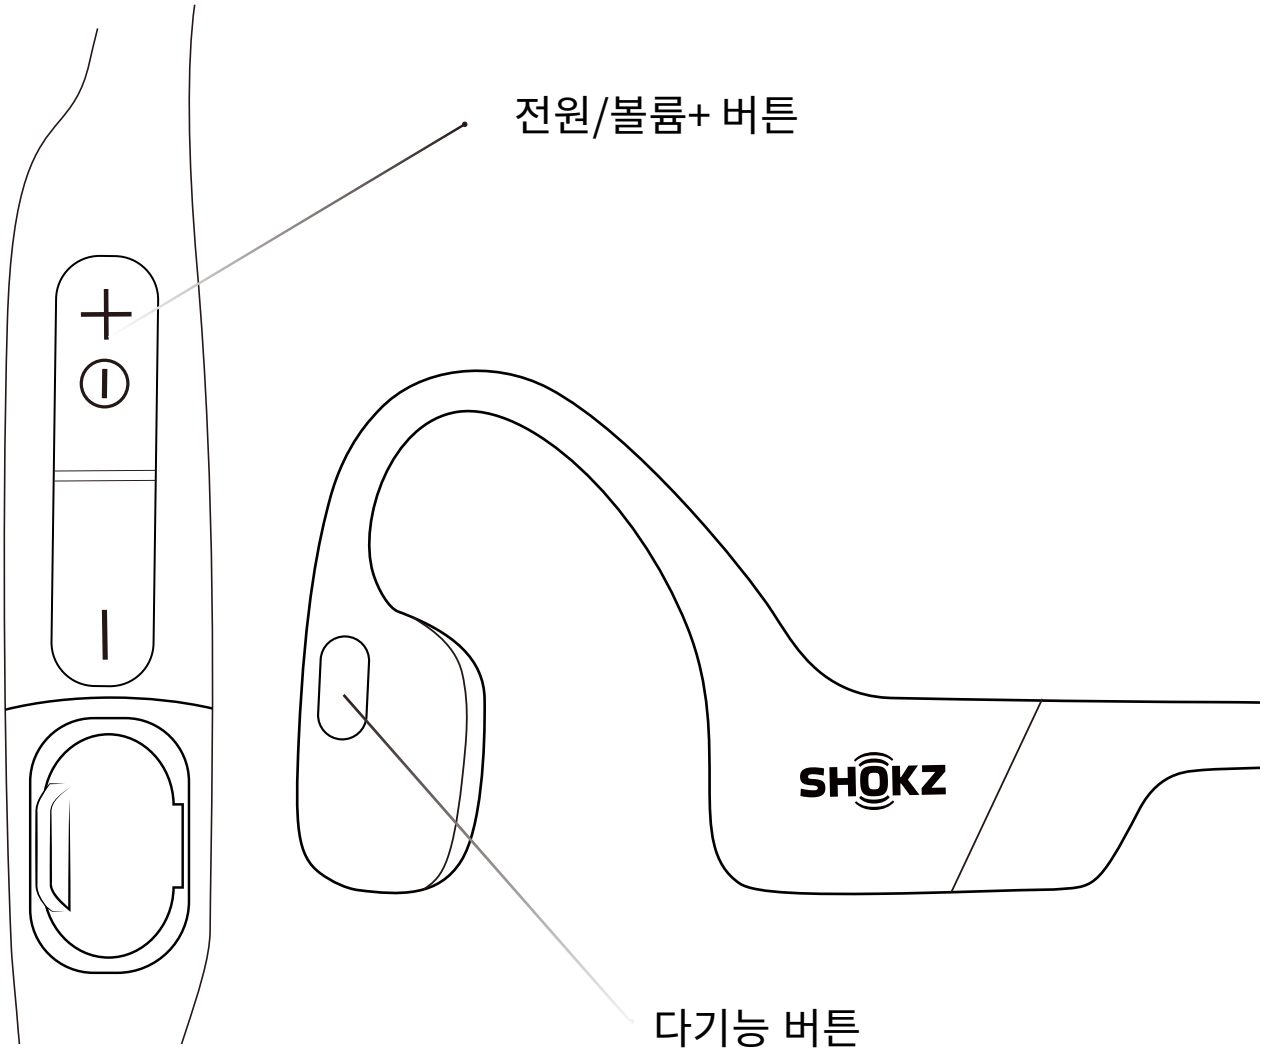

"멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 나옵니다.

3. "멀티포인트가 가능합니다." 라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.

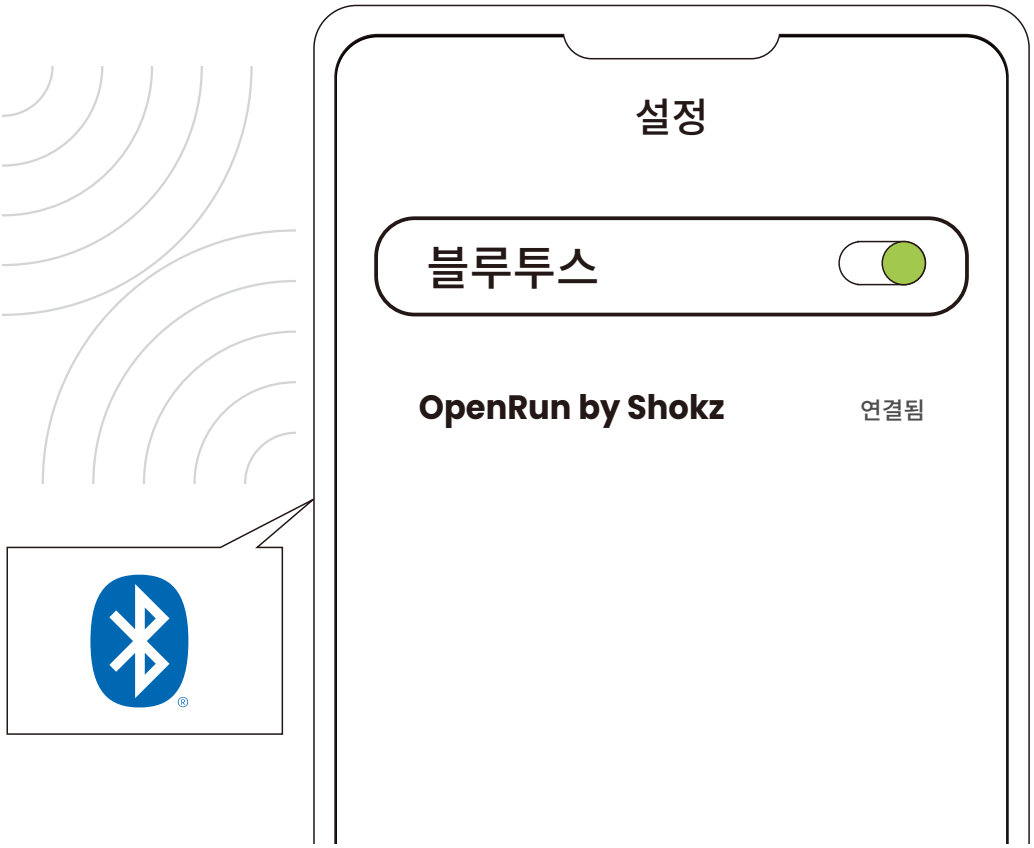

첫번째 디바이스

“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

4.첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
5.이어폰의 전원을 끄십시오.



두번째 디바이스

“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

6. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.
7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
8. 이어폰의 전원을 끄십시오.



첫번째 디바이스 ✓ 두번째 디바이스 ✓


삐 소리 나오면서 이어폰에서 “안녕하세요, 샥즈 입니다. 두번째 디바이스에 연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

9.이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.

멀티페어링 종료하기


OFF 이어폰의 전원이 종료된 상태에서
설정하실 수 있습니다.



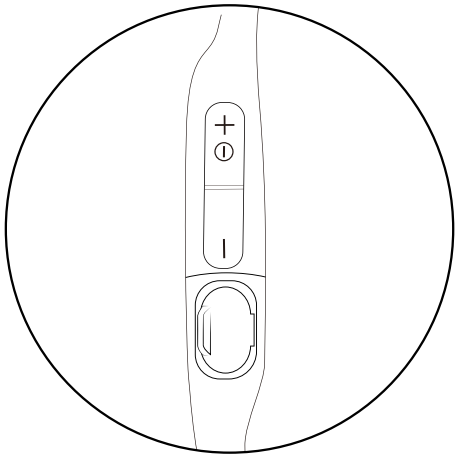

"연결되었습니다."
라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

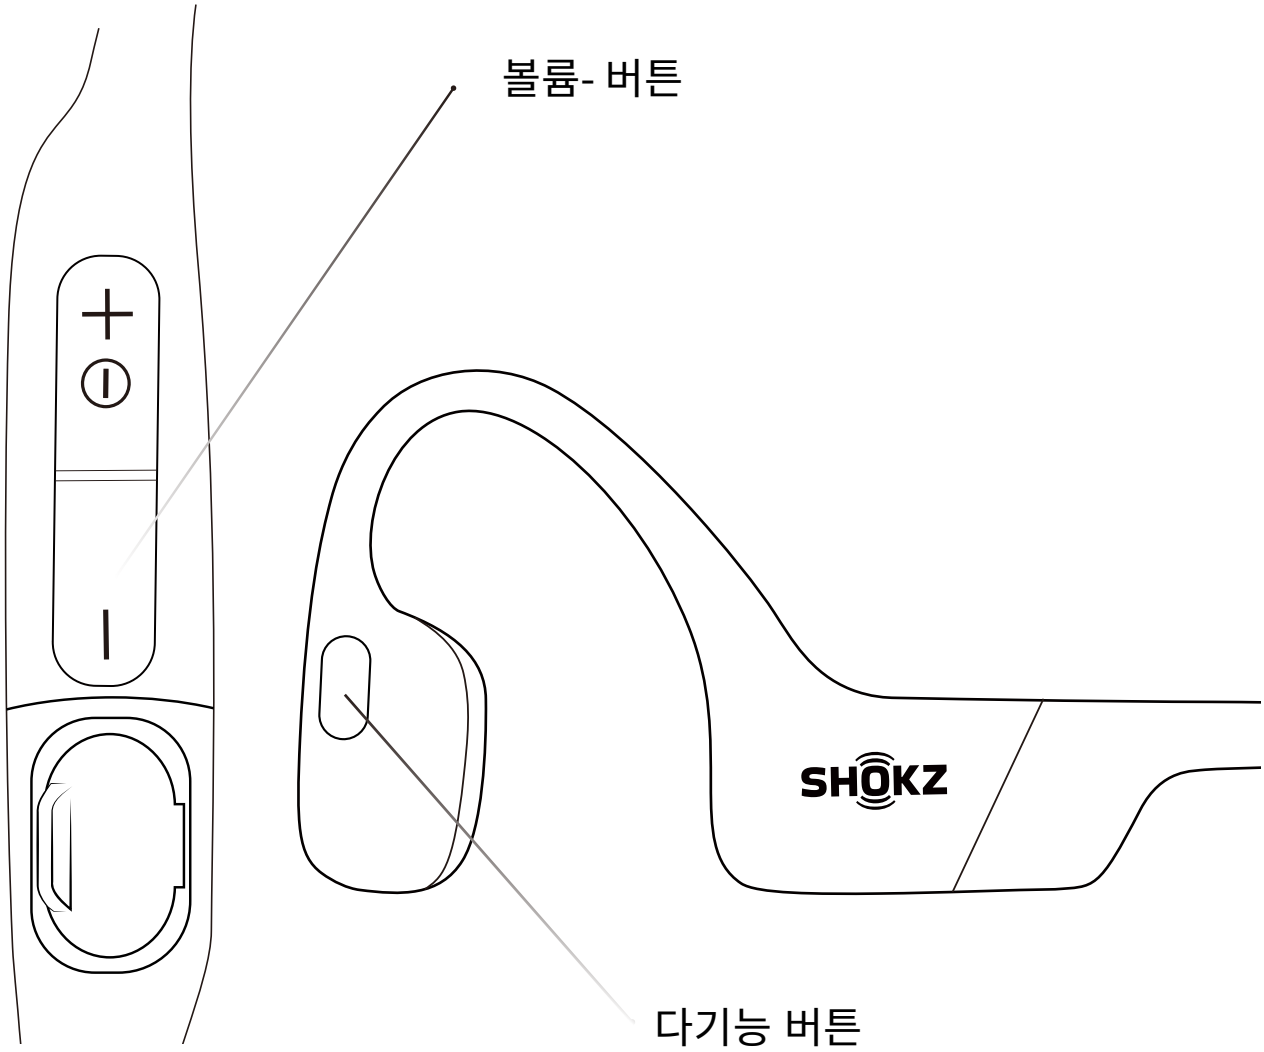



“멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나옵니다.

3. “멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 다기능 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 누르십시오.


이어폰 초기화 방법

OFF 전원이 꺼진 상태에서
설정하실 수 있습니다.



“페어링” 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

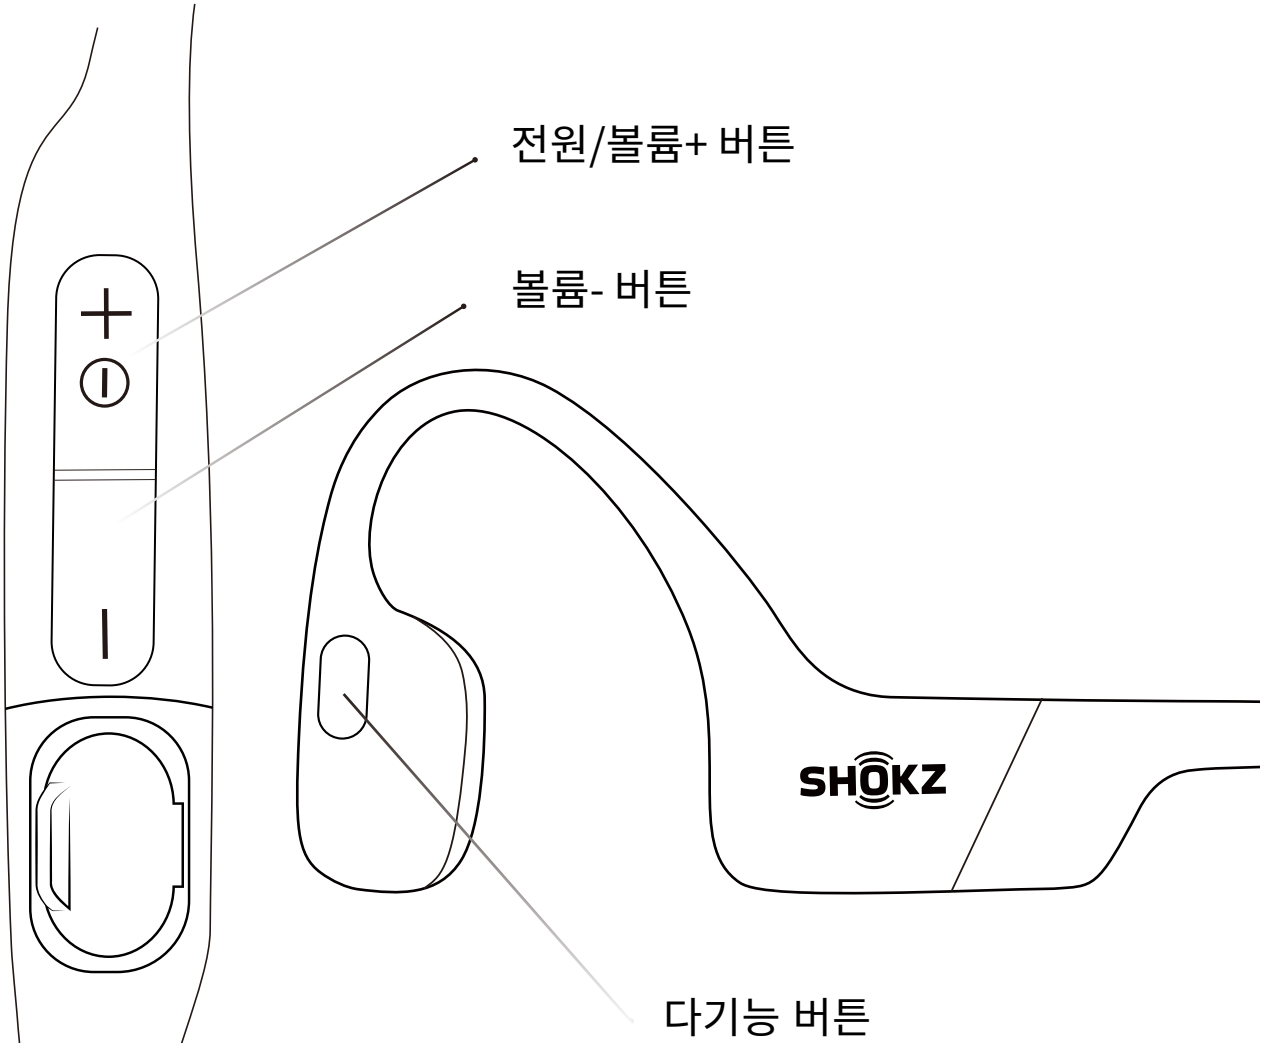

3. 두 번의 삐 소리가 들리고 진동이 느껴질 때까지 다기능 버튼,
볼륨- 버튼 및 볼륨+ 버튼 세 개를 동시에 누르십시오.
4. 이어폰의 전원을 꺼주시면 초기화가 되었을 것이며
디바이스에서 다시 페어링할 수 있습니다.

언어 설정 변경하기


이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

OFF 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서
다음 순서대로 진행해 주십시오.



"페어링” 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

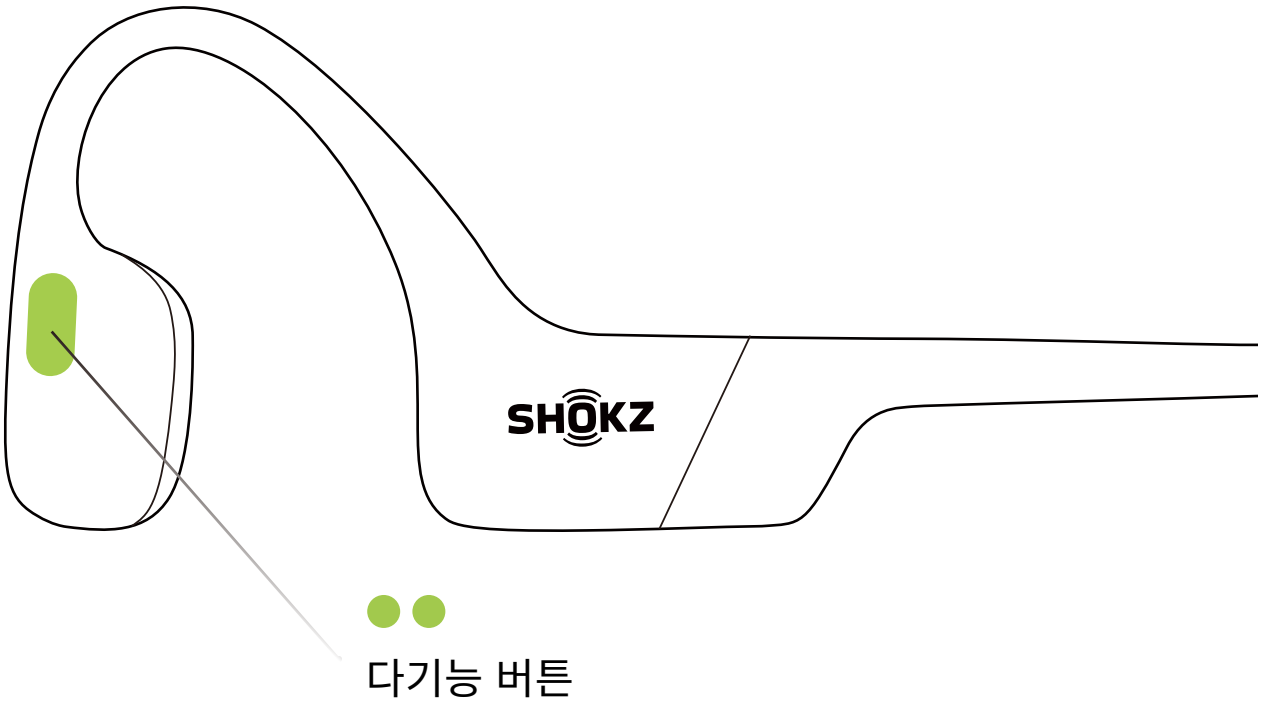


3. 다기능 버튼을 두 번 누르면 언어가 변경됩니다.

유지 및 관리

충전하기

OFF 충전 시 이어폰 전원이
자동으로 종료됩니다.

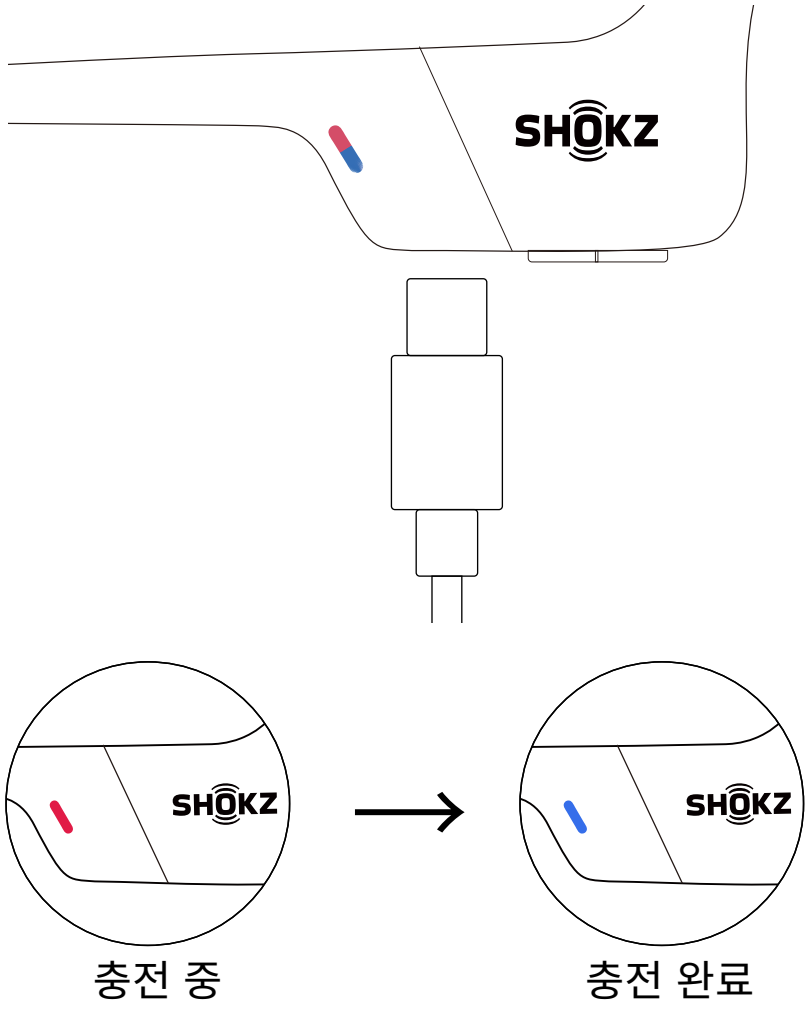

충전 중 충전 완료

이어폰의 배터리가 부족하면 “충전해 주세요.” 라는 음성과 함께 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. USB-C 충전 충전하기 위해 정품 충전 케이블을 사용해 주십시오.
충전 중인 경우에는 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

제품 워런티

구매하신 이어폰은 워런티가 적용 됩니다.
제한적 워런티의 더 자세한 정보는
https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy
에서 확인하실 수 있습니다.

이어폰을 등록하기 위해 Shokz 앱을 다운로드하여 주십시오.
*이어폰의 등록여부는 제한적 워런티와 관계가 없습니다.

문제 해결하기



문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
http://shokz.co.kr/productFaq/
에 방문해 주십시오.


구성품 확인하기




OpenRun
오픈런 박스*1



OpenRun
오픈런 이어폰 본체*1

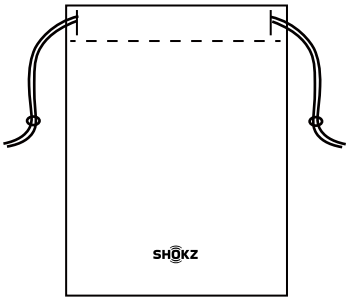

OpenRun
오픈런 파우치*1



USB-C 충전



사용 설명서



법률 정보

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.


SHOKZ