OPENFIT 2

사용 설명서

T920

앱

Shokz 앱 다운로드

Shokz 앱을 통해 EQ 모드 전환, 2대의 디바이스 동시 연결, 버튼 사용자 맞춤 설정, 펌웨어 업그레이드, 내 이어폰 찾기, 프롬프트 사운드 음량 조절하는 등의 기능을 사용할 수 있습니다. 지금 앱을 다운로드하여 더 편리한 Shokz 경험을 즐겨보세요.

*Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Shokz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

차례 보기

착용 및 사용 03

이어폰 이미지 04

충전 케이스 05

페어링하기 06

착용하기 08

작동 및 제어 10

음악 컨트롤 11

통화 컨트롤 12

음량 컨트롤 13

단일 이어폰 제어 14

LED 표시등 15

충전 케이스 LED 표시등 16

전원 18

전원 켜기/끄기/대기 모드 19

이어폰 충전하기 20

충전 케이스 충전하기 21

추가 기능 23

멀티포인트 페어링 24

자동 연결 26

내 이어폰 찾기 27

초기화 28

유지 관리 29

청소 30

IP 등급 31

A/S 서비스 32

시리얼 번호 위치 33

워런티 34

구성품 확인

구성품 확인

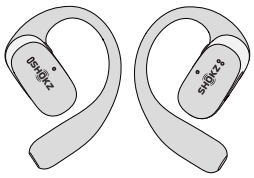

오픈핏 2 무선
이어폰 (좌 / 우)

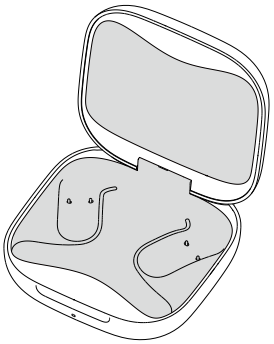

오픈핏 2 충전
케이스 x 1



오픈핏 2 패킹
박스 x 1



USB-C 충전
케이블 x 1



사용 설명서 x 1



법적 고지 x 1



워런티
카드 x 1

구성품 중 누락 또는 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
구매처 또는 한국 공식 수입원 ㈜앞썬아이앤씨에게 연락해 주세요.
제품 문의 및 영업 관련 문의 : ☎1661-6373

착용 및 사용

이어폰 이미지

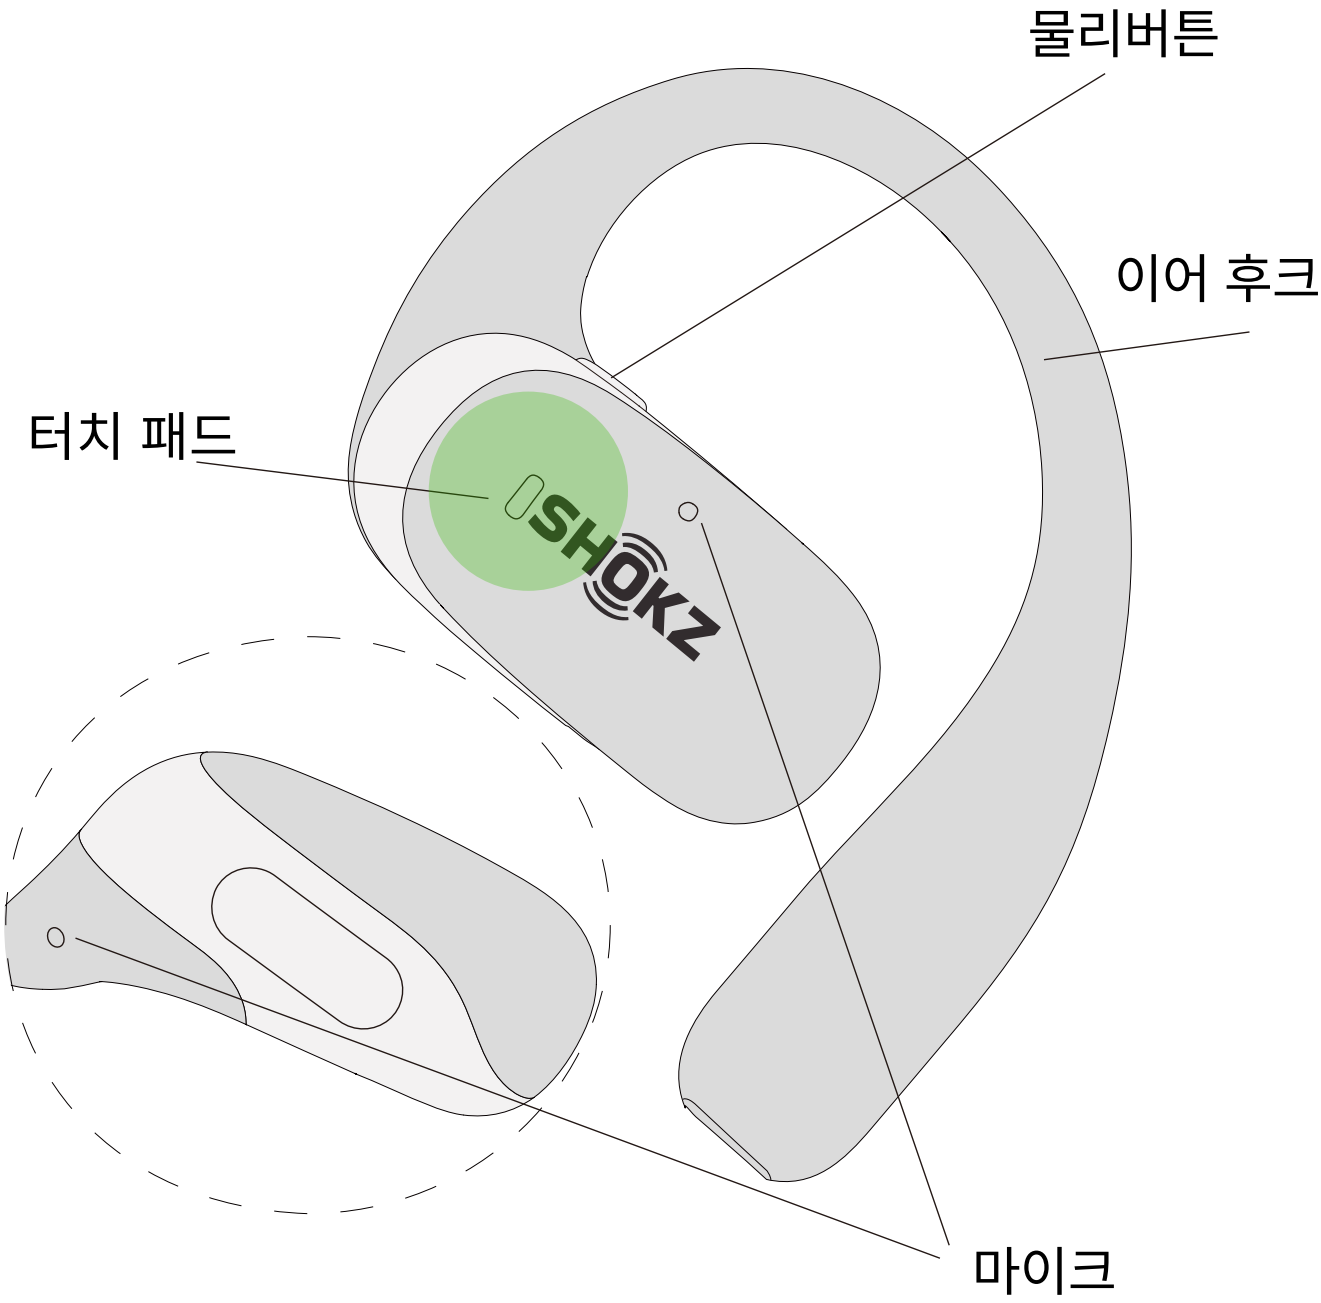

*양쪽 이어폰의 터치 패드 영역은 Shokz 로고가 돌출된 부분에 위치해 있습니다.

*마이크는 음성 통화 전용입니다.

충전 케이스

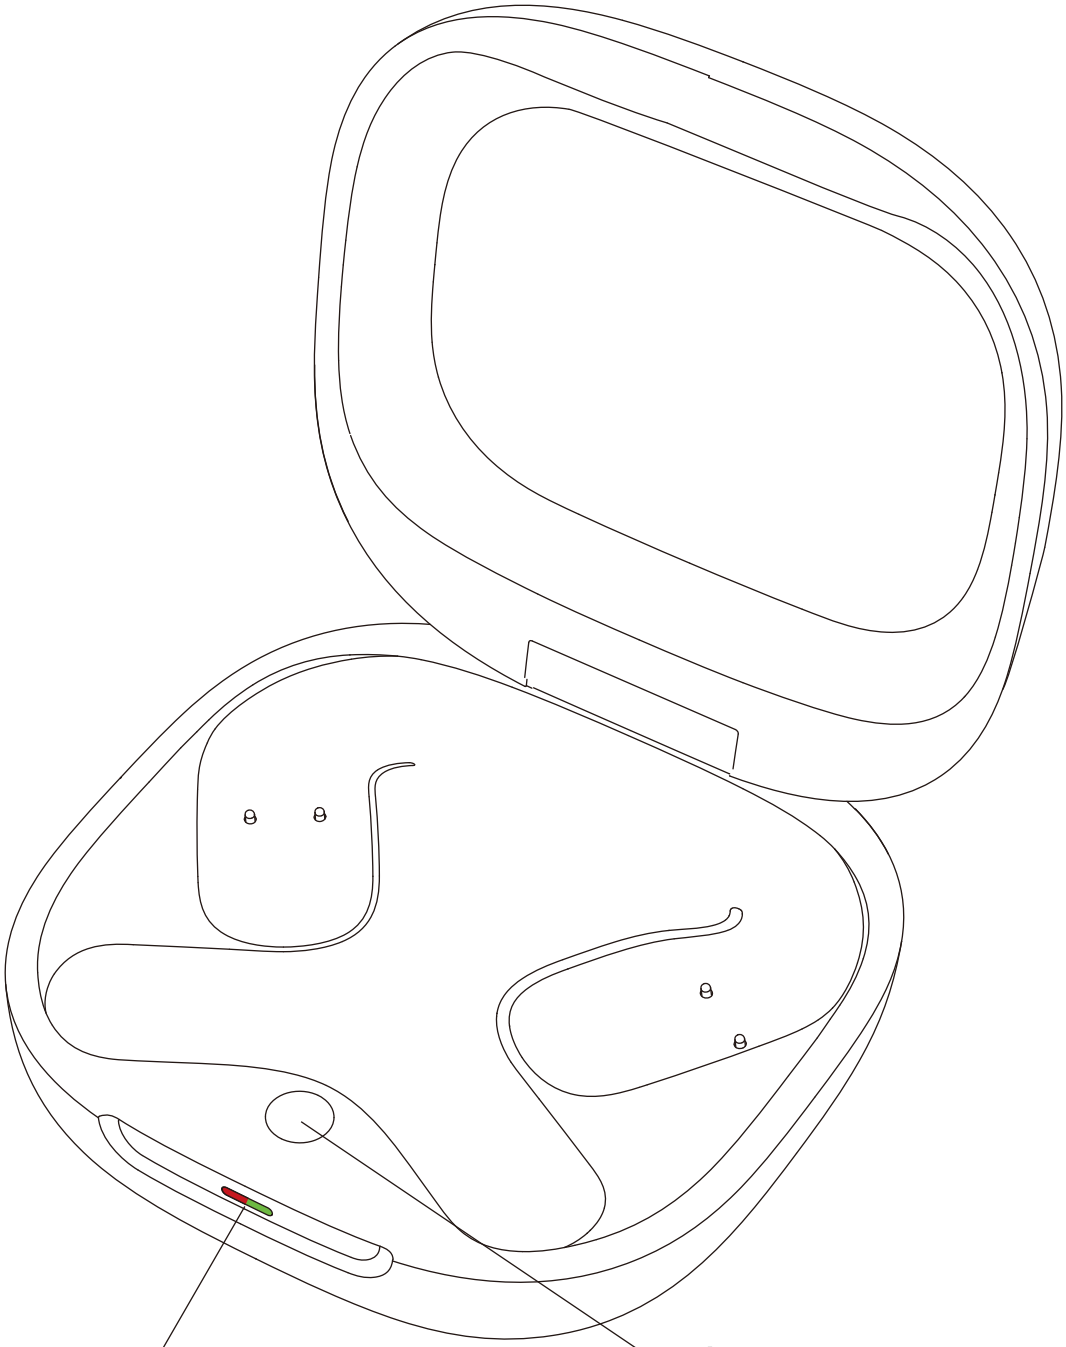

충전 케이스 버튼

충전 케이스 LED 표시등

페어링하기

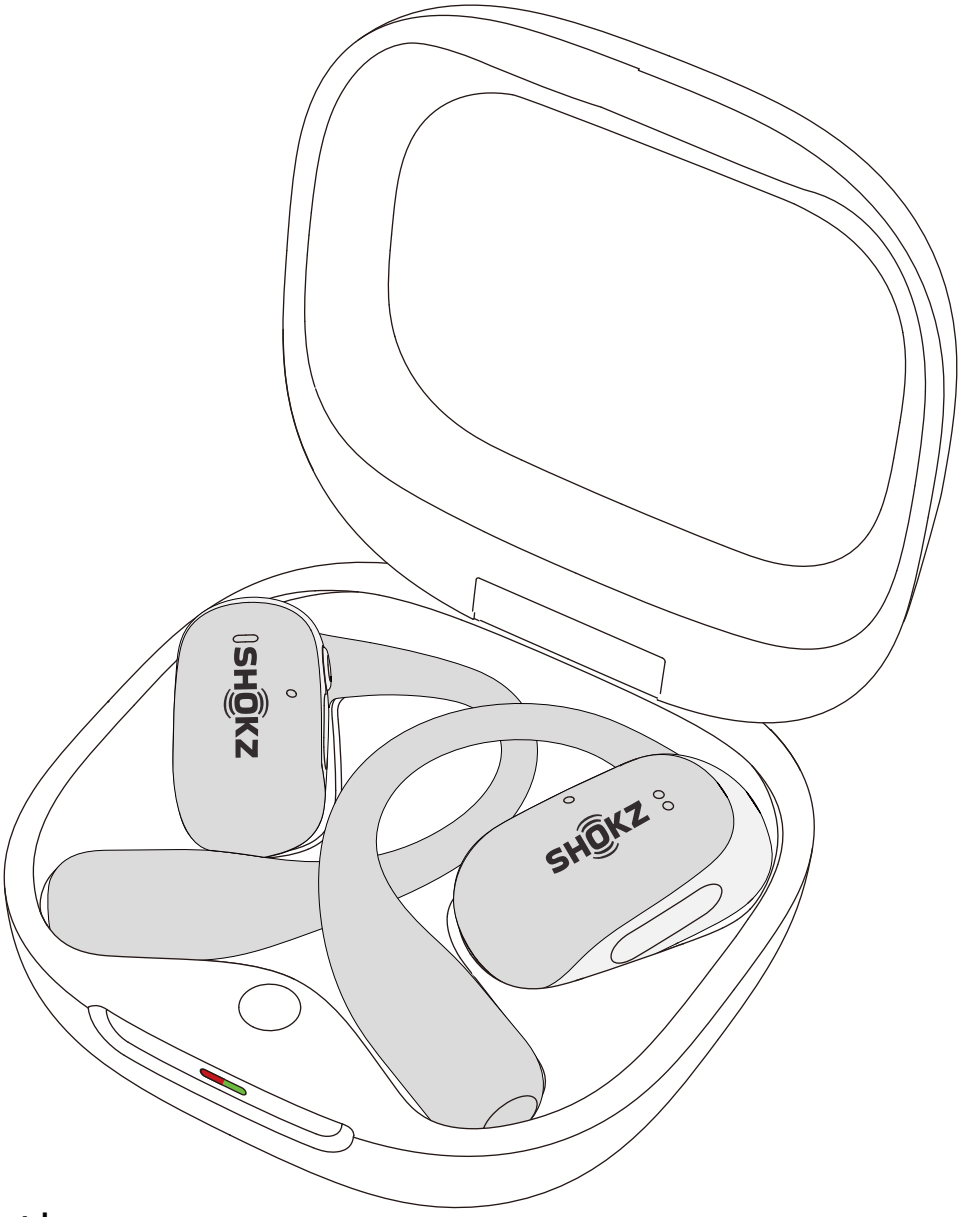

처음 사용 시:

충전 케이스를 열면 자동으로 페어링 모드로 진입합니다. 녹색과 주황색의 LED 표시등이 번갈아 가며 깜빡입니다.

다시 연결 시:

1. 양쪽 이어폰을 충전 케이스에 넣습니다.

2. 페어링 모드에 진입하기 위해 충전 케이스 내 버튼을 약 3초 정도 길게 누르면 LED 표시등이 녹색과 주황색으로 깜빡입니다.

3. 디바이스 내 블루투스 목록에서 "OpenFit 2 by Shokz"를 선택합니다. 완료 시 페어링 완료 메시지가 표시됩니다.

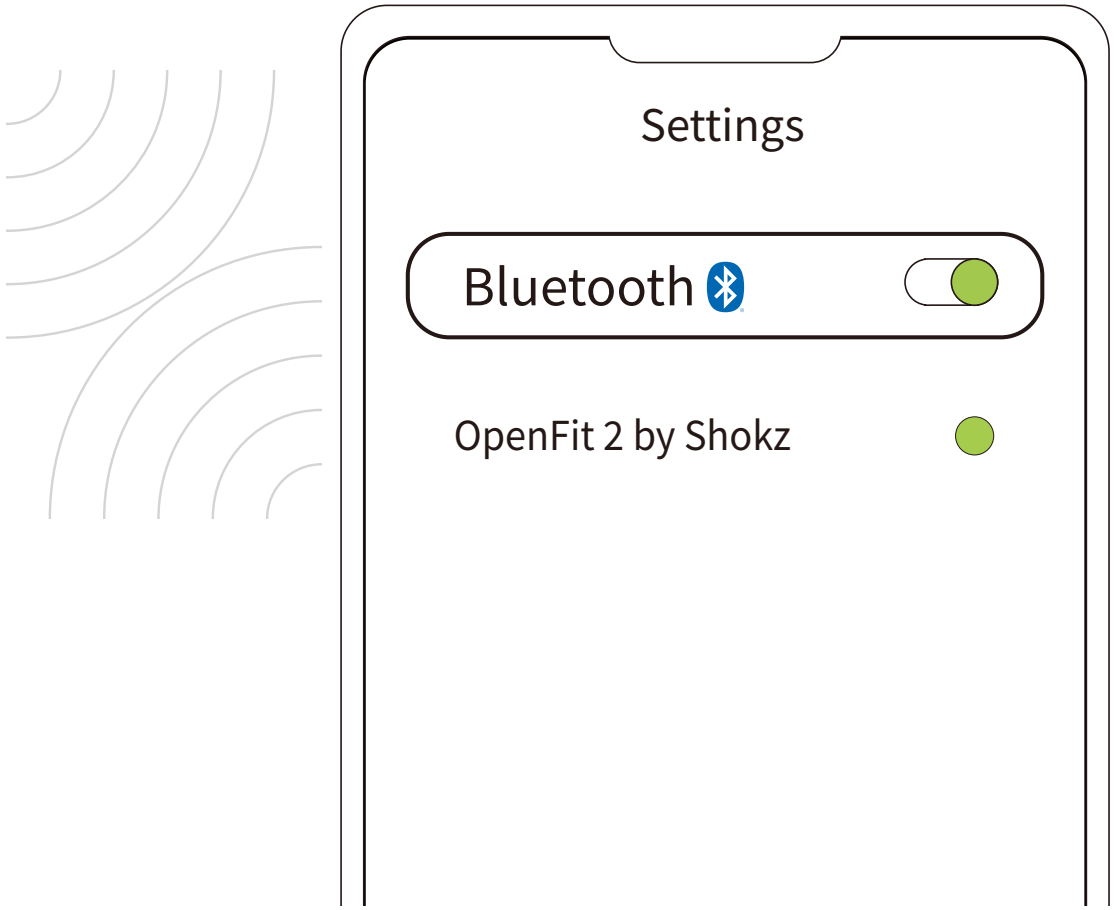

3. 디바이스 내 블루투스 목록에서 "OpenFit 2 by Shokz"를 선택합니다. 완료 시 페어링 완료 메시지가 표시됩니다.

착용하기

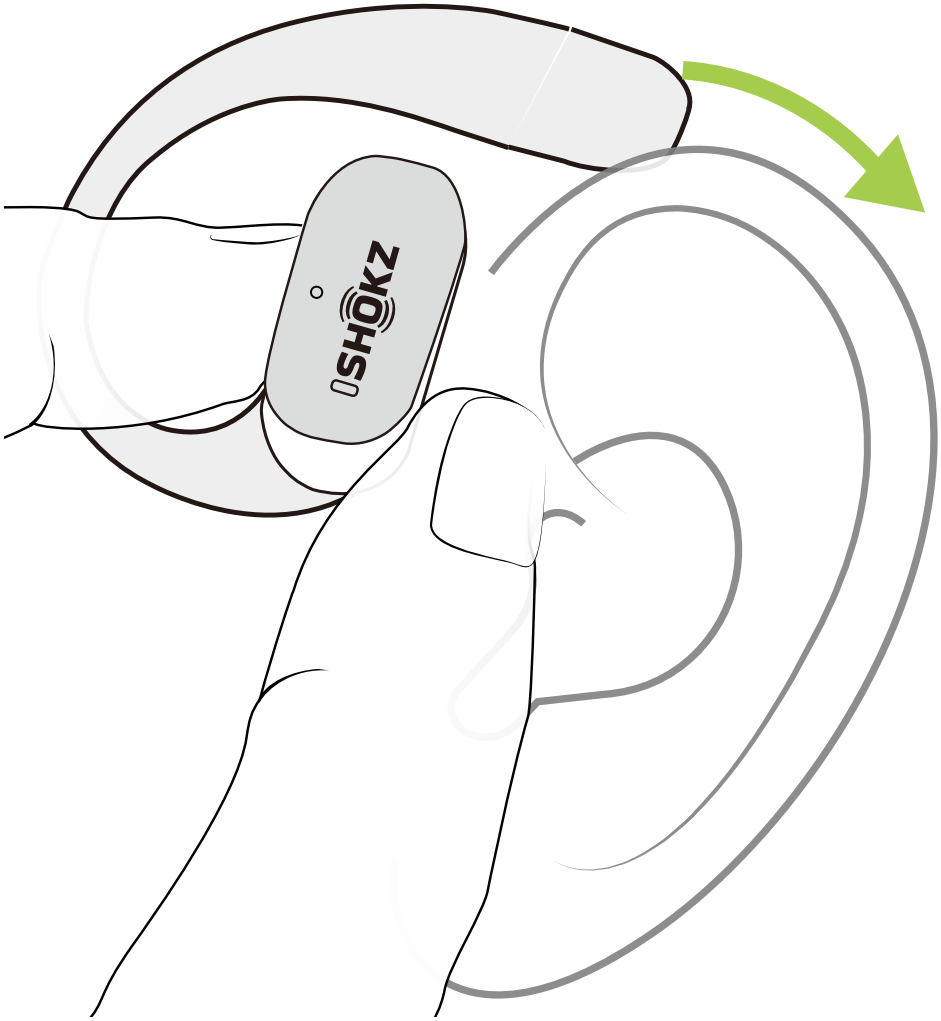

1. 충전 케이스 안에 있는 이어폰을 꺼냅니다.
2. 이어폰을 귀 위쪽에 위치하여 착용합니다.



3. 귀 뒤쪽을 따라 이어 후크를 조정하면서 적절한 위치해 고정해 줍니다.
4. 착용 후 머리를 살짝 흔들어 이어폰이 안정적으로 고정되었는지 확인하고 착용감에 따라 위치를 조절합니다.

작동 및 제어

음악 컨트롤

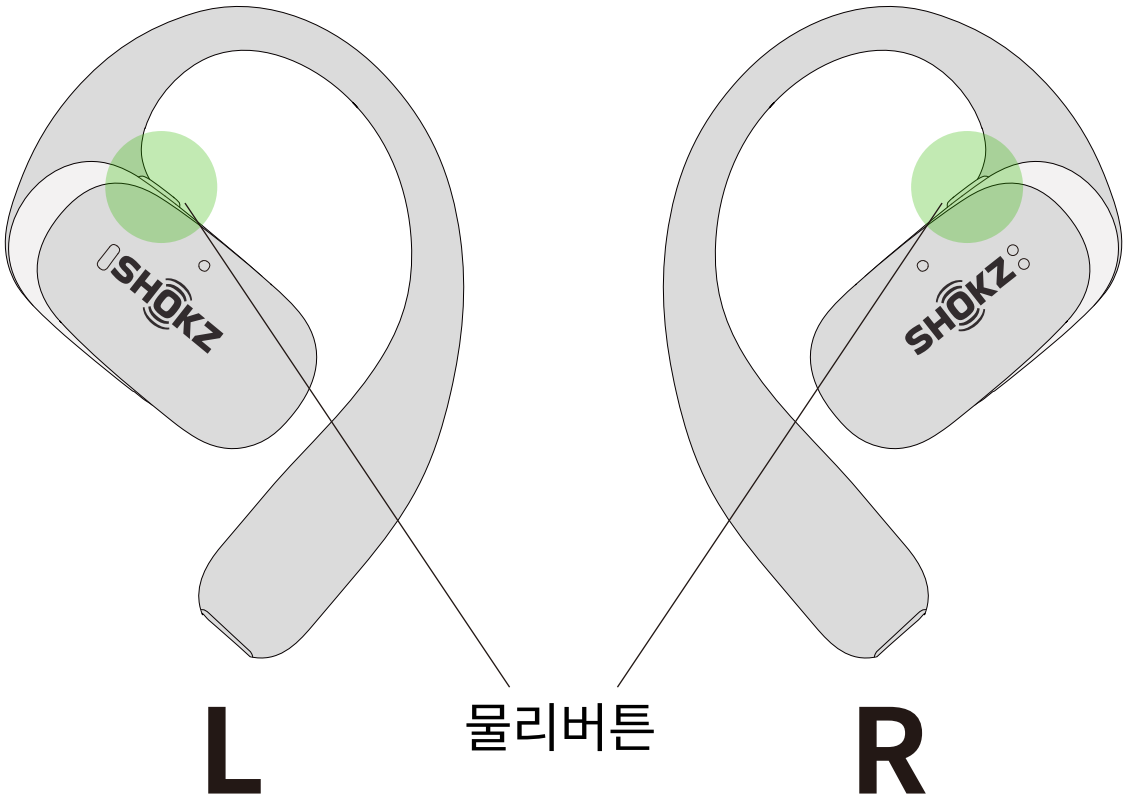

L 또는 R 물리 버튼	
	▷|| 재생 또는 일시 정지 ● 한 번 누르기
	▶▶| 다음 곡으로 건너뛰기 ● ● 두 번 누르기
	|◀◀ 이전 곡으로 돌아가기 ● ● ● 세 번 누르기

통화 컨트롤

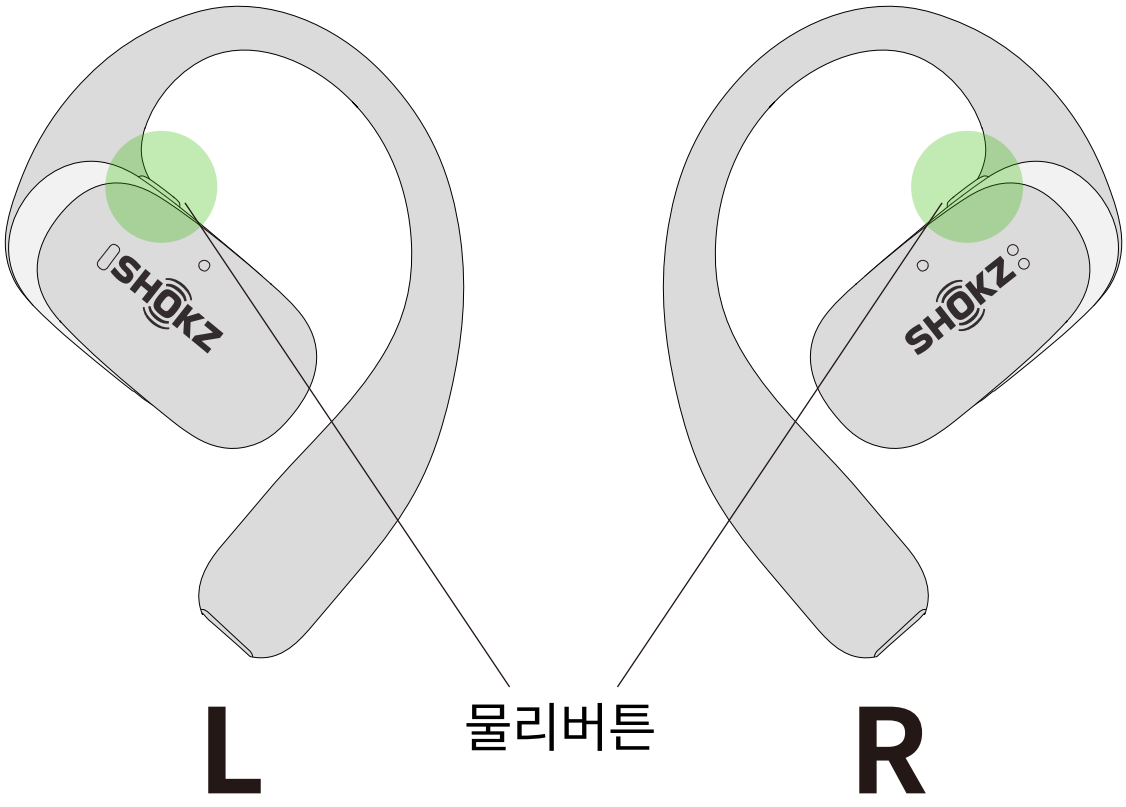

L 또는 R 물리 버튼	**전화 받기**	**전화 받기** 한 번 누르기 ●
		통화 거절 두 번 누르기 ●●
	통화중	**통화 종료** 한 번 누르기 ●

음량 컨트롤

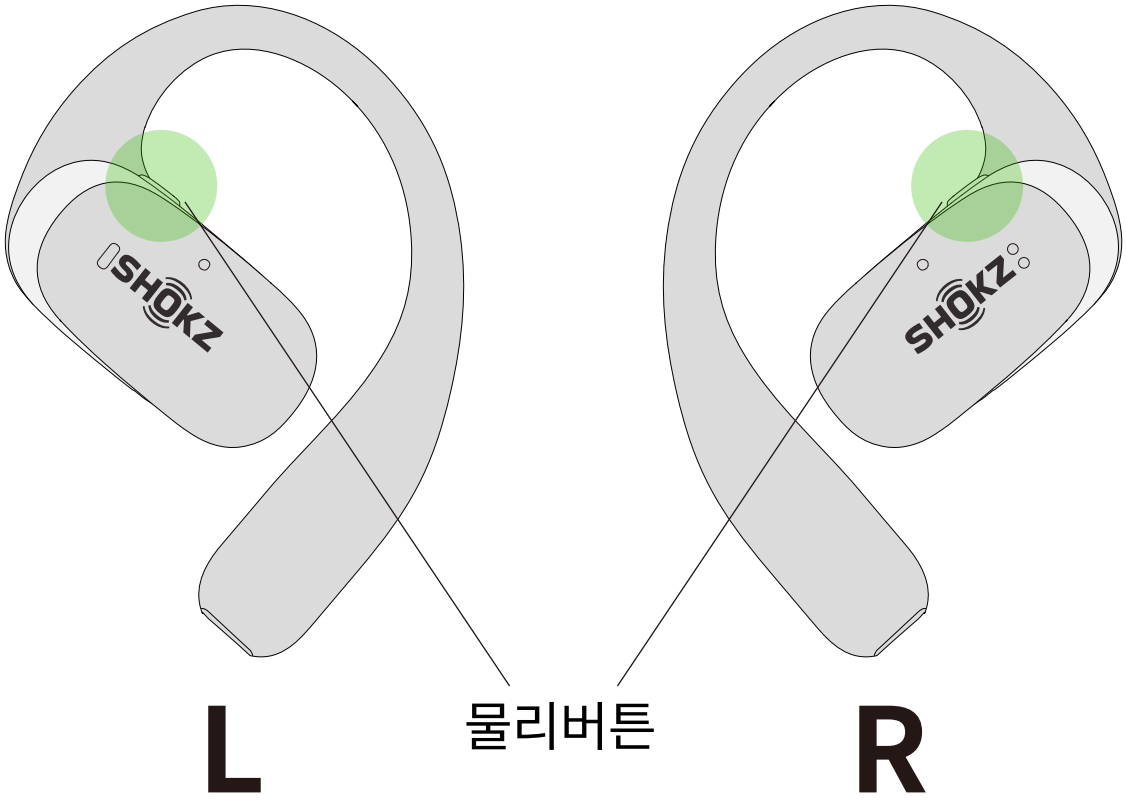

왼쪽(L) 버튼	**음량을 한 단계 낮추기** ◉ 음악이나 통화 중 왼쪽 버튼을 길게 누릅니다.
오른쪽(R) 버튼	**음량을 한 단계 높이기** ◉ 음악이나 통화 중 오른쪽 버튼을 길게 누릅니다.
# 연속 음량 제어: 음악이나 통화 중, 원하는 볼륨에 도달할 때까지 각 이어폰을 길게 누릅니다.	

단일 이어폰 제어

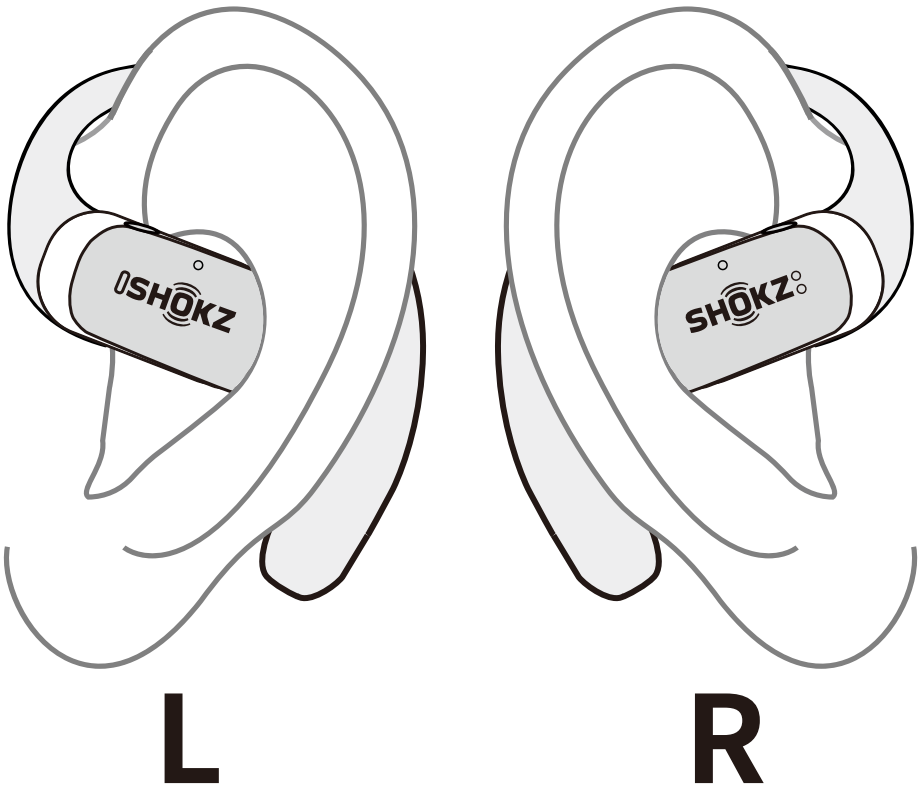

좌, 우 각각의 이어폰은 독립적으로 사용할 수 있으며, 모노 음악 재생 또는 통화를 지원합니다. 개별적으로 사용할 때, 각 이어버드는 해당 버튼 기능을 유지합니다. 음악 컨트롤은 페이지 13를 참조하세요. 통화 컨트롤은 페이지 14를 참조하세요.

LED 표시등

충전 케이스 LED 표시등

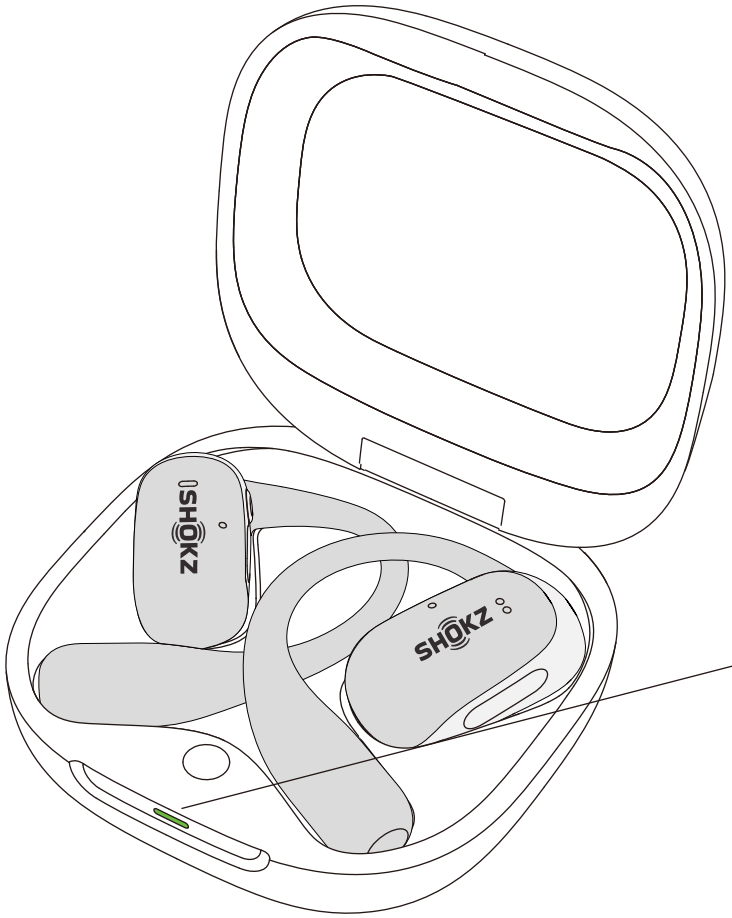

1. 이어폰이 충전 케이스에 있을 때, LED 표시등은 이어폰의 대략적인 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량 양호	케이스를 열 때 녹색 LED 표시등이 5초 후 꺼집니다.
배터리 잔량 부족	케이스를 열 때 주황색 LED 표시등이 5초 후 꺼집니다.

*참고: 두 이어폰이 충전 케이스에 있을 경우, LED 표시등은 배터리가 더 낮은 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다.



충전 케이스 LED 표시등

2. 이어폰이 충전 케이스 밖에 있을 때, LED 표시등은 충전 케이스의 대략적인 배터리 잔량을표시합니다.

충전 케이스 배터리 잔량 양호	케이스를 열거나 닫거나 또는 충전 케이스 버튼을 누를 때 녹색 LED 표시등이 5초 후 꺼집니다.
충전 케이스 배터리 잔량 부족	케이스를 열거나 닫거나 또는 충전 케이스 버튼을 누를 때 주황색 LED 표시등이 5초 후 꺼집니다.

3.외부 전원 공급 장치에 연결된 경우

충전 중	LED 표시등은 주황색으로 표시됩니다.
충전 완료	LED 표시등은 녹색으로 표시됩니다.

4.기타

페어링	LED 표시등이 녹색과 주황색으로 번갈아가며 깜빡입니다.
공장 데이터 초기화	LED 표시등이 주황색으로 5초간 깜빡입니다.

전원

전원 켜기/끄기/대기 모드

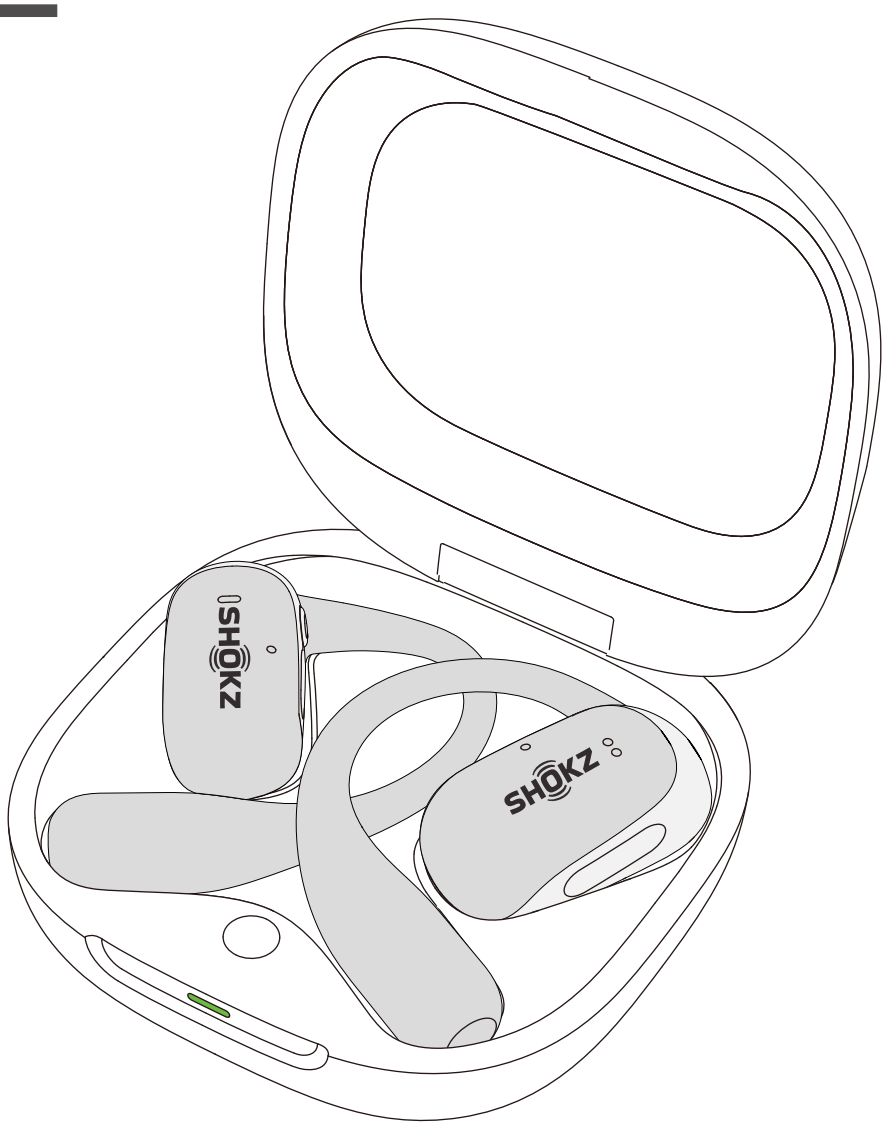

1. 켜기

이어폰을 충전 케이스에 넣으면, 케이스를 열 때 LED 표시등이 켜지고 이어폰의 전원이 켜집니다.
*참고: 이어폰을 꺼내고 충전 케이스를 닫으면 케이스의 배터리 수명이 절약되고 케이스에 먼지가 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.

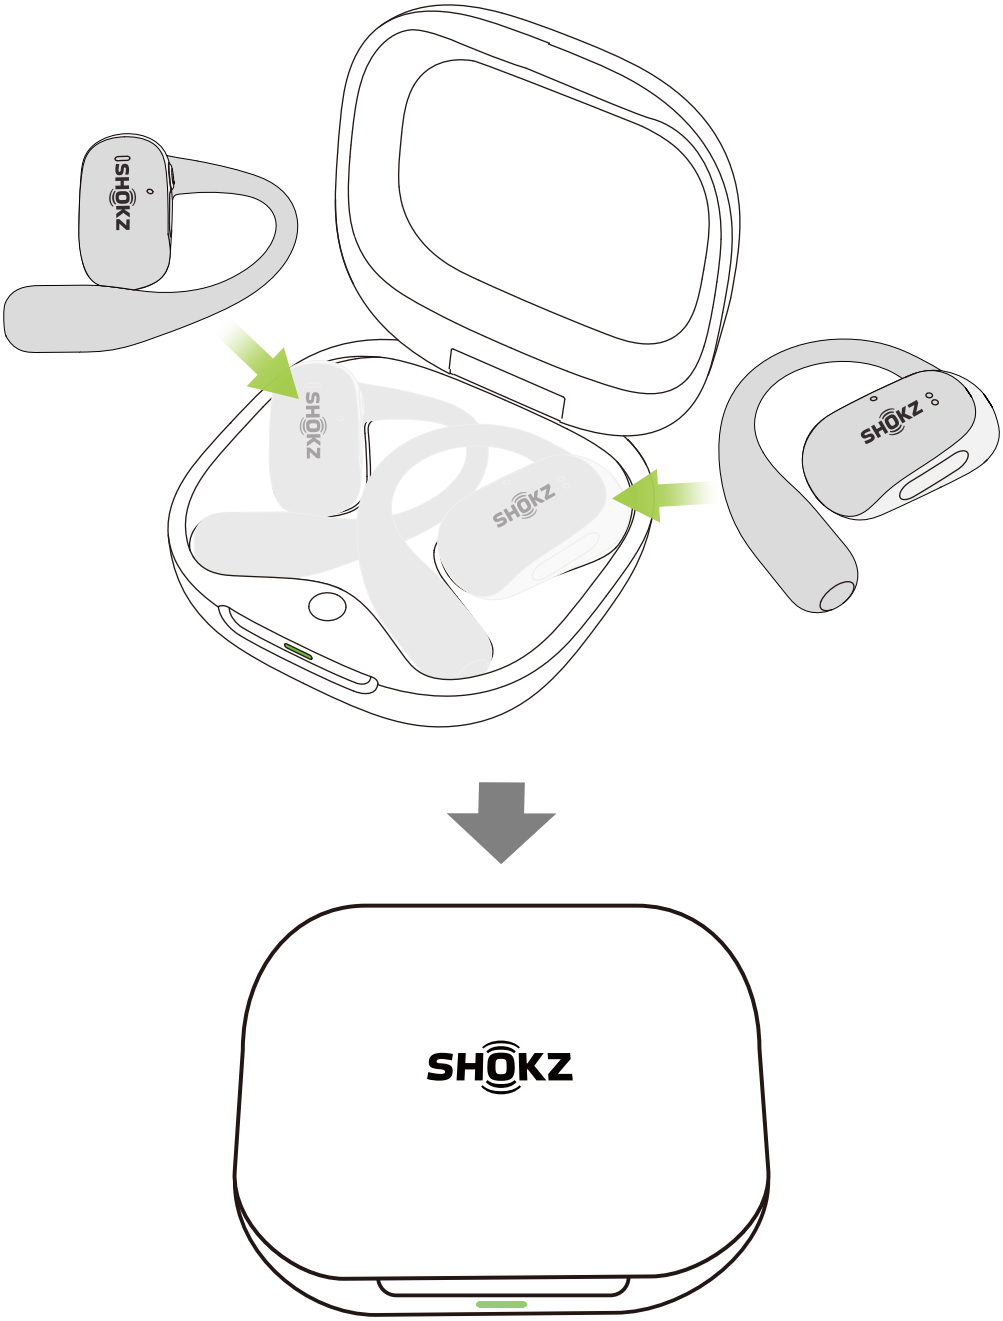

2. 끄기

좌, 우 이어폰을 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫으면 이어폰은 자동으로 전원이 꺼집니다.

3. 대기 모드

이어폰이 충전 케이스 밖에 있고 3분간 블루투스 디바이스와 연결되지 않으면 대기 모드로 전환되어 배터리 수명을 절약합니다.

이어폰 충전하기

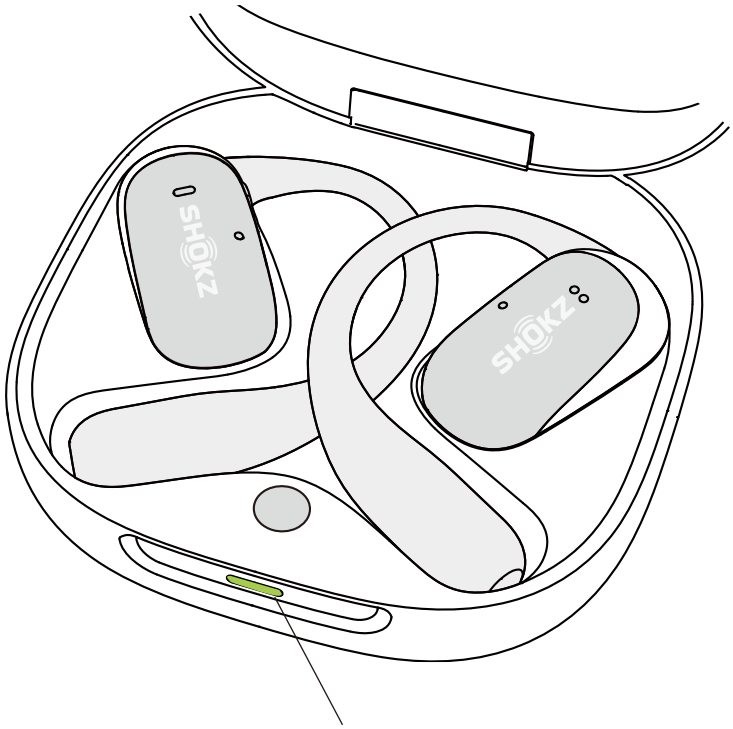

이어폰을 충전 케이스에 넣습니다. LED 표시등이 켜지면 충전 케이스를 닫습니다.

*참고:

충전 케이스의 LED 표시등은 케이스 내 이어폰의 배터리 상태를 나타냅니다. 녹색은 배터리 잔량 양호, 주황색은 배터리 잔량 부족을 표시합니다. 이어폰 좌, 우가 케이스에 함께 있을 경우, LED 표시등은 배터리가 더 낮은 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다.

· 이어폰은 충전 케이스에 약 60분 동안 있을 때 완전히 충전됩니다. 충전 케이스의 배터리 잔량이 충분한지 확인 하십시오.

충전 케이스 충전하기

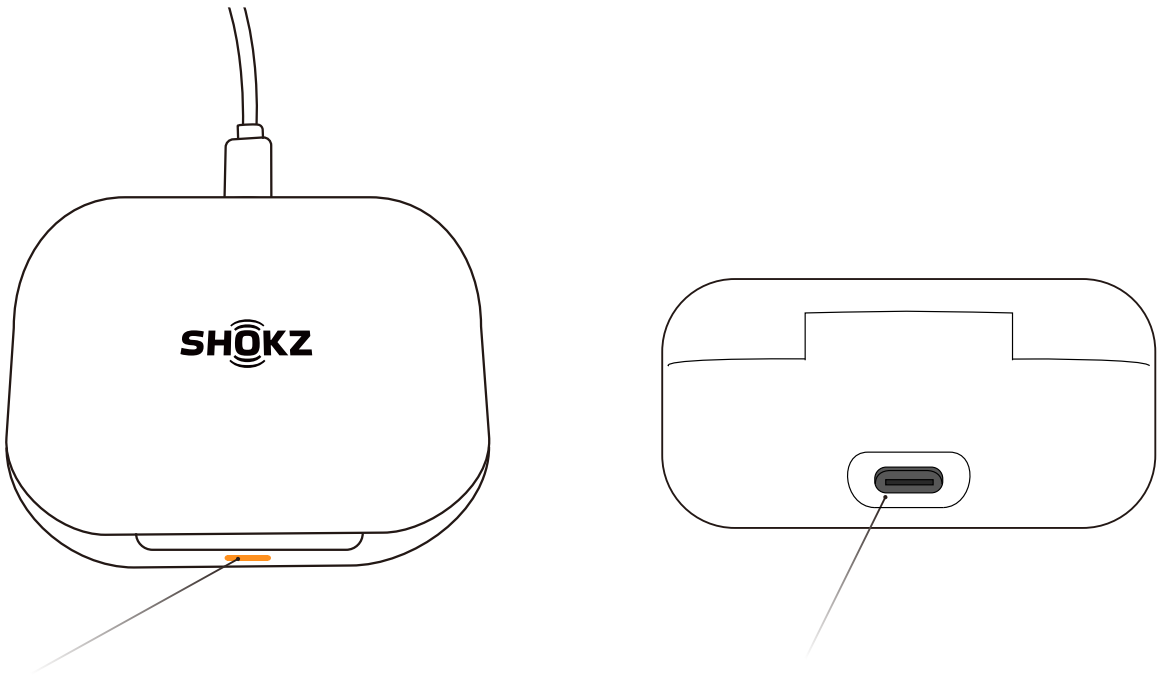

● LED 표시등은 주황색으로 표시됩니다

충전 포트

USB-C 충전 케이블을 충전 케이스에 연결하고 인증된 아답터에 연결합니다. 충전 케이스에 LED 표시등이 주황색이면 충전 중이며, 녹색이면 완전히 충전된 상태입니다.

*참고:

• 완전히 충전하기까지 약 100분이 소요됩니다. 5V⎓5A USB 전압을 사용하는 표준 전원으로 충전하는 것이 좋습니다. 고전압 전원을 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다.

• 충전 전, 충전 포트를 마른 상태로 유지해 주십시오. 충전 포트에 습기 또는 잔여물을 부드럽고 건조한 천으로 닦아 주세요.

추가 기능

멀티포인트 페어링

Shokz 앱을 앱스토어에서 최신 버전으로 업데이트 하십시오. 이어폰 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트 하려면 안내에 따라 진행하세요. 페어링 장치에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

1.먼저 이어폰을 휴대전화에 페어링 후, Shokz 앱에서 "멀티포인트 페어링"을 선택합니다.



2.팝업 페이지에서 멀티포인트 페어링 기능을 활성화 합니다.

3."두 번째 장치에 연결"을 선택하고, 두 번째 디바이스와 연결을 설정하세요.

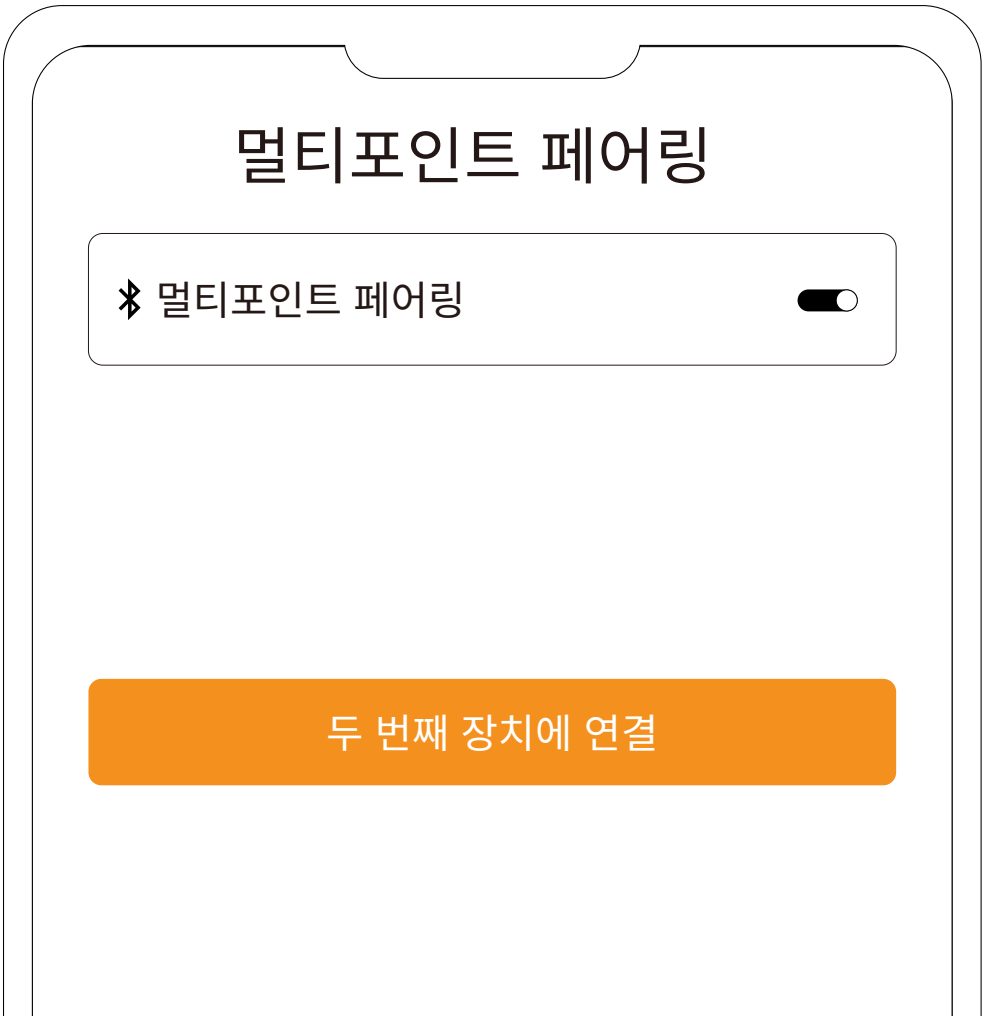

4.이제 이어폰은 2개의 디바이스에 연결됩니다. Shokz 앱을 통해 블루투스 연결을 편리하게 관리할 수 있습니다.

자동 연결

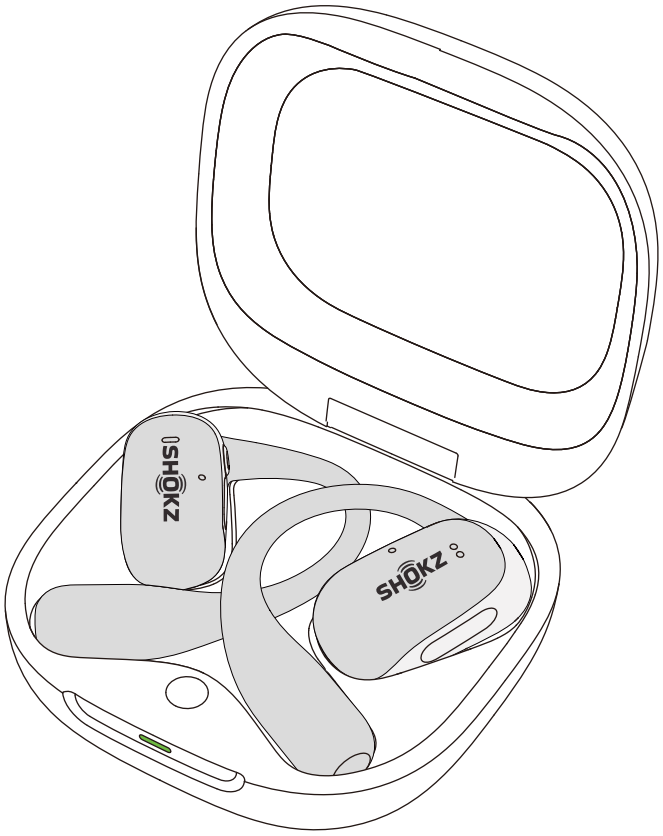

1. 이어폰이 켜지면, 마지막으로 페어링 된 디바이스에 자동으로 연결을 시도하며 성공적인 연결 시 삐 소리가 납니다.
2. 사용 중 디바이스와 이어폰이 멀어지면 블루투스 연결이 끊어질 수 있습니다. 3분 이내에 다시 연결 범위에 들어오면, 마지막으로 페어링 된 디바이스와 자동으로 재 연결되며 성공적인 재 연결을 나타내는 삐 소리가 납니다.
3. 3분 이후 연결 범위에 다시 들어오면, 물리 버튼을 누르면 자동 재 연결을 활성화 됩니다.
4. 멀티포인트 페어링이 활성화 된 상태에서는 물리 버튼을 눌러 2 개 디바이스와 모두 다시 연결할 수 있습니다.

* 페어링 된 디바이스들이 연결 범위(10m) 내에 있고 전원이 켜져 있는지 확인 하십시오. 또한, 연결하려는 디바이스가 블루투스 기능이 활성화되어 있는지 확인해 주세요.

내 이어폰 찾기

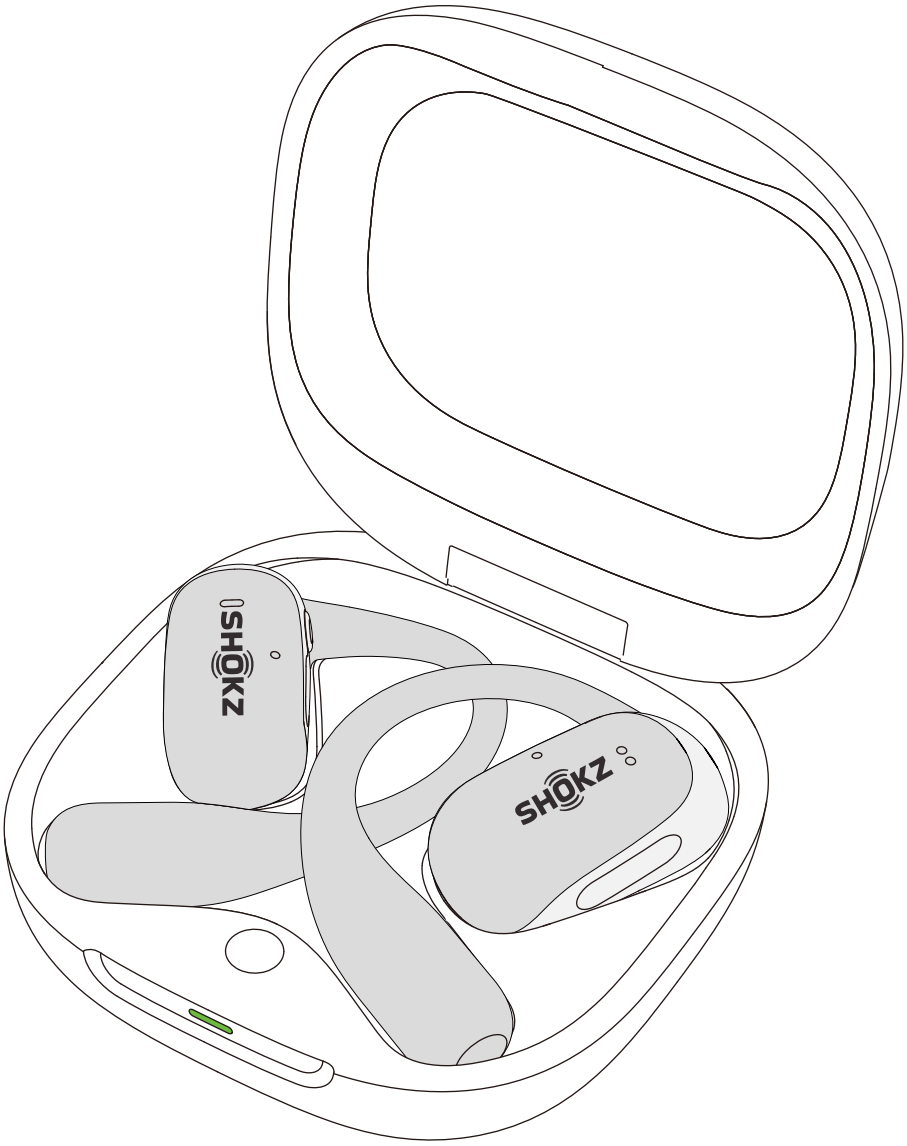

1. 이어폰이 스마트폰에 연결되어 있는지 확인 하십시오. Shokz 앱을 열고 "내 Shokz 찾기"를 선택합니다.
2. 나타나는 목록에서 찾고자 하는 이어폰을 선택합니다.
3. “벨소리”를 선택하면 이어폰이 소리를 내기 시작하며 위치를 찾는데 도움이 됩니다.

초기화

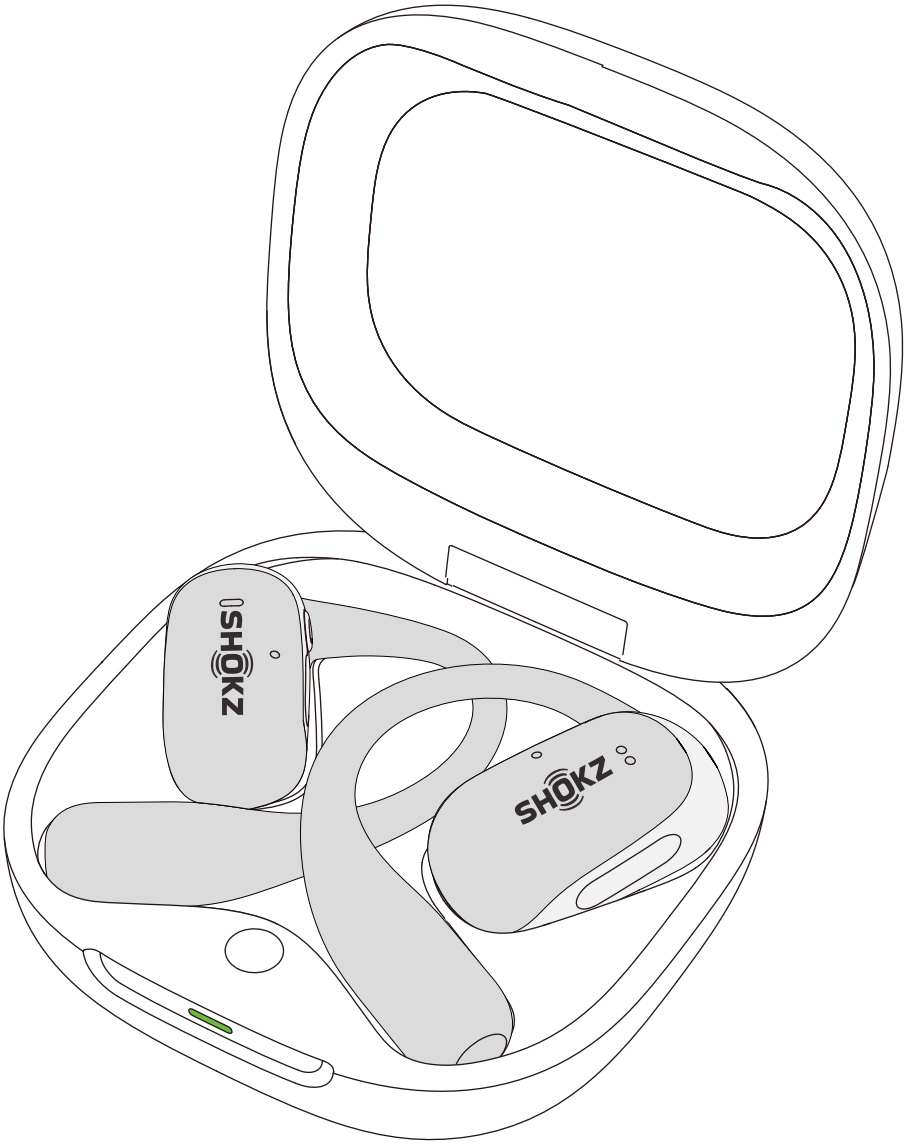

이어폰 설정을 초기화하면 페어링 된 디바이스 목록이 삭제되고 모든 설정이 초기화됩니다.

1. 좌, 우 이어폰을 충전 케이스에 넣습니다.

2. 충전 케이스 버튼을 15초 동안 눌러 주세요. LED 표시등이 주황색으로 약 5초 간 깜빡인 후 꺼지면 초기화가 완료됩니다. 그 후, LED 표시등은 녹색과 주황색으로 깜빡이며 이어폰이 페어링 모드에 진입했음을 나타냅니다.

유지 관리

청소

1. 이어폰
• 부드럽고 깨끗하며 건조한 천으로 이어폰을 닦아주세요.
• 이어폰의 메쉬를 청소할 때는, 마른 면봉으로 먼지나 귀지를 부드럽게 털어낸 후 부드러운 천으로 닦아주세요.
주의사항:
• 청소하기 전에 이어폰의 전원이 꺼져 있고 모든 디바이스와 연결이 해제되었는지 확인하세요.
• 이어폰을 물로 세척하거나 초음파 세척을 사용하지 마세요.
• 이어폰의 어떤 구멍에도 액체가 들어가지 않도록 하세요.
• 고농도 세척제, 고농도 화학물질, 알콜, 아세톤 등을 사용하지 마세요. 이는 손상, 변형 또는 변색을 초래할 수 있습니다.
• 날카롭거나 연마성이 있는 물건을 사용하지 마세요.

2. 충전 케이스
• 부드럽고 깨끗하며 건조한 천으로 충전 케이스 외부를 닦으세요.
• 깨끗하고 건조한 부드러운 브러시로 충전 포트에서 이물질을 제거하세요.
• 충전 케이스 내부의 충전 단자를 깨끗하고 건조한 면봉으로 부드럽게 닦으세요.
주의사항:
• 충전 케이스의 전원이 꺼져 있고 모든 디바이스와 연결이 해제되었는지 확인하세요.
• 충전 케이스를 청소할 때 연마성이 있는 재료를 사용하지 마세요.

IP 등급

통제된 실험실 조건에서 테스트한 결과, 이 제품의 이어폰 구성 요소는 IEC 60529 표준에 따라 IP55 등급의 방진/방수 기능을 갖추고 있습니다.



주의사항:

• IP55 방진/방수 등급은 이어폰에만 적용되며 충전 케이스에는 적용되지 않습니다.

• 방수/방진 기능은 사용에 따라 저하될 수 있습니다.

• 제품을 물에 담그지 말고, 습한 환경에 장시간 노출되지 않도록 하세요.

• 수영, 워터스키, 서핑 등 물속에서 하는 활동 중에는 사용하지 마세요.

• 물에 노출된 경우, 즉시 제품과 액세서리를 닦고 시원하고 통풍이 잘 되는 곳에서 자연 건조시키세요. 완전히 건조될 때까지 사용하거나 충전하지 마세요.

A/S 서비스

시리얼 번호 위치

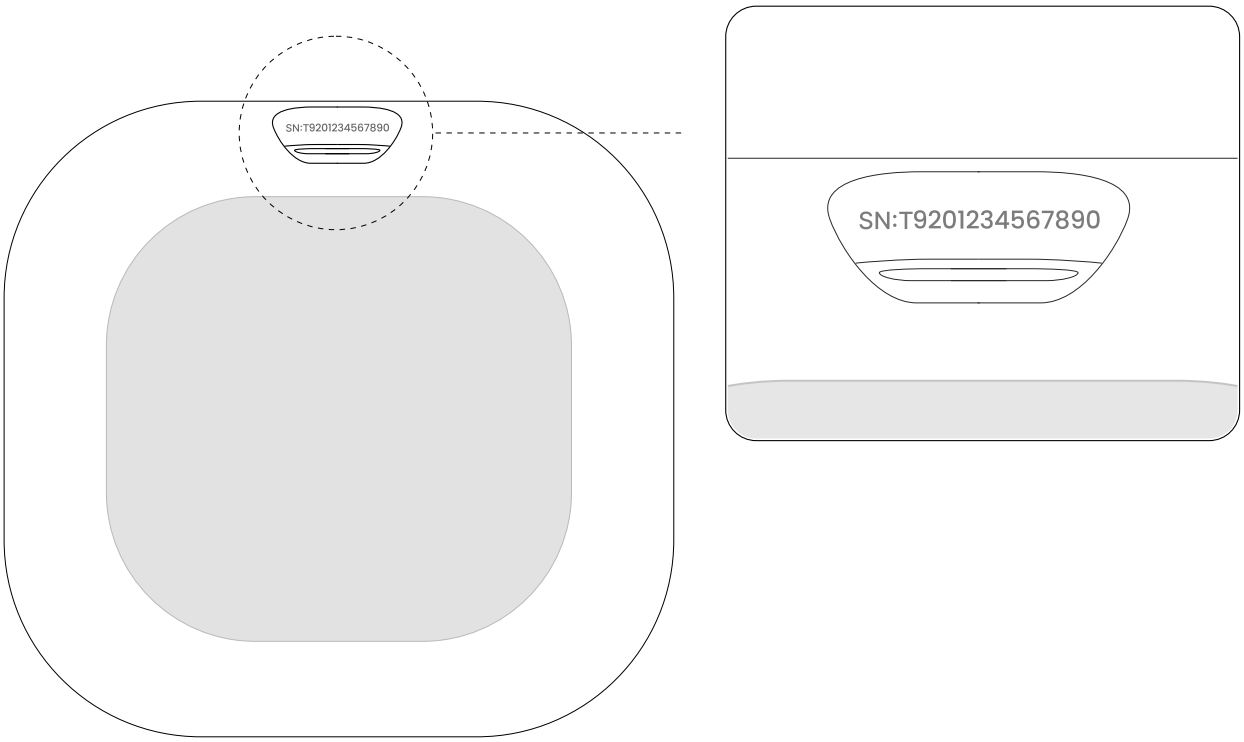

제품 시리얼 번호는 포장 박스와 워런티 카드의 바코드에 위치해 있습니다. 또한, 충전 케이스의 충전 포트 옆에 시리얼 번호가 인쇄되어 있습니다.

워런티

이어폰에는 보증이 적용됩니다.

제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 (https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy)를 방문하여 확인하세요.


SHOKZ