

# OPENRUN PRO 2

사용 설명서

SHOKZ S820/SHOKZ S821

# Shokz 앱



## Shokz



**멀티포인트 페어링, 펌웨어 업그레이드,  
EQ 모드 변경 등 더 다양한 기능을 만나 보세요!  
Shokz 앱을 통해 이어폰을  
보다 간편하게 설정할 수 있습니다.**

\*더 자세한 정보는  
<https://userguide.shokz.net/openrunpro2>  
에서 확인하실 수 있습니다.

Apple App Store 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple사의 상표입니다.  
Android Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

# 차레 보기

## 사용 방법

이어폰 이미지 .....	05
전원 켜기/끄기 .....	06
페어링 .....	07
이어폰 착용하기 .....	08
볼륨 조절하기 .....	09
다기능 버튼 .....	10
배터리 상태 확인하기 .....	12

## 추가 기능

EQ 모드 .....	14
EQ 모드 전환하기 .....	15
멀티포인트 페어링 설정하기 .....	16
멀티포인트 페어링 종료하기 .....	22
초기화 방법 .....	24
언어 설정 변경하기 .....	26

## 유지 및 관리

충전하기 .....	29
보관 및 유지하기 .....	30
워런티 서비스 .....	33

---

<b>문제 해결하기</b> .....	34
<b>구성품 확인하기</b> .....	35


---

# 사용방법

# 이어폰 이미지


USB-C 충전 포트

표시등

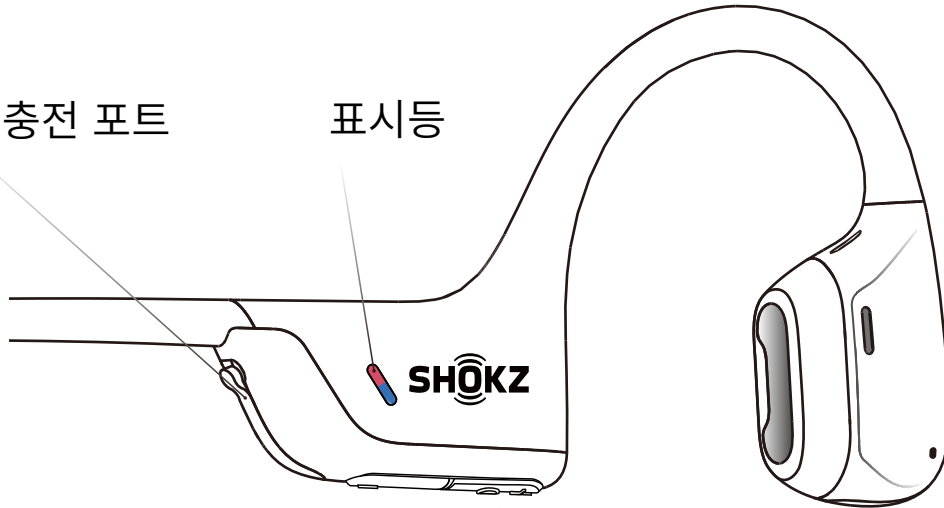


전원/볼륨+ 버튼


볼륨- 버튼

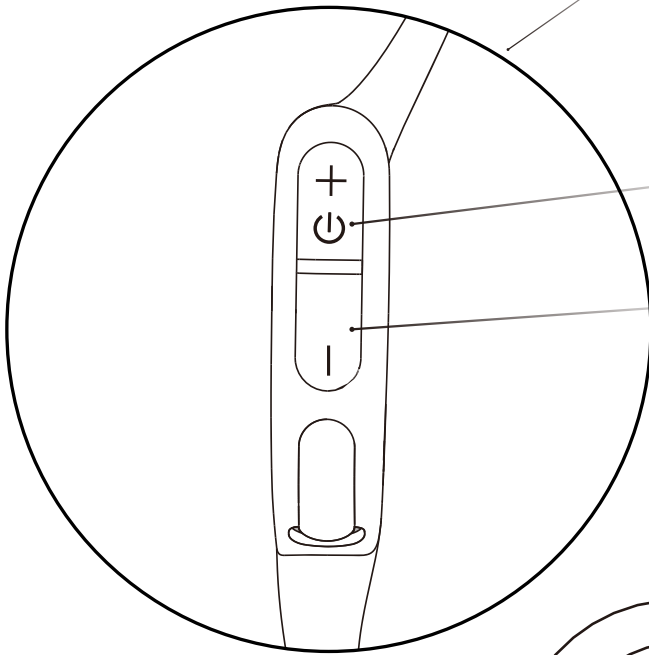

다기능 버튼

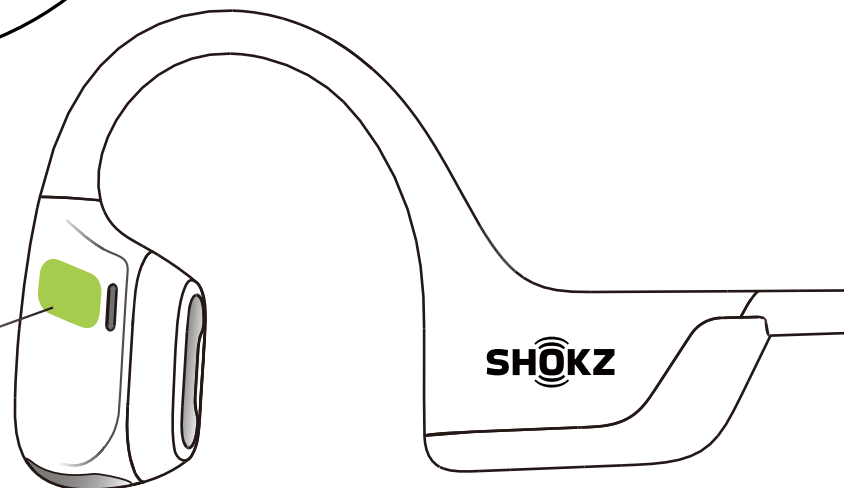

# 전원 켜기/끄기

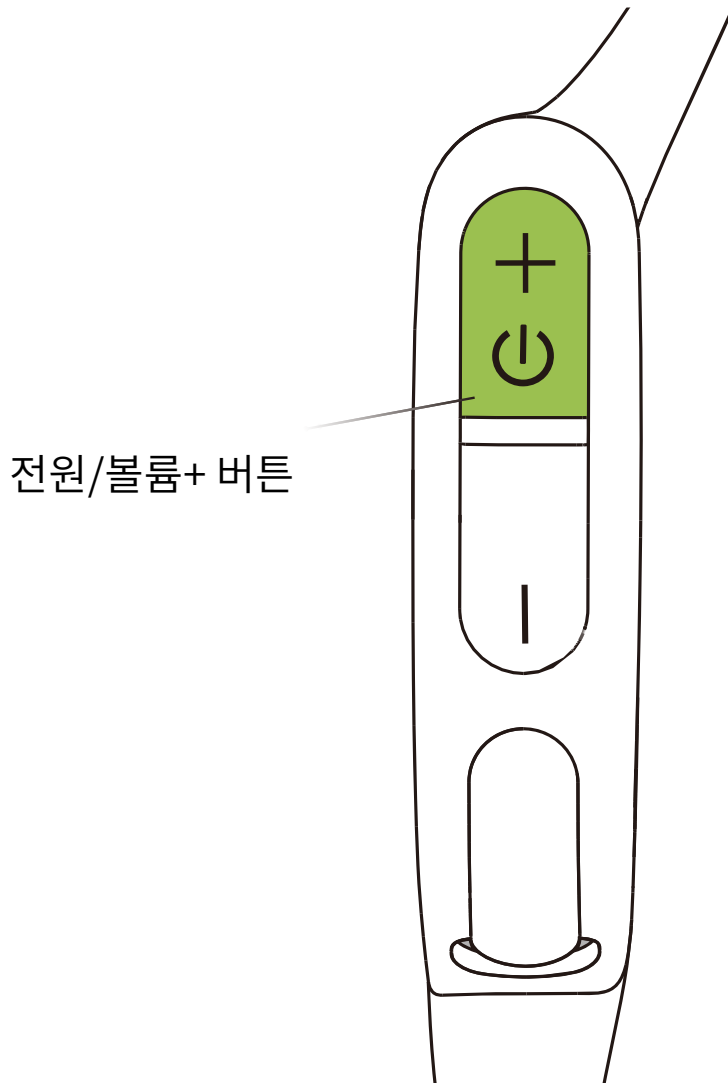

전원/볼륨+ 버튼


## 전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.


## 전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.

# 페어링

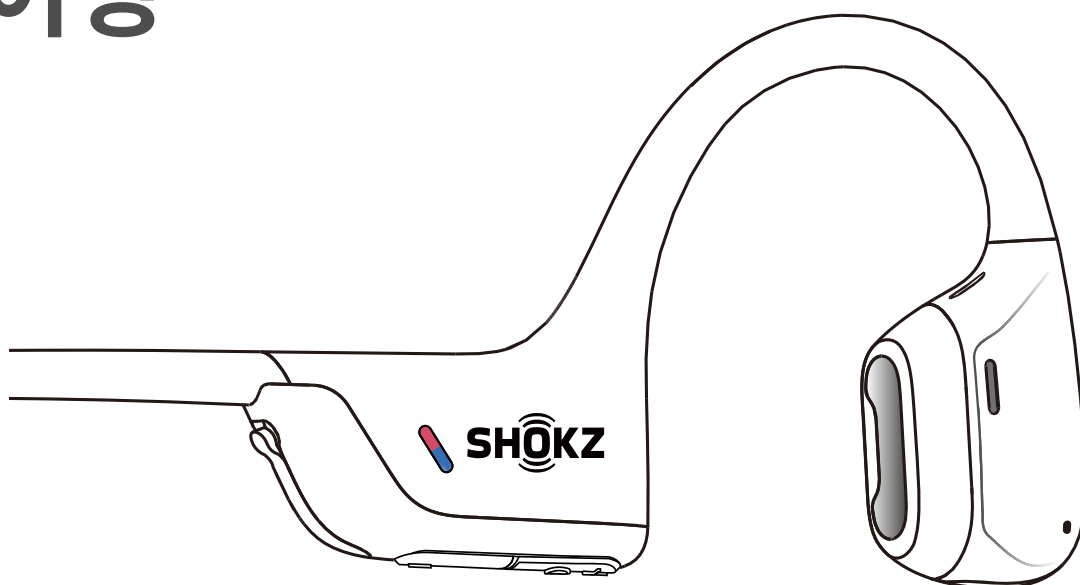


1. 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

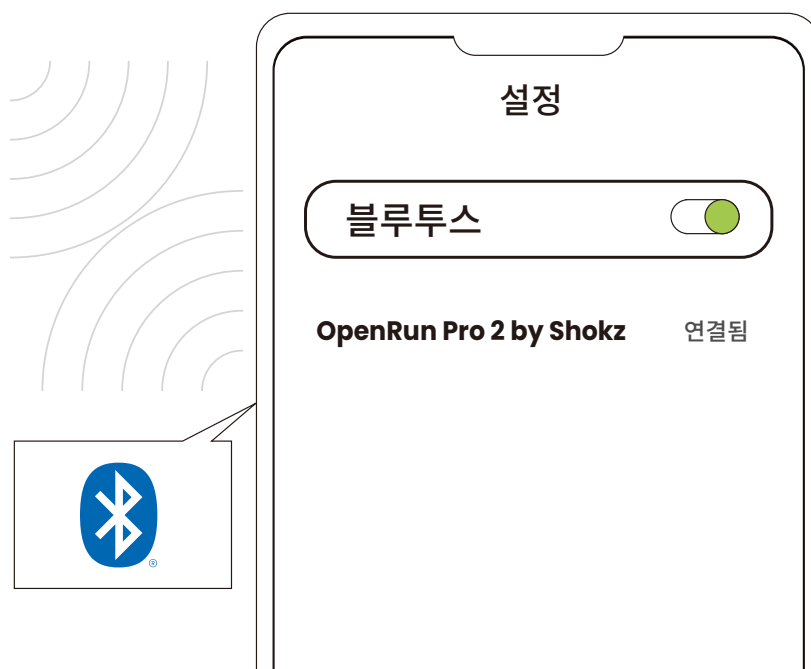

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 "OpenRun Pro 2 by Shokz"를 선택하여 연결하십시오.



# 이어폰 착용하기

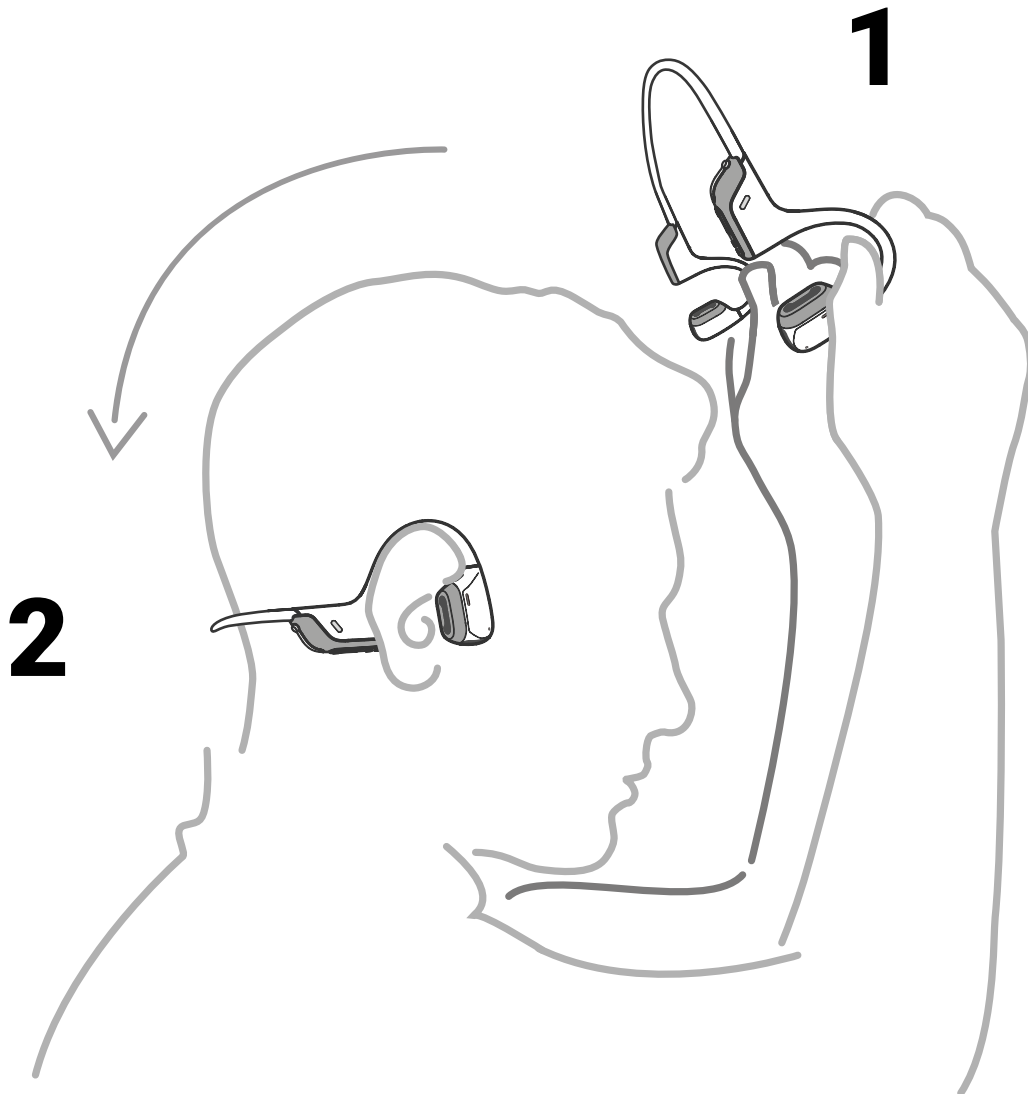


**이어폰을 목 뒤로 가져간 후 이어후크를 귀 뒤에 걸쳐 주십시오.**

\*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다.

# 볼륨 조절하기



오디오가 재생중일 때 볼륨을 조절하실 수 있습니다.

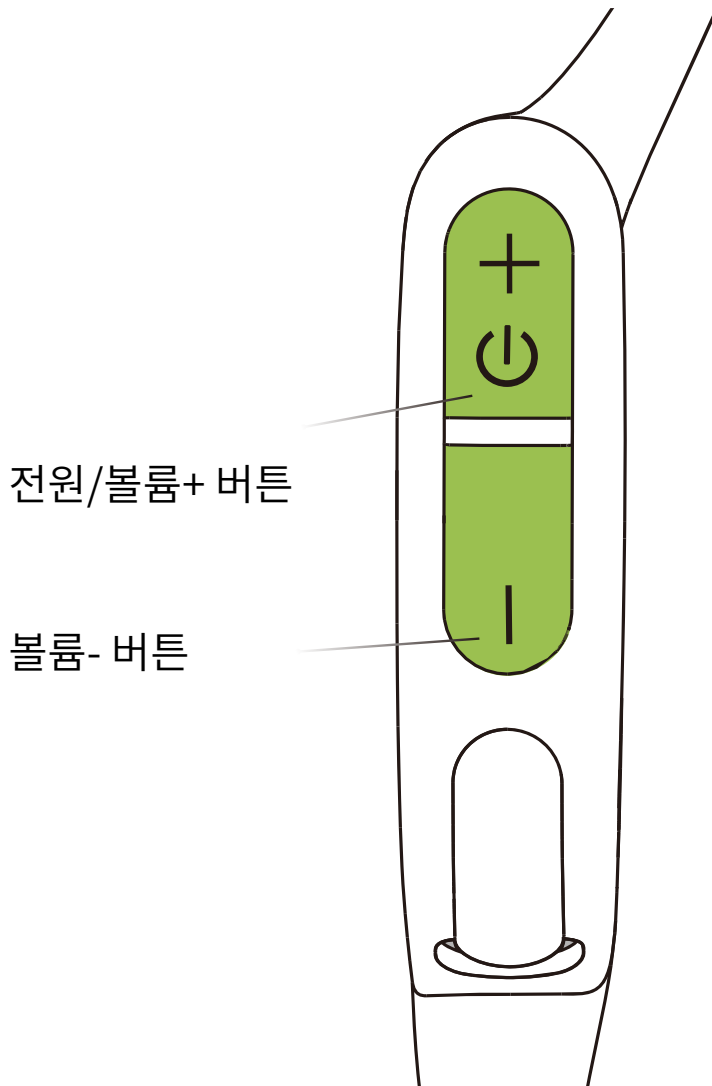

## 볼륨 조절 방법:


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절합니다.

\*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.



\*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

# 다기능 버튼

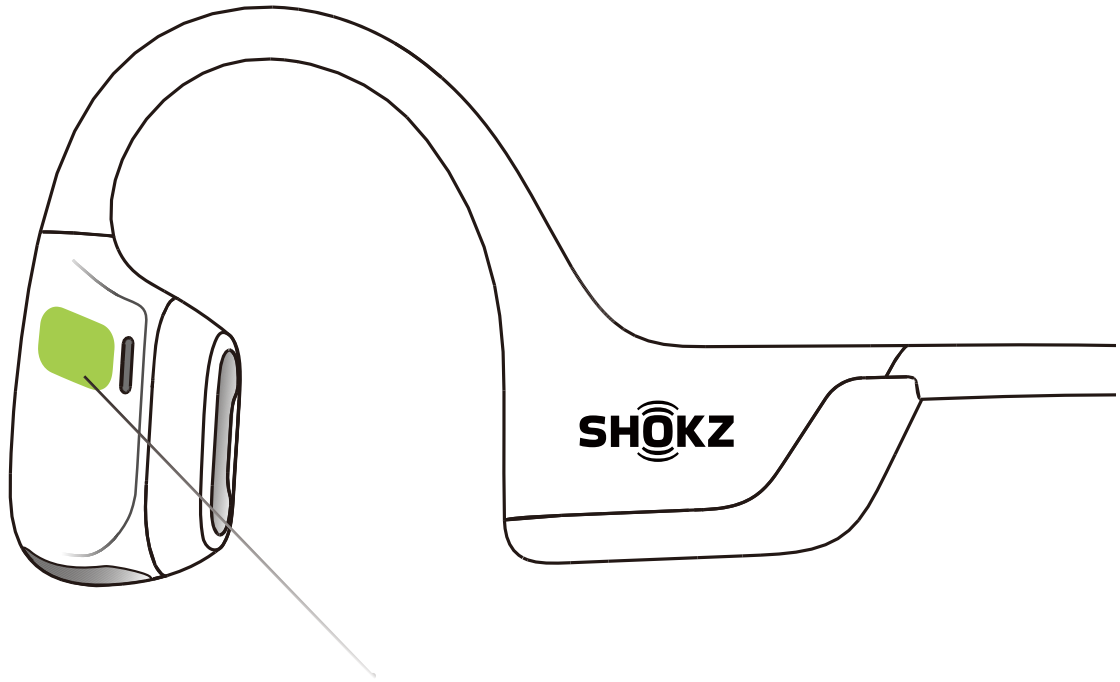

다기능 버튼

▶▶ 음악 재생/일시 정지 ●

한 번 클릭

☎ 전화 수신 ●

한 번 클릭

▶▶▶ 다음 곡 재생 ● ●

음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

☎ 통화 종료 ●

한 번 클릭

◀◀ 이전 곡 재생 ● ● ●

음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

# 다기능 버튼


음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
보이스 어시스턴트 실행	2초간 길게 누르기
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	한 번 클릭
수신 거부	2초간 길게 누르기
언어 설정 변경	페어링 모드(LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박임) 상태일 때 두 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 약 2초간 길게 누르기
현재 통화 중 전화 대기 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 한 번 클릭
대기 중 통화 변경	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 한 번 클릭
대기 중 통화 종료 후 현재 통화 유지	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 약 2초간 길게 누르기

\*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

# 배터리 상태 확인하기



오디오가 재생중이지 않을 때 확인하실 수 있습니다.

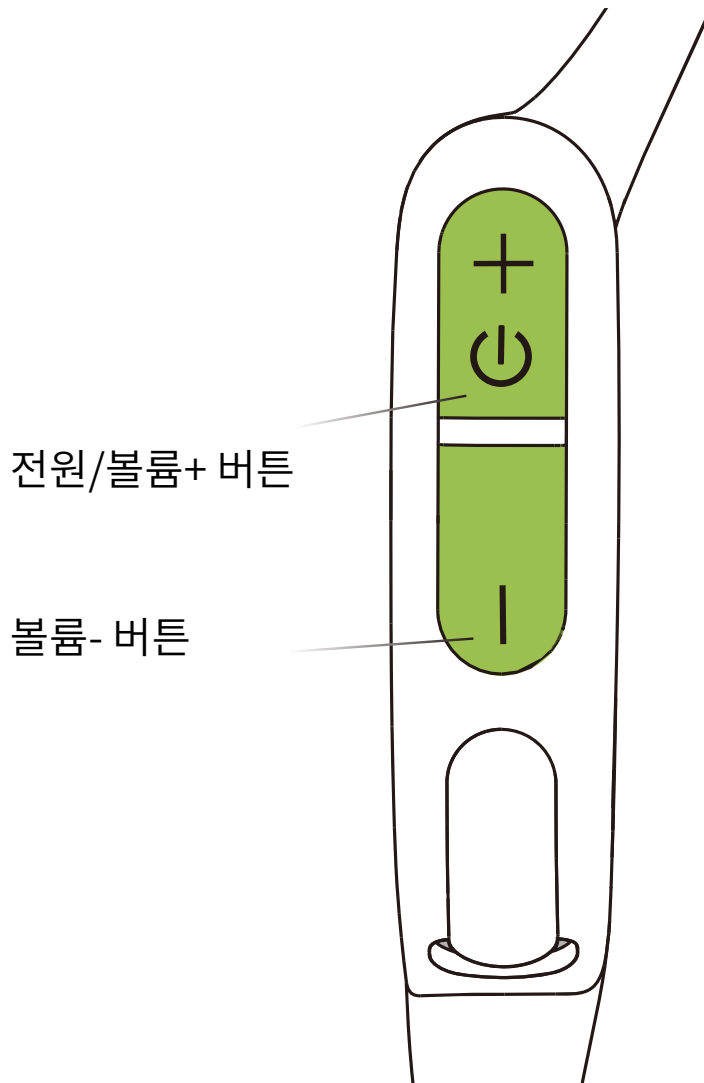

## 배터리 상태 확인하는 방법:


음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오. 음성으로 아래와 같이 안내됩니다.

\*"배터리가 충분합니다(Battery high)/배터리가 보통입니다 (Battery medium)/배터리가 부족합니다(Battery low)/ 충전해 주세요(Charge me)"


---

# 추가 기능


# EQ 모드

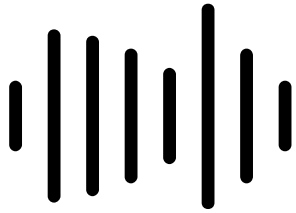


**일반 모드:**  
균형 잡힌 주파수로 일상적인  
음악 감상에 적합한 모드

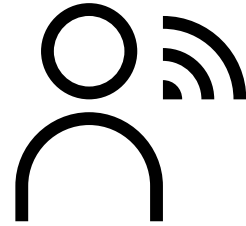

**보컬강화 모드:**  
중간 주파수 대역을 강화하여  
오디오북 또는 온라인  
강의 청취에 적합한 모드

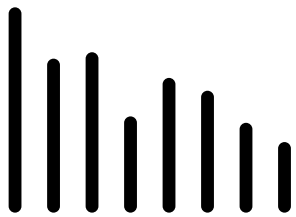

**저음강조 모드:**  
저주파 대역을 강화하여 운동 중에  
강한 리듬의 음악 감상에 적합한 모드

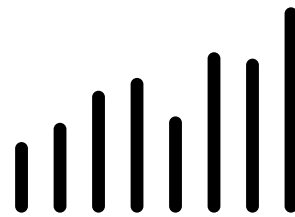


**고음강조 모드:**  
고주파 대역을 강화하여 휴식  
중 부드럽고 가벼운 음악  
감상에 적합한 모드

# EQ 모드 전환하기



오디오가 재생중일 때  
설정하실 수 있습니다.

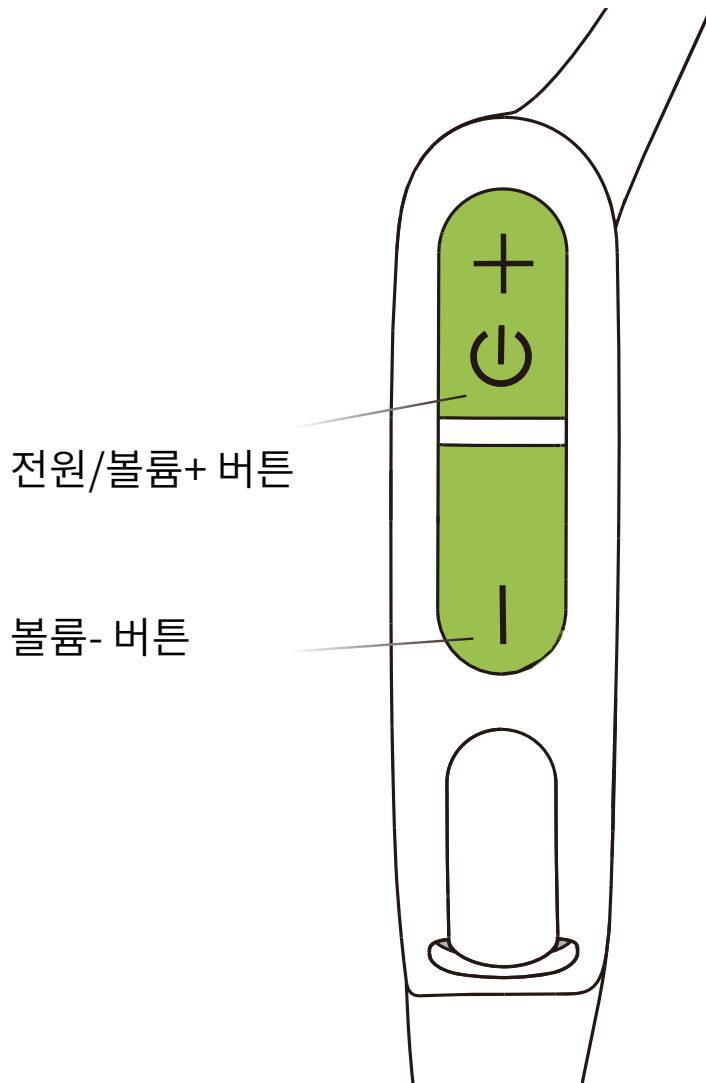


## EQ 모드 전환 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

\*Shokz 앱을 통해 EQ 모드를 변경하실 수 있습니다.



# 멀티포인트 페어링 설정하기

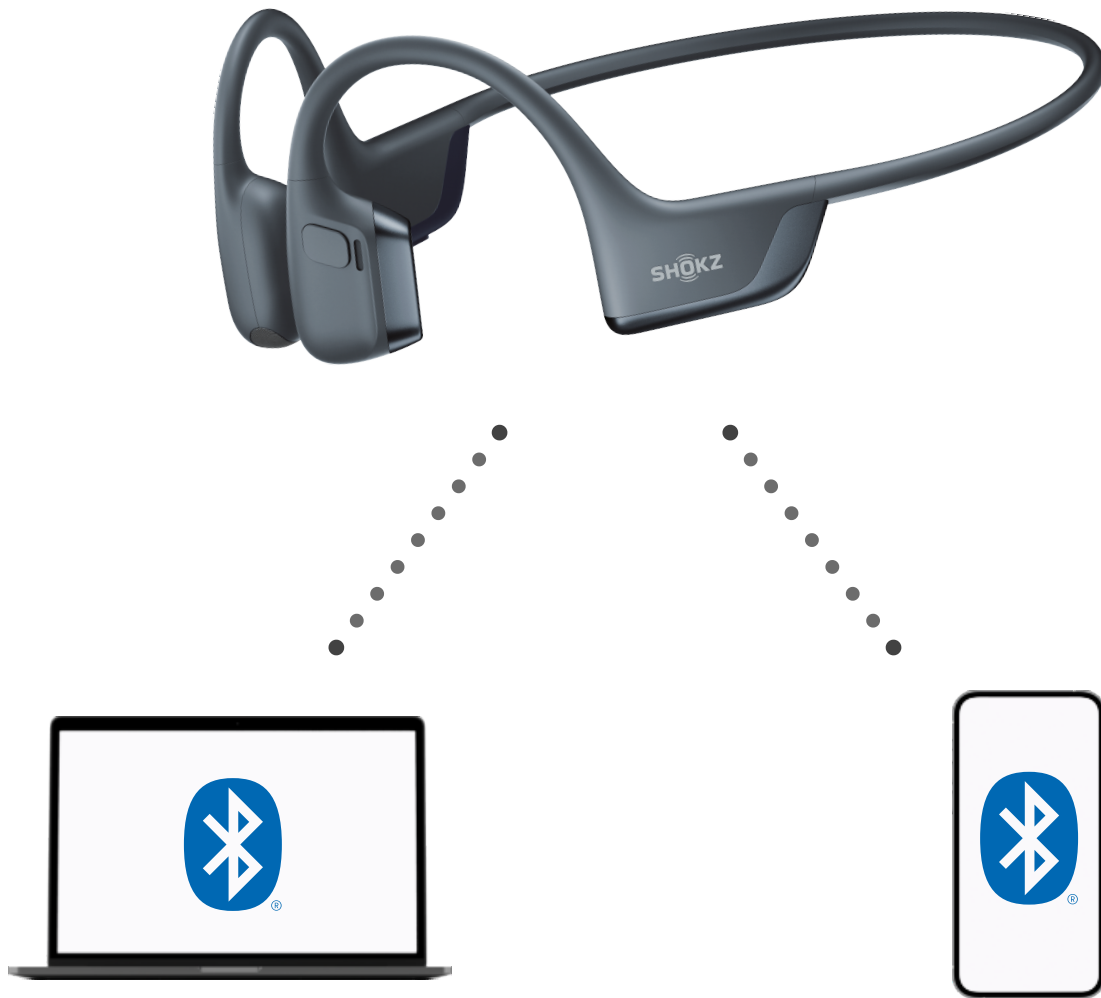

## 두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기

멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의 디바이스에 동시에 연결해 보십시오.

# 멀티포인트 페어링 설정하기




오디오가 재생되지 않을 때  
설정하실 수 있습니다.




"페어링"이라는  
음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

\*Shokz 앱을 통해 더 쉽게 설정하실 수 있습니다.

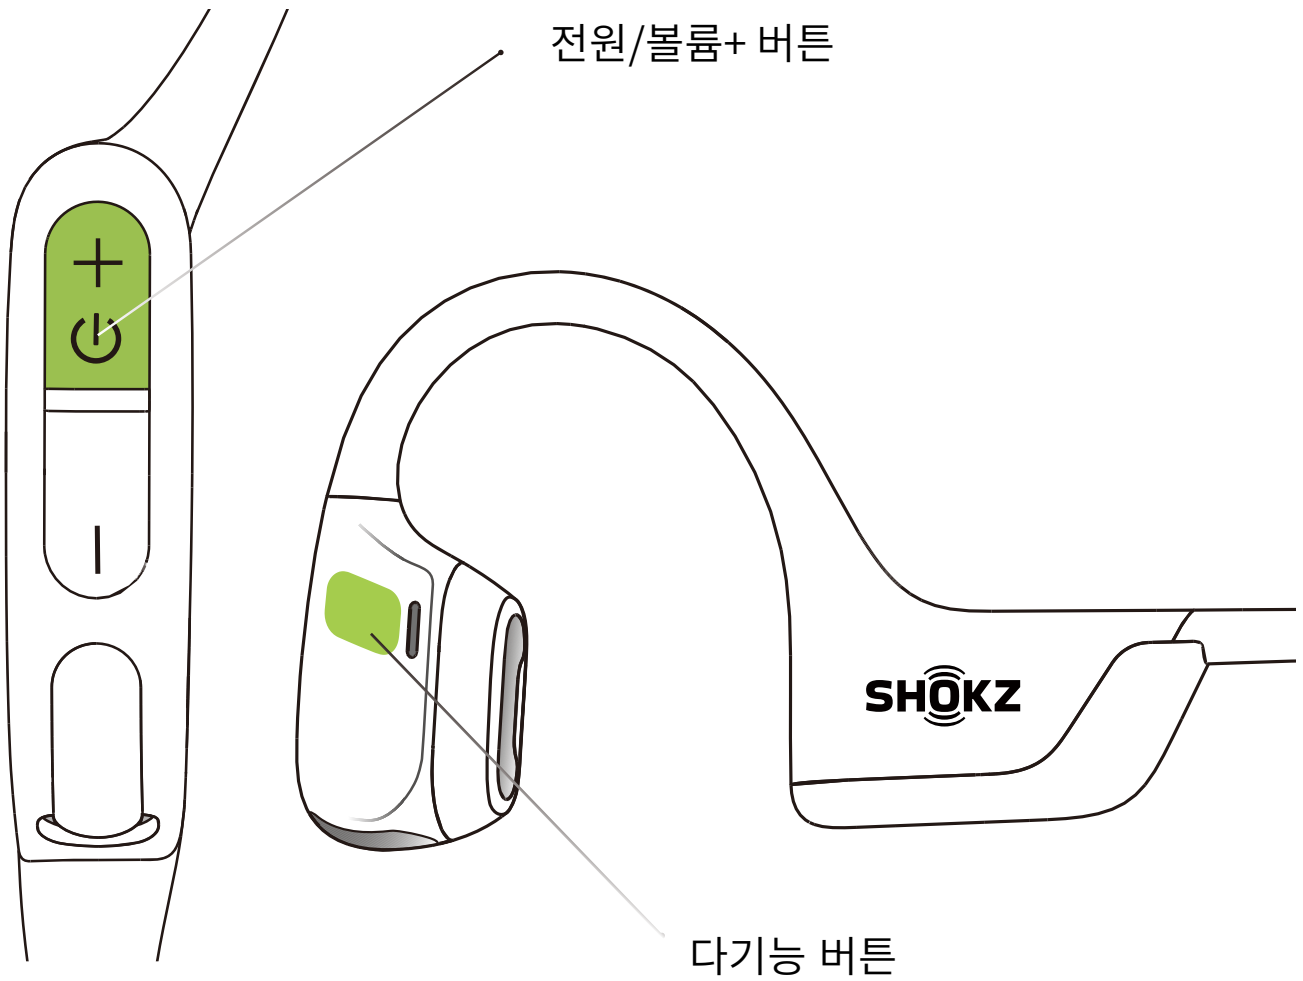

3. "멀티포인트가 가능합니다."라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.

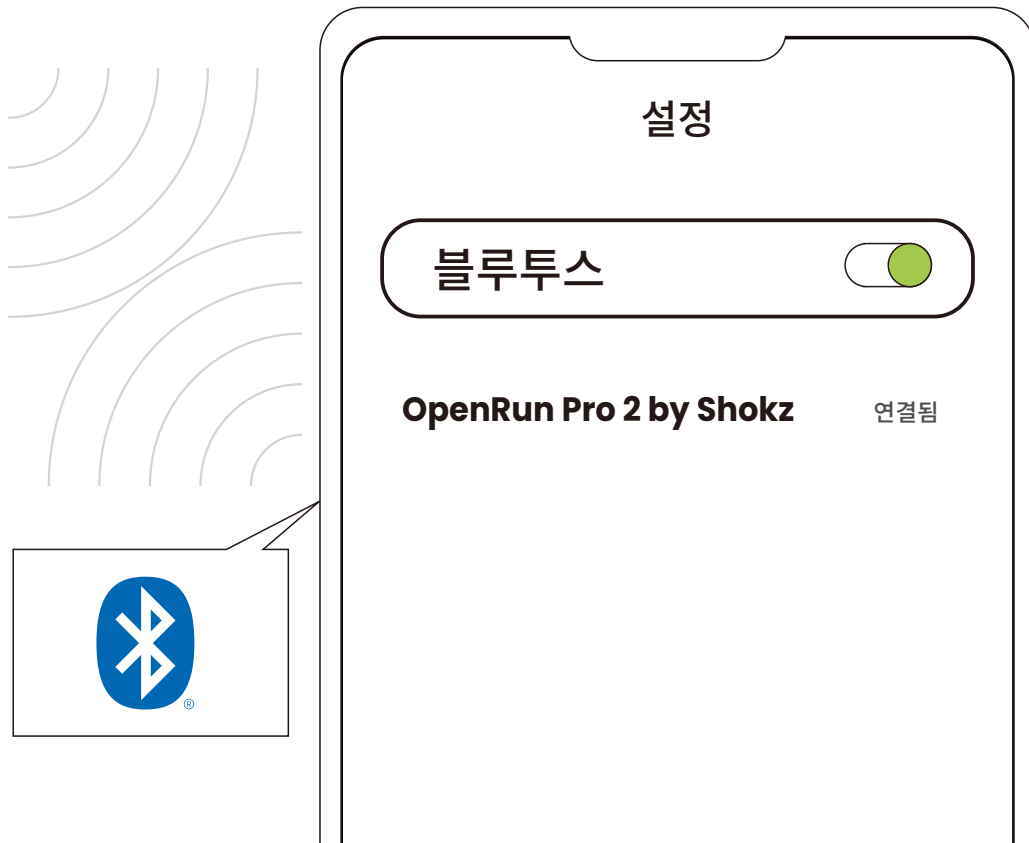

## 첫번째 디바이스

4. 첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
5. 이어폰의 전원을 끄십시오.



## 두번째 디바이스

6. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.
7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.”라는 음성을 들으실 수 있습니다.
8. 이어폰의 전원을 끄십시오.



9.이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.


# 멀티포인트 페어링 종료하기

**OFF** 이어폰의 전원이 종료된 상태에서 설정하실 수 있습니다.



1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

\*Shokz 앱을 통해 디바이스 연결을 더욱 쉽게 설정하실 수 있습니다.

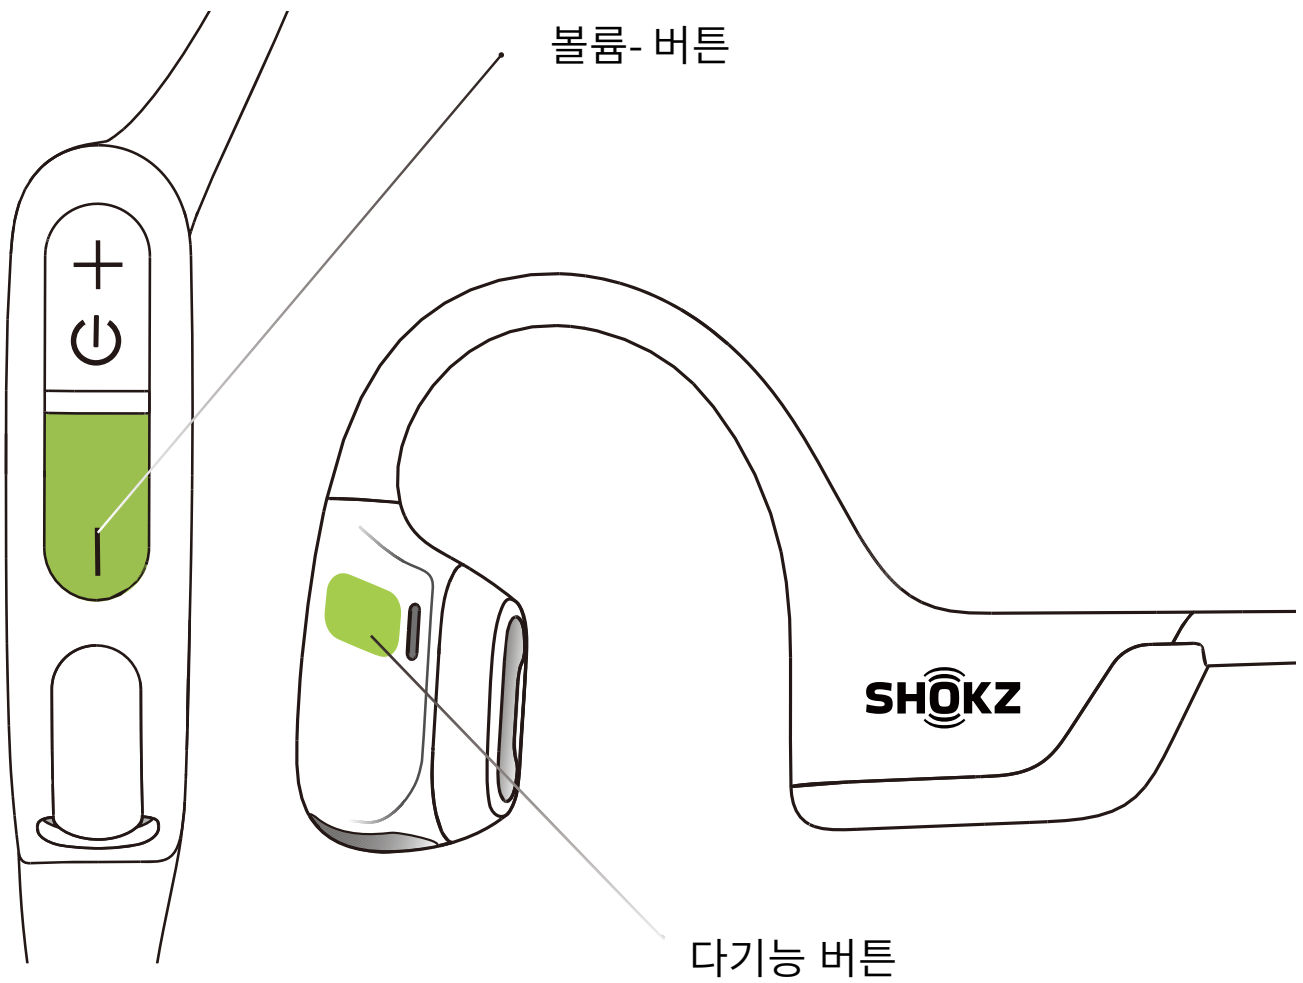

3. 음성이 나올 때까지 다기능 버튼과 볼륨-버튼을 동시에 길게 누르십시오.



# 초기화 방법

**OFF** 이어폰의 전원이 종료된 상태에서 설정하실 수 있습니다.



1. 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.



3. 삐 소리가 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 버튼, 볼륨- 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

# 언어 설정 변경하기

이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

**OFF** 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서  
다음 순서대로 진행해 주십시오.



"페어링"이라는  
음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

\*Shokz 앱을 통해 언어를 변경하실 수 있습니다.




3. 다기능 버튼을 두 번 클릭하고 볼륨+ 버튼을 한 번 클릭하세요.  
원하는 언어가 들리면 언어 변경이 완료된 것입니다.

---


# 유지 및 관리

# 충전하기

**OFF** 충전 시 이어폰 전원이  
자동으로 종료됩니다.

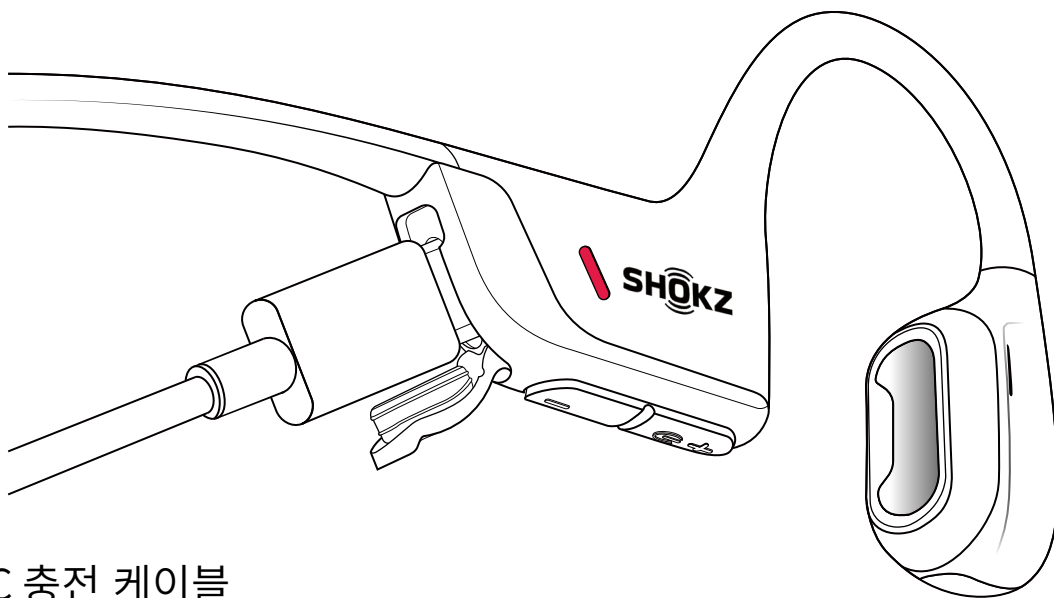

USB-C 충전 케이블

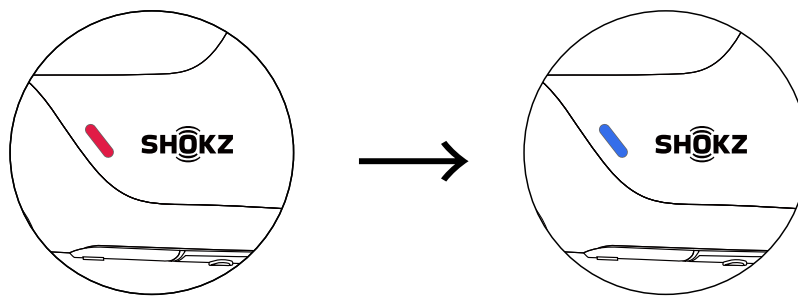

충전 중

충전 완료

이어폰의 배터리가 부족하면 "충전해 주세요." 라는 음성과 함께 LED표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 안전한 충전을 위해 정품 USB-C충전 케이블을 사용해 주십시오.

충전 중인 경우에는 LED표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

# 보관 및 유지하기

- 이어폰을 서늘하고 건조한 장소에 보관하세요. 작동 온도는 0~40°C(32-102°F)로 유지하세요.
- 이어폰을 열원, 가연성 가스, 기타 청정/부식성 액체 근처에 보관하거나, 장시간 직사광선에 노출하거나, 온도가 높은 장소에서 보관 또는 사용하지 마세요.
- 부품이 손상되었거나, 연기가 나거나, 뜨겁거나, 타는 냄새가 나면 즉시 이어폰 사용을 중단하세요.
- 이어폰의 방수 및 방진 등급은 IP55입니다. 비수상/비수중인 환경에서 운동 시 사용할 수 있으며, 완전 방수가 아닙니다. 이어폰을 물속에 담그지 마세요. IP55는 영구적인 등급이 아니며, 정상적인 마모로 인해 방수 및 방진 정도가 감소할 수 있습니다.
- 이어폰을 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
- 장시간 보관 후에는 먼저 이어폰을 충전한 후에 사용하세요.



## 청력 손실

이어폰을 높은 볼륨으로 사용하면 청력이 영향을 받을 수 있으며 오디오가 왜곡됩니다.

장시간 높은 볼륨으로 사용하지 마세요.

## 배터리

주의

- 잘못된 타입의 배터리로 교체하면 위험이 초래될 수 있습니다.
- 배터리를 뜨거운 화구 넣어 폐기하거나, 물리적으로 압력을 가하거나 절단하면 폭발을 유발할 수 있습니다.
- 매우 높은 온도에 배터리를 방치하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 유출될 수 있습니다.
- 매우 낮은 기압에 배터리를 방치하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 유출될 수 있습니다.
- 배터리가 눈에 띄게 부풀어 오른 경우 사용하지 마세요.

## 충전

- 항상 충전 포트에 습기가 없는지 확인한 후에 기기를 충전 케이블에 연결하세요. 이 주의 사항을 따르지 않으면 합선, 화재 또는 폭발 가능성이 증가할 수 있습니다.
- 운동 직후 충전 포트에 땀이 유입된 상태로 충전하면 충전 중에 회로가 손상될 수 있습니다.
- 충전 중에는 이어폰을 열원 가까이에 두지 마세요.
- 관련 부처의 인증을 받은 현지 규제 요건(UL, CSA, VDE, CCC 등)을 준수하는 전원 공급 장치만 사용하세요.

## 운전 중 사용 위험

일부 국가 또는 지역에서는 차량 운전 중 이어폰 사용이 법적으로 금지될 수 있습니다. 현지 교통 규칙과 관련 법률 및 규정을 확인 및 준수하고, 필요한 경우 현지 규제 기관에 문의하세요.

## 피부 자극

- 극소수 사용자의 경우 이어폰의 외장 소재에 장기간 접촉 시 피부 알레르기 또는 피부 자극을 유발할 수 있습니다.
- 목, 귀, 머리 주변에 상처가 있는 곳 또는 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 착용하지 마십시오.
- 이어폰 착용 중에 피부 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있을 경우에는 전문의와 상담하세요.

## 고지

디자인 및 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 [www.shokz.co.kr](http://www.shokz.co.kr) 을 방문하세요.



## 전자기 간섭

- 이 제품은 다른 전자 기기와의 간섭을 유발하거나 그 밖의 위험을 초래할 수 있으므로 무선 기기의 사용이 금지된 장소(공항, 의료 시설 등)에서 사용하지 마세요.
- 이 제품의 무선 간섭으로 인해 일부 전자 기기(자동차 전자 장비 등)가 작동하지 않을 수 있습니다. 자세히 알아보려면 해당 전자 기기의 제조업체에 문의하세요.
- 이 제품에서 생성되는 전파는 심박 조율기, 제세동기, 인공와우, 보청기 등과 같은 일부 의료 기기의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 의료 기기를 사용하는 경우, 의사 및 의료 기기 제조업체에 이 제품 사용 시의 제한 사항을 문의하고, 제품과 의료 기기 사이에 안전한 거리를 유지하세요. 의료 기기와의 간섭이 의심되면 이 제품 사용을 중단하세요.

# 워런티 서비스

구매하신 이어폰은 워런티가 적용됩니다.

제한적 워런티의 더 자세한 정보는


<http://shokz.co.kr/cs/afterservice.php>에서 확인하실 수 있습니다.

# 문제 해결하기




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면  
<http://shokz.co.kr/productFaq/>에  
방문해 주십시오.


# 구성품 확인하기

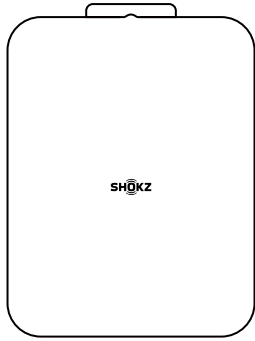


OpenRun Pro 2  
박스\*1

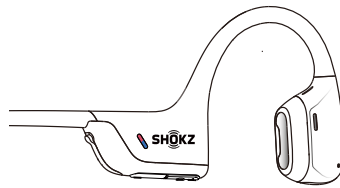


OpenRun Pro 2  
이어폰 본체\*1

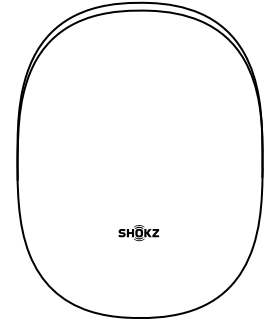

OpenRun Pro 2  
케이스\*1

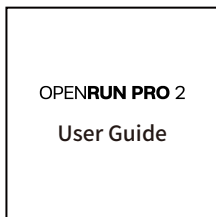

OpenRun Pro 2  
사용 설명서\*1

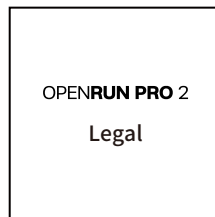

OpenRun Pro 2  
법률 정보\*1



USB-C  
충전 케이블\*1

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고 (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

\*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

**SHOKZ**