

使用指南

OPENMeet
OPENMeet UC

內容

使用說明

Shokz App & Shokz Connect	04
耳機控制項	05
開/關	06
與行動裝置配對	07
與電腦配對	08
如何佩戴	10
音樂和通話	12
藍牙配接器	14
LED 指示	15
查看電池狀態	16

其他功能

EQ模式	18
切換 EQ 模式	19
恢復原廠設定	20

保養和維護

充電技巧	22
售後服務	23
問題排解	24

包裝盒內容	25
監管與法律資訊	26

使用説明


Shokz App & Shokz Connect



下載適用您手機的 Shokz 應用程式和適用您電腦的 Shokz Connect, 啟用其他最新功能並獲得技術支援


* Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
Google Play 是 Google 公司的商標

耳機控制項

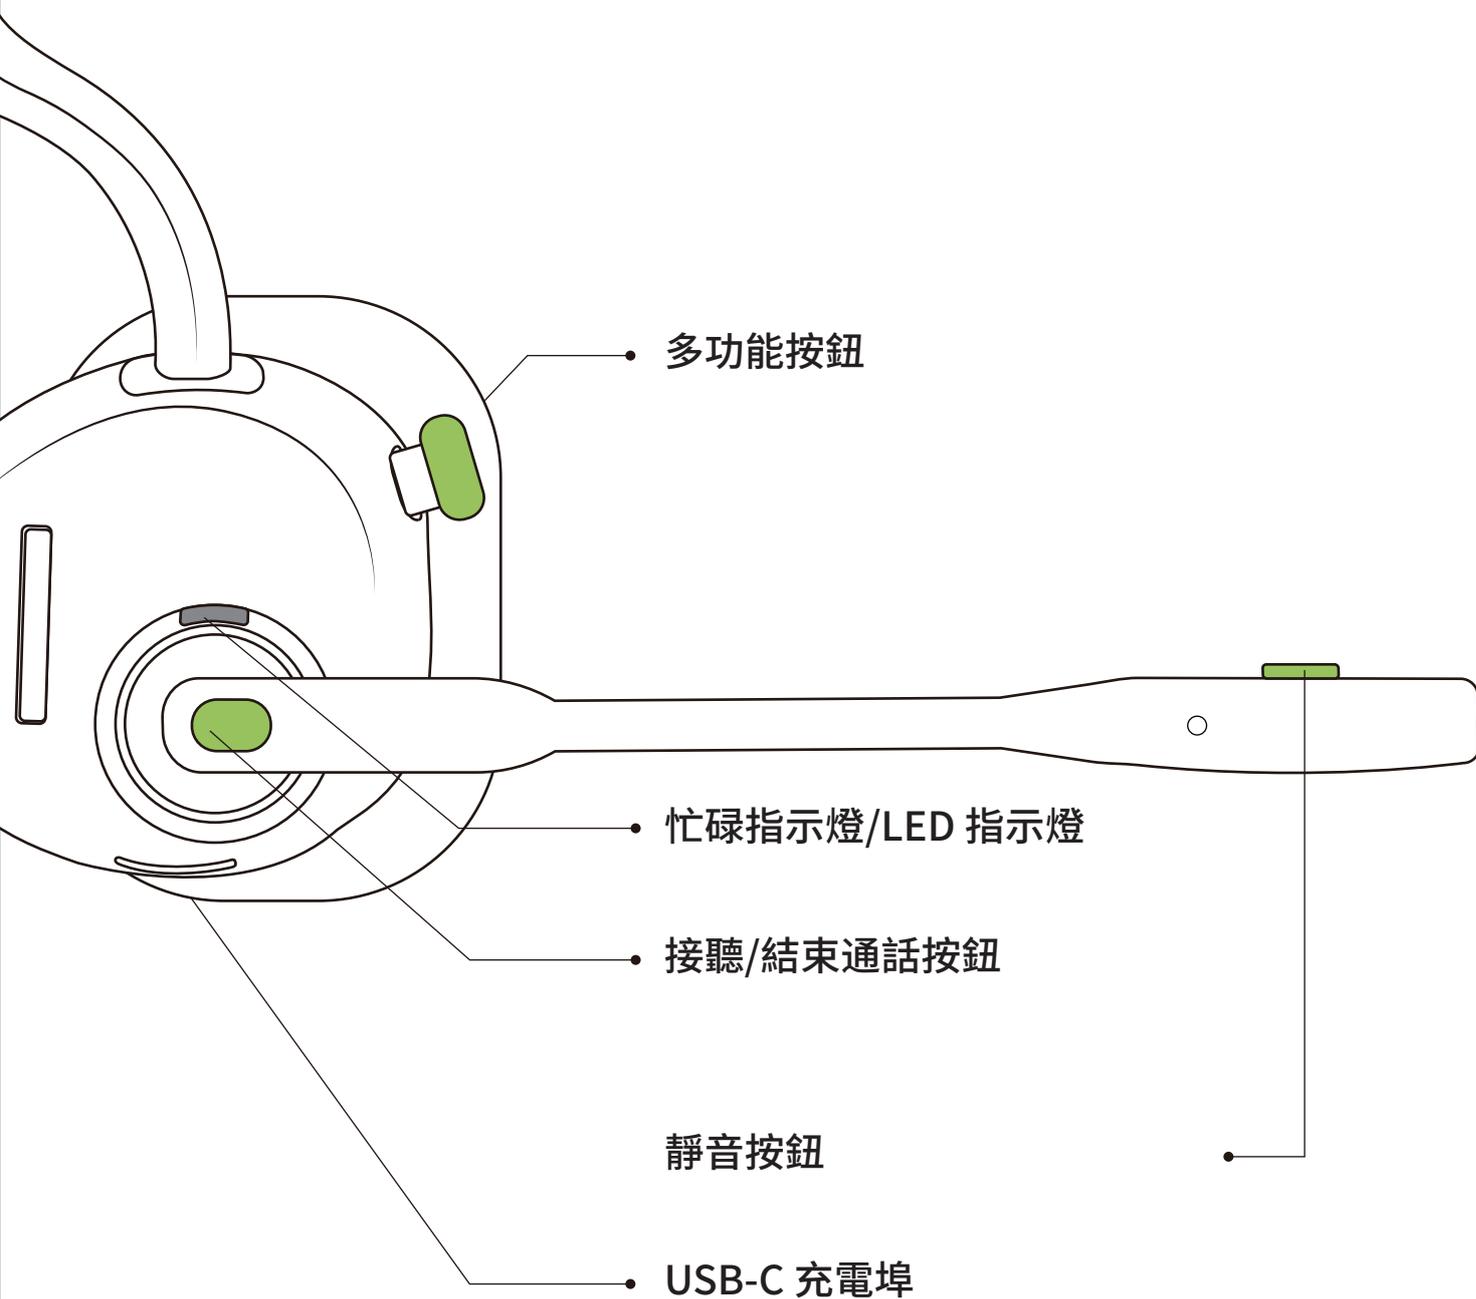

* 麥克風僅用於語音通話。

開/關

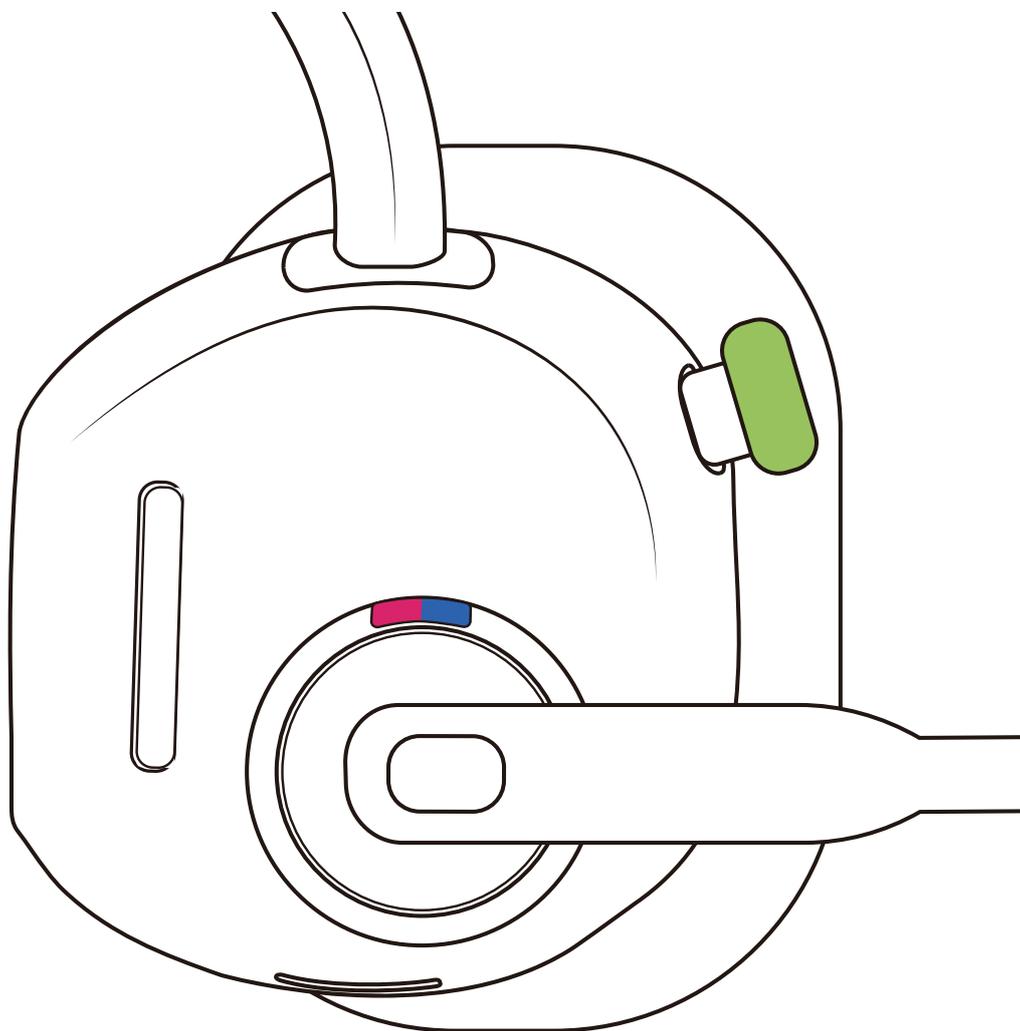


開機：

按住多功能按鈕 2 秒鐘,直到 LED 指示燈閃爍藍光。

關機：

按住多功能按鈕 3 秒鐘,直到 LED 指示燈閃爍紅光。


與行動裝置配對

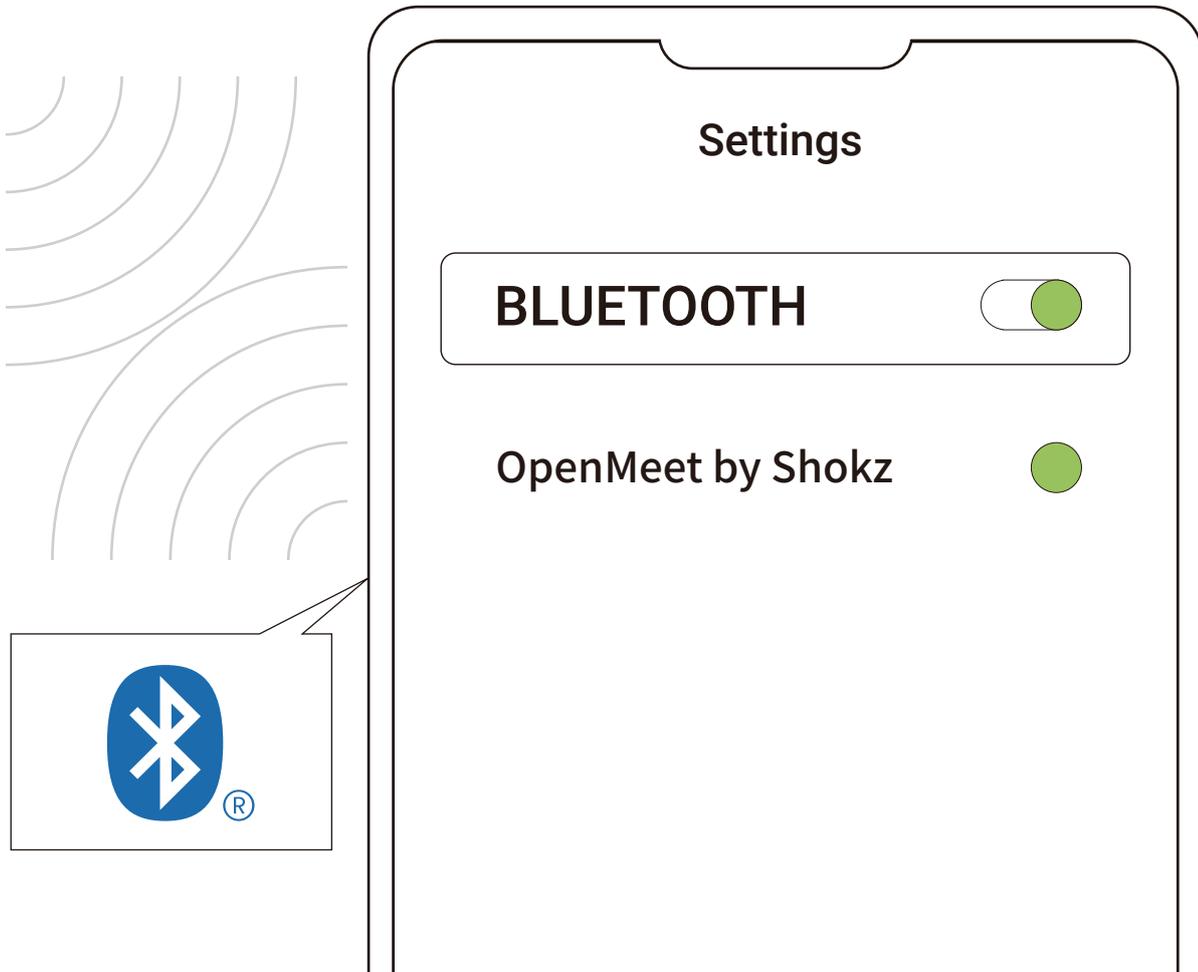

請在耳機關機狀態下進行操作。


- 1.先確認耳機已關機。
- 2.按住多功能按鈕,直到 LED 指示燈紅藍交替閃爍。
- 3.在裝置的藍牙設定中選取「OpenMeet by Shokz」。

與電腦配對

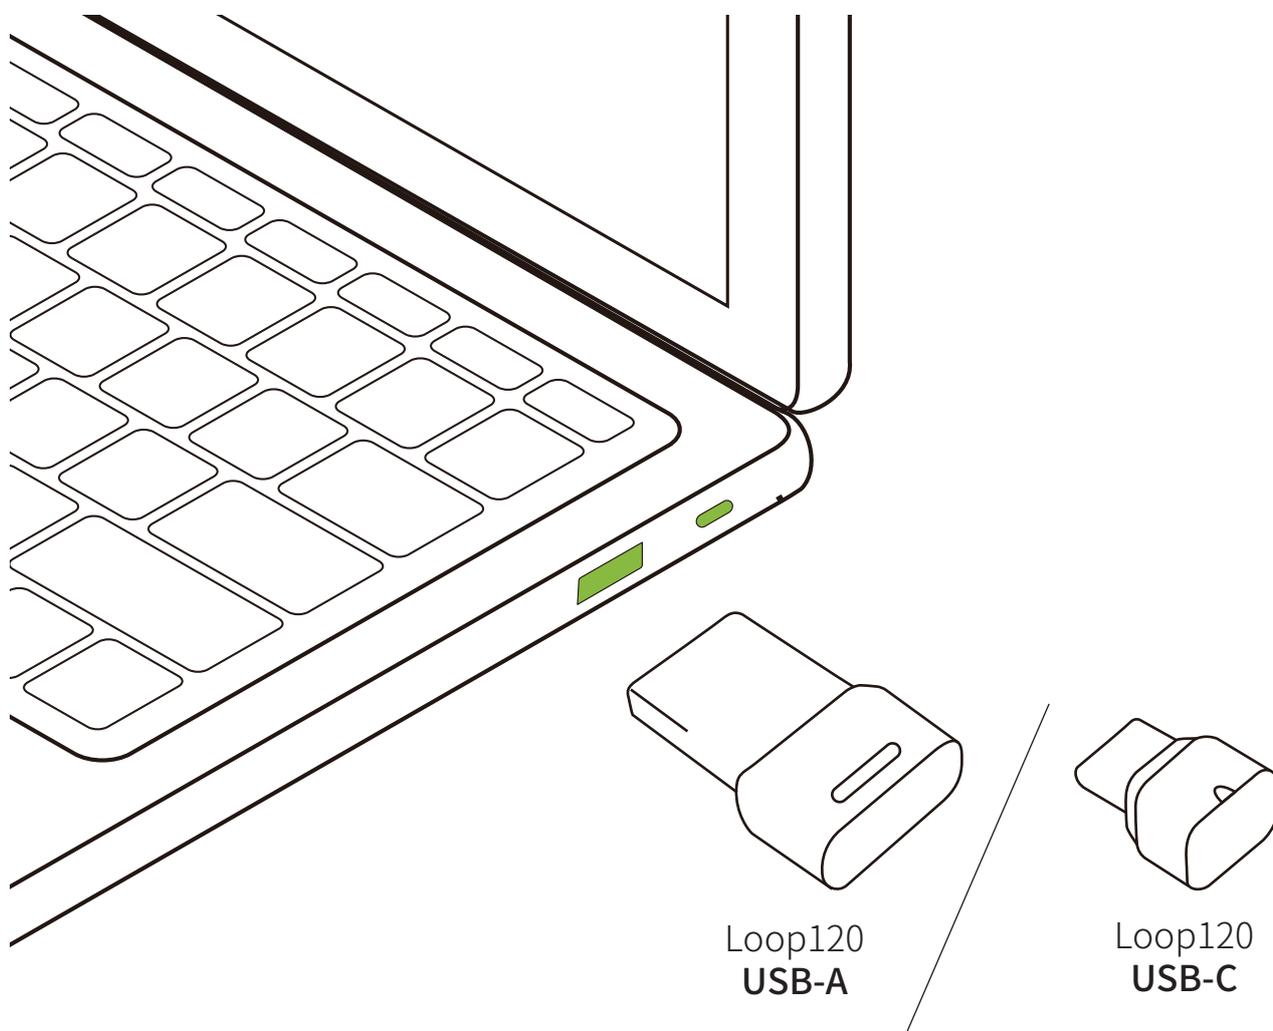

1. 先確認耳機已開機。
2. 將隨附的無線轉接器插入電腦上的 USB 連接埠。
3. 當 USB 轉接器上的 LED 指示燈持續亮著青色燈號時, 代表連接已建立。


* 僅 UC 版本配備無線轉接器。若為非 UC 版本, 請造訪 www.shokz.com 購買無線轉接器 (如有需要)。

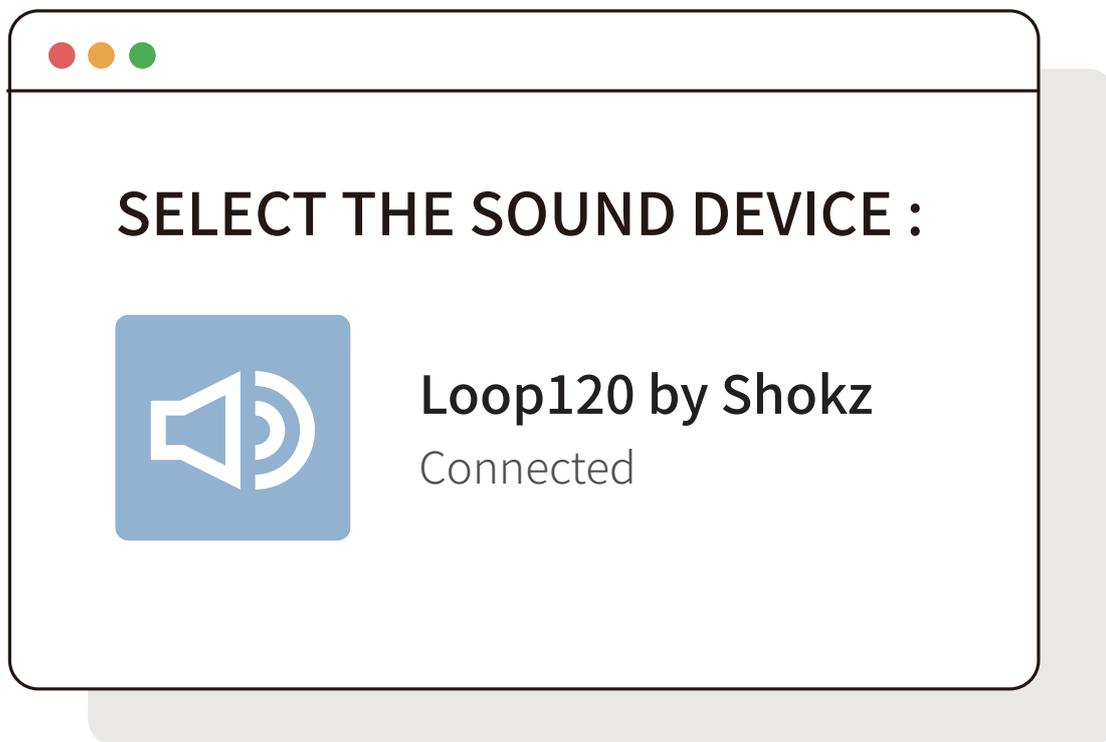


配置

*如要使用耳機播放音樂或接聽電話,請確保您在操作系統的音頻設定中將「Shokz Loop120」設定為默認輸入和輸出裝置。

如何佩戴

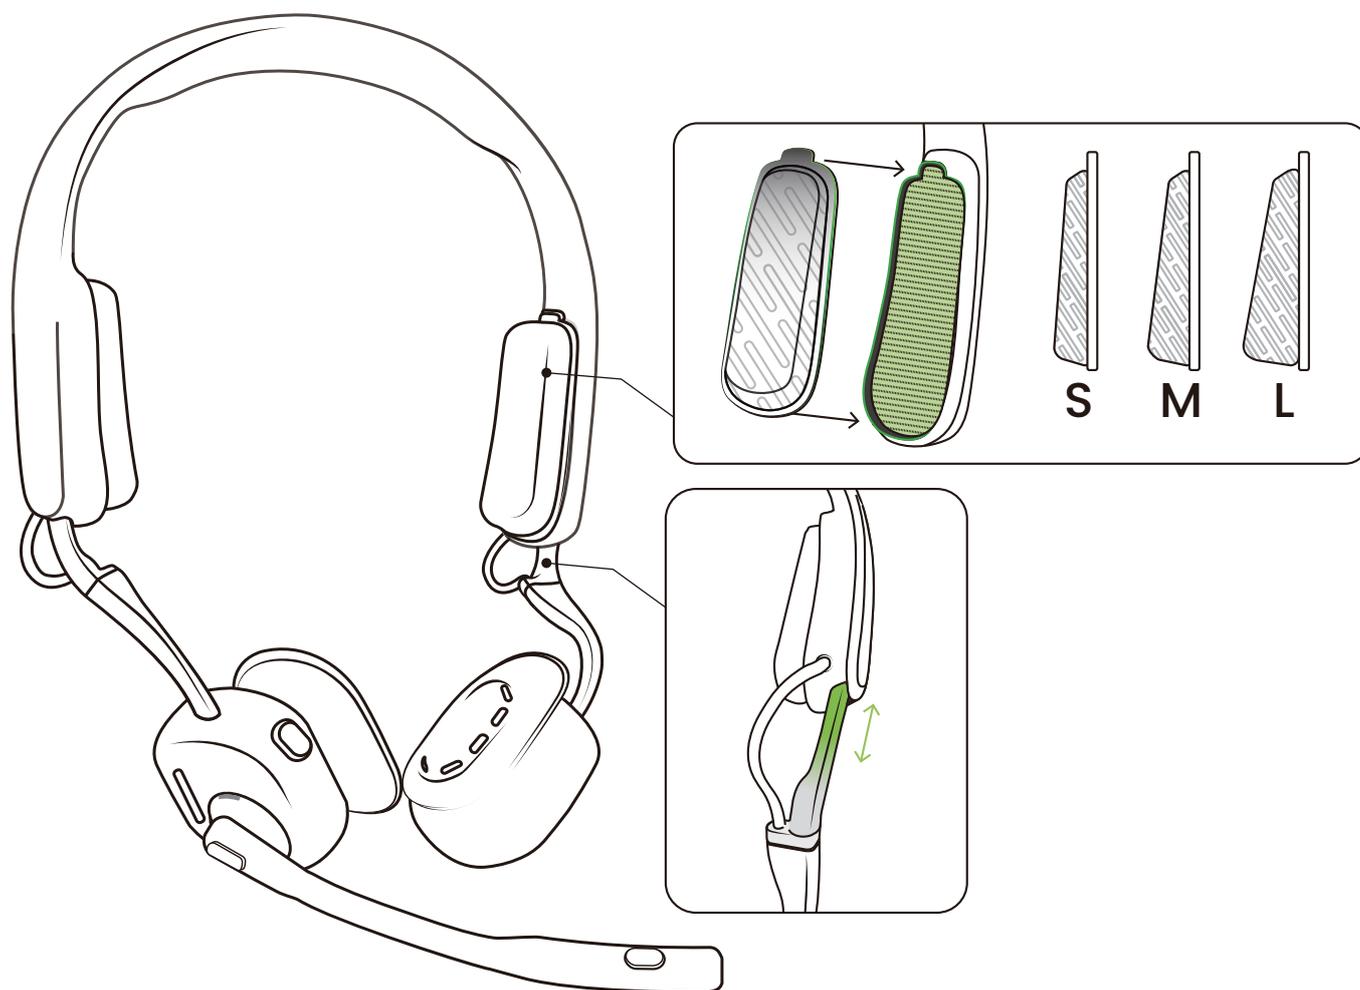


如何佩戴

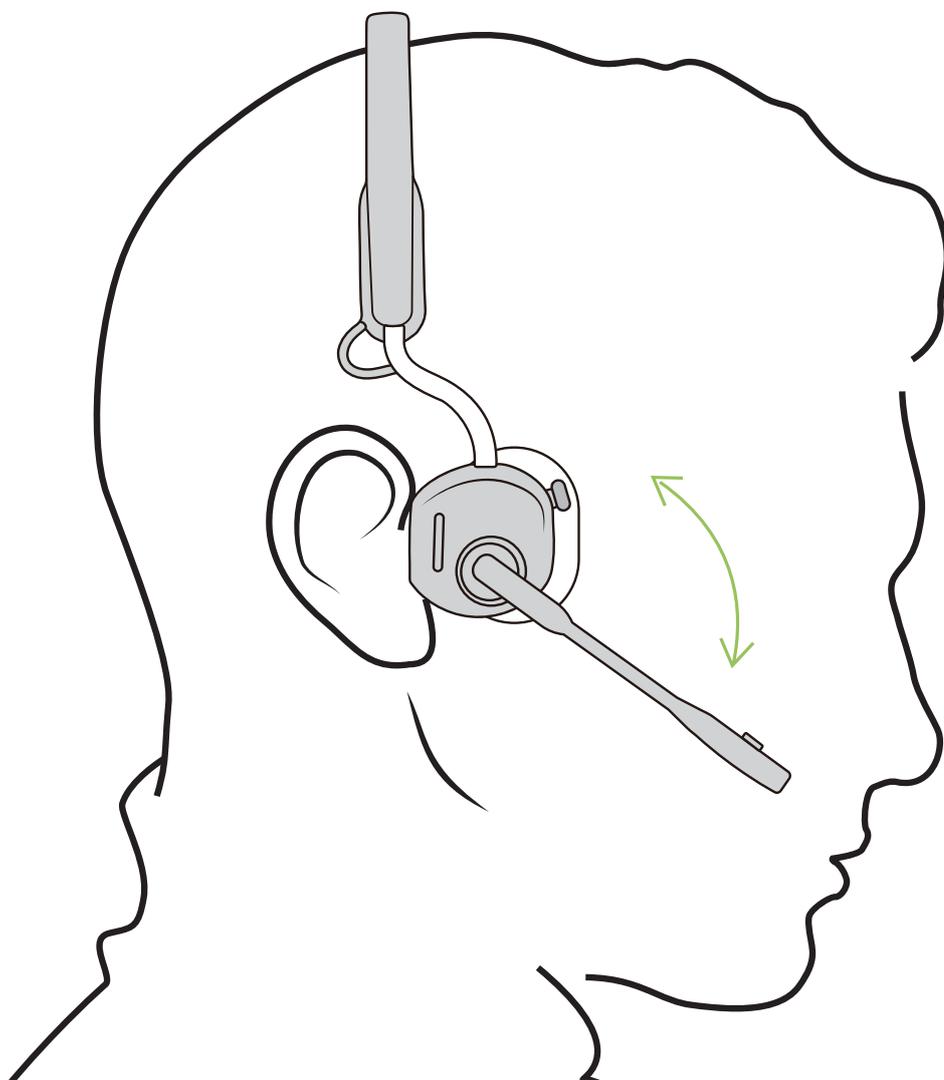

1. 將耳機戴在頭上, 並將聲音振動單元置於耳朵前方。
2. 調整頭帶大小, 讓耳機舒適貼合。
3. 將麥克風調整至靠近嘴部的位置。
4. 如有需要, 請更換其他尺寸的減壓墊, 以獲得最佳舒適度和貼合度。

音樂和通話

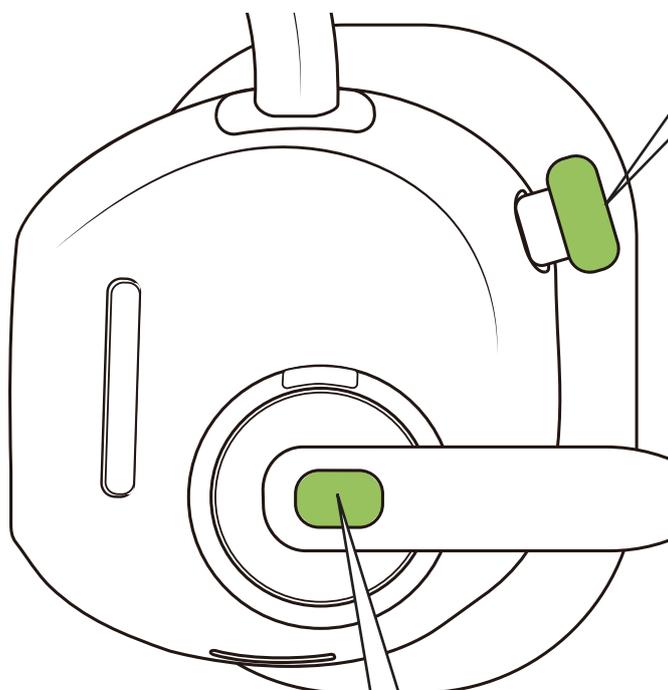

調整音量

播放音樂時, 向上滑動可增大音量, 向下滑動可減小音量。

*音量調至最大時, 會發出「嗶」聲。

*以高音量收聽耳機可能會影響聽力, 且音訊可能會失真。



播放/暫停音樂

播放音樂時按一下

下一首歌曲

播放音樂時連按兩下

上一首歌曲

播放音樂時連按三下

接聽電話

來電時按一下

結束通話

按一下

拒接來電

連按兩下

接聽來電並結束目前通話

按一下

接聽來電, 並保留目前通話

按住 2 秒


在兩個通話之間切換

按住 2 秒

結束通話並切換至保留的通話

按一下

音樂和通話

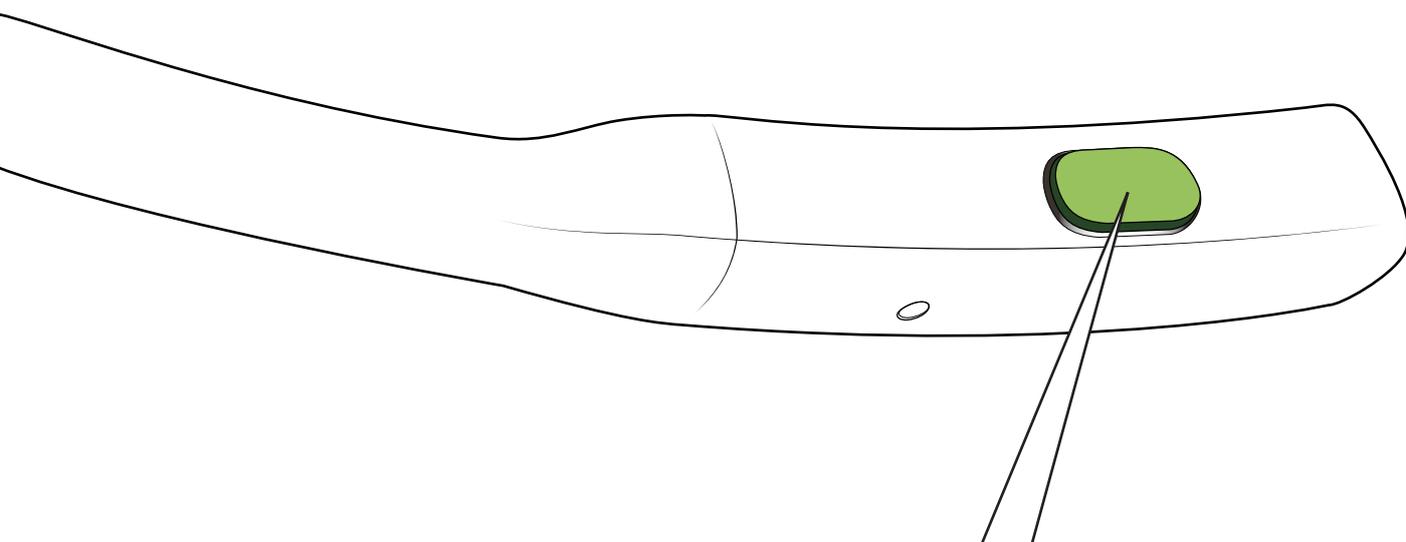


麥克風靜音
通話時按一下

取消麥克風靜音
通話時按一下

啟動語音助理
非通話狀態下按一下

切換 EQ 模式
播放音樂時按住 3 秒


藍牙配接器

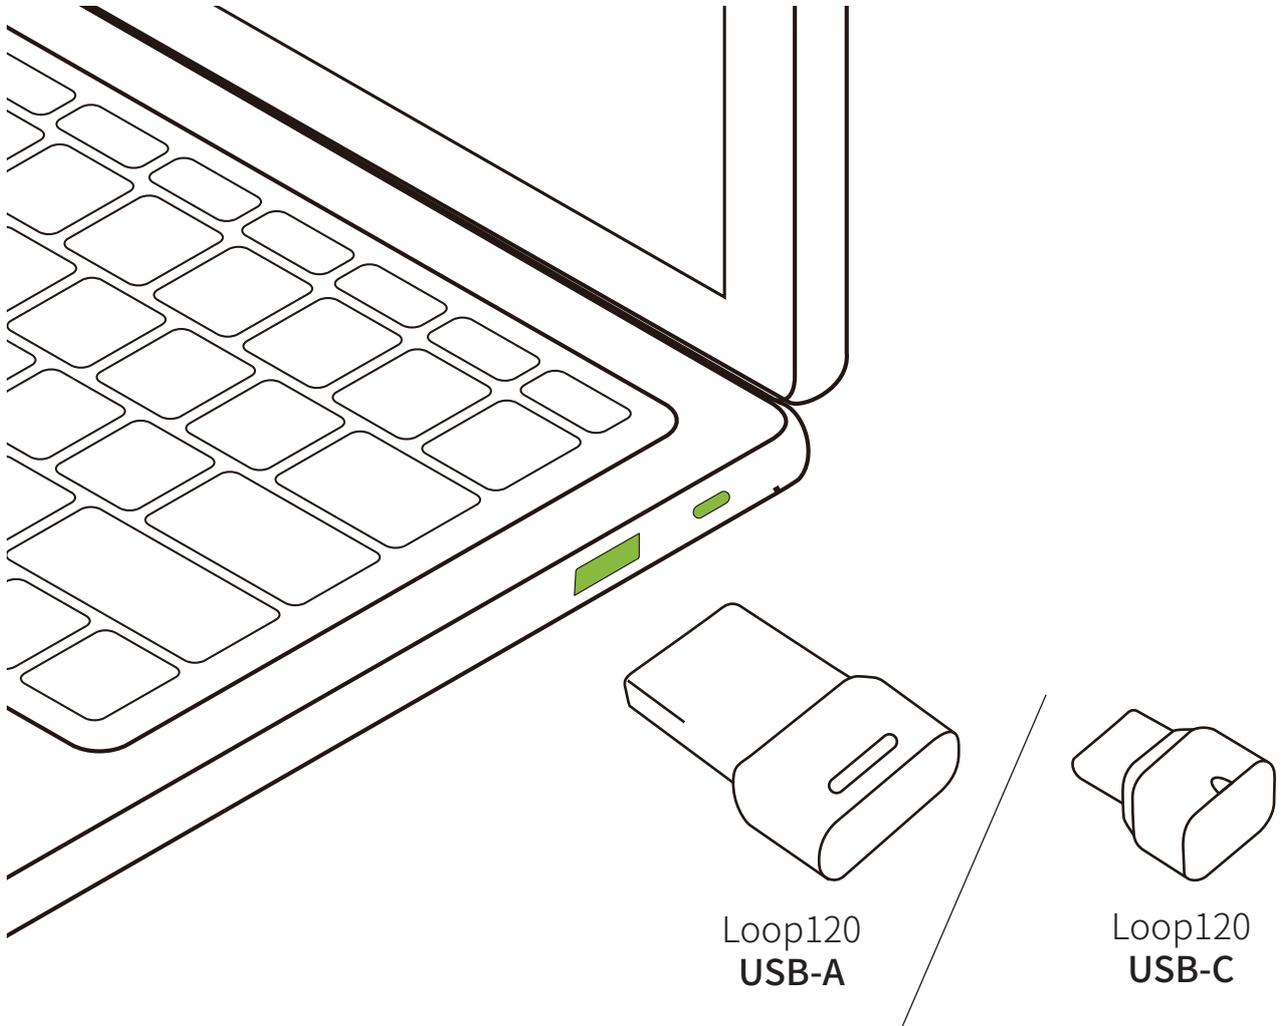

在電腦上安裝 Shokz Connect, 獲得更多與 Shokz 藍牙配接器相關的配對、韌體升級、功能設定和重設操作等資訊


LED 指示燈

①

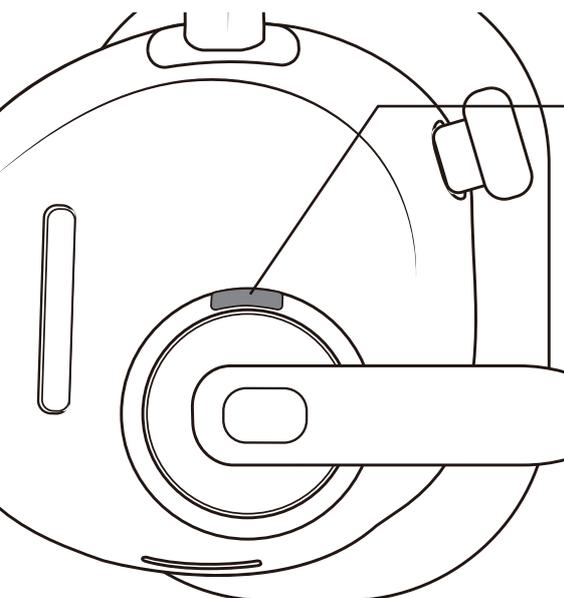


-  配對模式：紅藍燈交替閃爍
-  充電中：橙色燈常亮
-  電池已充滿：綠燈常亮
-  低電量指示：紅燈閃爍兩次
-  來電：綠燈閃爍
-  忙碌指示燈：紅燈常亮

②

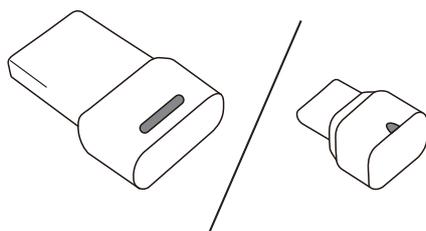

-  配對：紅藍燈交替閃爍
-  回連：藍燈快閃
-  已連接：青色燈常亮
-  待機模式：藍燈慢閃
-  音樂播放：藍燈常亮
-  來電：綠燈快閃
-  通話中：綠燈常亮
-  麥克風靜音：紅燈常亮

查看電池狀態

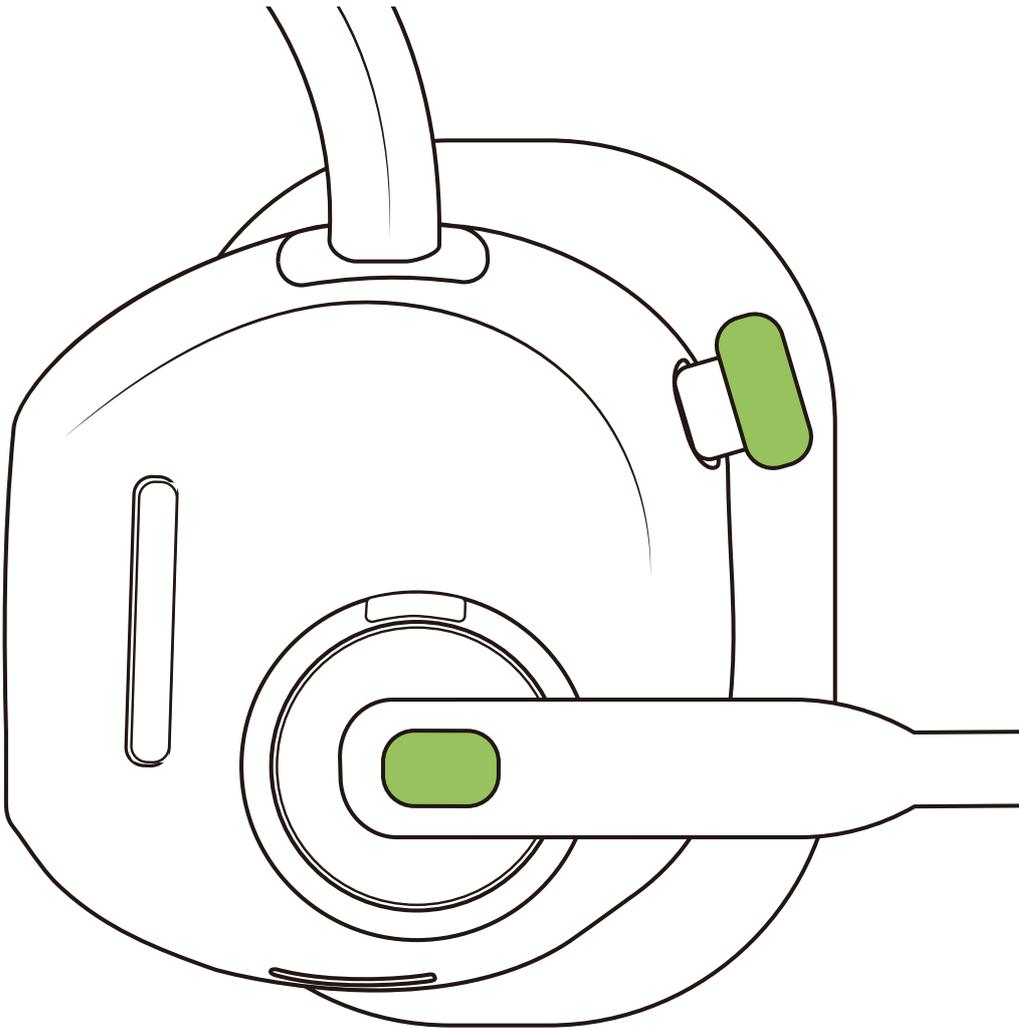

如何查看電池狀態：

在未播放音訊狀態下，按一下多功能按鈕或接聽/結束通話按鈕。

其他功能

EQ模式




標準模式
聽音樂的均衡頻率



人聲增強模式
增強中頻, 適用於有聲讀物、Podcast等。


切換 EQ 模式

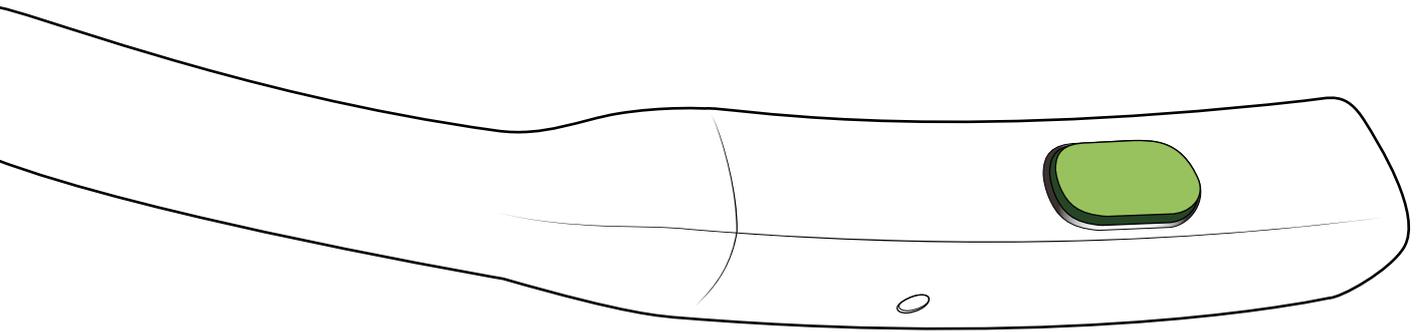

如何切換 EQ 模式：

在未播放音樂狀態下，按住靜音/取消靜音按鈕。


恢復原廠設定

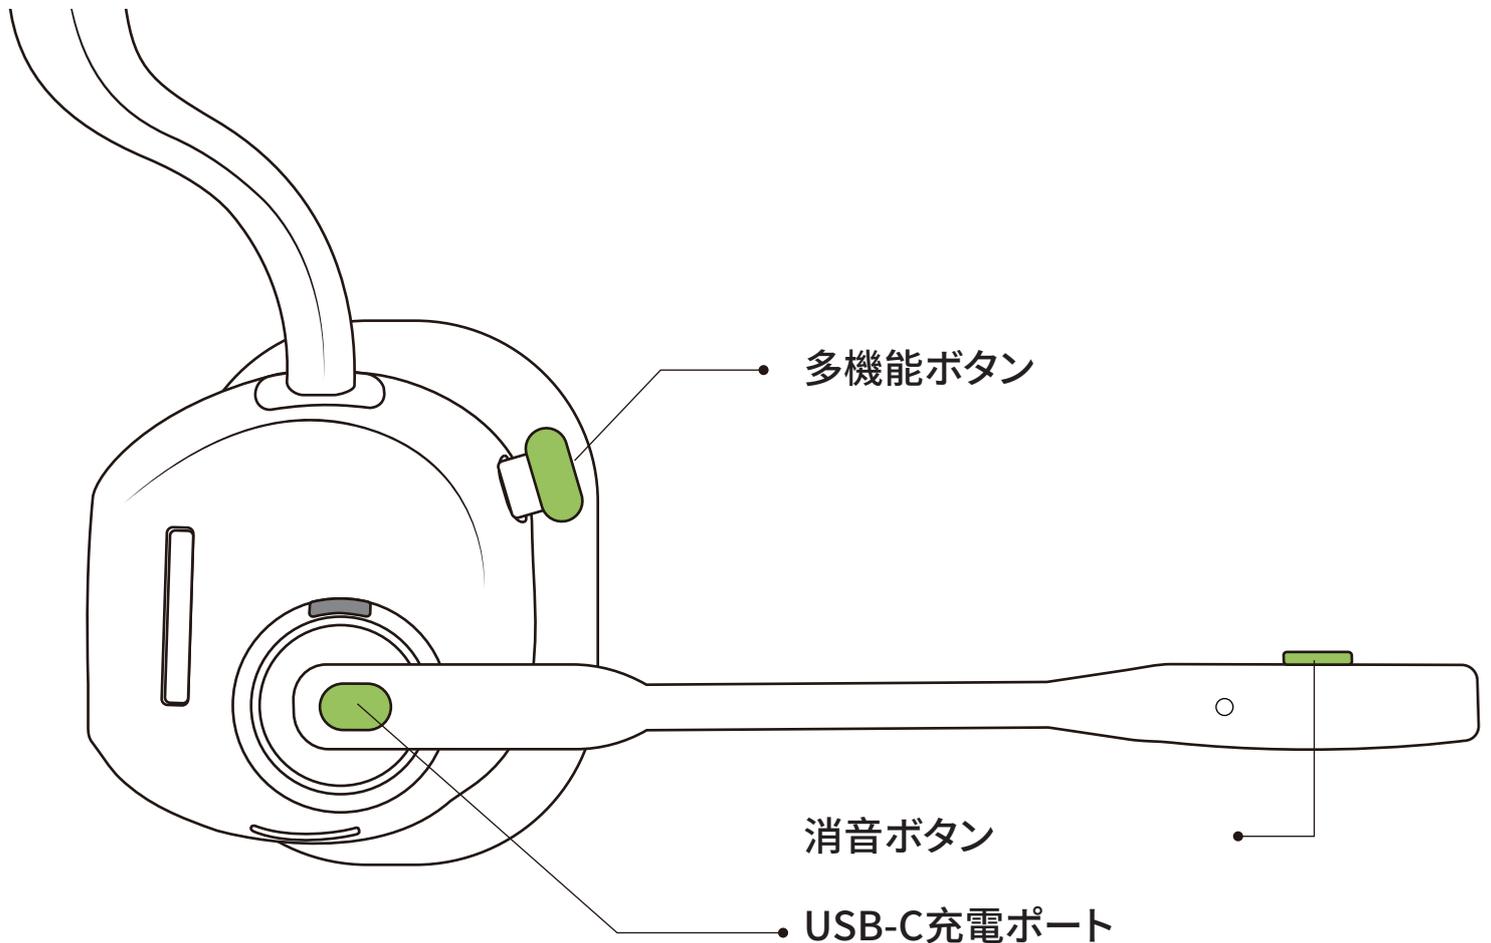


1. 先確認耳機已關機。
2. 按住多功能按鈕, 直到 LED 指示燈紅藍交替閃爍。
3. 按住接聽/結束通話按鈕和靜音/取消靜音按鈕 5 秒鐘, 直到聽到嗶聲。

保養和維護

充電技巧

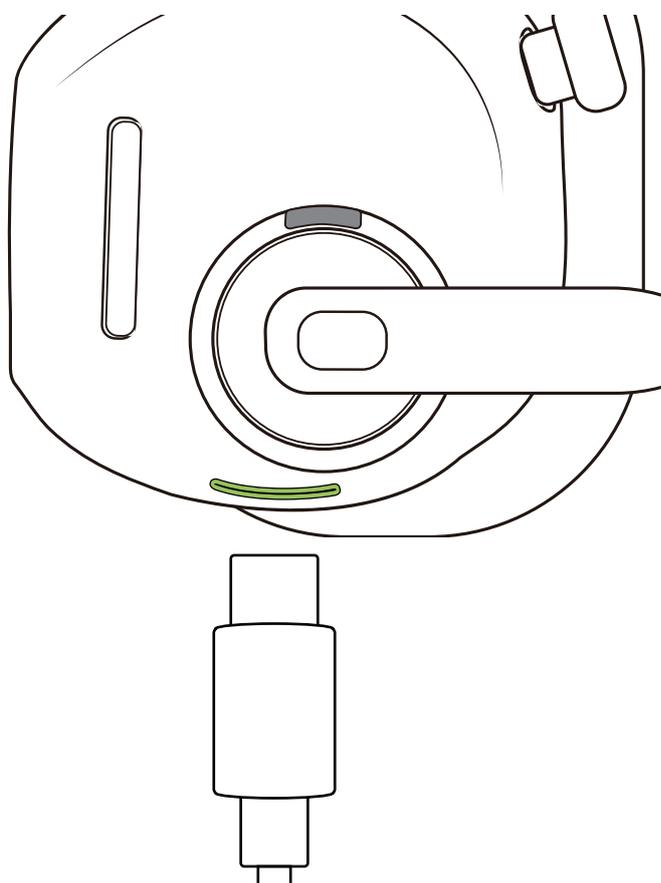

電量偏低時，耳機會發出提示音，並會間歇閃爍紅色燈號。使用對應的充電線進行充電。

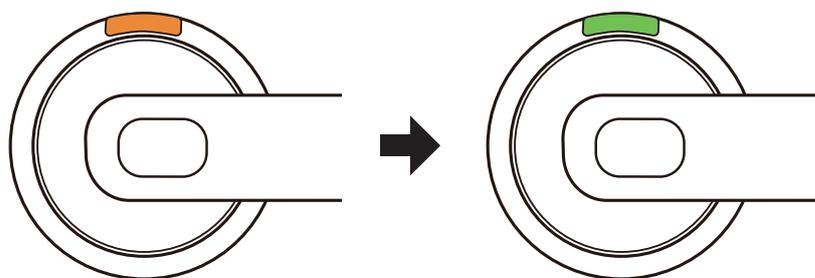

充電期間，LED 指示燈會轉為橘色。充電完成時，LED 指示燈會由橘轉綠。

存儲與維護

- 耳機應當存放在陰涼乾燥處，使用溫度在0~45°C。
- 請讓產品遠離熱源、陽光直射、可燃氣體或其他清潔性/腐蝕性液體，避免長時間的陽光曝曬，避免在高溫下的汽車內部等高溫場所使用或放置。
- 本耳機具有IP55的防水防塵等級，並不代表具有完全防水功能，請不要將耳機浸泡在水中。
- 請使用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

聽力損傷

過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。

電池

- 為了避免爆炸、火災或有毒化學品洩漏的危險，請不要自行拆解產品或更換、變形或破壞電池。
- 禁止撞擊、擠壓或投入水中/火中。
- 若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用。

充電

- 充電前保持充電口乾燥，否則會引起電路短路導致火災或爆炸危險。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電口內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。

- 充電時請讓產品遠離熱源。
- 僅使用經過生產廠家許可的專用磁吸充電線。非經許可的充電線除了不適用的安全性標準，從而可能導致使用者受傷、設備損壞或起火致災等風險。
- 僅使用經過相關部門核可且符合本地監管要求的電源適配器（如 UL、CSA、VDE、CCC）。

駕駛危險

請注意，在部分國家或地區，在駕駛動力車輛或騎乘自行車時使用本產品可能法律禁止的。請查詢並遵守您所在地區的交通法例或相關法律法規或諮詢當地監管機構。

皮膚刺激

- 有少數人會對特定材質產生特殊反應，當暴露於特定環境下，或與肥皂、汗液、防紫外線產品或乳液等對皮膚有潛在刺激性物質及其他物質長期接觸時，可能會引起皮膚過敏反應。
- 為減少皮膚刺激風險，請不要將產品穿戴或接觸在皮膚有傷口的身體部位。
- 如果您的皮膚出現發紅、腫脹、發癢或任何其他刺激反應，請您立即停止佩戴，並向醫生諮詢。

注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品信息，請訪問www.shokz.com

問題排解



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！


香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118


包裝盒內容

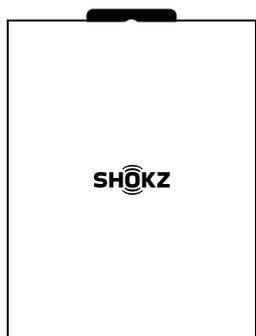

OpenMeet 包裝盒



OpenMeet 耳機

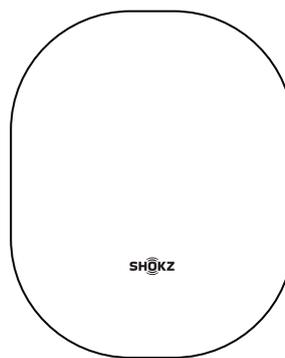


OpenMeet 包裝




USB-C 充電線


*Loop120 轉接器 (僅限 UC 版本)

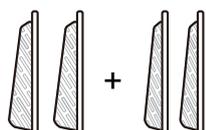

耳墊 (M*2+L*2)

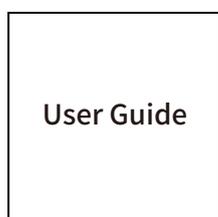

OpenMeet
使用指南

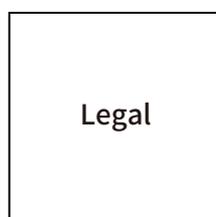

法律聲明*2



保固卡

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。


*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

監管與法律資訊

根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

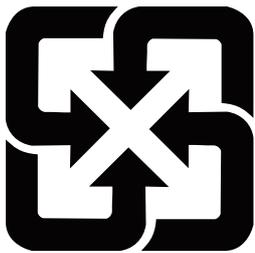

廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章，
請勿將其焚化。

CE符合性聲明



Shokz Holding Limited在此聲明本產品嚴格遵守2014/53/EU指令和其它適用歐盟指令要求中的基本要求和其它相關規定。您可以在以下網址找到完整的符合聲明：<https://shokz.com/pages/policies>。Shokz 's 的歐洲代表是AfterShokz Euro B.V. Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Netherlands.

WEEE符合性聲明



此WEEE標誌意味著該產品不得作為家庭廢棄物丟棄，應交付給相關回收機構進行回收。正確的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康和環境。關於本產品處理和回收的更多資訊，請聯繫當地政府、廢棄物處理服務機構或售出該產品的商店。

SHOKZ