

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Inhoud

HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen	04
AAN/UIT	05
Koppelen met mobiel apparaat	06
Koppelen met PC	07
Hoe te dragen	09
Muziek en oproepen	10
Draadloze adapter	12
Batterijstatus controleren	14

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi	16
EQ-modi schakelen	17
Multipunktkoppeling	18
Multipunktkoppeling uitschakelen	19
Fabrieksinstellingen herstellen	20
Talen veranderen	22


ZORG EN ONDERHOUD

Laadtips	25
Garantie	26
PROBLEEMOPLOSSING	27

WAT ZIT ER IN DE DOOS	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29


HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen

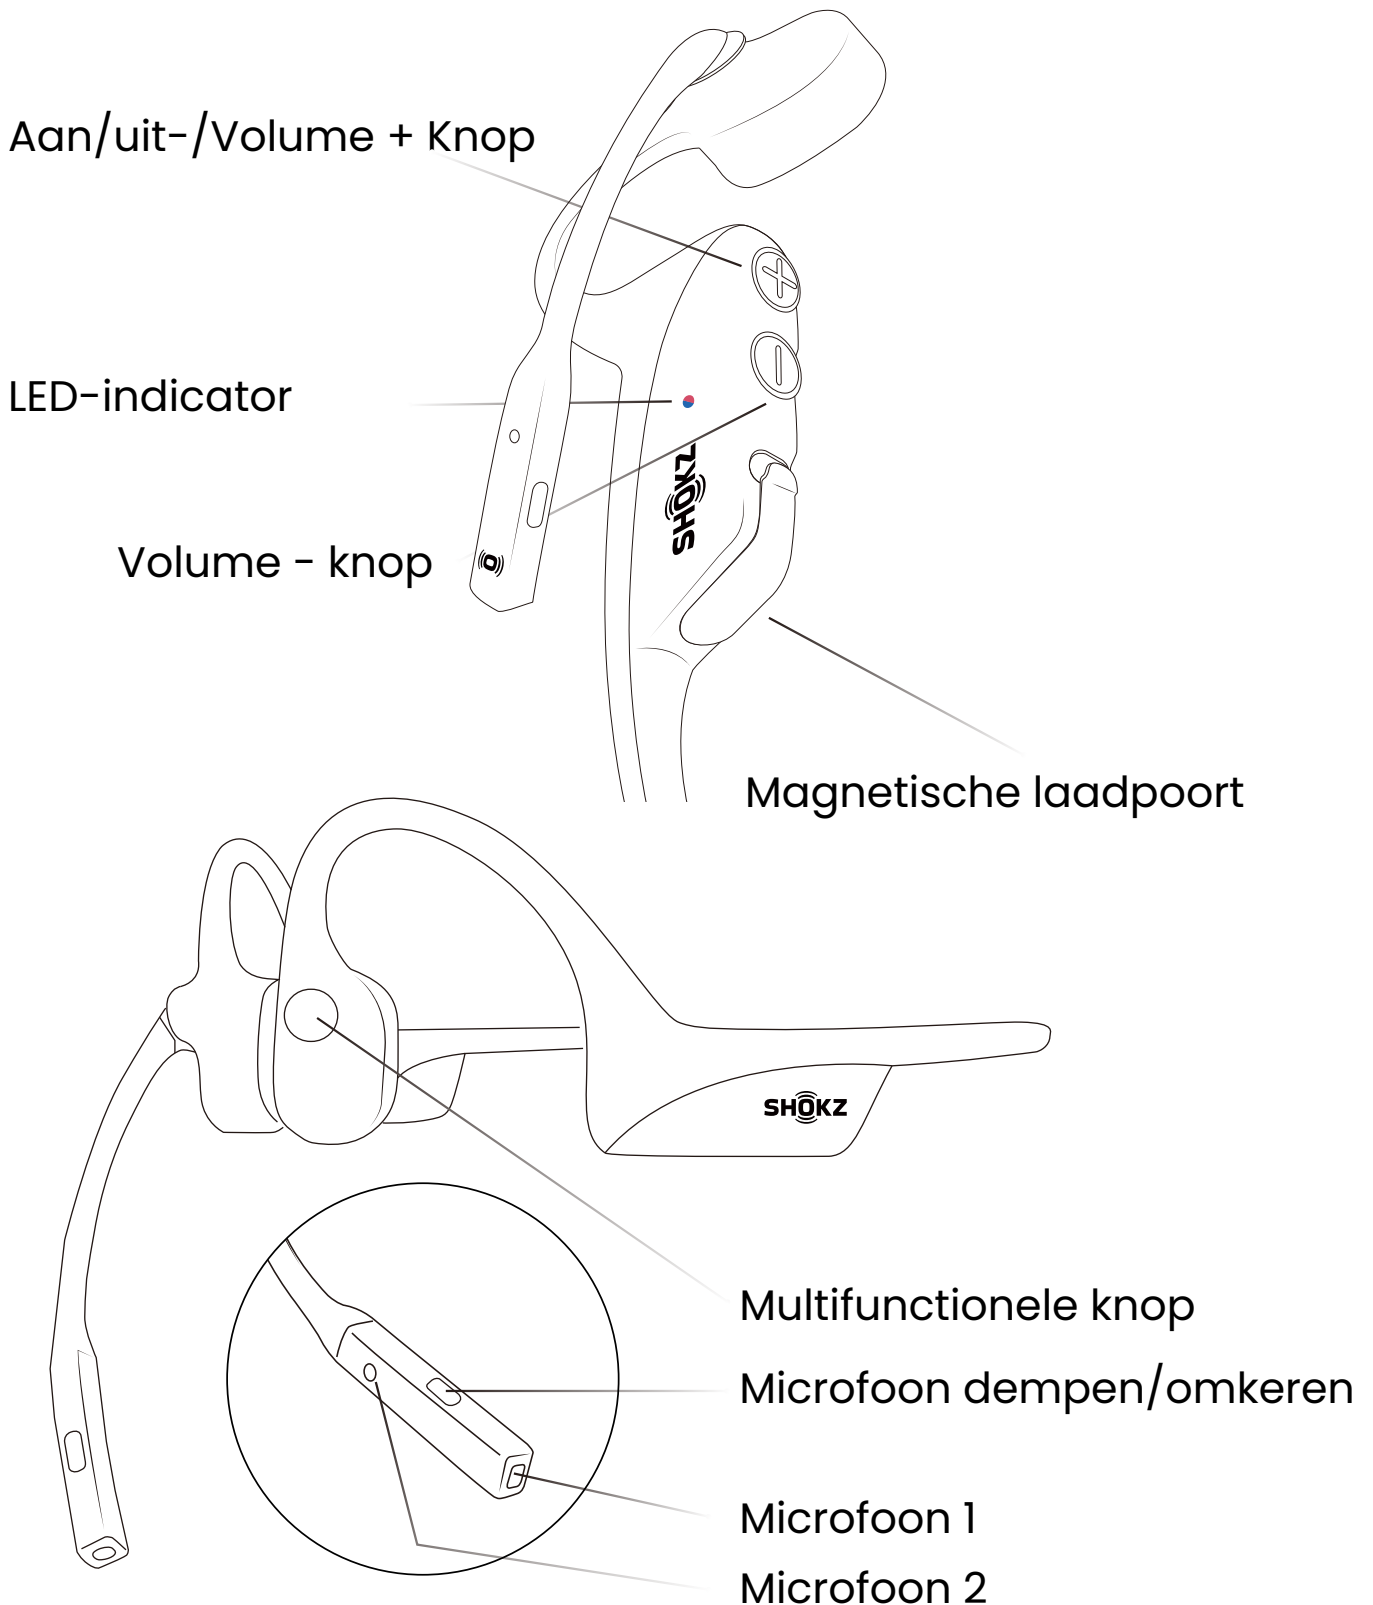

*De microfoon wordt alleen gebruikt voor spraakoproepen.

AAN/UIT

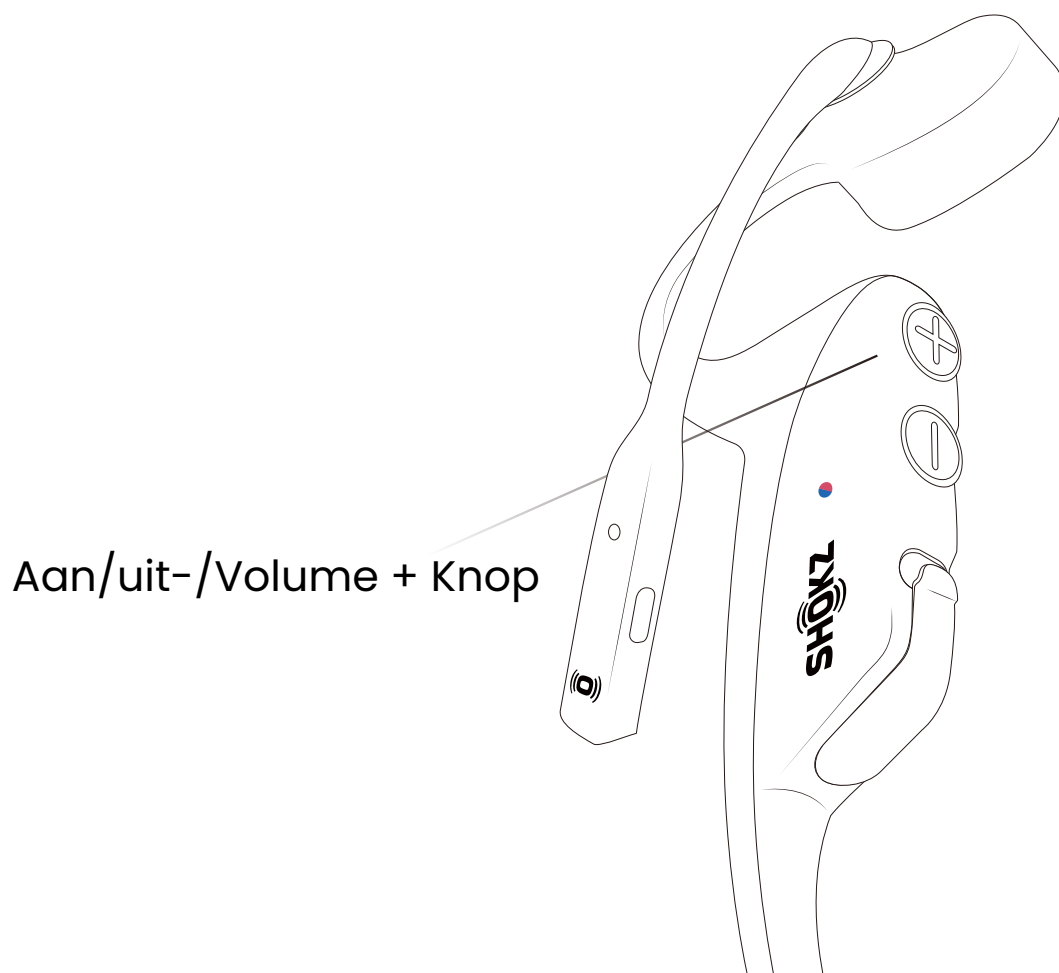

Schakel de headset aan:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Audrey zal zeggen, "Welcome to Shokz (Welkom in Shokz)."

Schakel de headset uit:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.


*Audrey zal zeggen, "Power off (Uitgeschakeld)."

Koppelen met mobiel apparaat

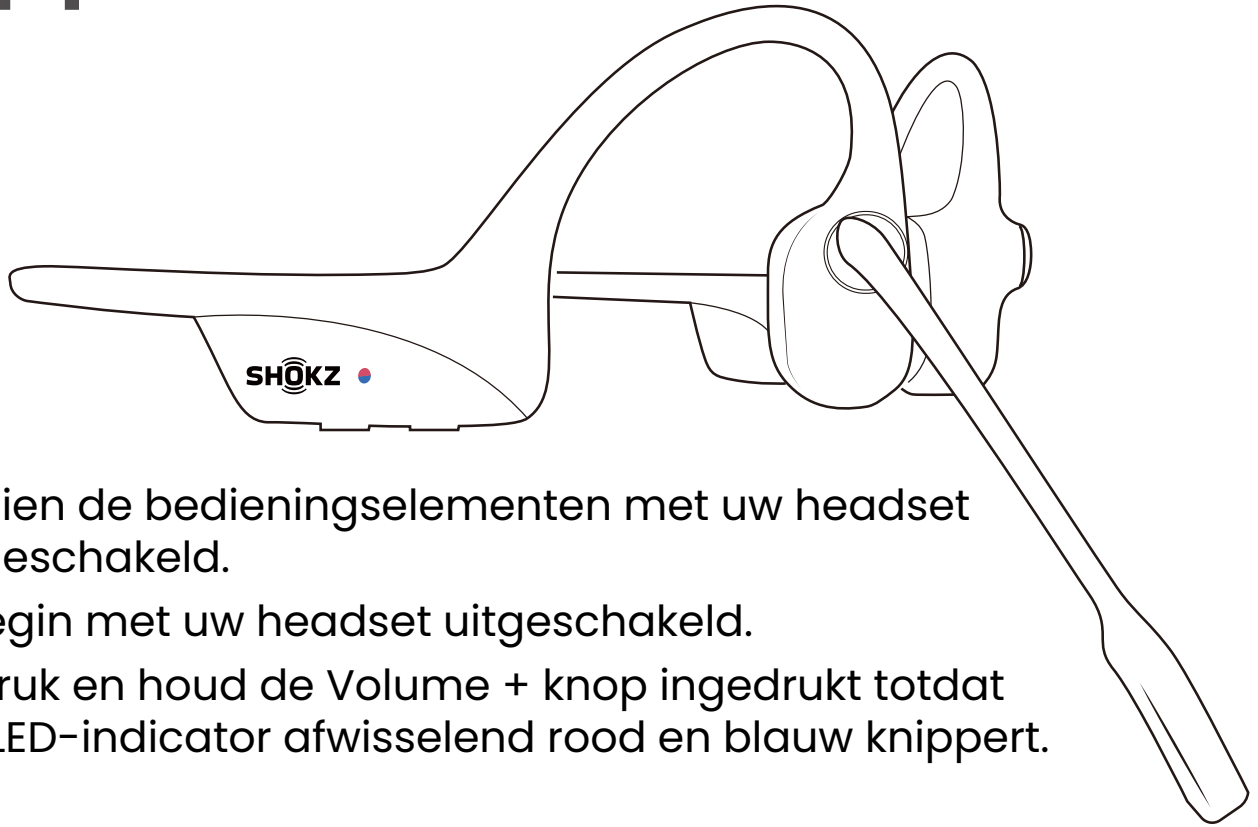


Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd de Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

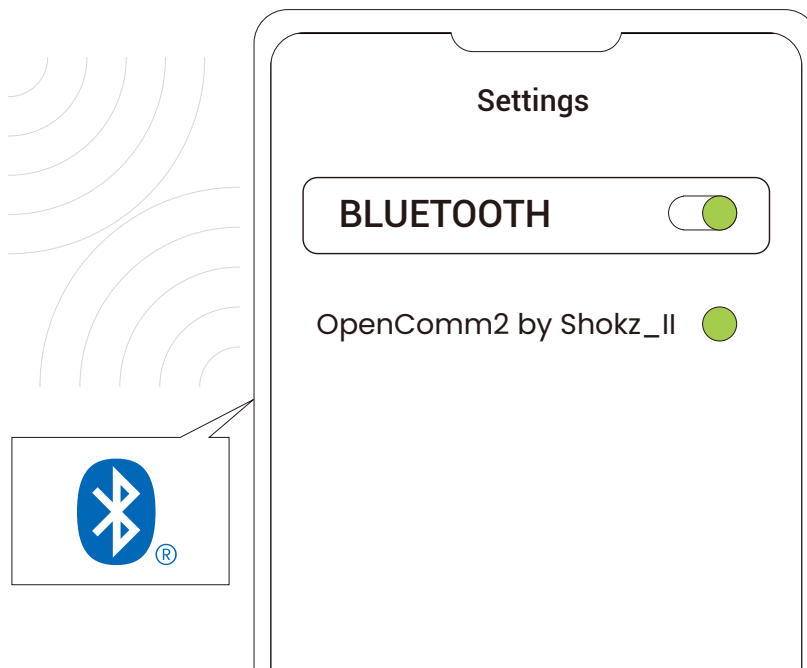


3. Selecteer "OpenComm2 by Shokz_II" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Audrey zal zeggen, "Connected (Verbonden)".

Koppelen met PC

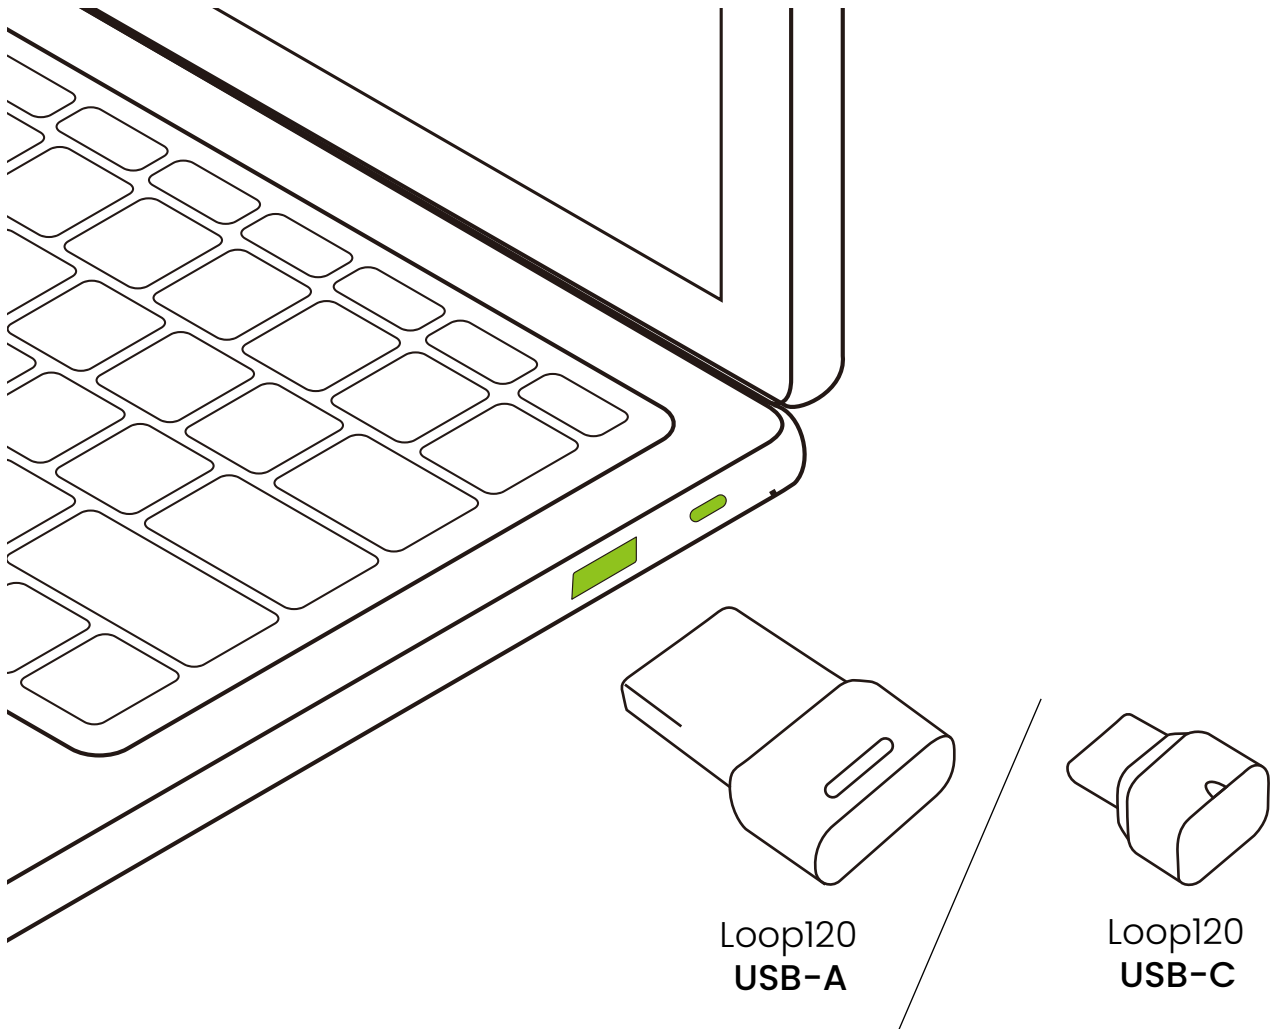

Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde USB-adapter aan op een USB-poort van uw PC.
3. De verbinding wordt tot stand gebracht wanneer Audrey zegt "Connected (Verbonden)" of piept, en de LED-indicator op de USB-adapter is effen blauw.

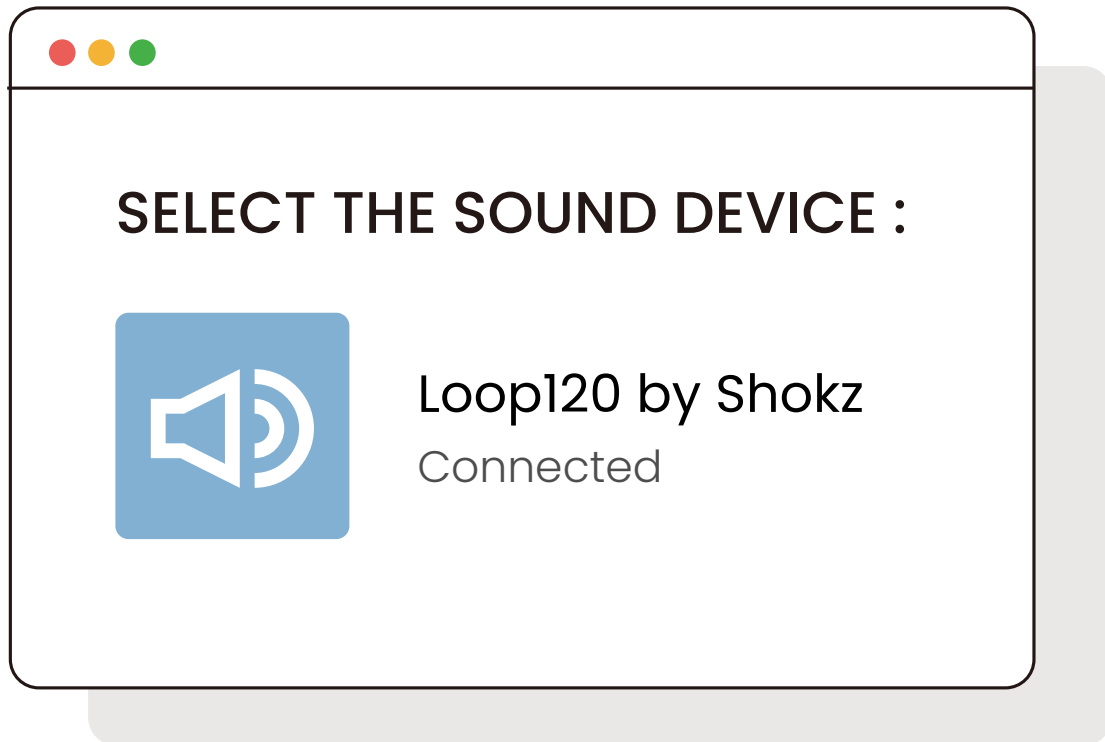


Configureren

Voor het afspelen van muziek of het beantwoorden van gesprekken, dient u ervoor te zorgen dat “Loop120 by Shokz” is geselecteerd, zowel als input - en als output-apparaat in de audio-instellingen van uw besturingssysteem.

* Alleen de UC-versie is uitgerust met een draadloze adapter, die een usb-verbinding met een computer ondersteunt.



Hoe te dragen

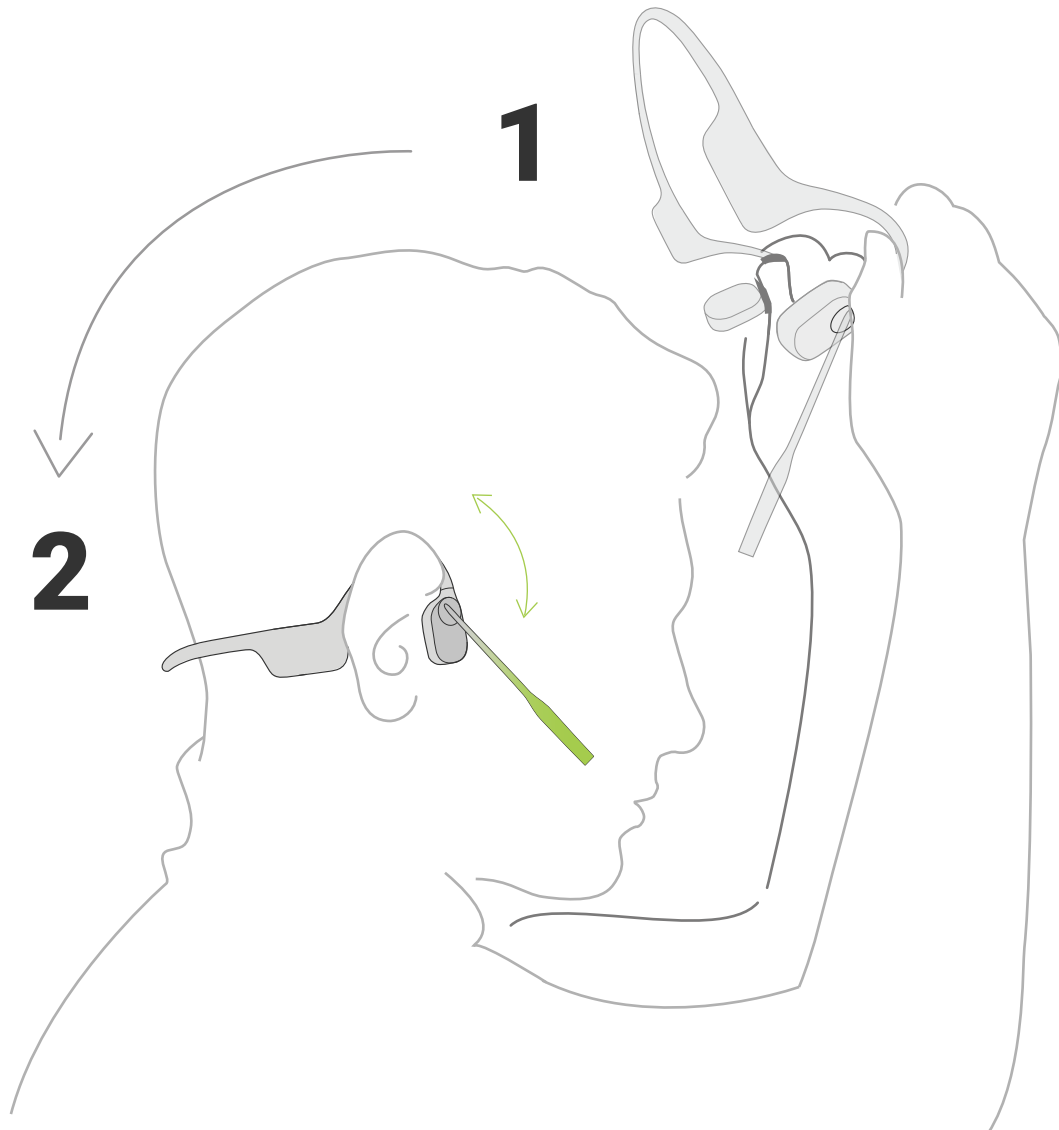


Schuif de headset over uw hoofd, breng hem naar de achterkant van uw nek en plaats de oorhaken op uw oren.


- *Plaats de microfoon met ruisonderdrukking dicht bij uw mond.
- *Het verkeerd dragen van uw headset kan ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat de transducers voor uw oren rusten.

Muziek en oproepen

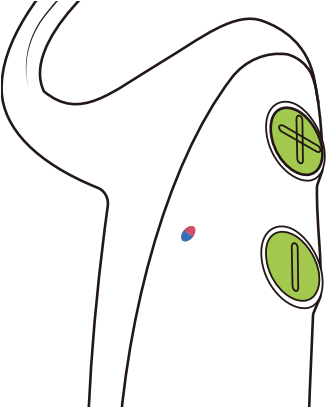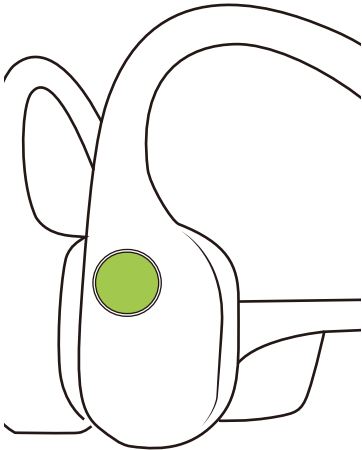	Volume aanpassen	Pas het volume van de headset aan terwijl uw audio wordt afgespeeld door op de knop "Volume +" of "Volume -" te drukken. *Een "pieptoon" klinkt wanneer het volume maximaal is.
	Schakelen van EQ-modi	Houd beide knoppen ingedrukt (Aan-uit-/Volume + knop en Volume - knop) terwijl de muziek wordt afgespeeld totdat u een stem hoort.
	Muziek afspelen/pauzeren	Een keer klikken
	Volgende	Twee keer klikken terwijl muziek wordt afgespeeld
	Vorig	Drie keer klikken terwijl muziek wordt afgespeeld
	Taal wisselen	Twee keer klikken tijdens het koppelen
	Oproep beantwoorden	Een keer klikken wanneer een oproep binnenkomt
	Oproep beëindigen	Een keer klikken tijdens een oproep
	Oproep weigeren	Twee keer klikken op de multifunctionele knop
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep beëindigen	Een keer klikken
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Houd twee seconden ingedrukt

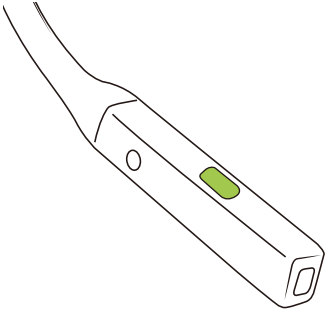	Schakelen tussen twee oproepen	Houd twee seconden ingedrukt
	Een oproep beëindigen en overschakelen naar een oproep in de wacht	Een keer klikken
	Spraakassistent activeren	Houd de dempknop 2 seconden ingedrukt als u niet in gesprek bent.
	Microfoon dempen	Een keer klikken op een oproep *Audrey zegt dan "Mute on (Dempen aan)".
	Microfoon dempen stoppen	Een keer klikken op een oproep *Audrey zegt dan, "Mute off (Dempen uit)".

Draadloze adapter

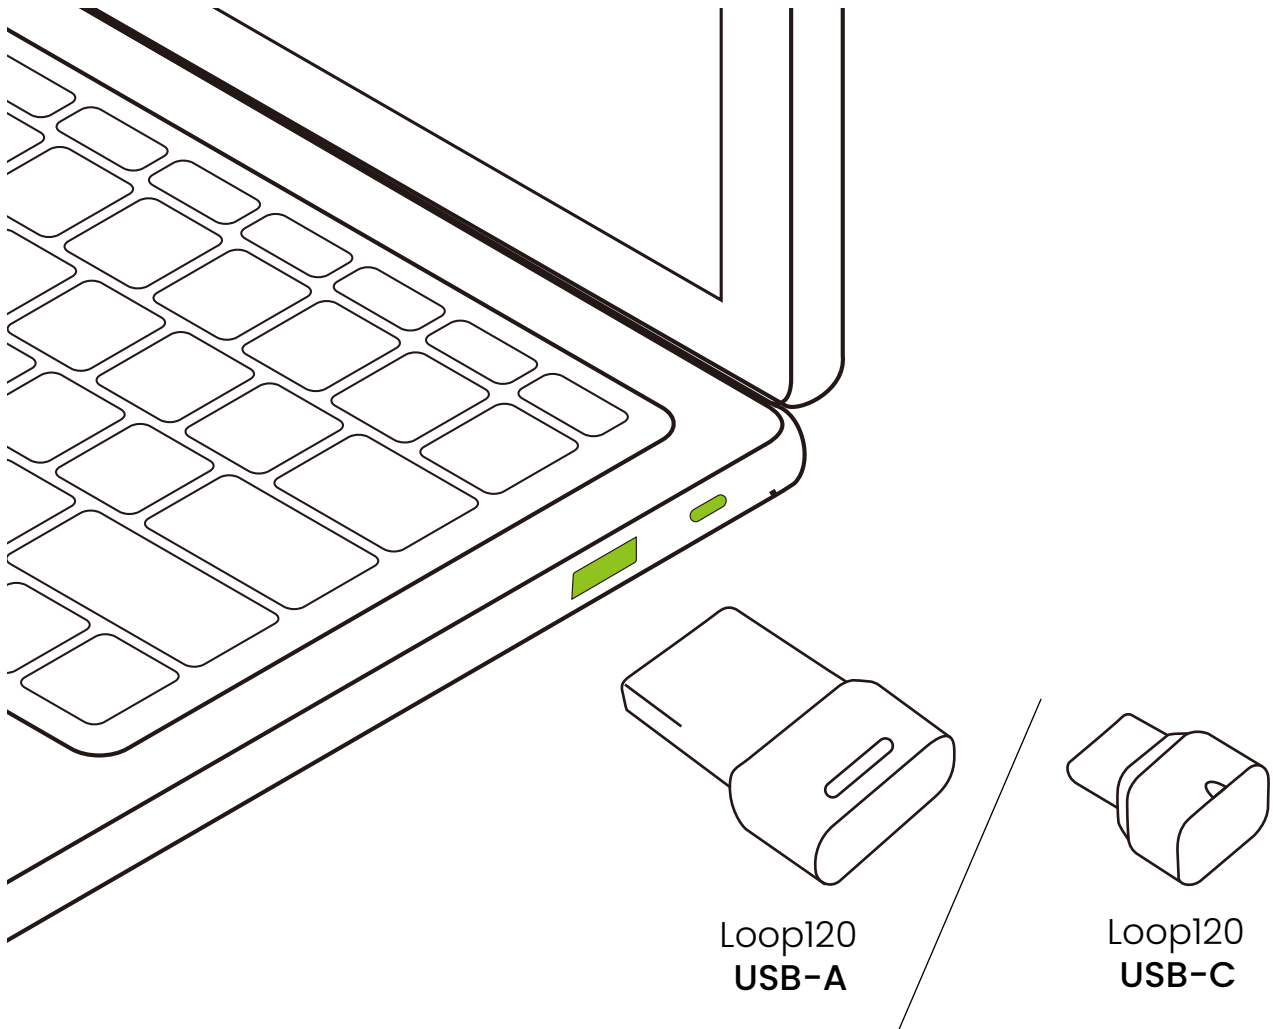


Om Shokz Connect op uw computer te installeren, kunt u toegang krijgen tot extra informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resets voor de Shokz Bluetooth-adapter.

LED op de adapter

-  **Koppelingsmodus:** Knippert afwisselend rood en blauw
-  **Herschakelen modus:** Knippert elke seconde blauw
-  **Standbymodus:** Knippert elke vijf seconden blauw en knippert in één minuut niet meer
-  **Bluetooth-verbinding:** Effen blauw
-  **Stroom muziek/media:** Effen blauw
-  **Op een oproep:** Effen groen
-  **Mute tijdens een opgroep:** Effen rood

Batterijstatus controleren

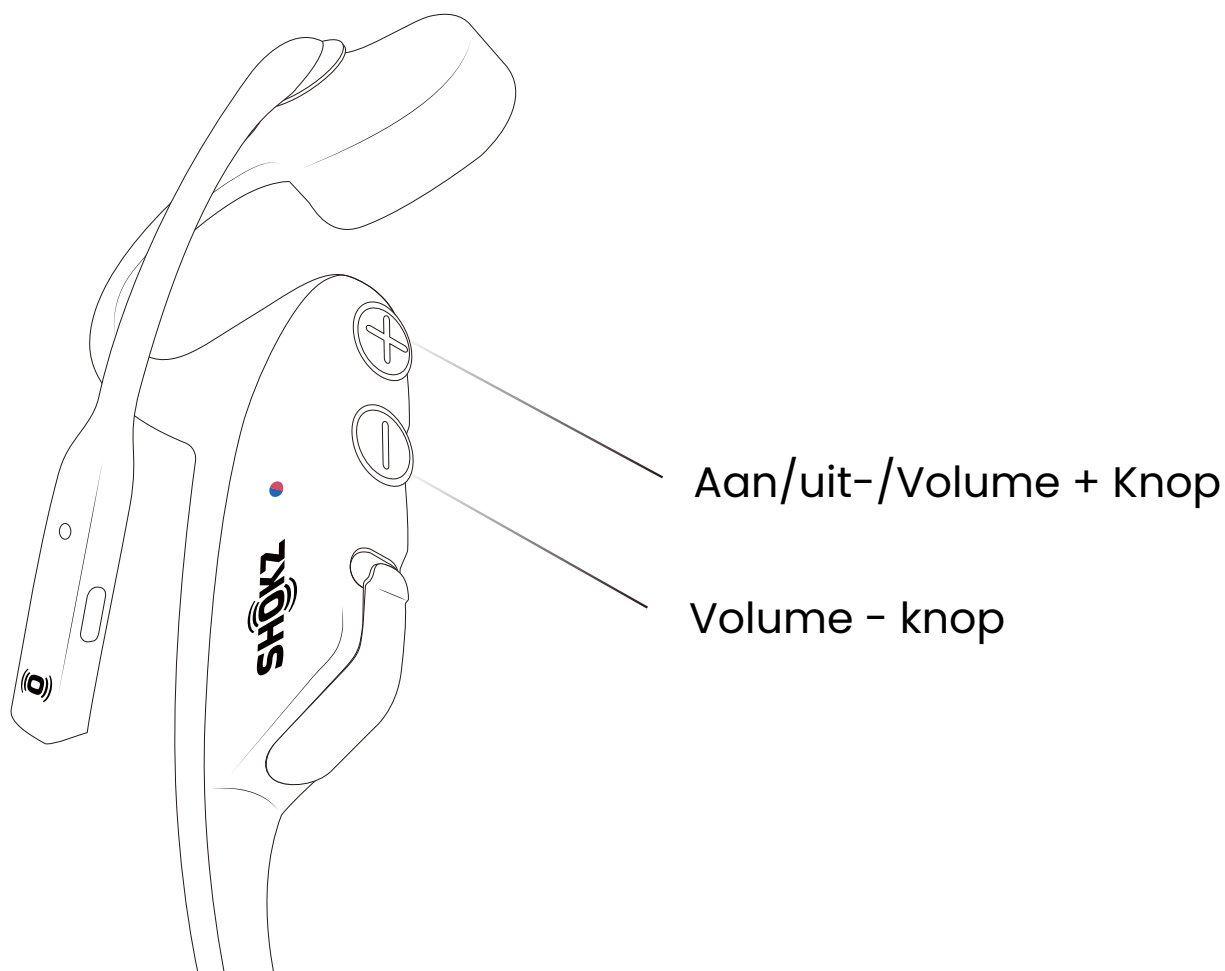

Hoe de batterijstatus te controleren:

Klik op de knop "Volume +" of "Volume -" knop terwijl de muziek is gepauzeerd. Audrey zal u vertellen wat de batterijstatus is:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Batterij hoog/Batterij medium/Batterij leeg/Laad me)"

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi



Standaardmodus


Gebalanceerde frequentie voor het luisteren naar muziek



Vocale versterkermodus

Verbeterde tussenfrequenties voor audioboeken, podcasts, enz.

EQ-modi schakelen

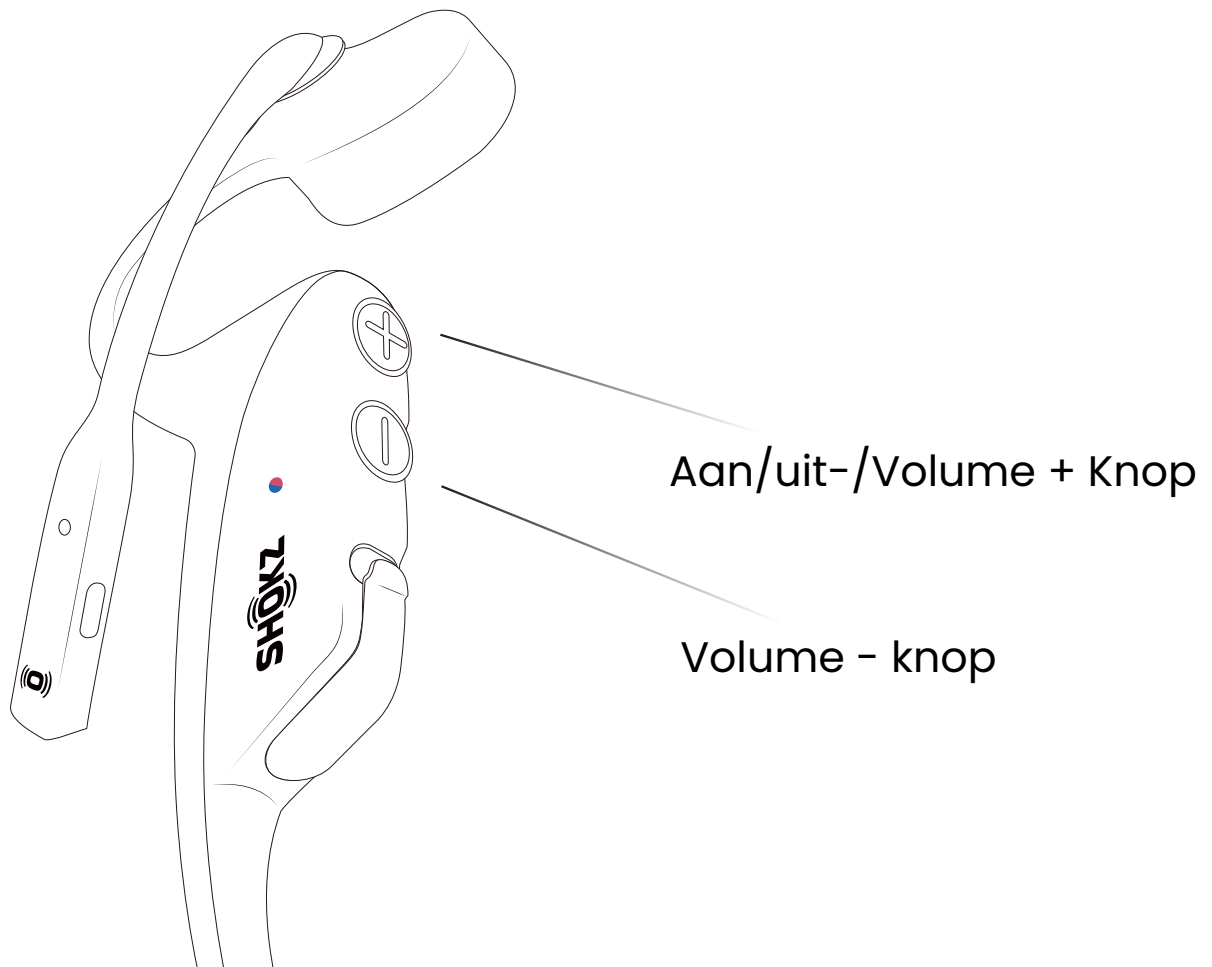


Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


*Audrey dirà: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

Multipuntkoppeling

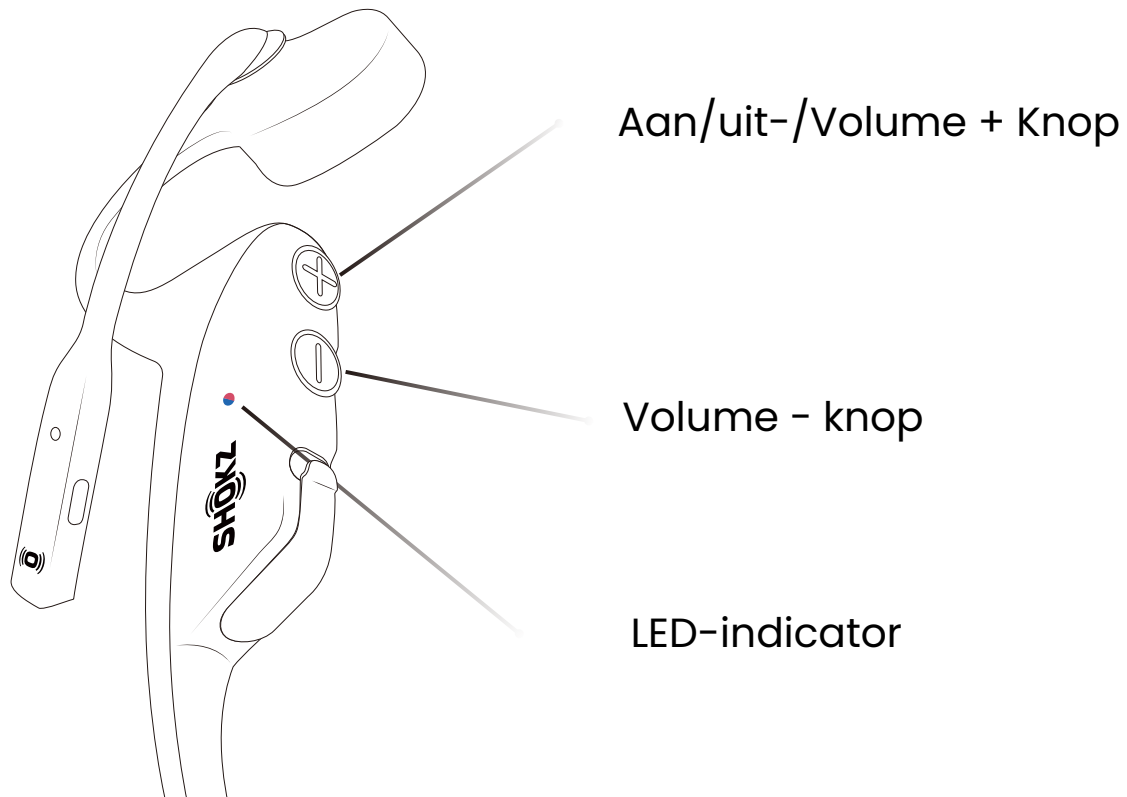


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled"
4. Open het Bluetooth®-menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey zal "connected" zeggen.
5. Zet je koptelefoon uit.
6. Ga opnieuw naar de koppelingsmodus door ingedrukt te houden houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey zal "connected" zeggen.
8. Zet je koptelefoon uit.
9. Zet je koptelefoon aan. Je koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten.

Multipunktkoppeling uitschakelen

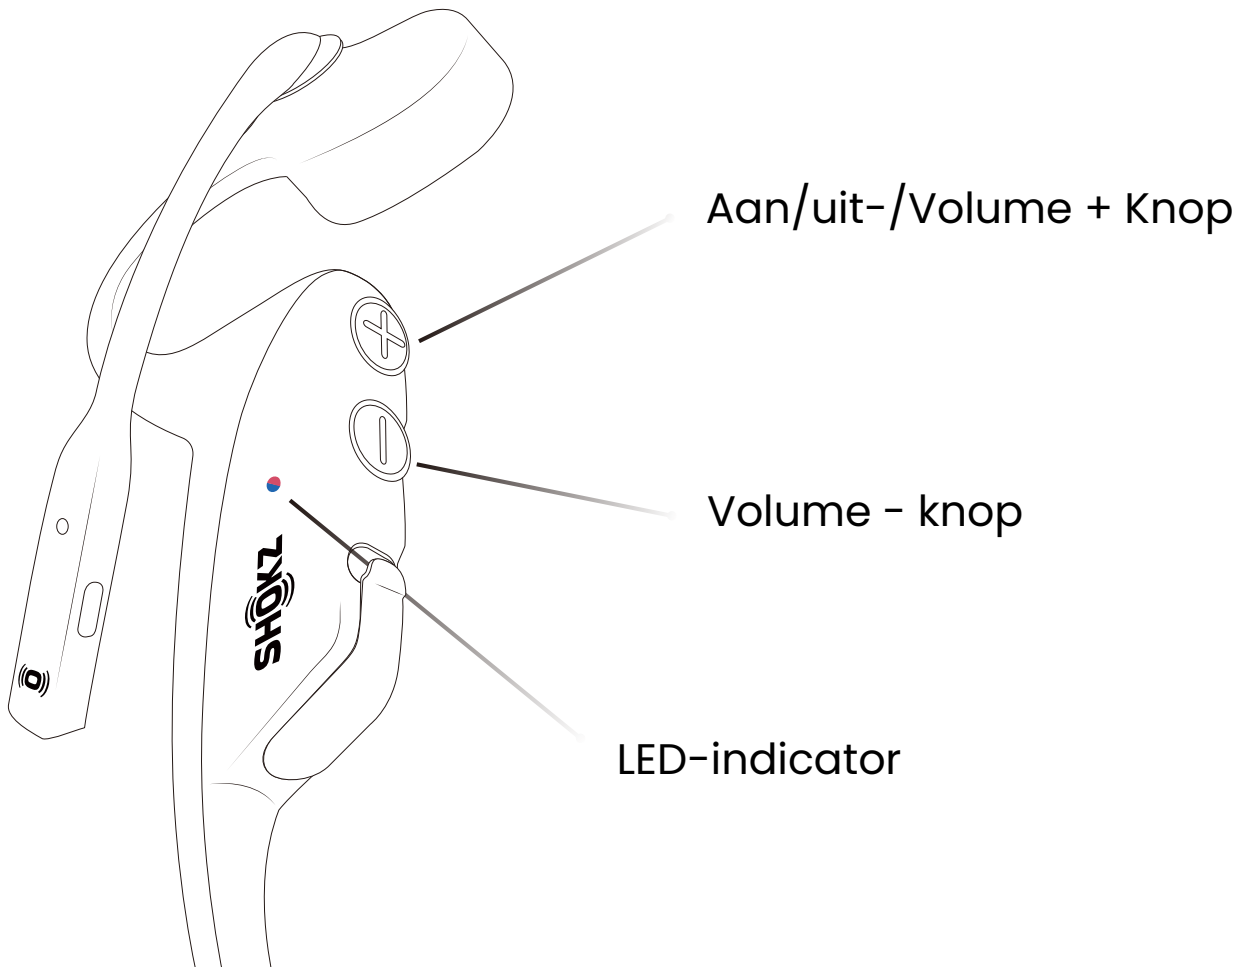


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Multipoint disabled (Multipunkt uitgeschakeld)."

Fabrieksinstellingen herstellen

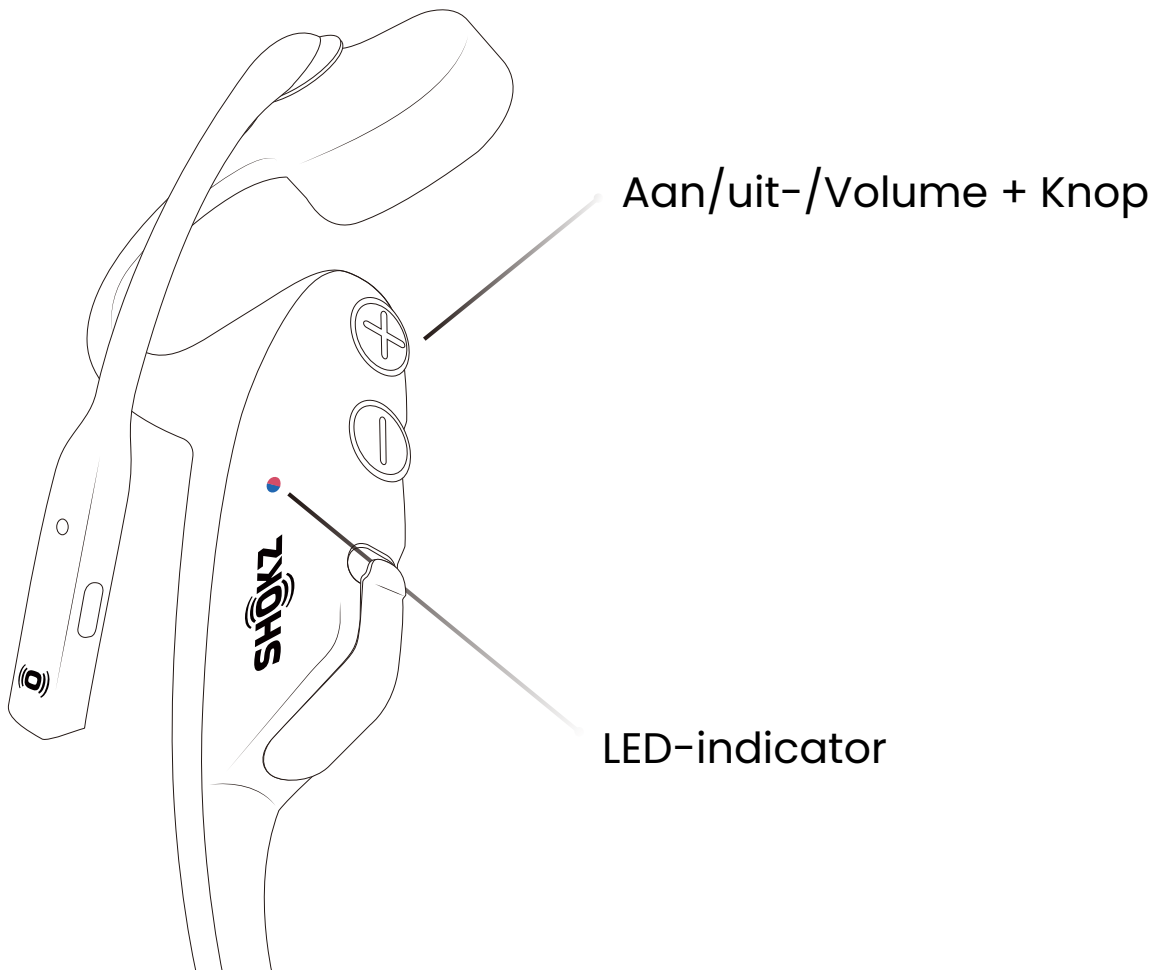


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

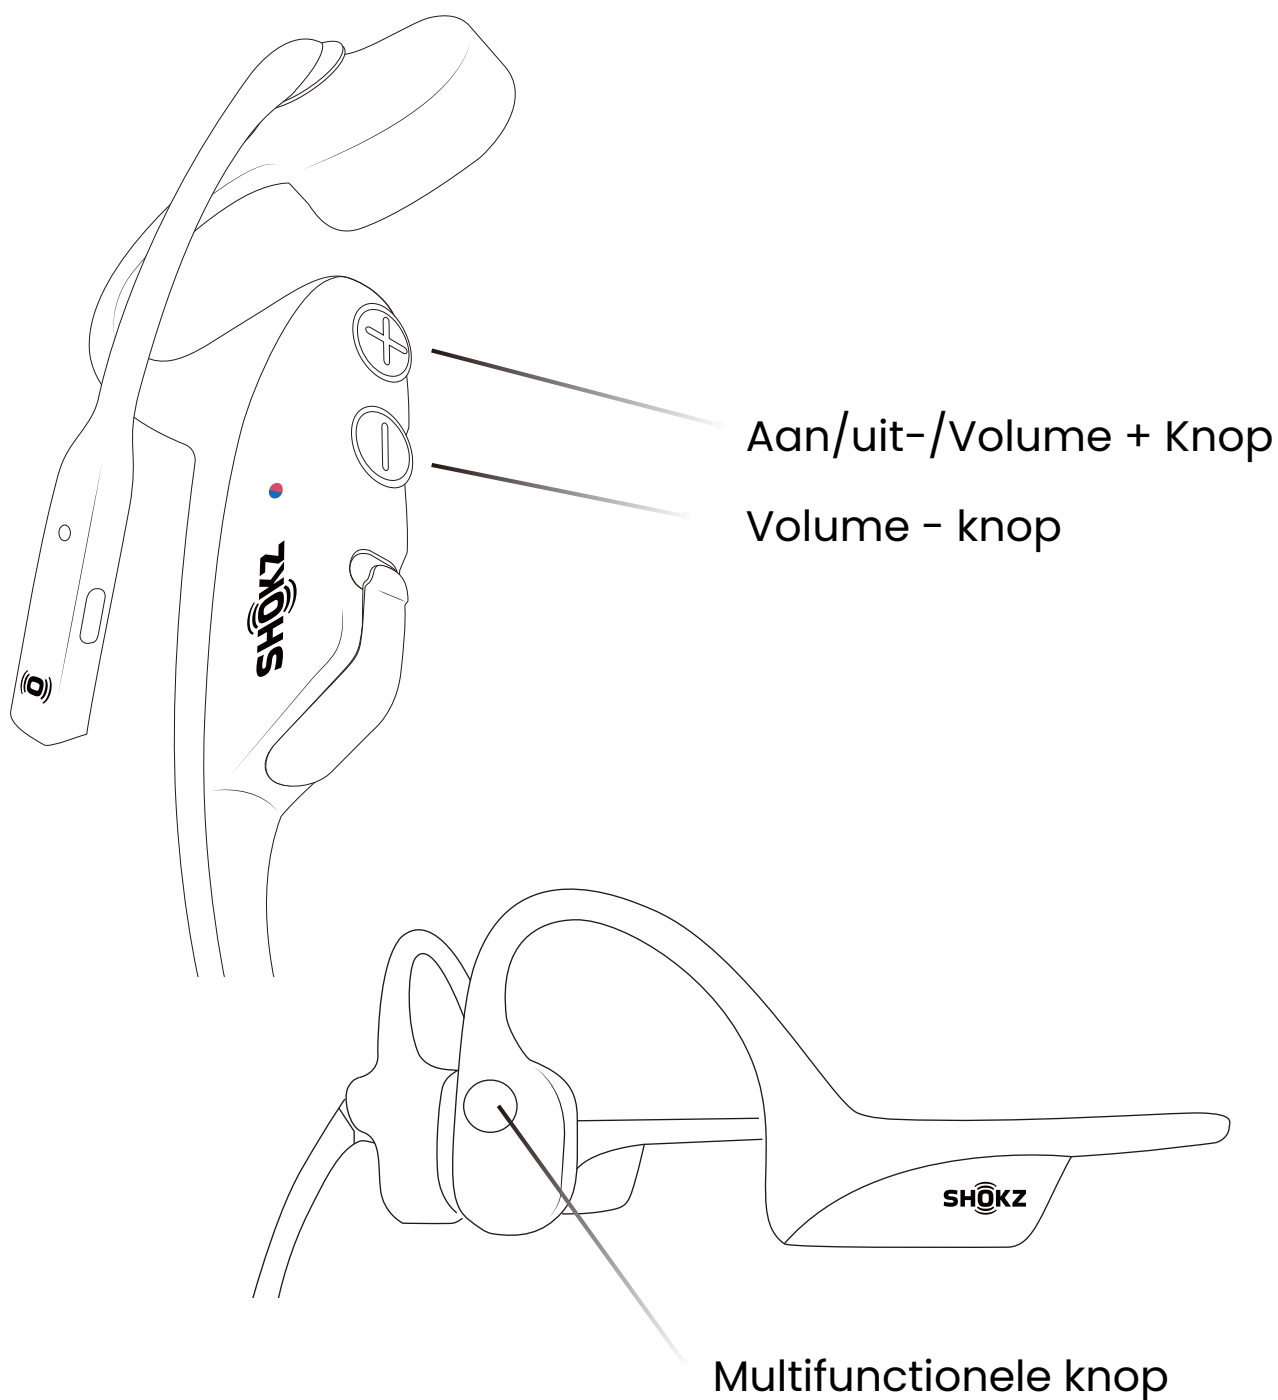


3. Houd de multifunctionele knop, de volumeknop (-) en de volumeknop (+) ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort.
4. Schakel uw headset uit. Uw headset is nu hersteld en kan opnieuw worden gekoppeld aan uw apparaat.

Talen veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen: Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

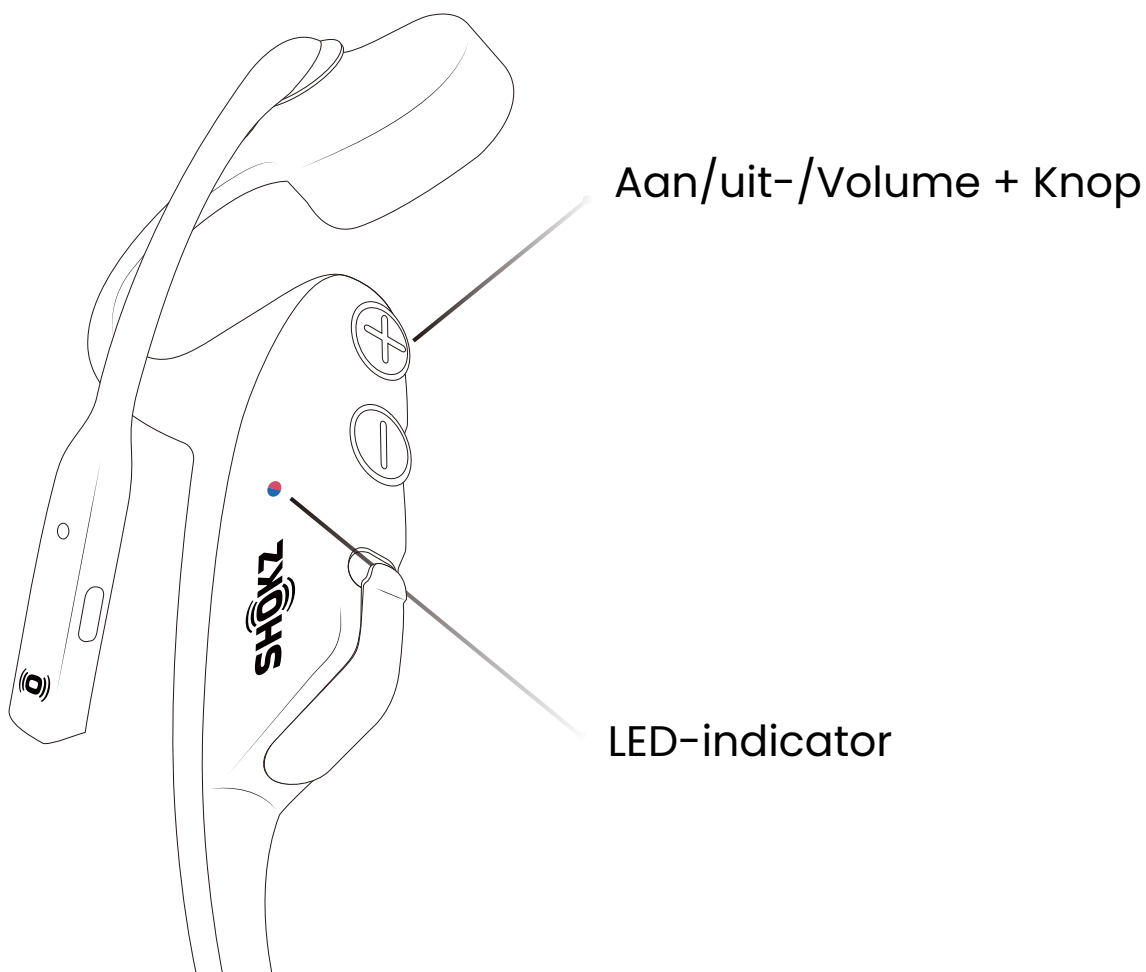

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

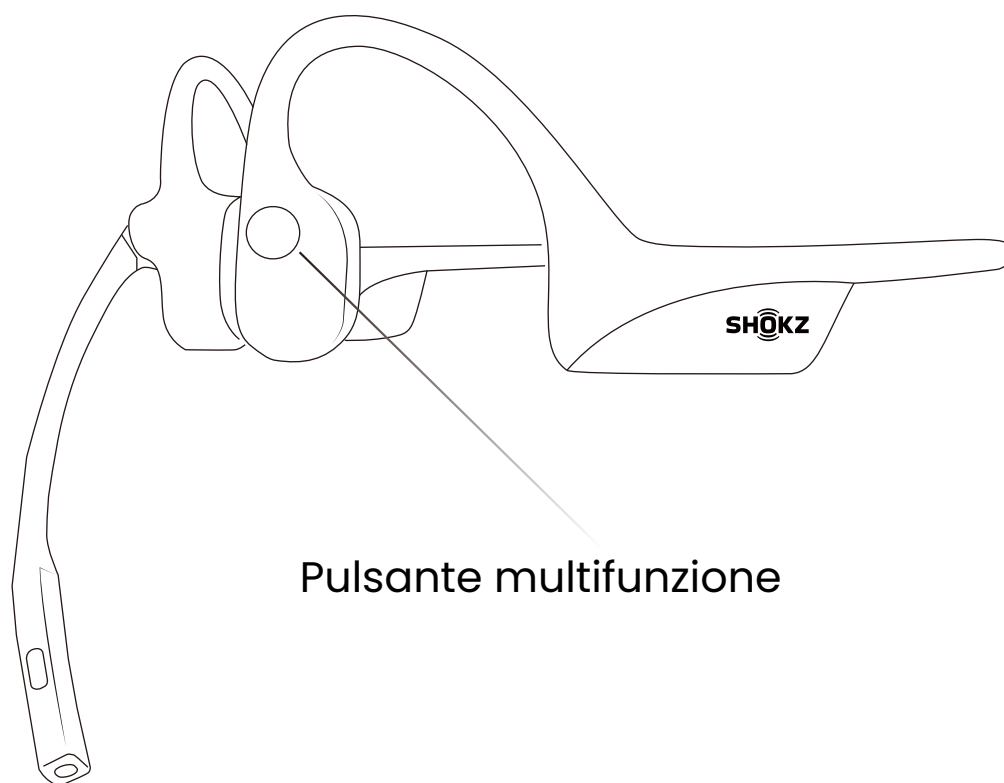


Pulsante multifunzione

3. Dubbeldruk op de multifunctionele knop. De taal is veranderd wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

CURA E MANUTENZIONE

Laadtips

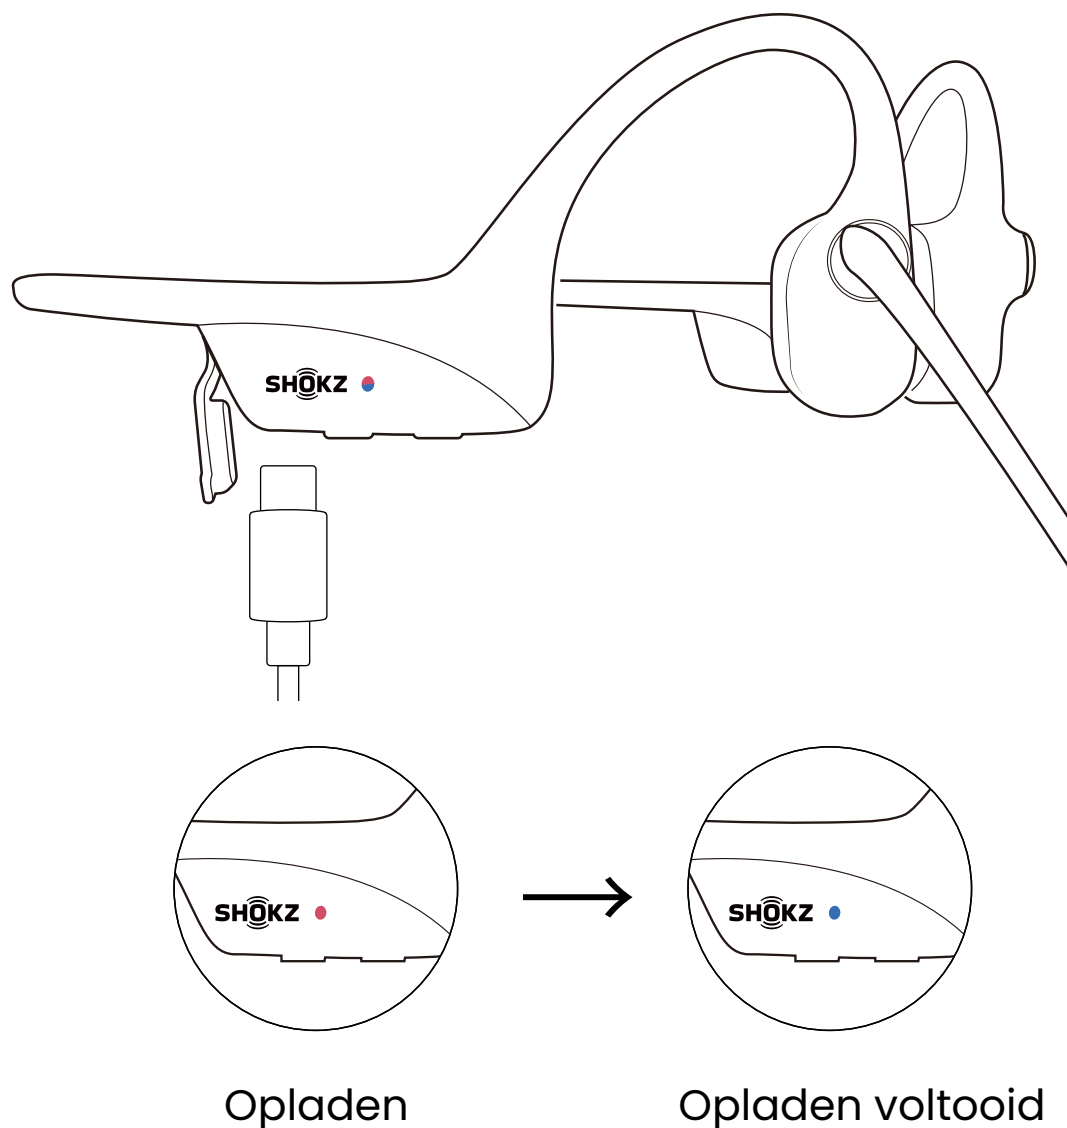

Wanneer de headset op laag batterijniveau is, verschijnt er een "Charge me (Laad me)"-melding en knippert het rode lampje af en toe. Gebruik de bijbehorende oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het oplaadproces en de headset gaat automatisch uit. De LED-indicator gaat van rood naar blauw wanneer het opladen is voltooid.

Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.


*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

PROBLEEMOPLOSSING




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!

WAT ZIT ER IN DE DOOS

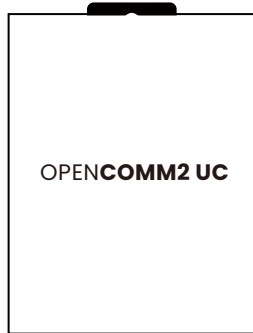

OpenComm2 UC doos

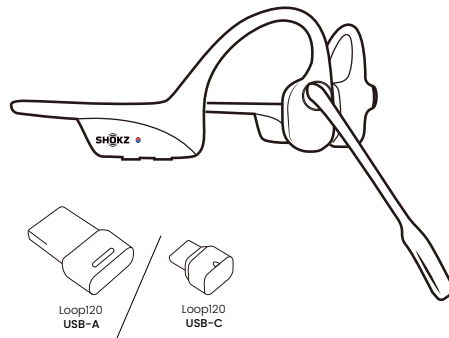


OpenComm2
headset & adapter
*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Alleen UC-versie)



OpenComm2 UC
verpakking



Type-C
oplaadkabel

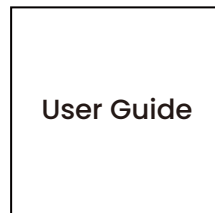

OpenComm2 UC
gebruikershandleiding



uridische verklaring
OpenComm headset/adapter

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Download de Shokz-app voor uw telefoon en Shokz Connect voor uw computer om de nieuwste extra functies te kunnen gebruiken en technische ondersteuning te krijgen.



* Let op, de headset ondersteunt alleen de Android-versie van de Shokz-app.

* Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

SHOKZ