

# User Guide

**OPENCOMM2** 2025 Upgrade  
**OPENCOMM2 UC** 2025 Upgrade

# Índice

## COMO FUNCIONA

Controlos dos Auriculares .....	04
LIGAR/DESLIGAR .....	05
Emparelhar com o dispositivo móvel .....	06
Emparelhar com o PC .....	07
Como usar .....	09
Música e Chamadas .....	10
Adaptador sem fios .....	12
Verificar o estado da bateria .....	14

## FUNCIONALIDADES EXTRA

Modos EQ .....	16
Trocar de Modos EQ .....	17
Desligar modo de emparelhamento .....	18
Desligar modo de emparelhamento .....	19
Restaurar definições de fábrica .....	20
Mudar de idiomas .....	22

## CUIDADO E MANUTENÇÃO


Dicas de carregamento .....	25
Garantia .....	26
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	27

<b>O QUE ESTÁ NA CAIXA?</b> .....	28
<b>SHOKZ APP &amp; SHOKZ CONNECT</b> .....	29

---


# COMO FUNCIONA

# Controlos dos Auriculares

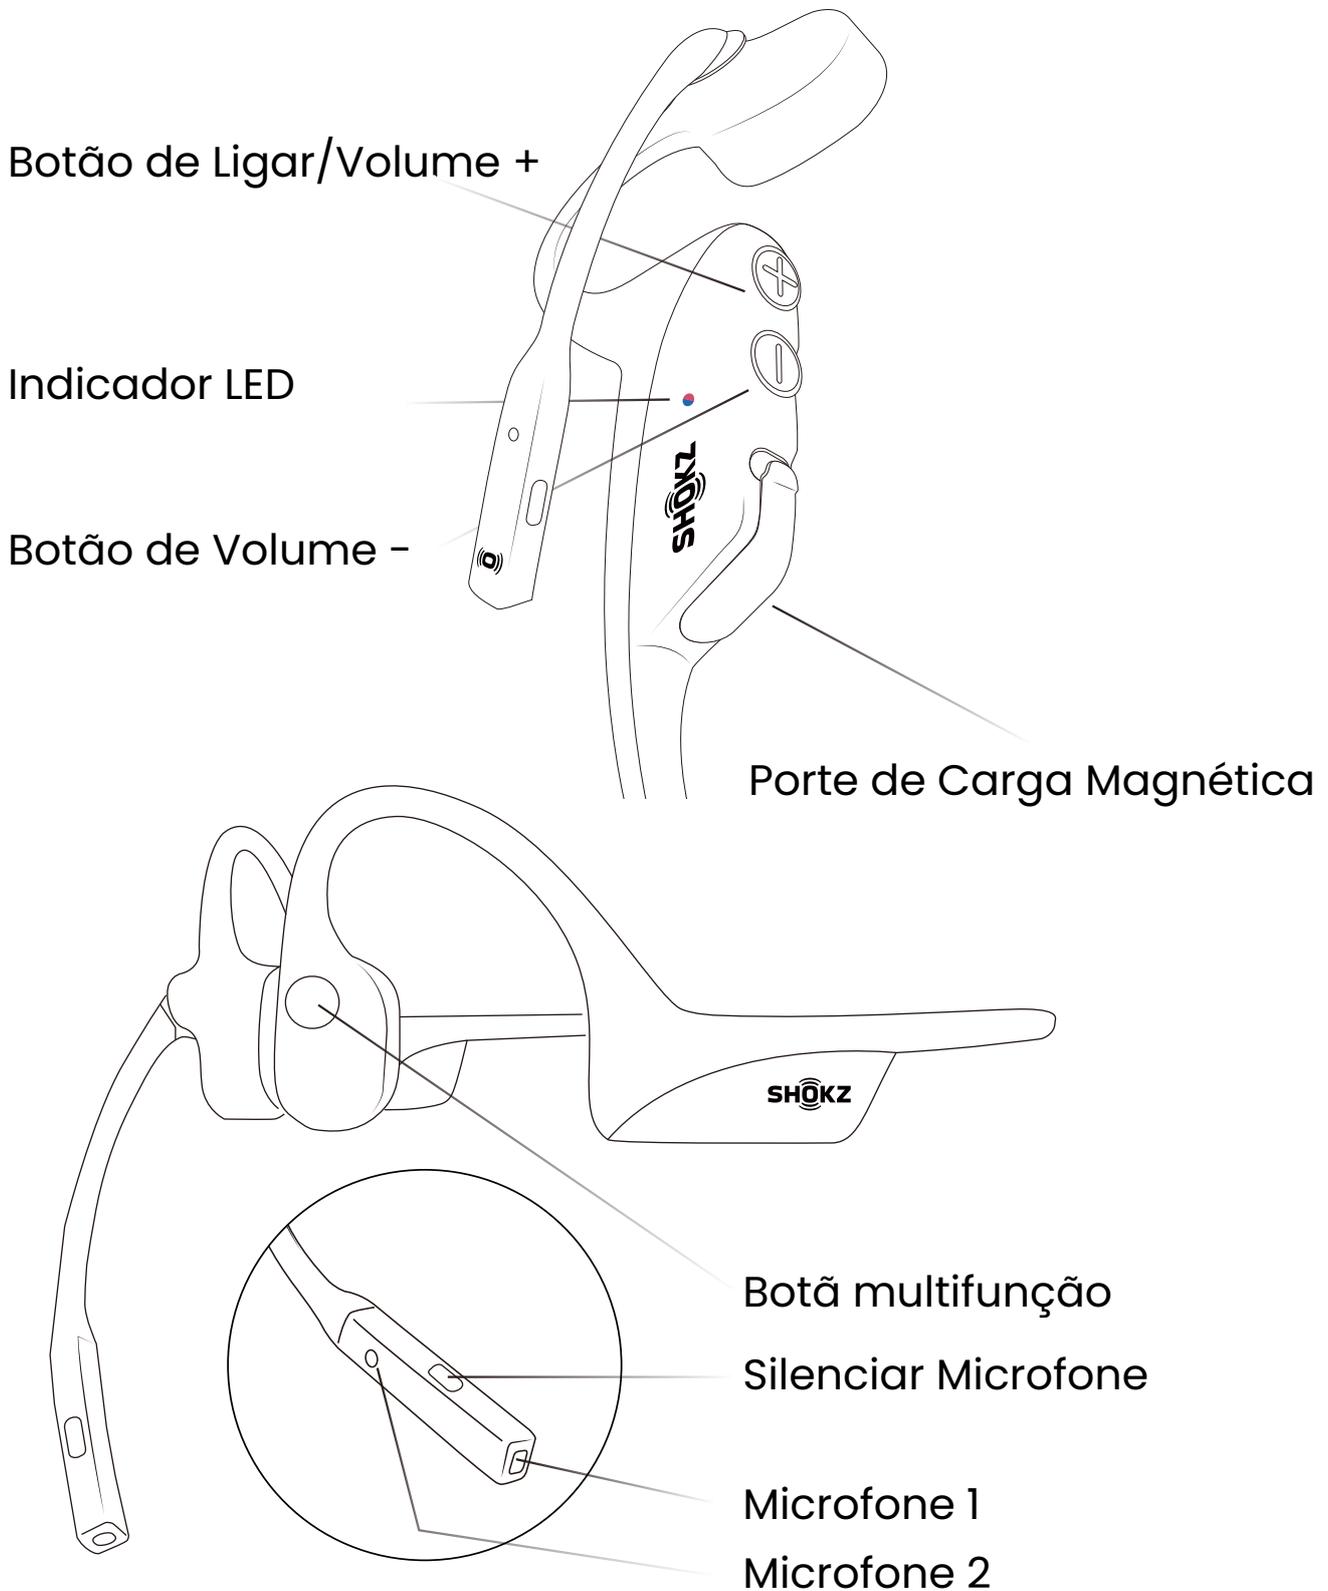

\*O microfone é usado apenas para chamadas de voz.

# LIGAR/DESLIGAR

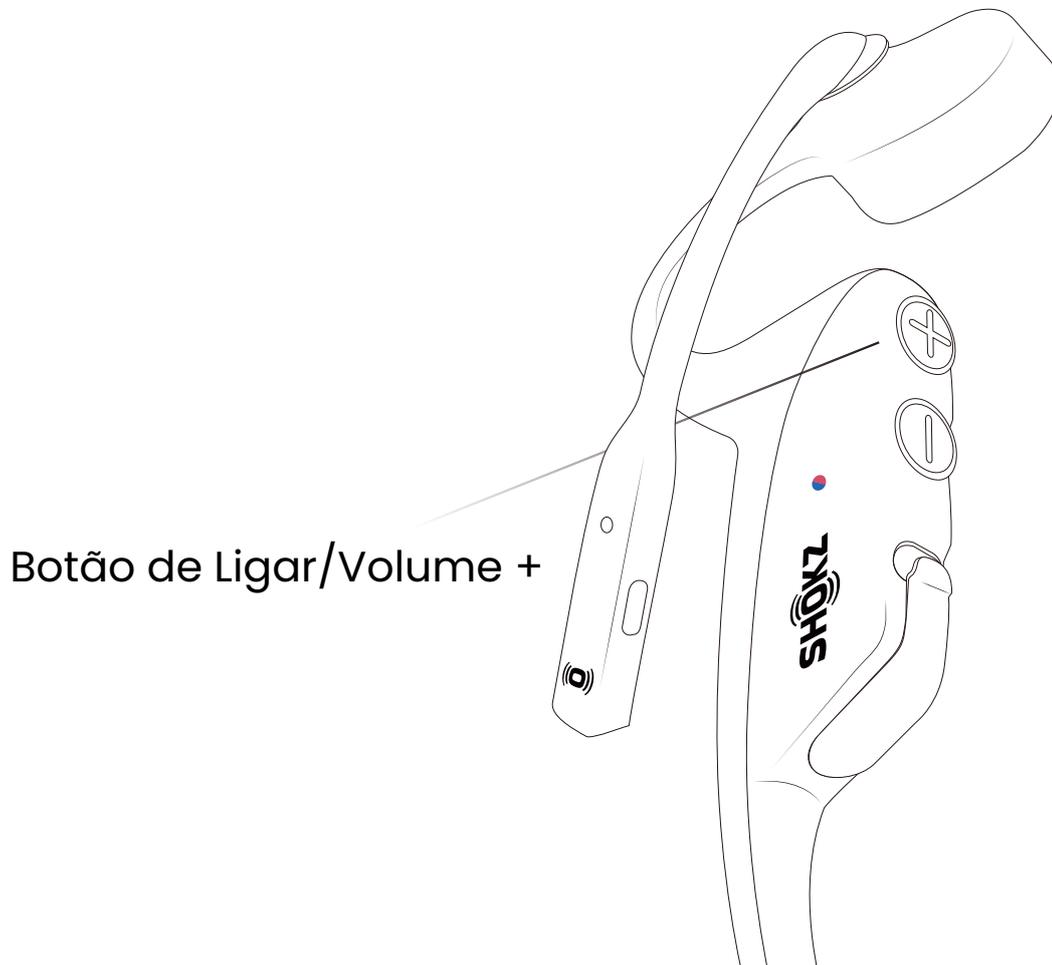

## Ligar auriculares:

Carregar sem largar no botão de Ligar/Volume + até que o Indicador LED pisque azul.


\*A Audrey dirá, "Welcome to Shokz (Bem-vindo à Shokz)".

## Desligar auriculares:

"Carregar sem largar no botão Ligar/Volume + até que o Indicador LED pisque vermelho.


\*A Audrey dirá, "Power off (A desligar)".

# Emparelhar com o dispositivo móvel

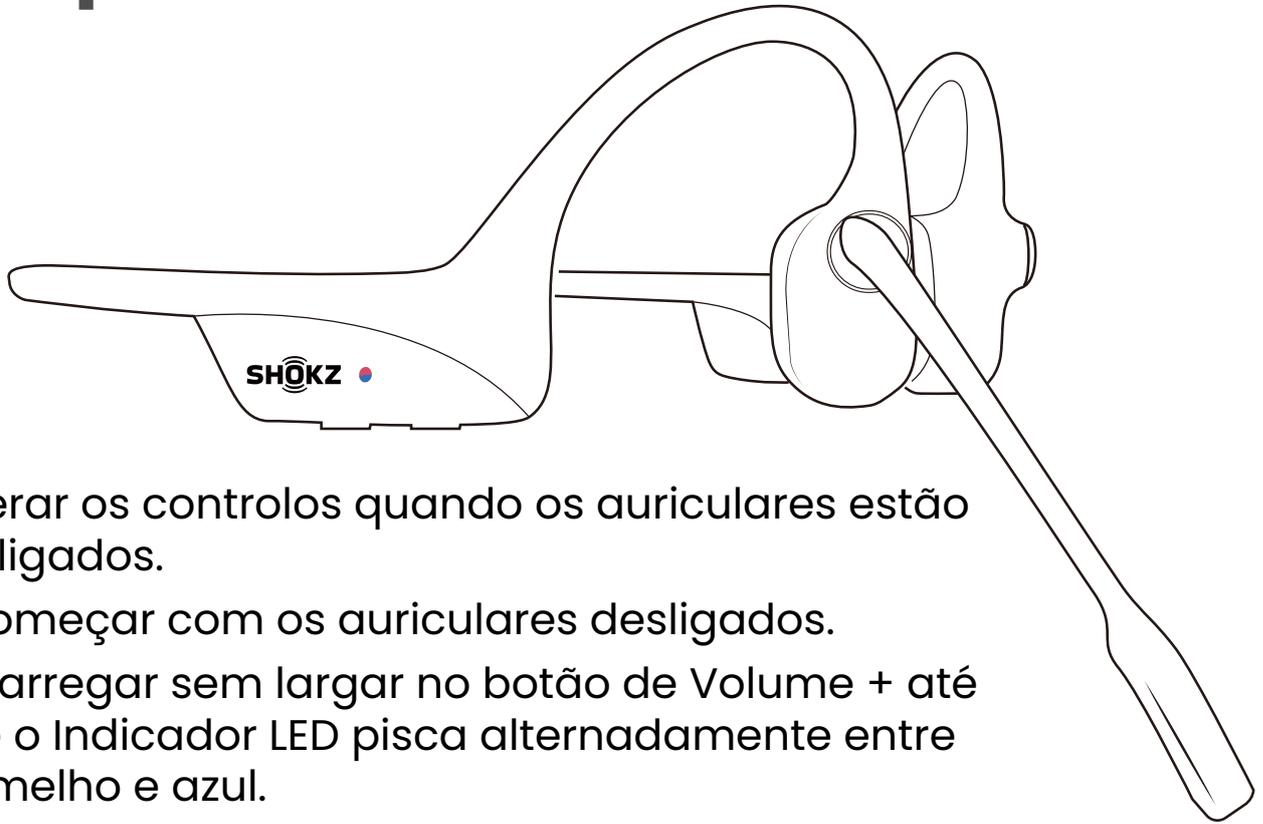


Operar os controlos quando os auriculares estão desligados.

1. Começar com os auriculares desligados.
2. Carregar sem largar no botão de Volume + até que o Indicador LED pisca alternadamente entre vermelho e azul.

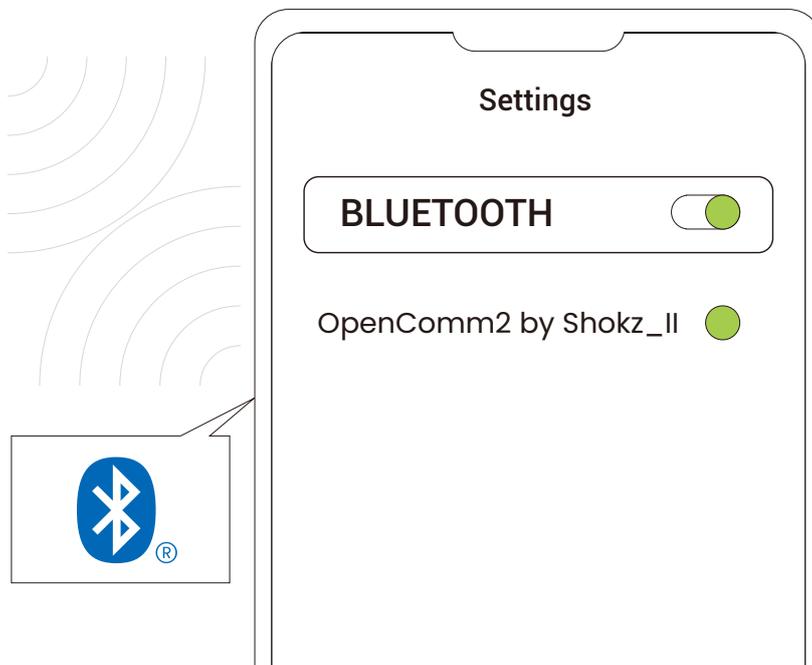


3. Selecione "OpenComm2 by Shokz\_II" nas definições Bluetooth do seu dispositivo. A Audrey dirá, "Connected (Conectado)".

# Emparelhar com o PC

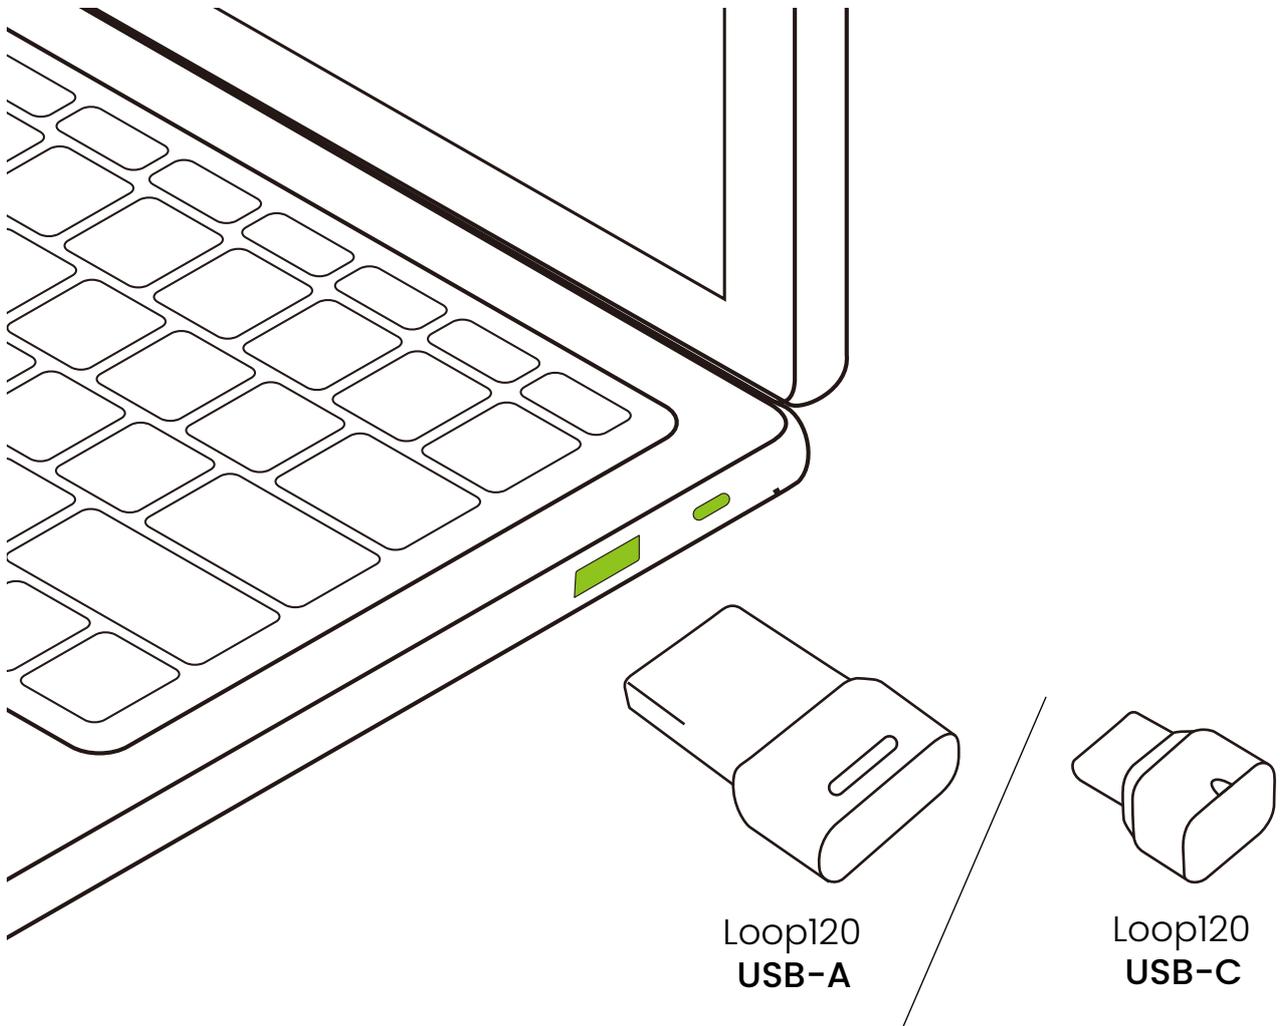

Operar controlos com os seus auriculares desligados

1. Começar com os auriculares desligados.
2. Ligar a adaptador de USB incluído a uma entrada de USB do seu PC.
3. A ligação será estabelecida quando a Audrey disser "Conectado" ou der um bipe e o Indicador LED no adaptador USB estiver em azul sólido.

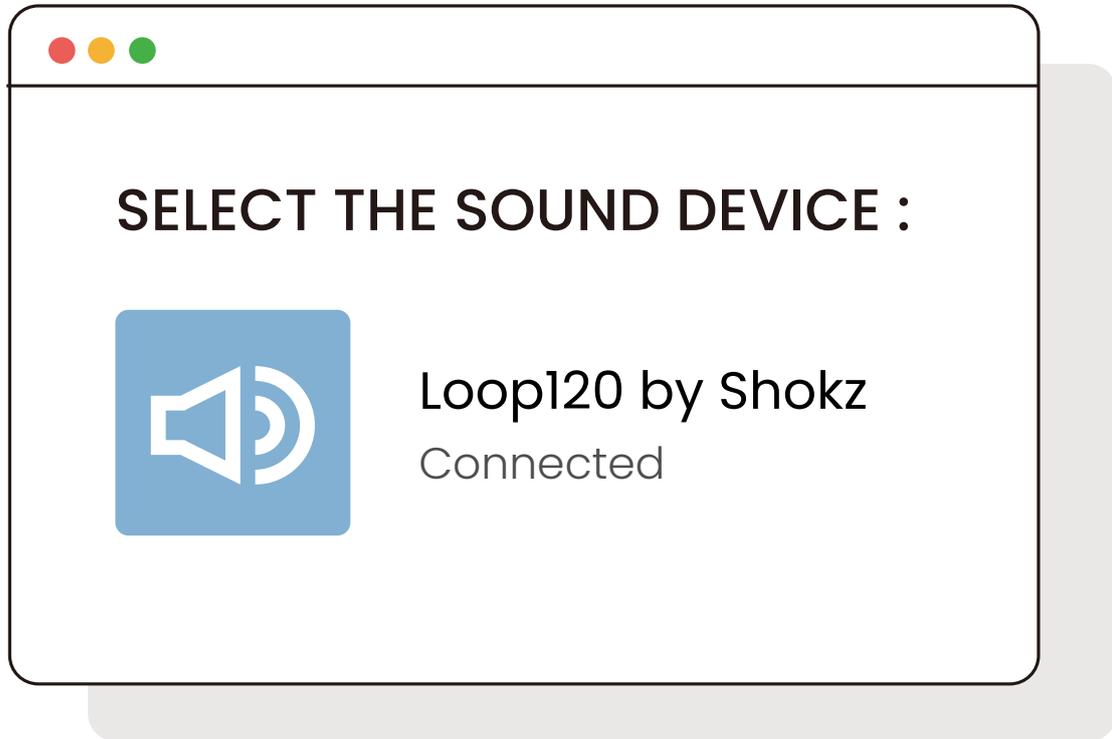


## Configurar

Para tocar música ou receber chamadas nos Auscultadores, certifique-se que "Loop120 by Shokz" está identificado tanto como recetor padrão como emissor padrão nas definições de áudio do sistema operativo.

\* Apenas a versão está equipada com um adaptador sem fios, que suporta a conectividade USB a um computador.

# Como usar


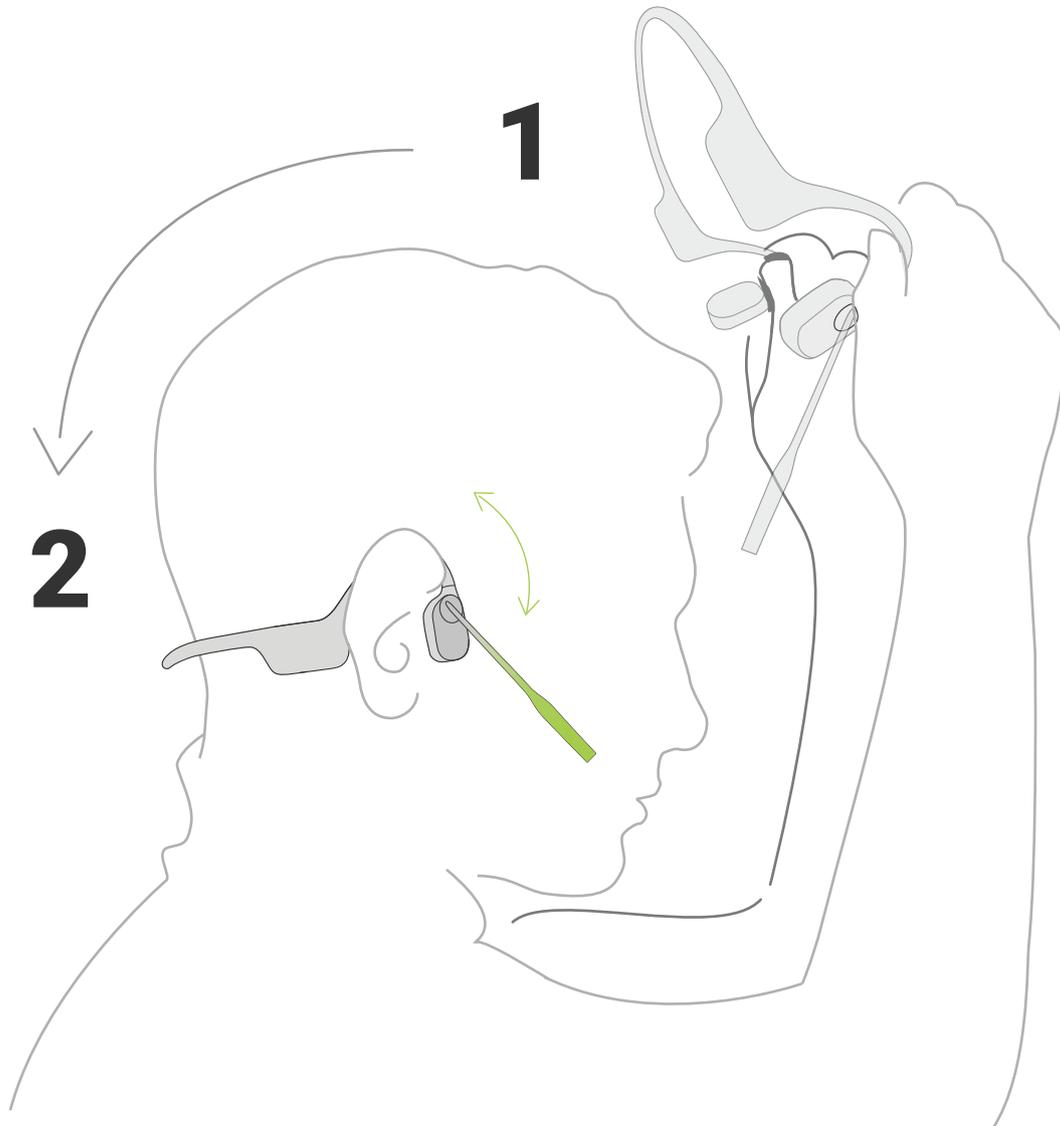



**Deslize os auriculares do seu pescoço e ponha os ganchos nos ouvidos.**

\*Posicione o microfone redutor de ruído perto da sua boca.

\*Usar os auriculares de forma errada pode causar desconforto. Assegure-se que os conversores pousam à frente dos seus ouvidos.


# Música e chamadas

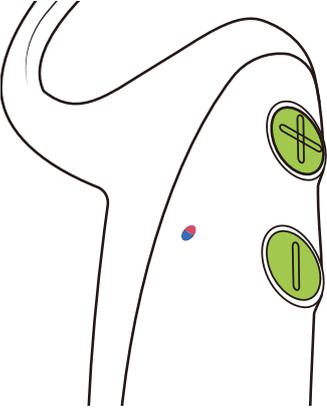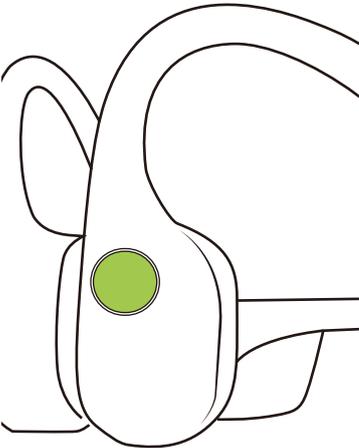	<p>Ajustar o volume</p>	<p>Enquanto o áudio está a ser reproduzido, ajuste o volume dos auriculares, carregando nos botões "Volume +" ou "Volume -".</p> <p><small>*Irá soar um bipe quando o volume atingir o máximo.</small></p>
	<p>Mudar de modo EQ</p>	<p>Carregar sem largar nos botões (Ligar/Volume + e Volume -) enquanto a música está a ser reproduzida, até ouvir um aviso de voz.</p>
	<p>Reproduzir/pausar música</p>	<p>Clicar uma vez</p>
	<p>Próxima faixa</p>	<p>Clicar duas vezes durante a reprodução da música</p>
	<p>Faixa anterior</p>	<p>Clicar três vezes durante a reprodução da música</p>
	<p>Mudar de idioma</p>	<p>Clicar duas vezes durante o emparelhamento</p>
	<p>Atender chamada</p>	<p>Clicar uma vez quando chegar uma chamada</p>
	<p>Desligar chamada</p>	<p>Clicar uma vez</p>
	<p>Rejeitar chamada</p>	<p>Faça duplo clique no botão multifunções.</p>
	<p>Terminar chamada atual para atender outra chamada</p>	<p>Clicar uma vez</p>
	<p>Pôr a chamada atual em espera para atender outra chamada</p>	<p>Carregar sem largar durante 2 segundos</p>

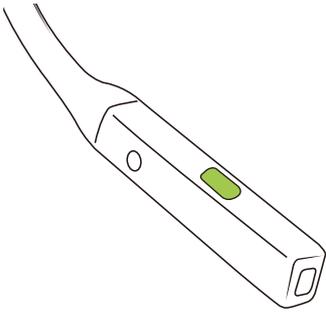

Alternar entre duas chamadas	Carregar sem largar durante 2 segundos
Terminar a chamada e mudar para a chamada em espera	Carregar uma vez
Assistente de voz ativa	Prima continuamente o botão de desativação de som durante 2 segundos quando não estiver numa chamada.
Desativar o som do microfone	Clicar uma vez durante uma chamada * A Audrey dirá "Mute on" (Sem som).
Ativar o som do microfone	Clicar uma vez durante uma chamada * A Audrey dirá "Mute off" (Com som).

# Adaptador sem fios

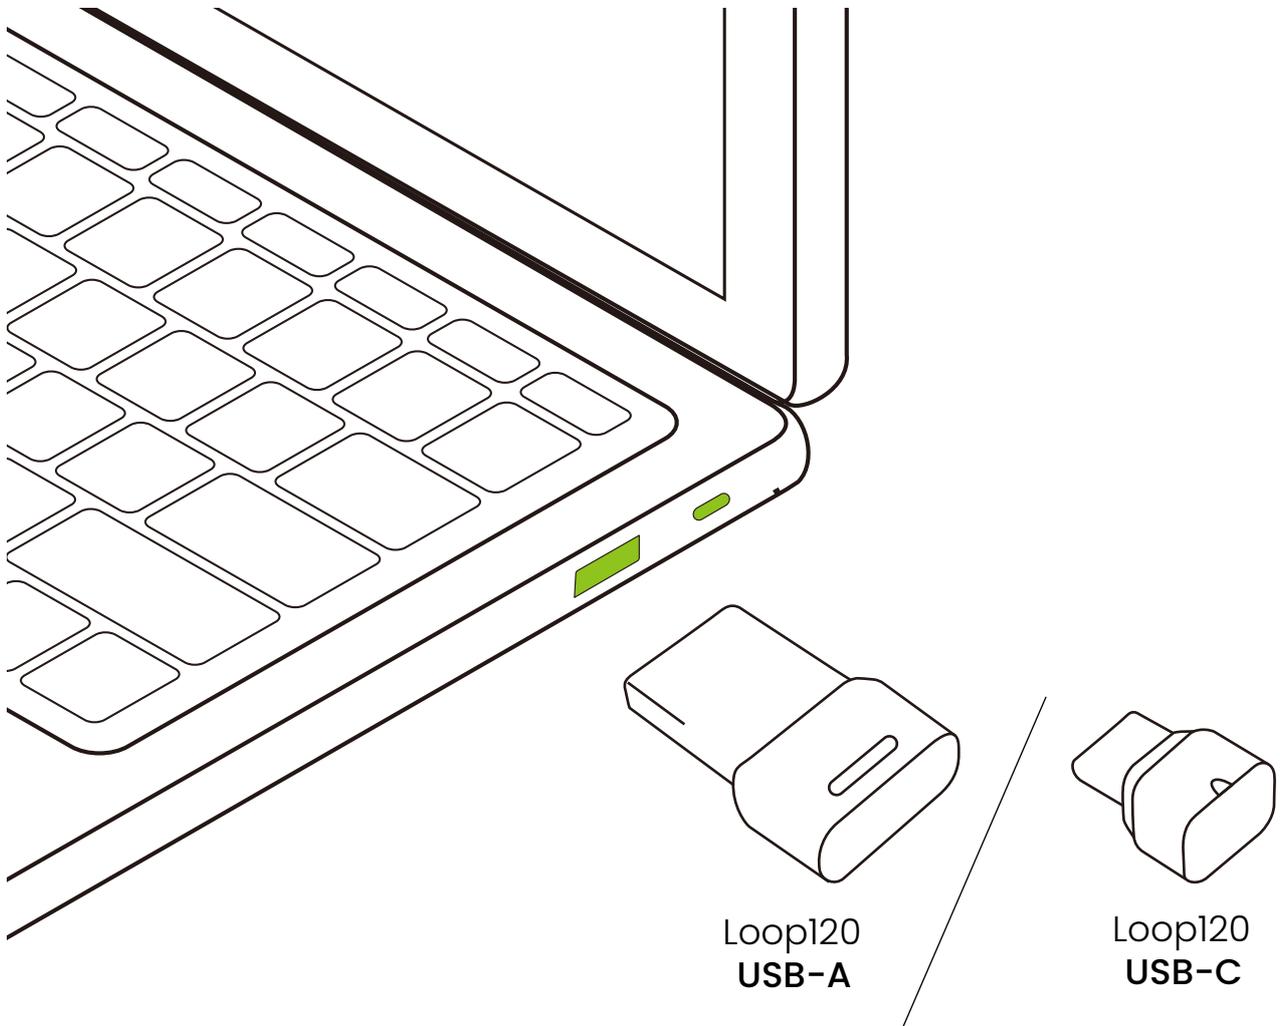


Om Shokz Connect op uw computer te installeren, kunt u toegang krijgen tot extra informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resets voor de Shokz Bluetooth-adapter.

## LED no adaptador

-  **Modo de emparelhamento:** Pisca alternadamente entre vermelho e azul
-  **Modo de reconexão:** Pisca azul a cada segundo
-  **Modo de espera:** Pisca azul a cada 5 segundos e pare de piscar dentro de um minuto
-  **Ligação Bluetooth:** Azul sólido
-  **Modo de streaming de música/media:** Azul Sólido
-  **Em chamada:** Verde sólido
-  **Silêncio durante a chamada:** Vermelho sólido

# Verificar o estado da bateria

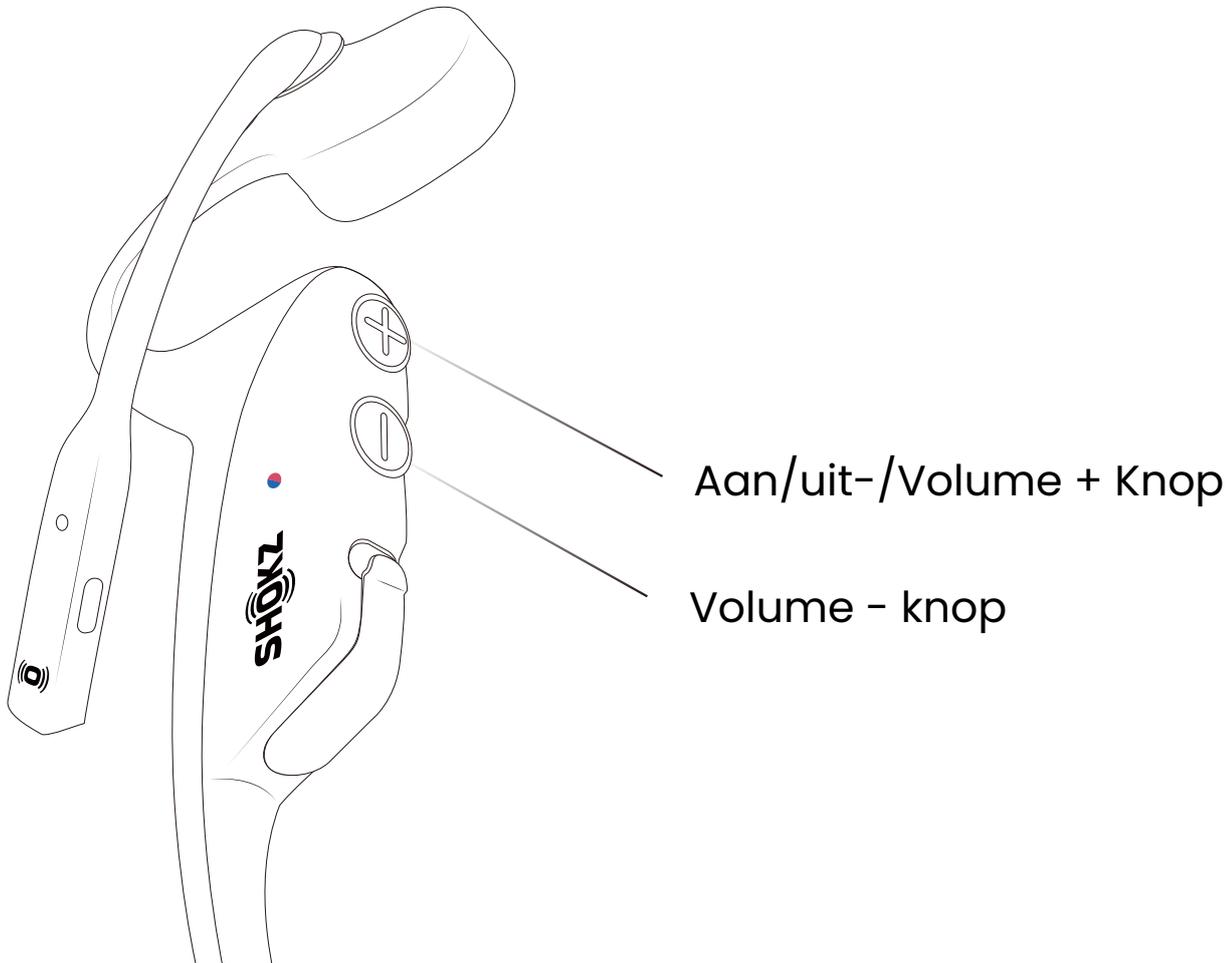

## Como verificar o estado da bateria:

Carregar no botão "Volume +" ou "Volume -" enquanto a música está parada, a Audrey diz-te qual é o estado da bateria:

\*"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Bateria alta/Bateria média/Bateria baixa/Carrega-me)"

# **FUNCIONALIDADES EXTRA**

# Modos EQ



## **Modo Padrão**


Frequência equilibrada para ouvir música



## **Modo de amplificação vocal**

Frequência intermédias amplificadas para audiobooks, podcasts, etc.

# Trocar de Modos EQ

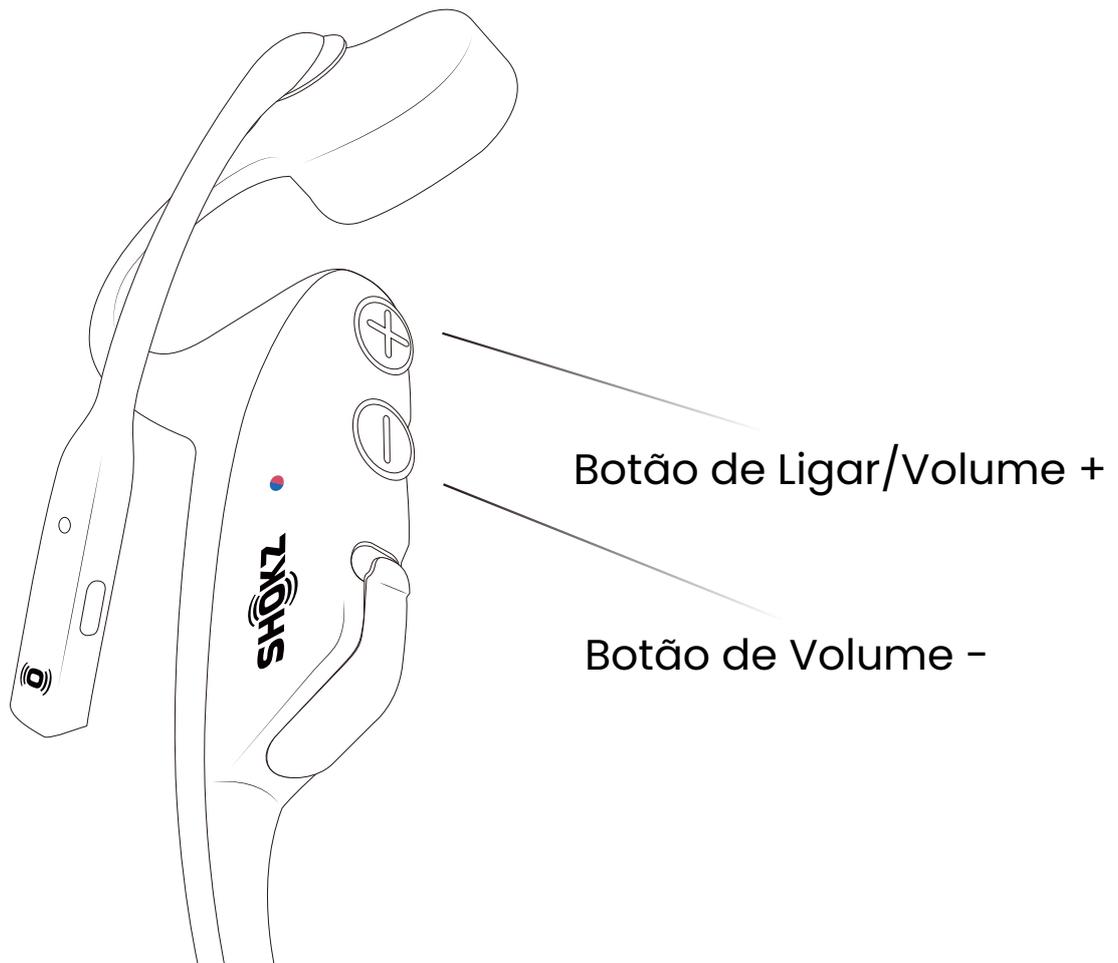


## Como trocar de modo EQ:

Carregar sem lagar ambos os botões (Ligar/Volume + e Volume -) enquanto a reprodução até ouvir um bipe.

\*A Audrey dirá: Standard Mode/Vocal Booster Mode.


# Desligar modo de emparelhamento multiponto

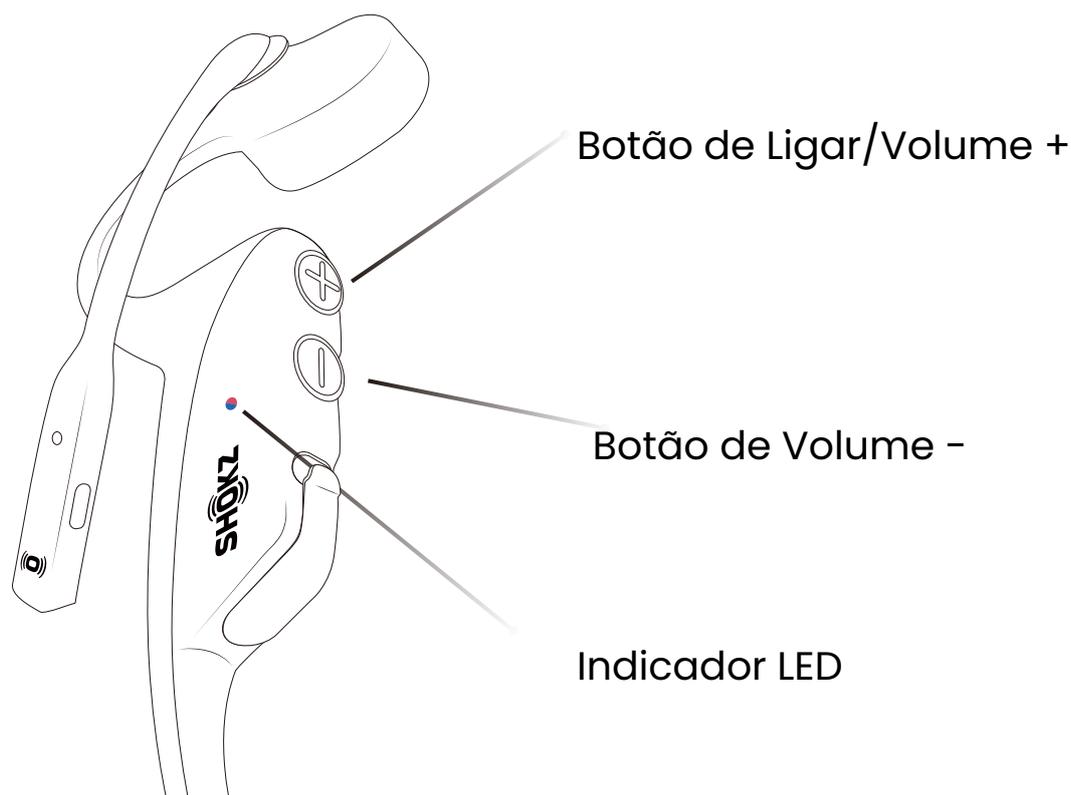

Operar os controlos quando os auriculares estão desligados.

1. Começar com os auriculares desligados.
2. Carregar sem largar no botão de Volume + até que a Audrey diga "pairing" e o Indicador LED pisque alternadamente entre vermelho e azul.
3. Carregar sem largar nos botões multifunção e Volume + até que a Audrey diga "multipoint enabled".
4. Abra o menu Bluetooth® do primeiro dispositivo e selecione "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey dirá "connected".
5. Desligue os fones de ouvido.
6. Entre no modo de emparelhamento novamente pressionando e segurando mantenha pressionado o botão de volume + até que Audrey diga "pairing". e o indicador LED pisca em vermelho e azul alternadamente.
7. Abra o menu Bluetooth® do segundo dispositivo e selecione "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey dirá "connected".
8. Desligue os fones de ouvido.
9. Ligue os fones de ouvido. Seus fones de ouvido estão agora conectado a ambos os dispositivos.


# Desligar modo de emparelhamento multiponto

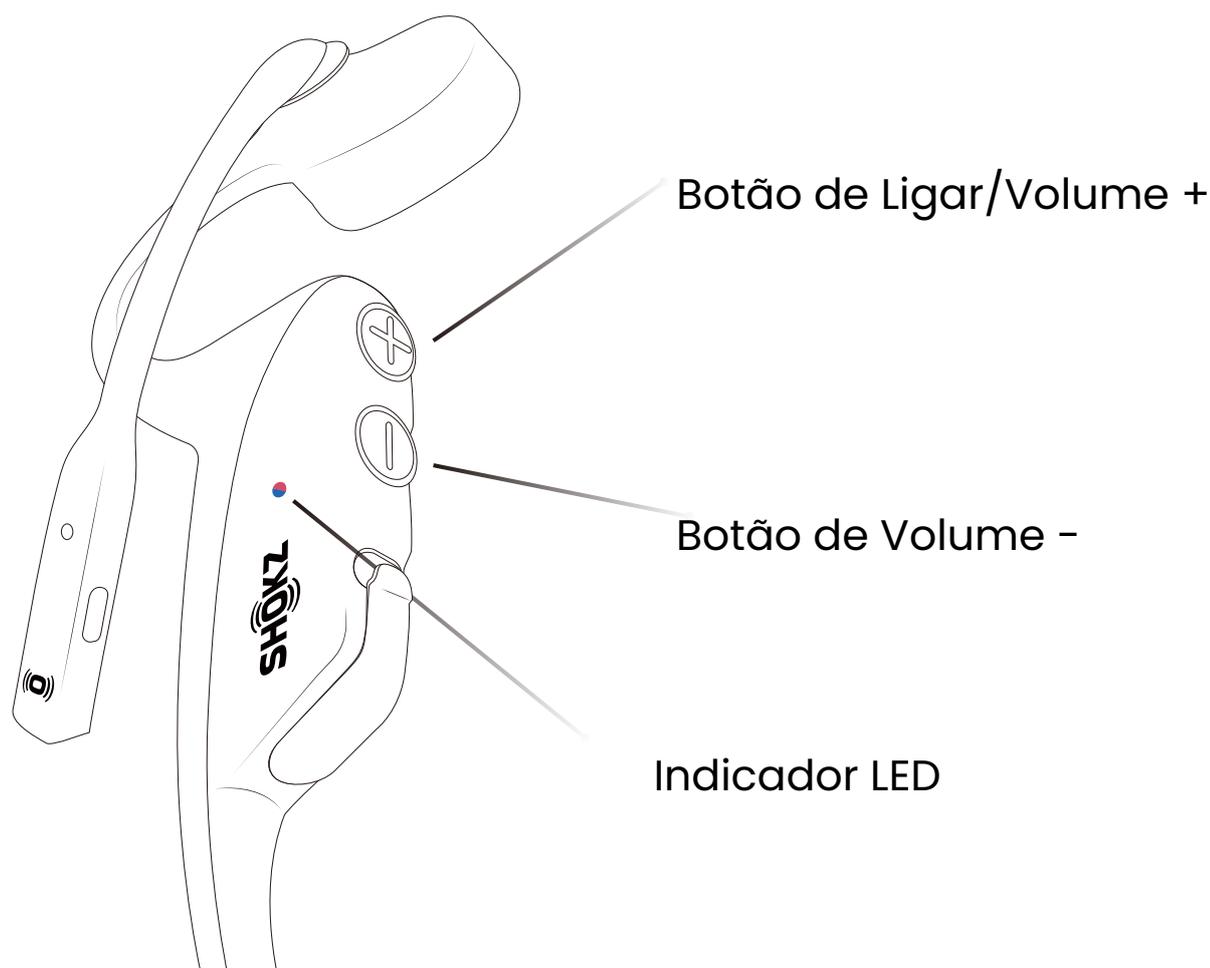


Operar os controlos quando os auriculares estão desligados.

1. Começar com os auriculares desligados.
2. Carregar sem largar no botão de Volume + até que a Audrey diga "pairing (a emparelhar)" e o Indicador LED pisque alternadamente entre vermelho e azul.
3. Carregar sem largar nos botões multifunção e Volume + até que a Audrey diga "multipoint disabled (multiponto desativado)".

# Restaurar definições de fábrica

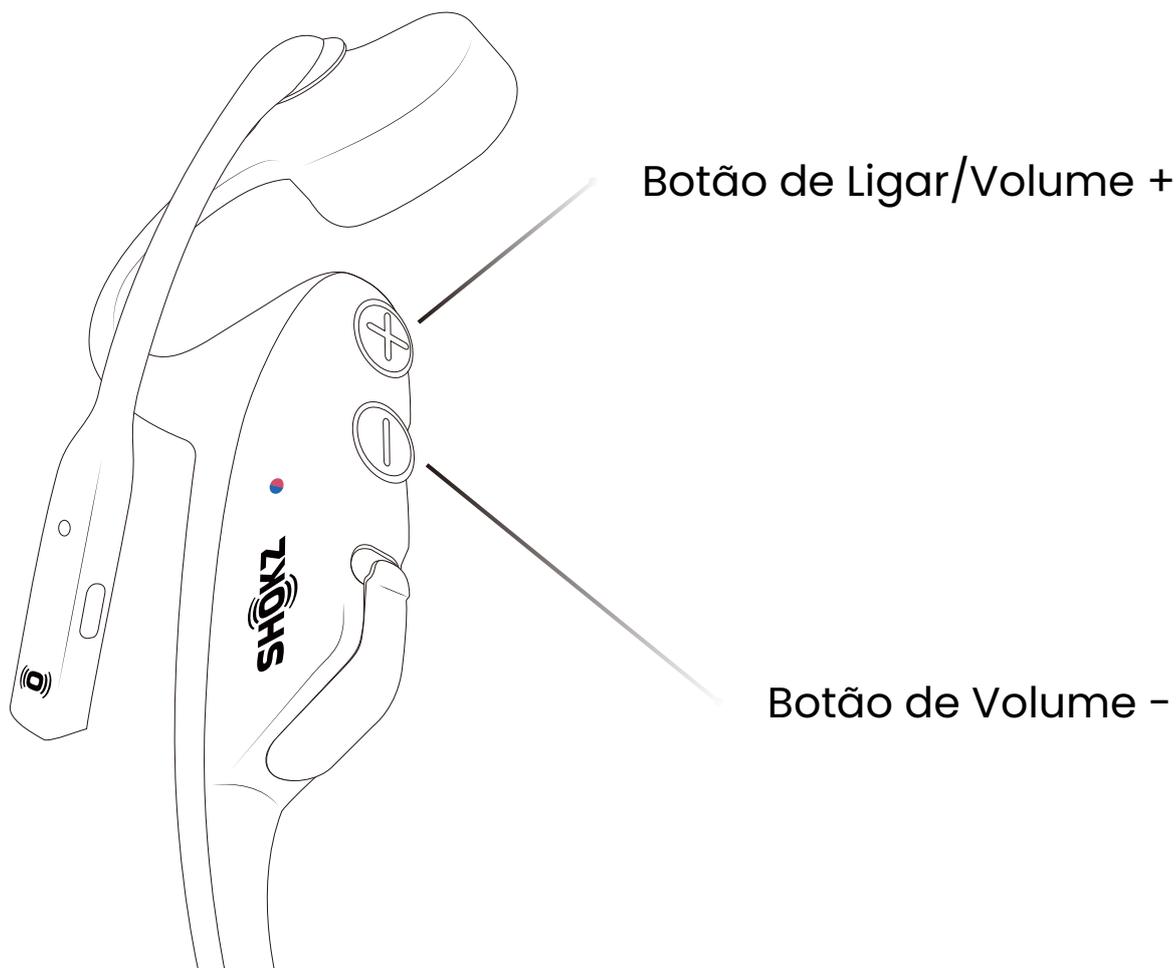


1. Começar com os auriculares desligados.
2. Carregar sem largar no botão de Volume + até que a Audrey diga "pairing (a emparelhar)" e o Indicador LED pisque alternadamente entre vermelho e azul.

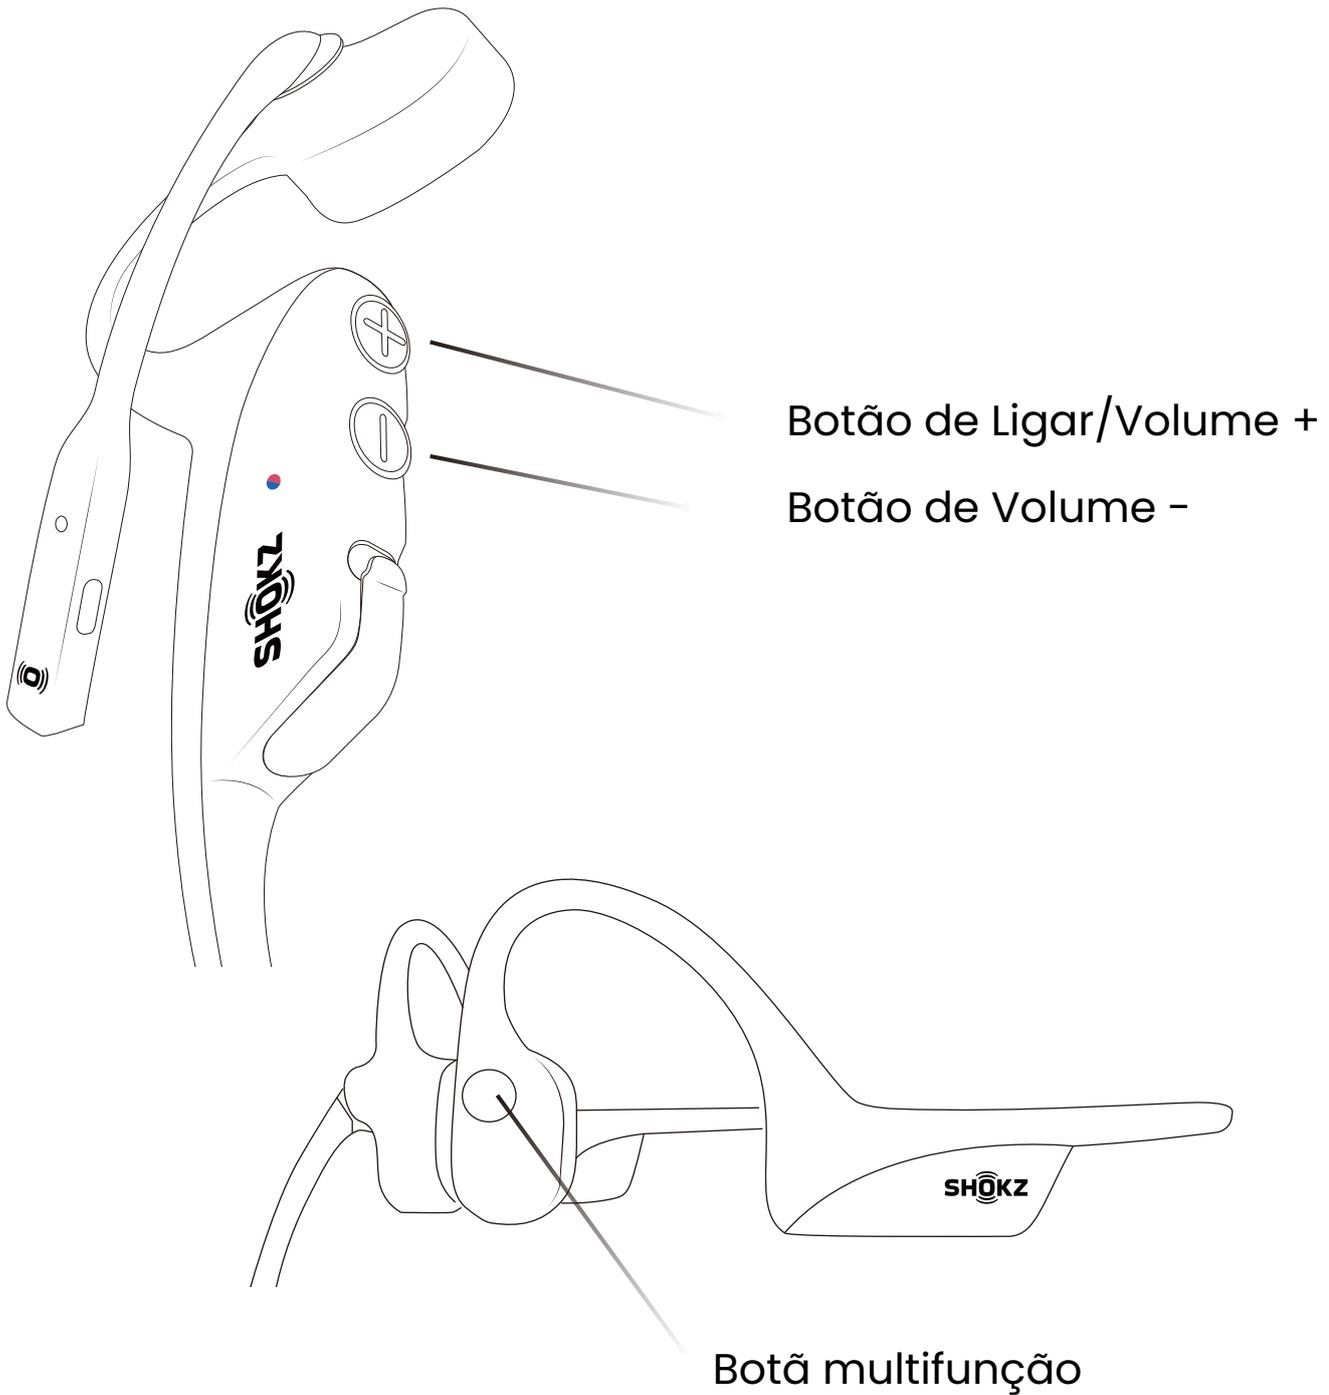


3. Premido continuamente botão multifunções, o botão de volume (-) e o botão de volume (+) até ouvir dois sinais sonoros.
4. Desligar auriculares. Os auriculares foram agora redefinidos e podem ser reemparelhados com o seu dispositivo.

# Mudar de idiomas

Os auriculares têm 4 idiomas predefinidos: mandarim, inglês, japonês e coreano.

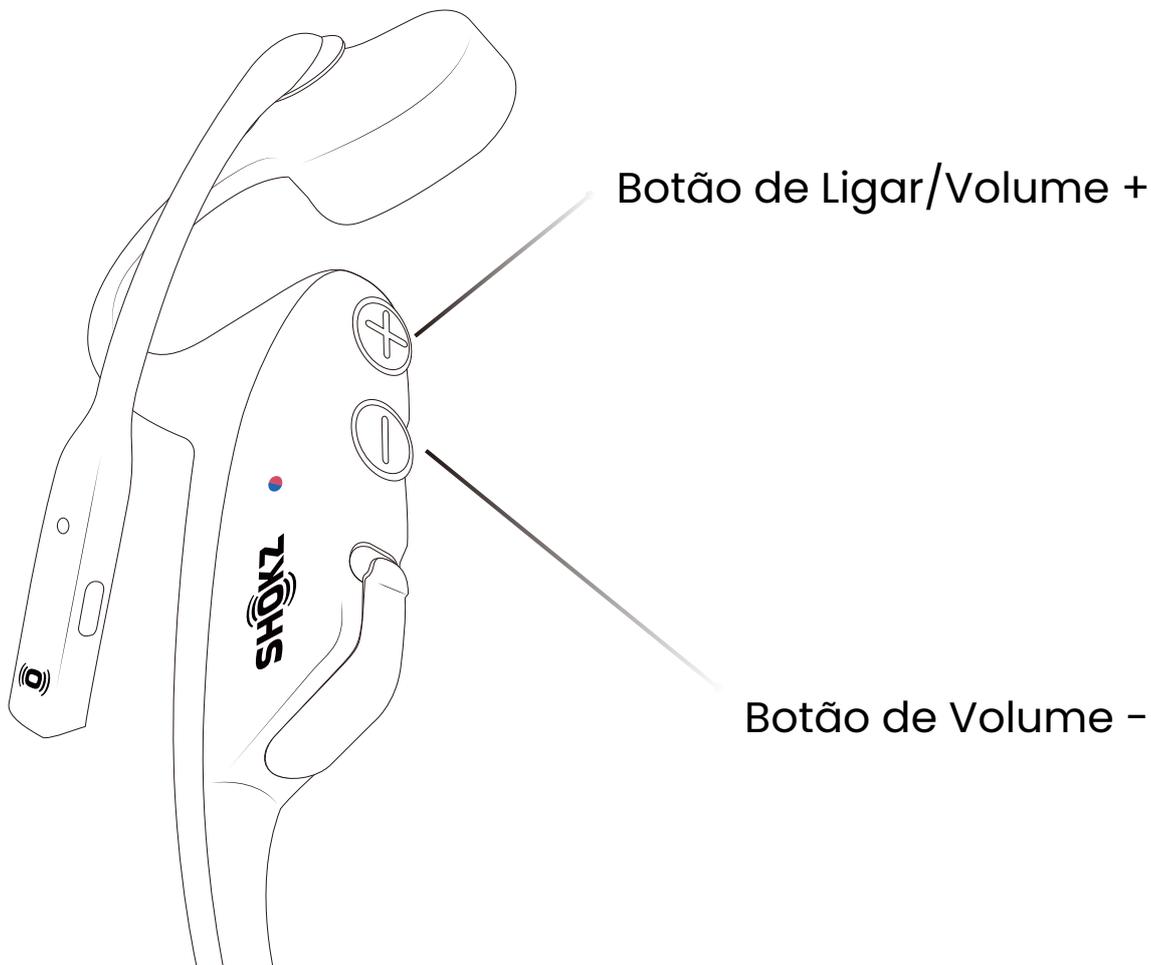

1. Começar com os auriculares desligados.
2. Carregar sem largar no botão de Volume + até que a Audrey diga "pairing (a emparelhar)" e o Indicador LED pisque alternadamente entre vermelho e azul.

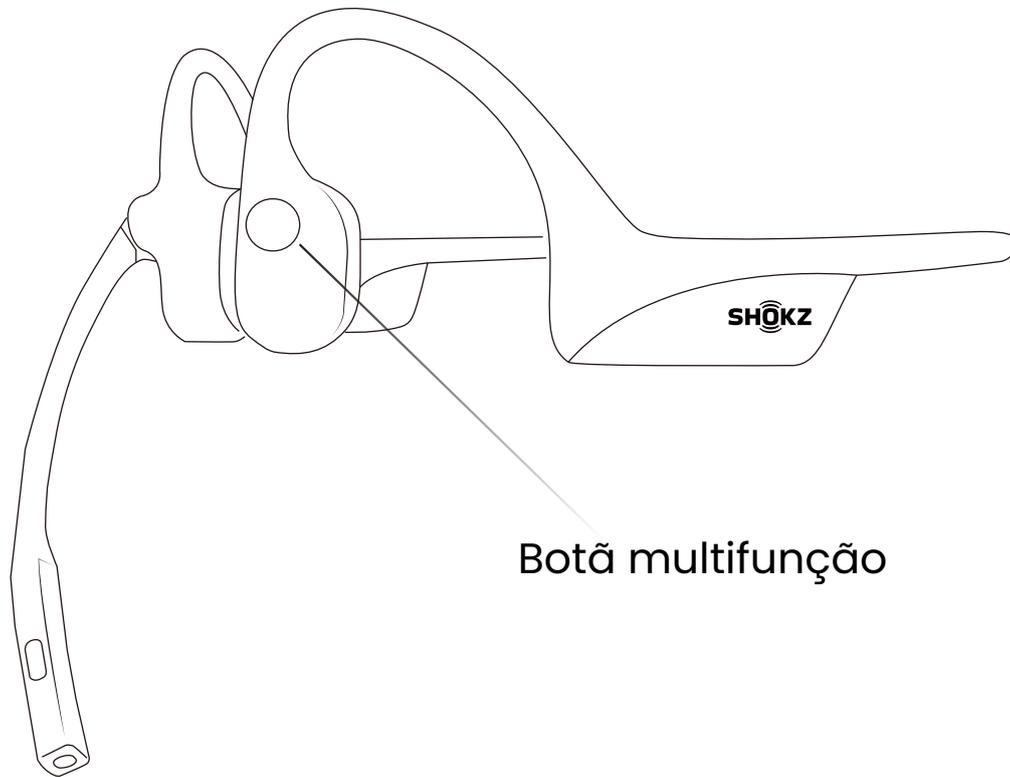


3. Carregar duas vezes no botão multifunção. O idioma mudará quando ouvir a língua correspondente.

---

# **CUIDADO E MANUNTENÇÃO**

# Dicas de carregamento

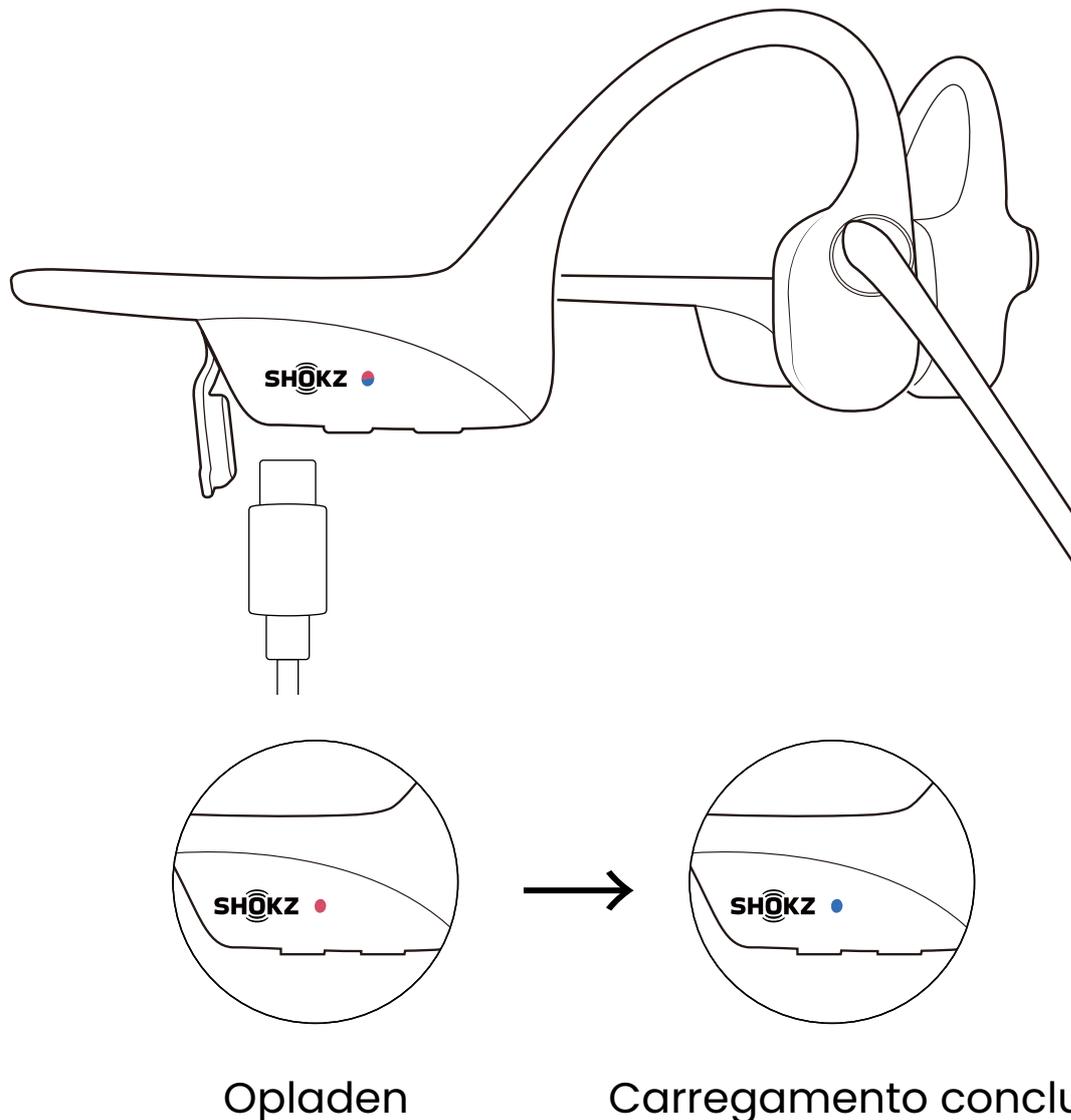

Quando os auriculares estiverem com bateria fraca, aparece a mensagem "charge me (carrega-me)" e a luz vermelha pisca intermitentemente. O indicador LED fica vermelho durante o processo de carregamento e o auricular desliga-se automaticamente. O indicador LED passa de vermelho para azul quando o carregamento estiver concluído.

# Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia.

Visite nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, baixe o aplicativo Shokz.

\*A falha no registro não afetará seus direitos de garantia limitada.

# Solução de problemas




Se você tiver qualquer problema ou dúvida,  
visite <https://shokz.com/pages/faq>  
para mais suporte!


# O QUE ESTÁ NA CAIXA?



Caixa OpenComm2 UC

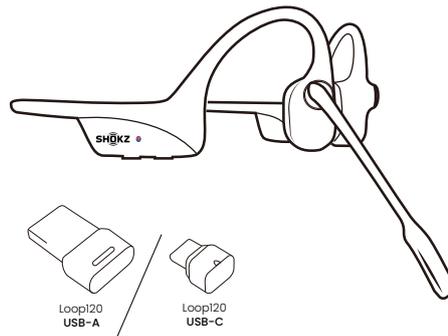


Fone de ouvido e adaptador sem fio OpenComm2  
\*Loop 120 USB-A/USB-C dongle (Apenas versão UC)

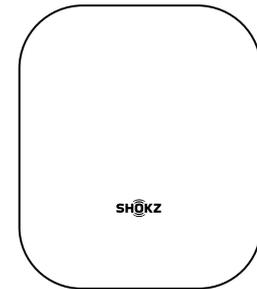

Pacote OpenComm2 UC



Cabo de Carregamento Type-C

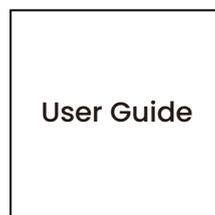

Guia do usuário OpenComm2 UC



OpenComm2 UC Headset/Adaptador sem fio Declaração legal

Se qualquer parte de seu produto estiver danificada ou faltando, não use-o. Entre em contato com o revendedor autorizado Shokz ou com o atendimento ao cliente Shokz.

\*Observe que o envelope da embalagem pode variar dependendo da região de venda.

# Shokz APP & Shokz Connect

**Shokz Connect**



Transfira a aplicação Shokz para o telemóvel e o Shokz Connect para o computador para ativar funcionalidades adicionais mais recentes e obter suporte técnico.



\* Por favor, note que o fone de ouvido só suporta a versão Android do aplicativo Shokz.

\* Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

**SHOKZ**