

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Contenido

CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares	04
ENCENDIDO/APAGADO	05
Acoplamiento a dispositivo móvil	06
Acoplamiento a PC	07
Cómo usarlos	09
Música y llamadas	10
Adaptador inalámbrico	12
Comprobar el estado de la batería	14

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Modos de ecualización	16
Cómo cambiar de modos de ecualización	17
Cómo cambiar de modos de ecualización	18
Desactivar el acoplamiento multipunto	19
Restablecer la configuración de fábrica	20
Cambiar idioma	22


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga	25
Garantía	26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	27

QUÉ HAY EN LA CAJA	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29

CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares

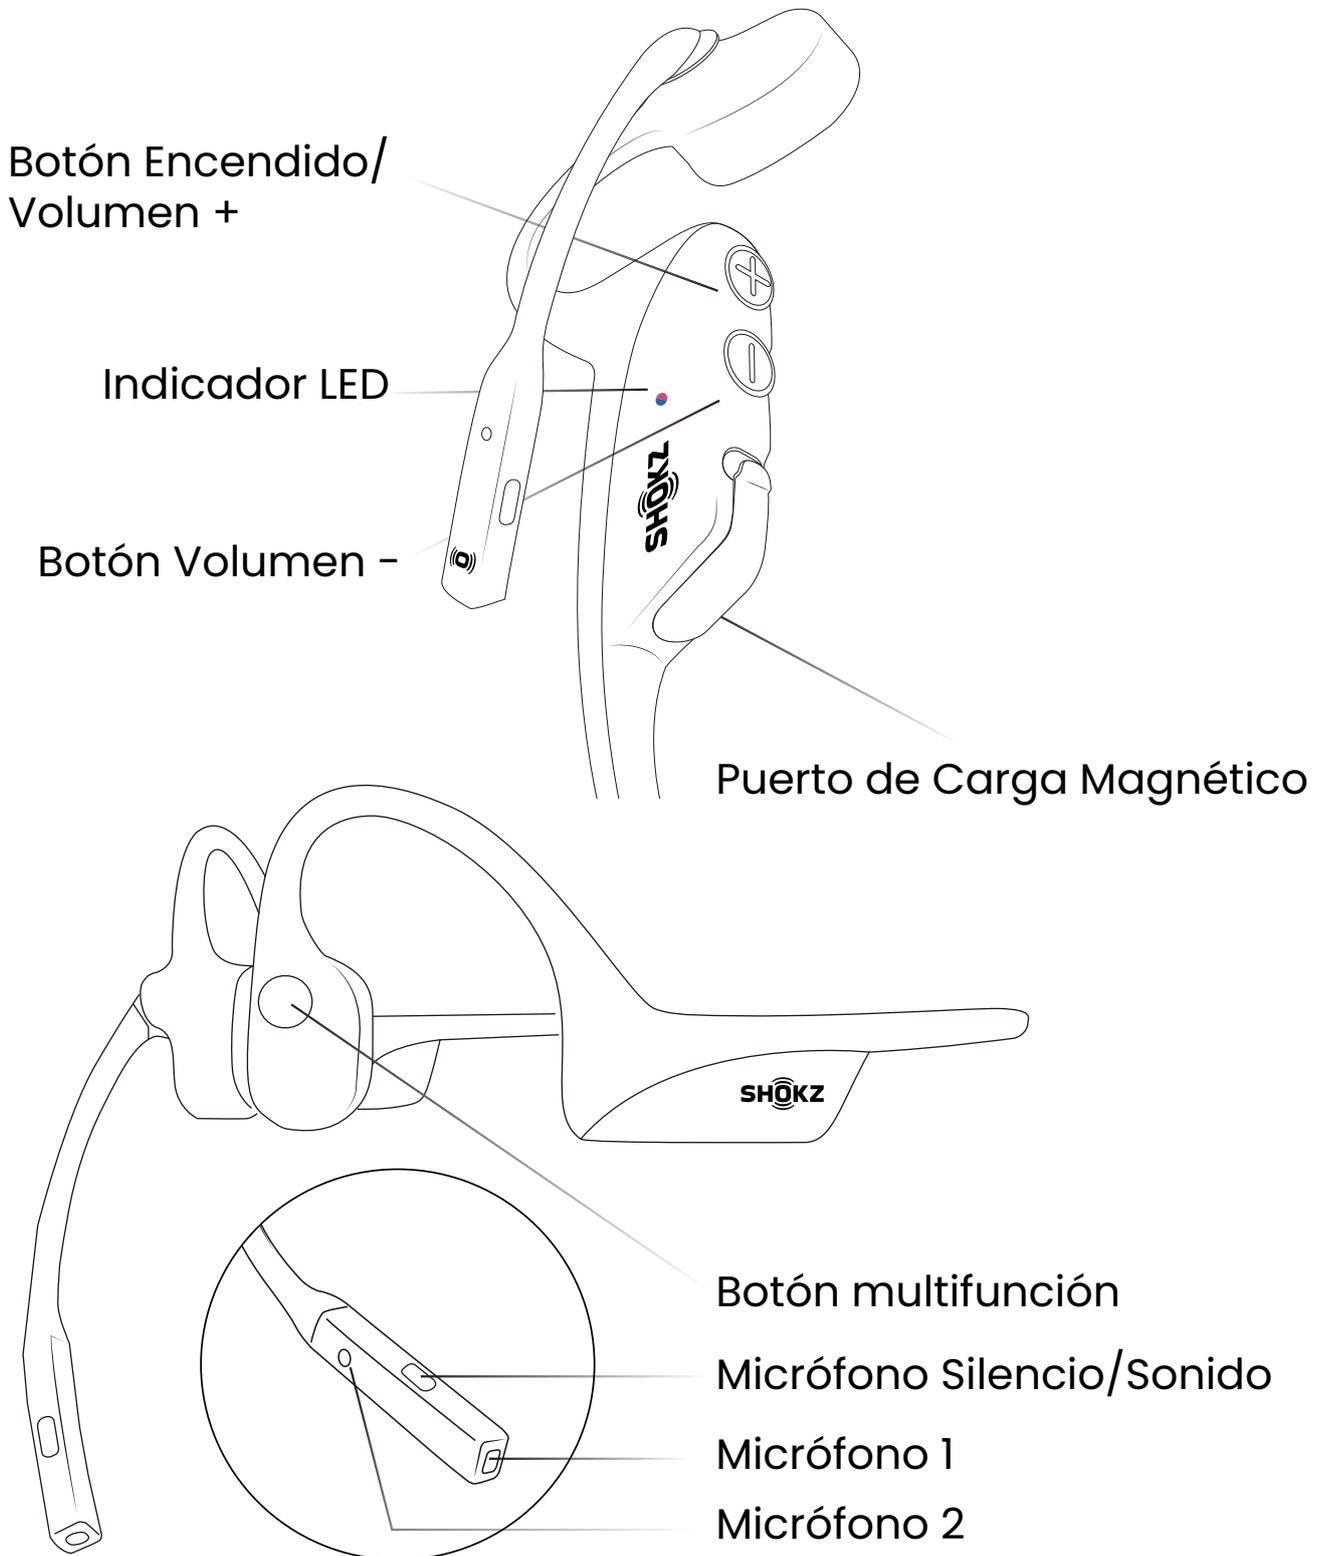

*El micrófono se utiliza solo para llamadas de voz.

ENCENDIDO/APAGADO



Encender los auriculares :

Mantenga pulsado el Botón Encendido/Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul.


*Audrey dirá: "Welcome to Shokz (¡Bienvenido a Shokz)".

Apagar los auriculares :

Mantenga pulsado el Botón Encendido/Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo.


*Audrey dirá: "Power off (Apagado)".

Acoplamiento a dispositivo móvil

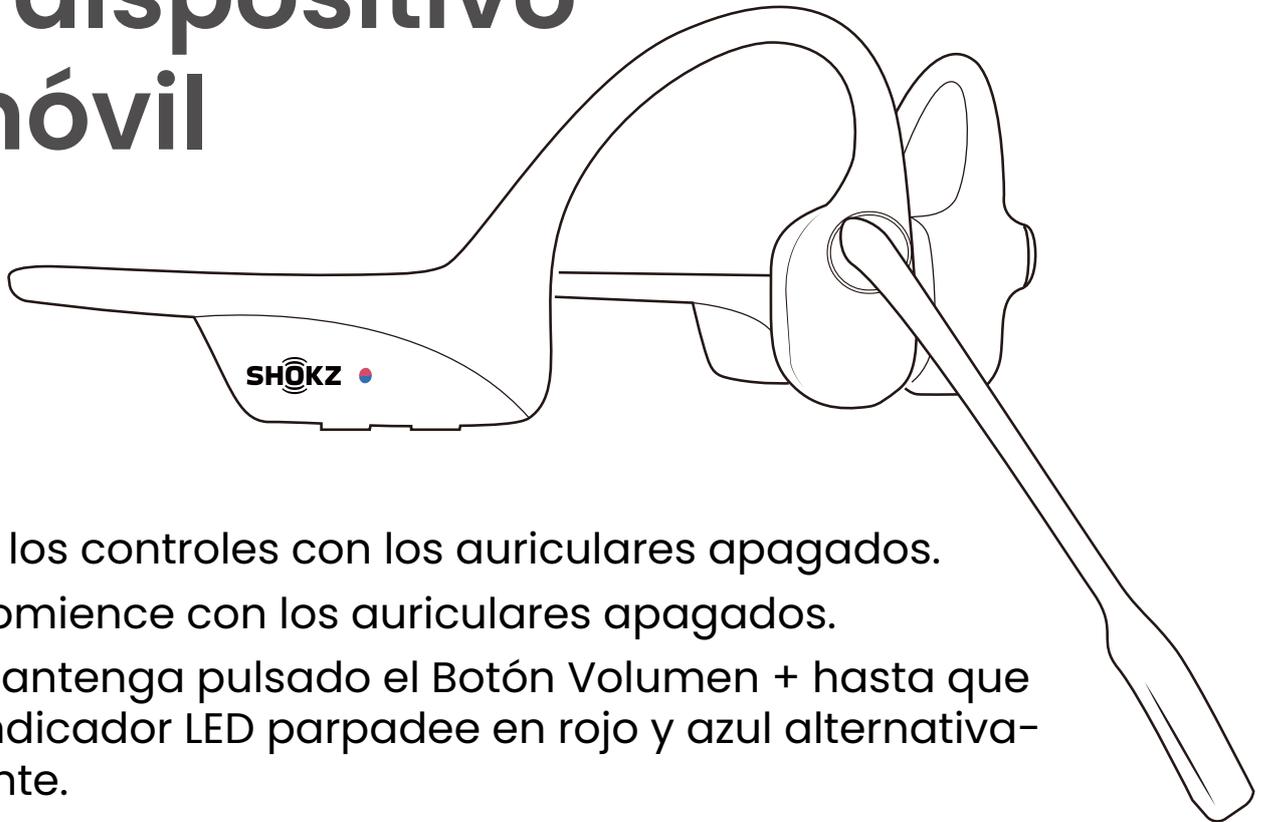

Use los controles con los auriculares apagados.


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado el Botón Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

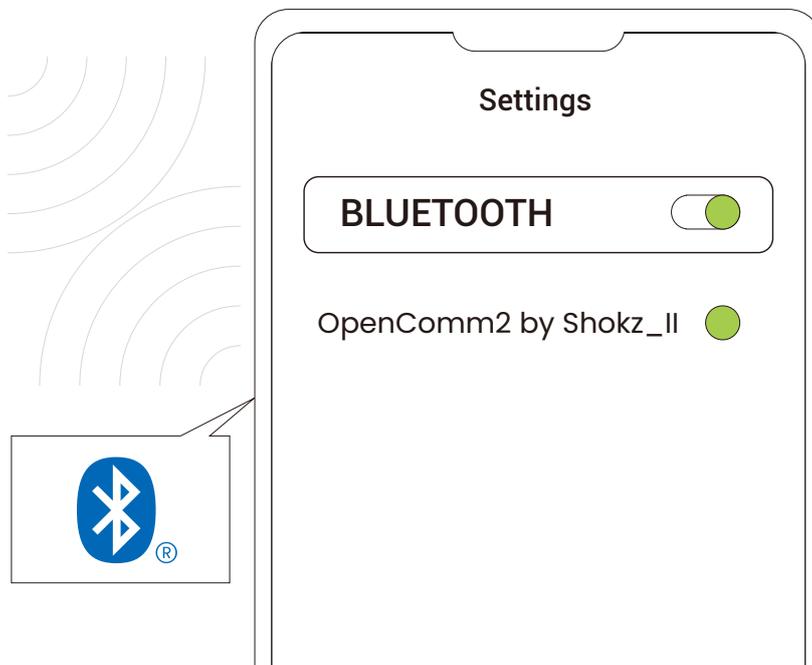

3. Seleccione "OpenComm2 by Shokz_II" en los ajustes Bluetooth de su dispositivo.


Audrey dirá: "Connected (Conectado)".

Acoplamiento a PC

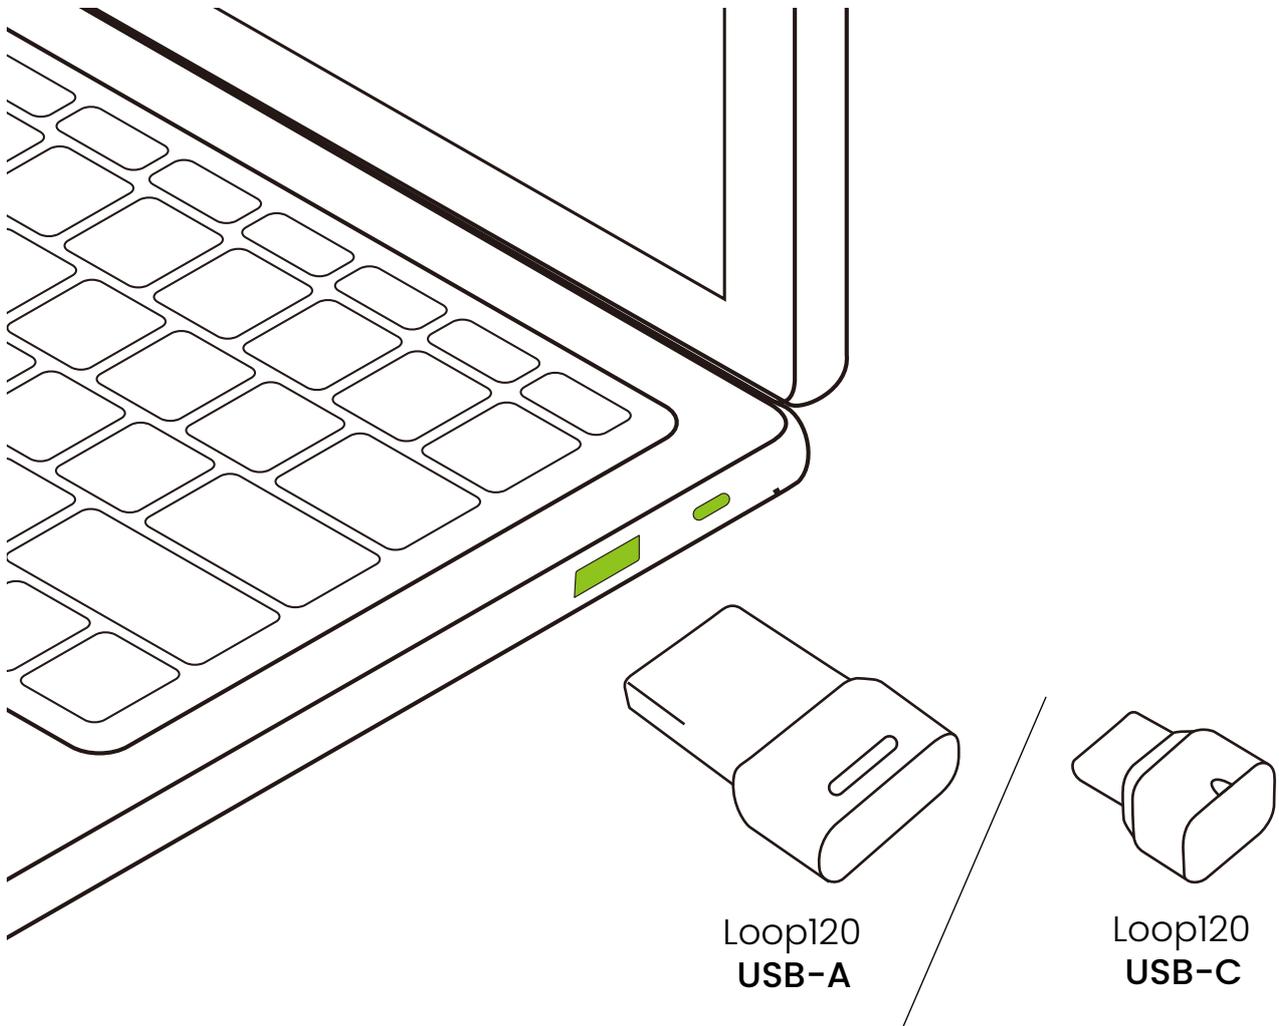

Use los controles con los auriculares apagados.

1. Comience con los auriculares encendidos.
2. Conecte el adaptador USB que le proveemos a un puerto USB de su PC.
3. La conexión se habrá establecido cuando Audrey diga: "Connected (Conectado)" o emita un pitido, entonces el indicador LED del adaptador USB se iluminará en azul fijo.

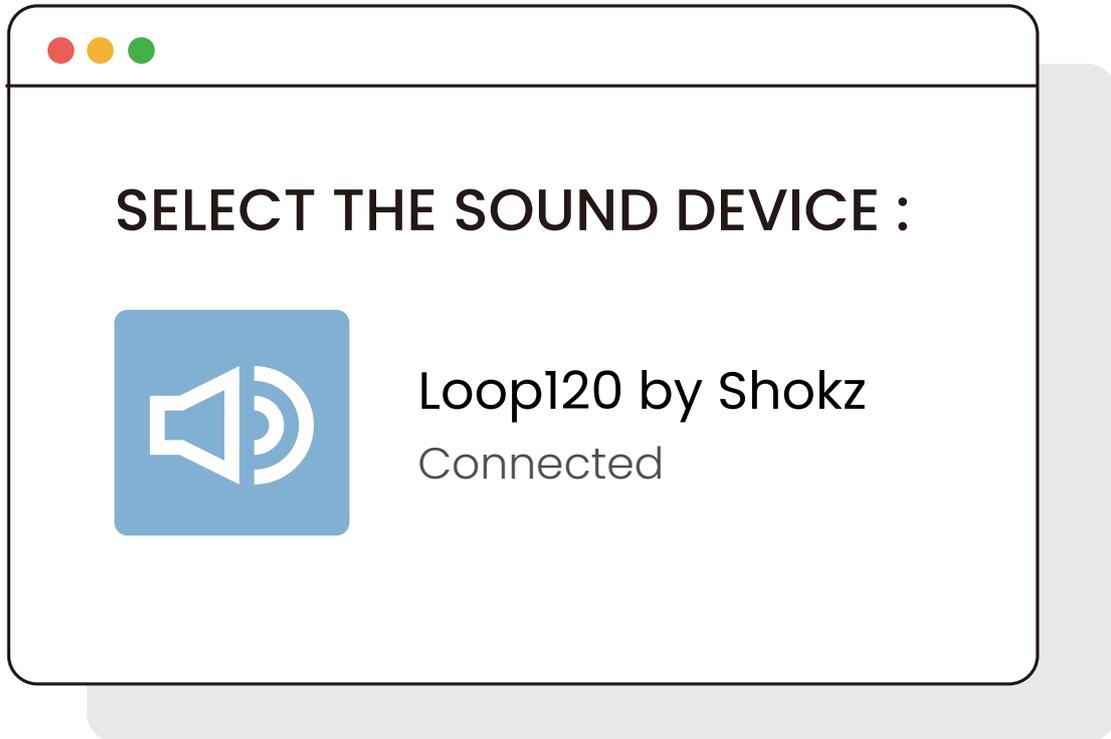


Configuración

Para reproducir música o atender llamadas en el auricular, asegúrese de que "Loop120 by Shokz" está identificado como dispositivo de entrada y salida por defecto en la configuración de audio de su sistema operativo.

* Solo la versión UC incluye un adaptador inalámbrico para admitir la conectividad USB a un ordenador.

Cómo usarlos


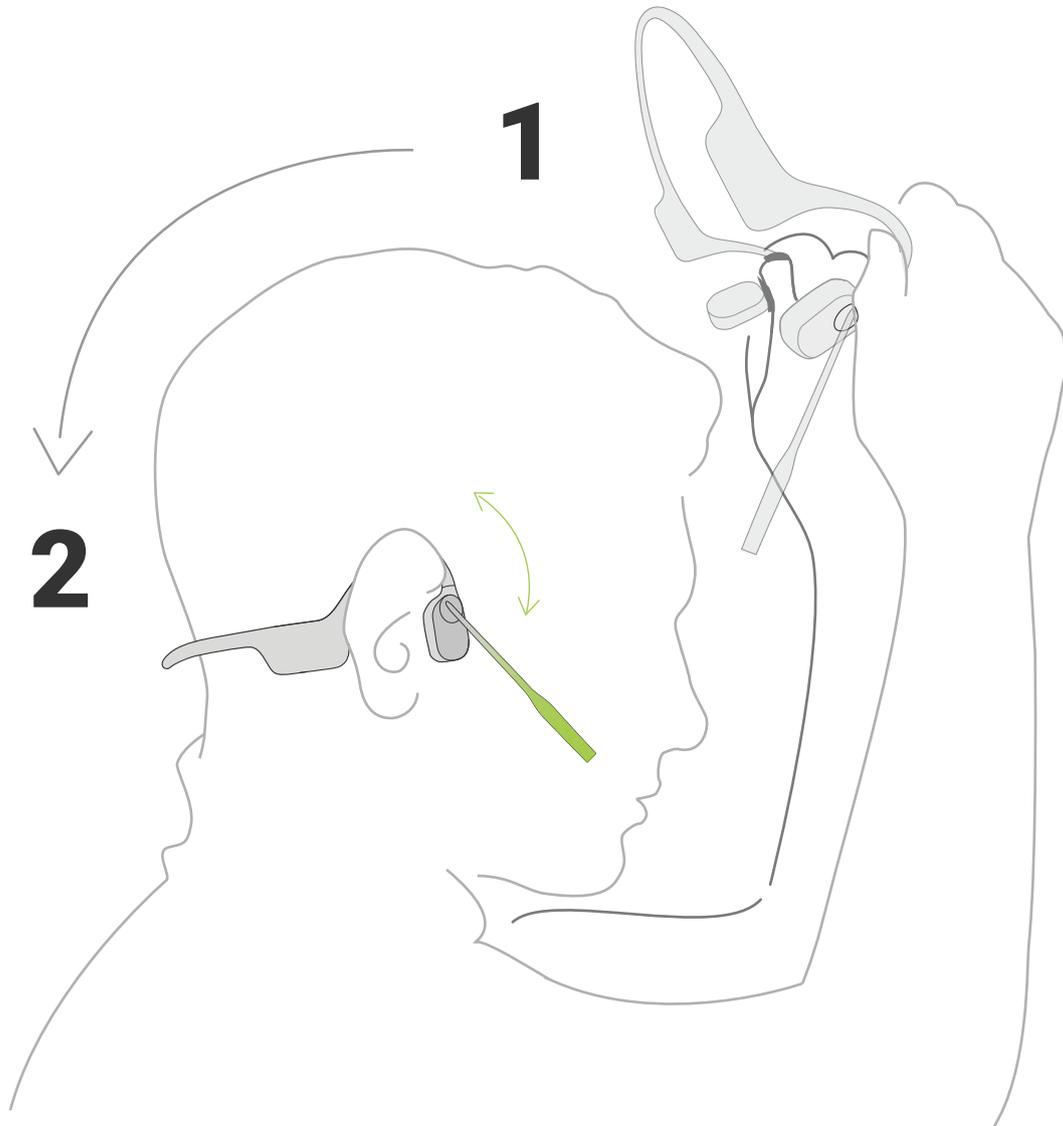


Deslice los auriculares sobre la cabeza, acomódese los en la nuca y colóquese los ganchos en las orejas.


*Colóquese el micrófono con supresión de ruido cerca de la boca.

*El uso incorrecto de los auriculares puede causarle molestias. Asegúrese de tener los transductores apoyados delante de las orejas.


Música y llamadas

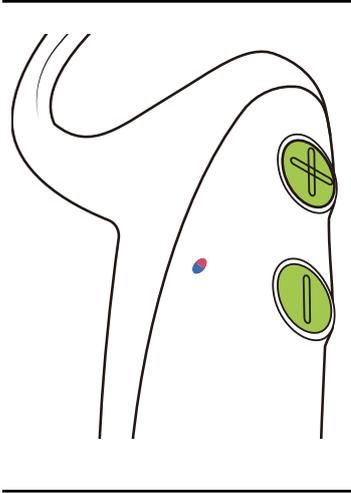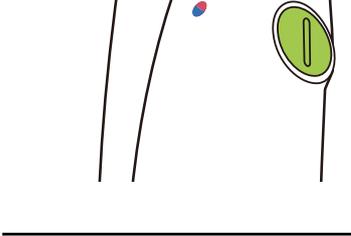	<p>Ajustar el volumen</p>	<p>Mientras se reproduce el audio, ajuste el volumen de los auriculares pulsando los botones "Volumen +" o "Volumen -".</p> <p>* Escuchará un "bip" cuando el volumen esté al máximo. * Escuchar con los auriculares a mucho volumen podría afectar a su audición y el audio podría distorsionarse.</p>
	<p>Cambiar los modos de ecualización</p>	<p>Mantenga pulsados ambos botones (Botón Encendido/Volumen + y Volumen -) mientras se reproduce la música hasta que escuche un aviso de voz.</p>
	<p>Reproducir/pausar música</p>	<p>Pulse una vez.</p>
	<p>Canción siguiente</p>	<p>Pulse dos veces mientras se reproduce la música.</p>
	<p>Canción anterior</p>	<p>Pulse tres veces mientras se reproduce la música.</p>
	<p>Cambiar idioma</p>	<p>Pulse dos veces durante el emparejamiento.</p>
	<p>Contestar llamada</p>	<p>Pulse una vez cuando reciba una llamada.</p>
	<p>Finalizar llamada</p>	<p>Pulse una vez.</p>
	<p>Rechazar llamada</p>	<p>Pulse dos veces el botón multifunción.</p>
	<p>Contestar una llamada entrante y finalizar la llamada actual</p>	<p>Pulse una vez.</p>
	<p>Contestar una llamada entrante y poner la actual en espera</p>	<p>Mantenga pulsado durante 2 segundos.</p>

Cambiar entre llamadas	Mantenga pulsado durante 2 segundos.
Finalizar una llamada y cambiar a una llamada en espera	Pulse una vez.
Activar el asistente de voz	Mantenga pulsado el botón de silencio durante 2 segundos cuando no esté en una llamada.
Silenciar el micrófono	Pulse una vez durante una llamada. * Audrey dirá: "Mute On (¡Silencio activado!)".
Activar el micrófono	Pulse una vez durante una llamada. * Audrey dirá: "Mute Off (¡Silencio desactivado!)".

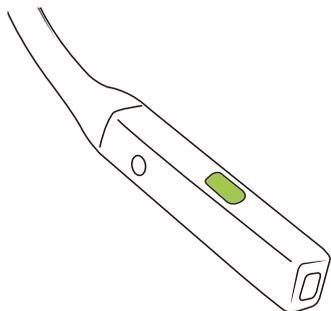

Adaptador inalámbrico

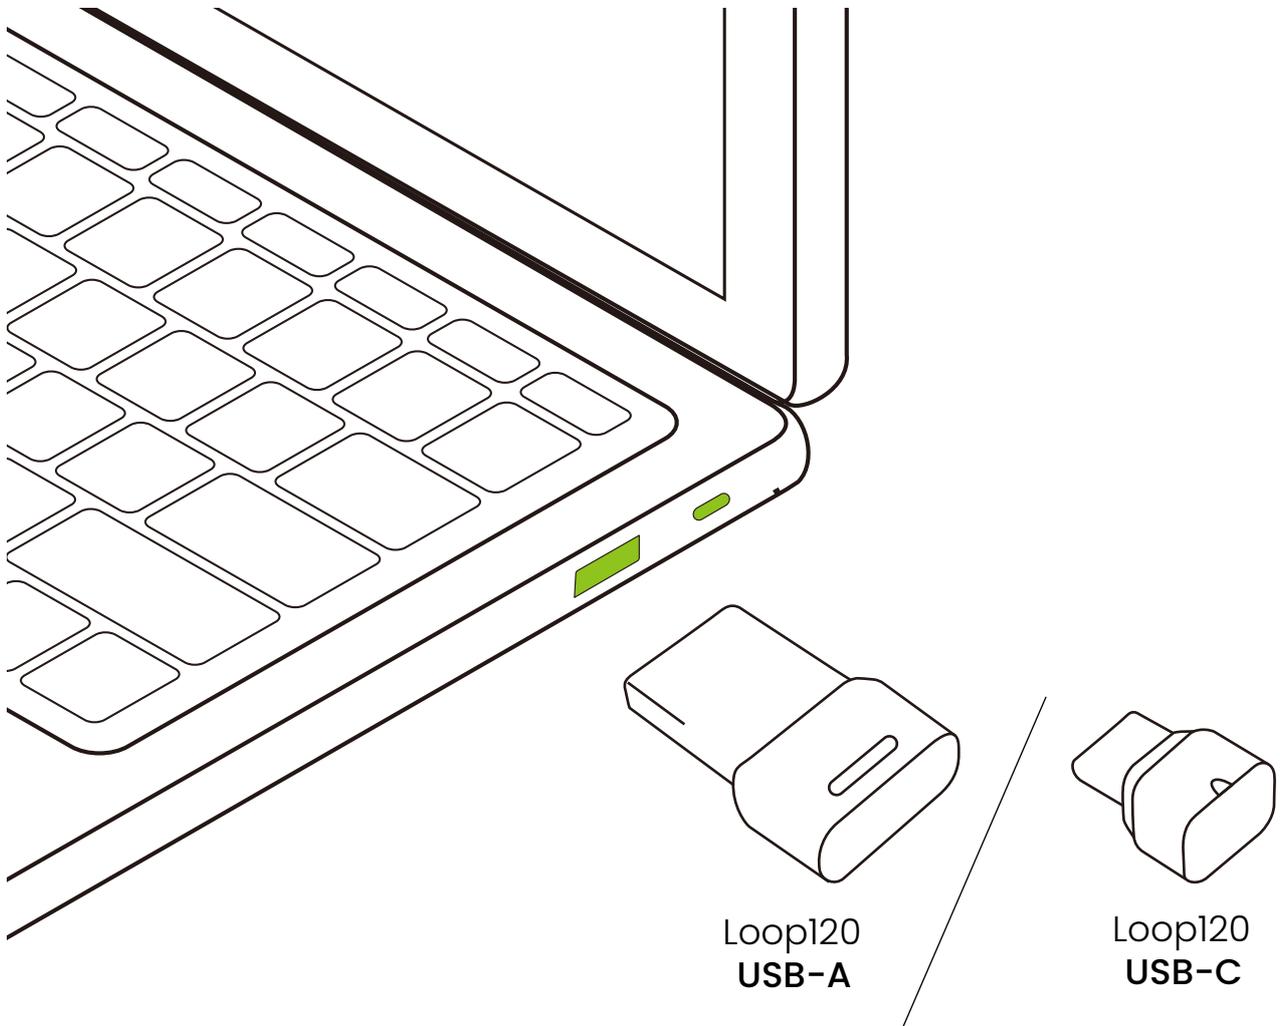


Para instalar Shokz Connect en tu ordenador, puedes acceder a información adicional relacionada con el emparejamiento, actualizaciones de firmware, configuraciones de funciones y restablecimientos del adaptador de Bluetooth de Shokz.

LED según la adaptación

-  **Modo de acoplamiento** : Parpadeará en rojo y azul alternativamente
-  **Modo de reconexión** : Parpadeará en azul cada segundo
-  **Modo de espera** : Parpadeará en azul cada cinco segundos y dejará de parpadear en un minuto
-  **Conexión Bluetooth** : Azul fijo
-  **Transmisión de música/medios** : Azul fijo
-  **En una llamada** : Verde fijo
-  **Silencio durante una llamada** : Rojo fijo

Comprobar el estado de la batería

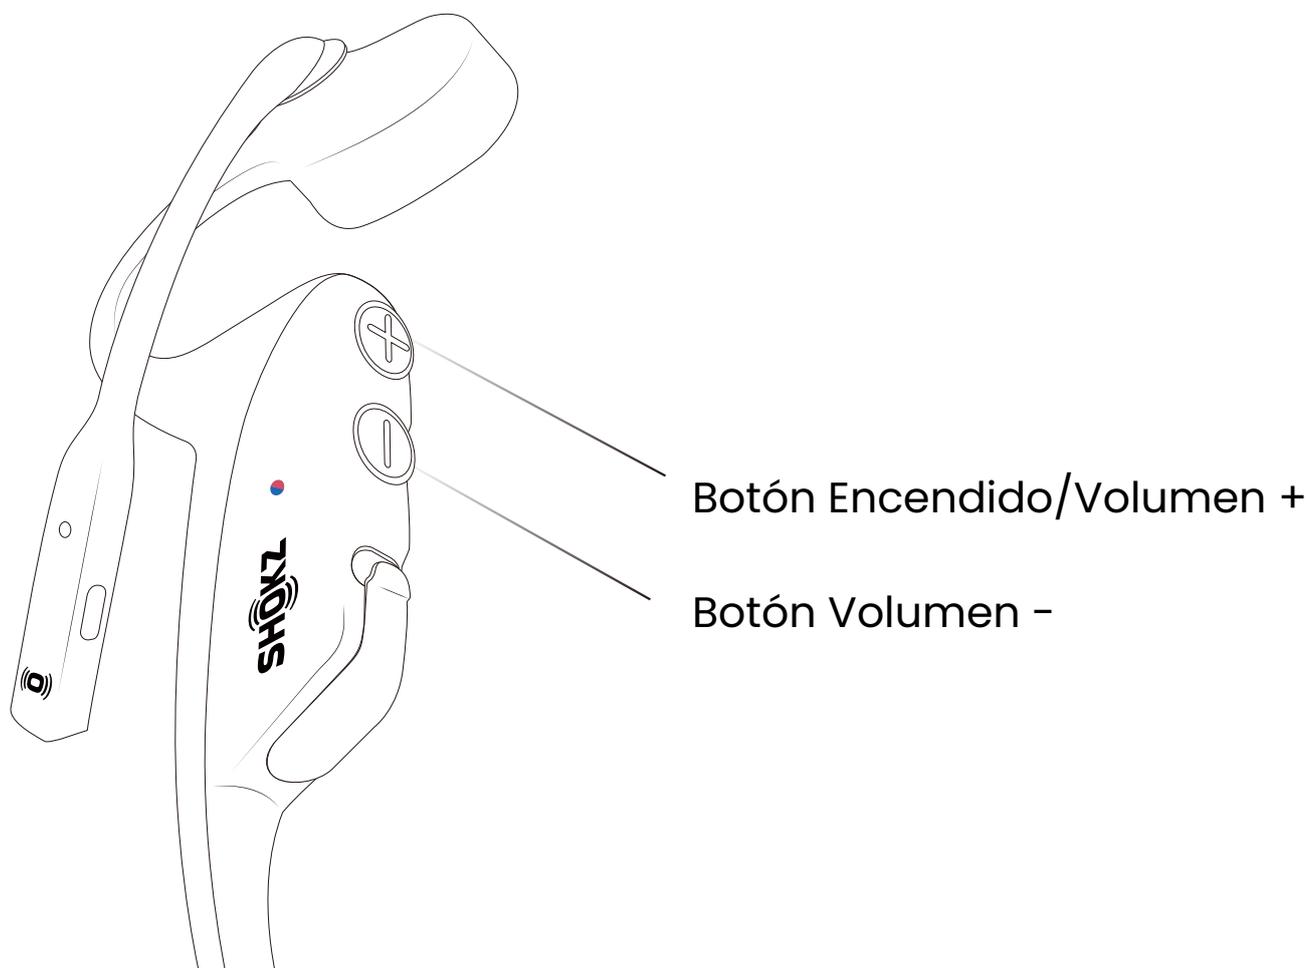

Cómo comprobar el estado de la batería :

Pulse clic en el botón "Volumen +" o "Volumen -" mientras la música está en pausa, Audrey dirá cuál es el estado de la batería:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Batería alta/Batería media/Batería baja/Cárgueme)"

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Modos de ecualización



Modo estándar


Frecuencia equilibrada para escuchar música



Modo de refuerzo vocal

Frecuencias intermedias mejoradas para audiolibros,
podcasts y otras

Cómo cambiar de modos de ecualización

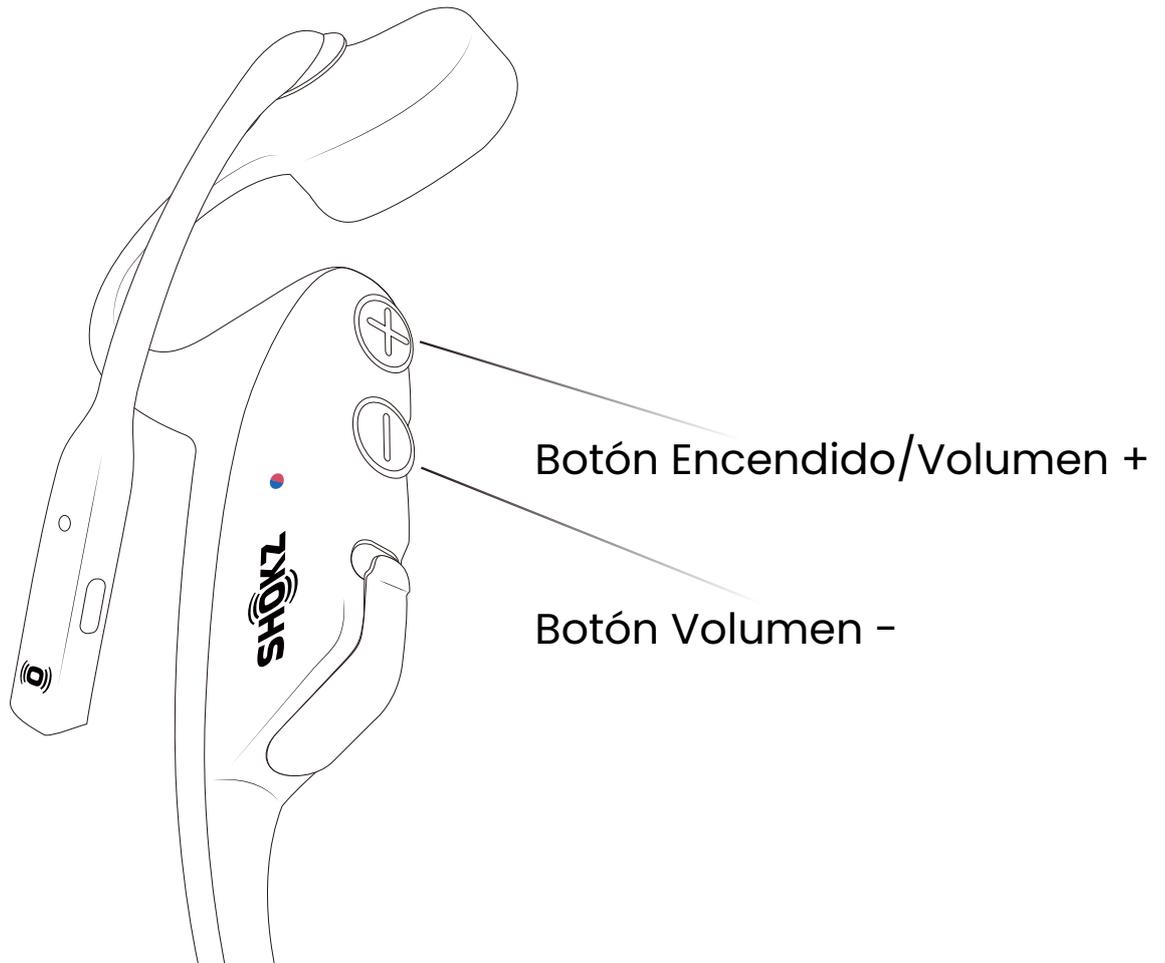


Cómo cambiar el modo EQ :

Mantenga pulsados ambos botones (Botón Encendido/Volumen + y Volumen -) mientras se reproduce música hasta que escuche un pitido.


*Audrey dirá: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

Emparejamiento multipunto

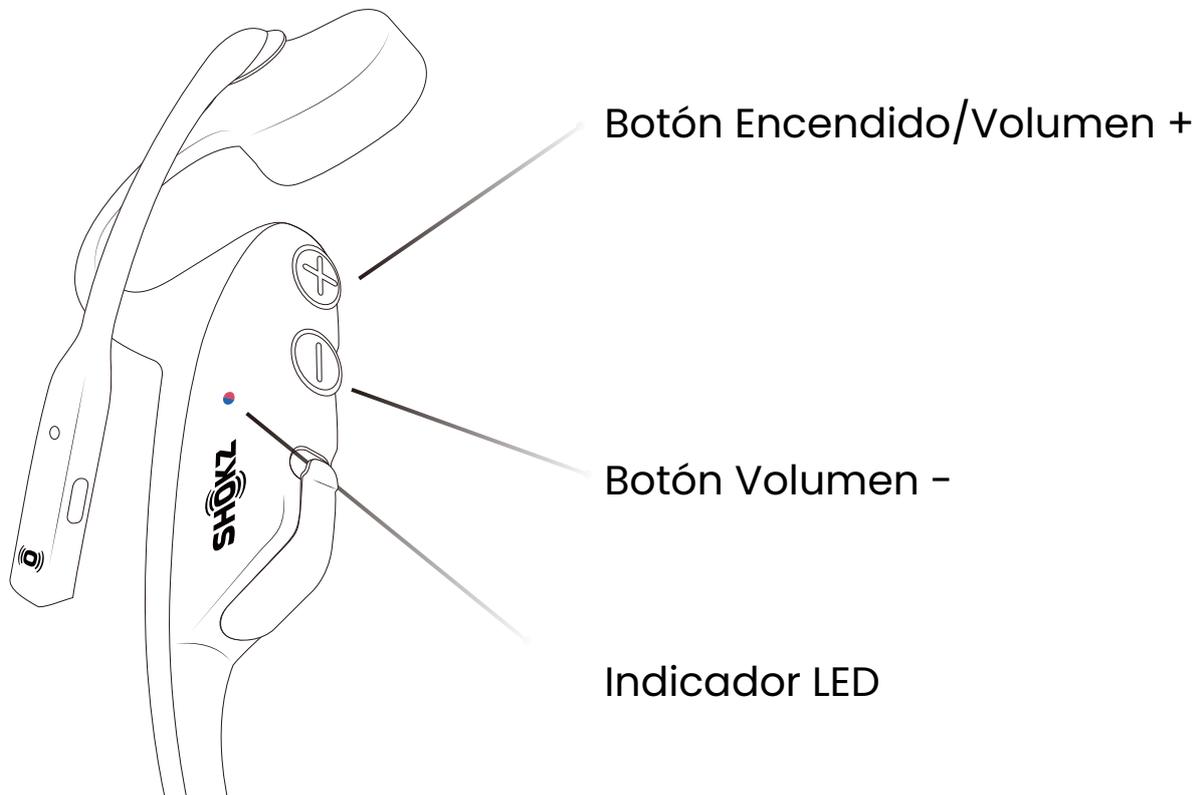


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
3. Mantenga pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + hasta que Audrey diga: "multipoint enabled".
4. Abra el menú de Bluetooth® del primer dispositivo y seleccione "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey dirá "connected".
5. Apague sus auriculares.
6. Vuelva a entrar en el modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
7. Abra el menú de Bluetooth® del segundo dispositivo y seleccione "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey dirá "connected".
8. Apague sus auriculares.
9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.

Desactivar el acoplamiento multipunto

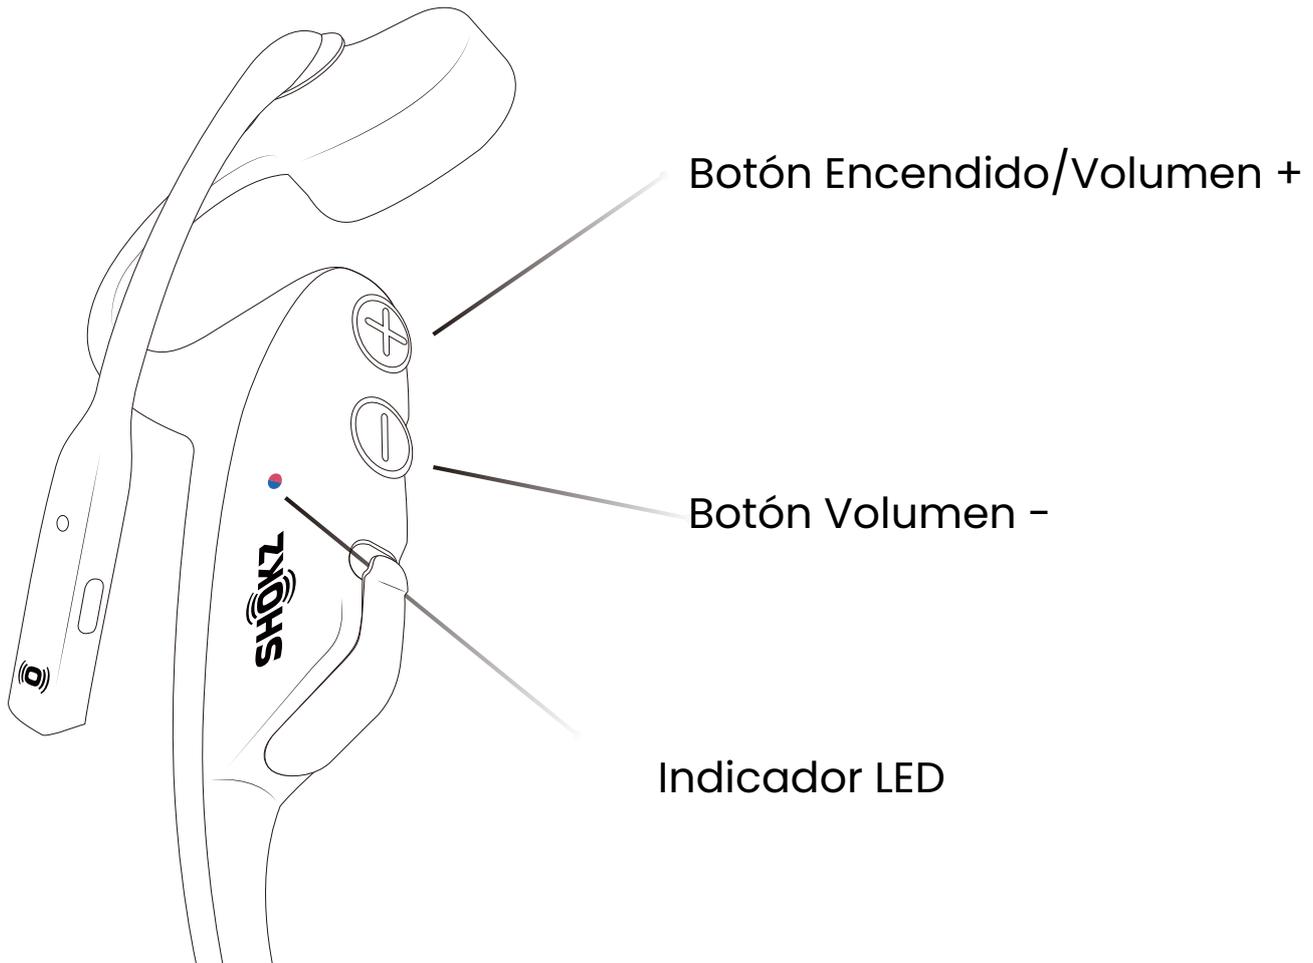


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
3. Mantenga pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + hasta que Audrey diga: "Multipoint disabled (¡Multipunto desactivado!)".

Restablecer la configuración de fábrica

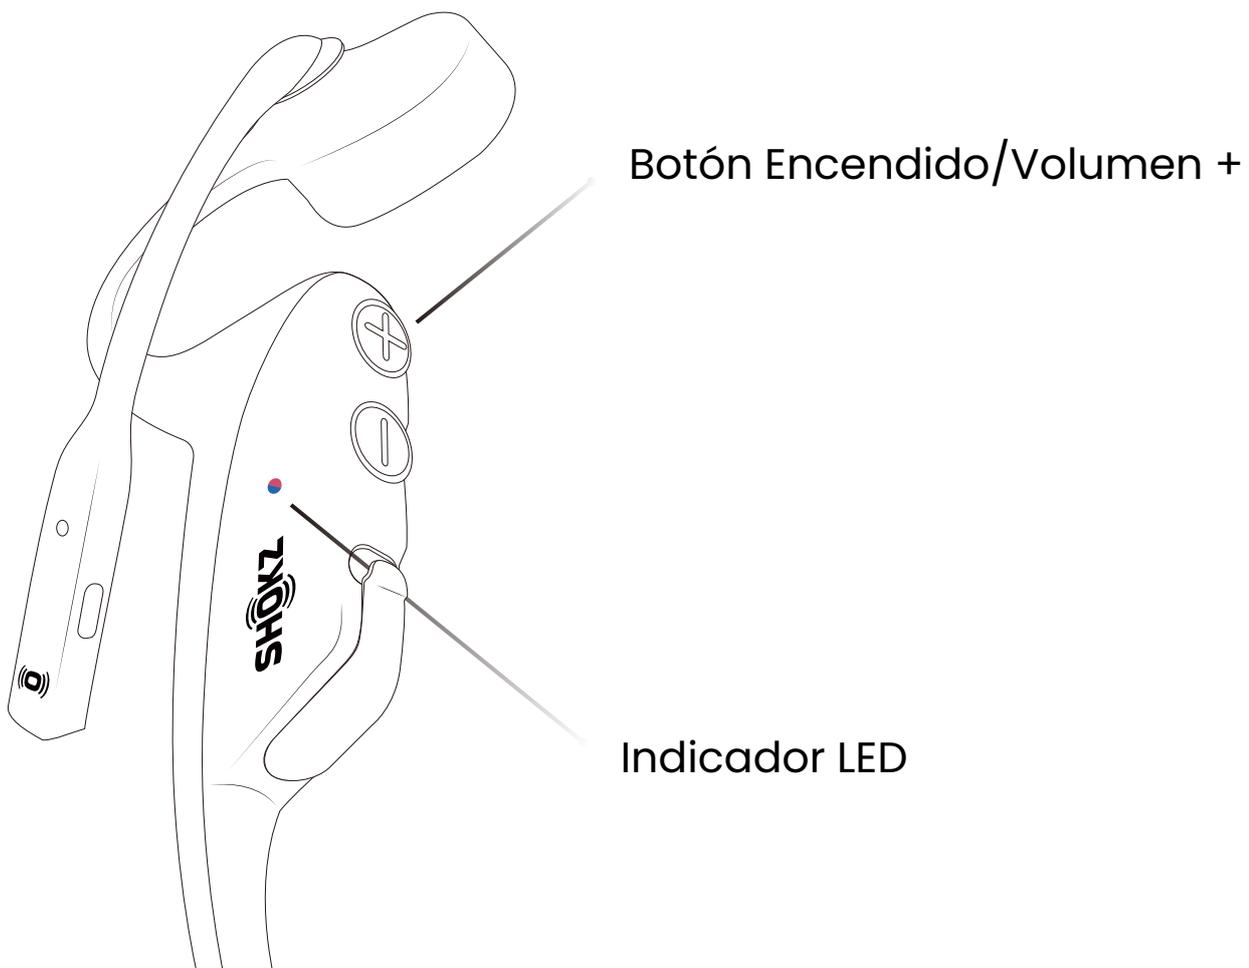

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

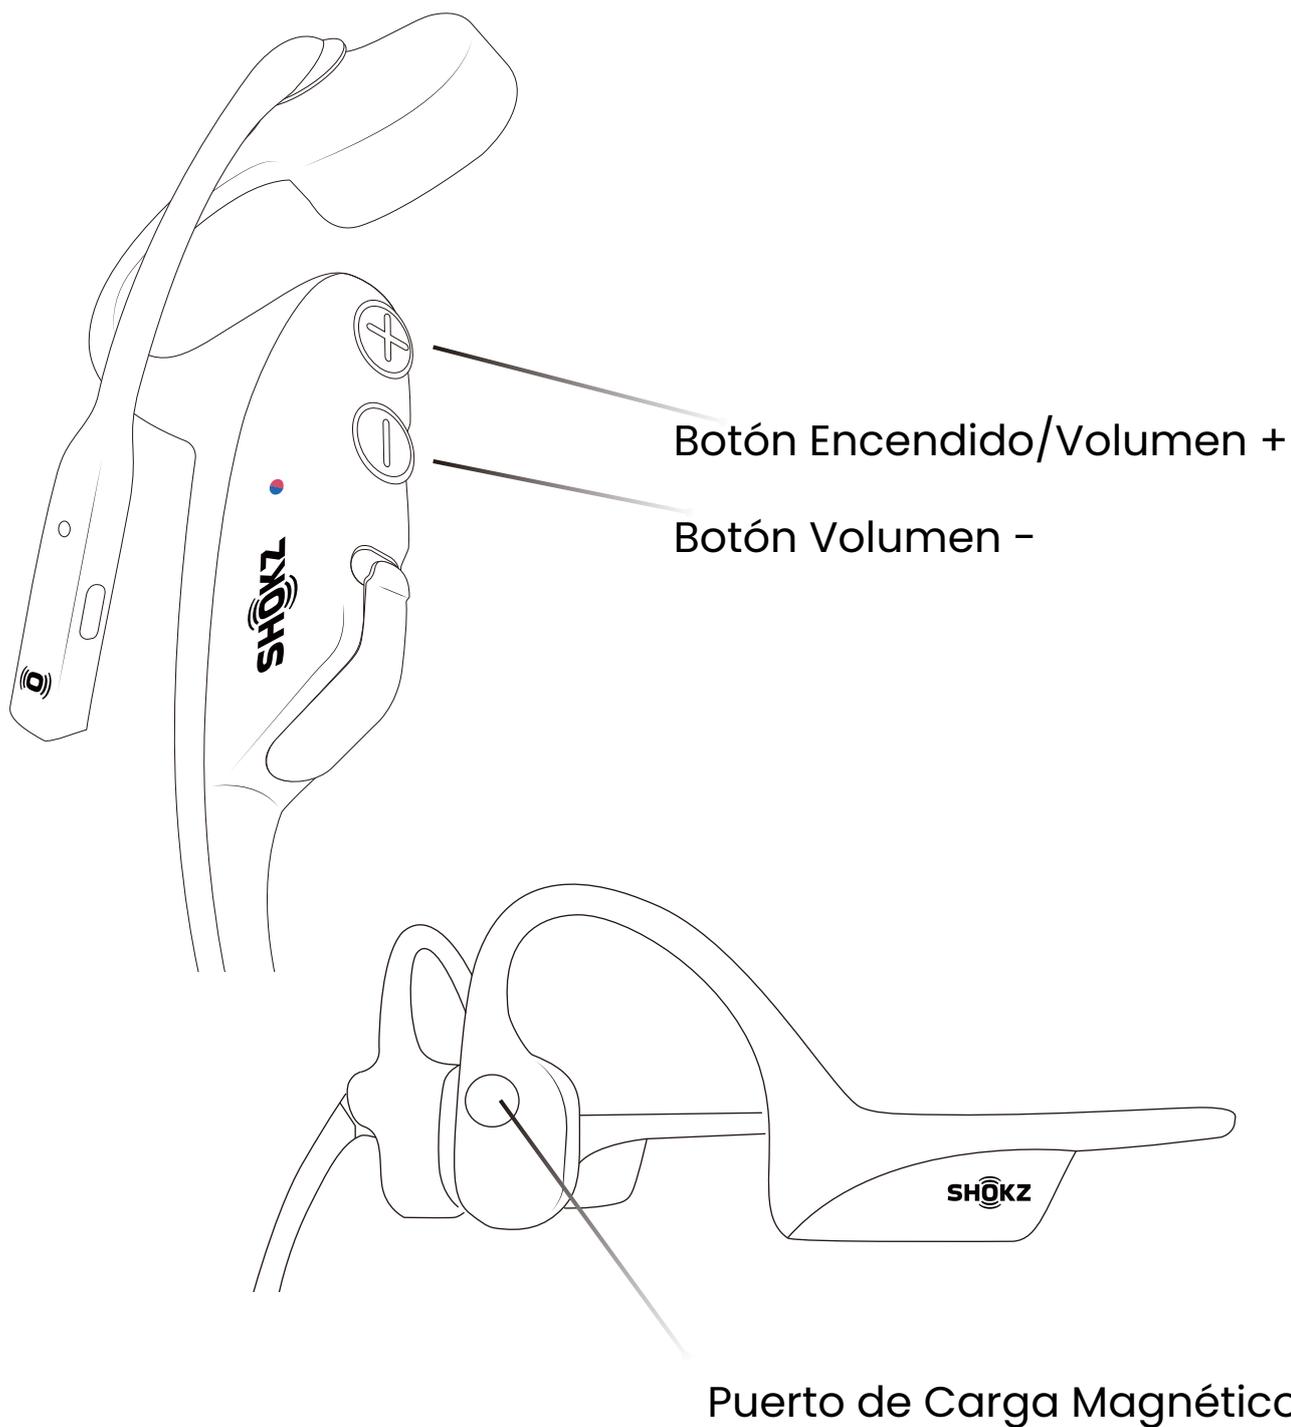


3. Mantén presionado el botón multifunción, el botón de volumen (-) y el botón de volumen (+) hasta que escuches dos pitidos.


4. Apague los auriculares. El auricular se habrá restablecido y podrá volver a acoplarse con el dispositivo.

Cambiar idioma

Los auriculares incorporan cuatro idiomas :
chino, inglés, japonés y coreano.

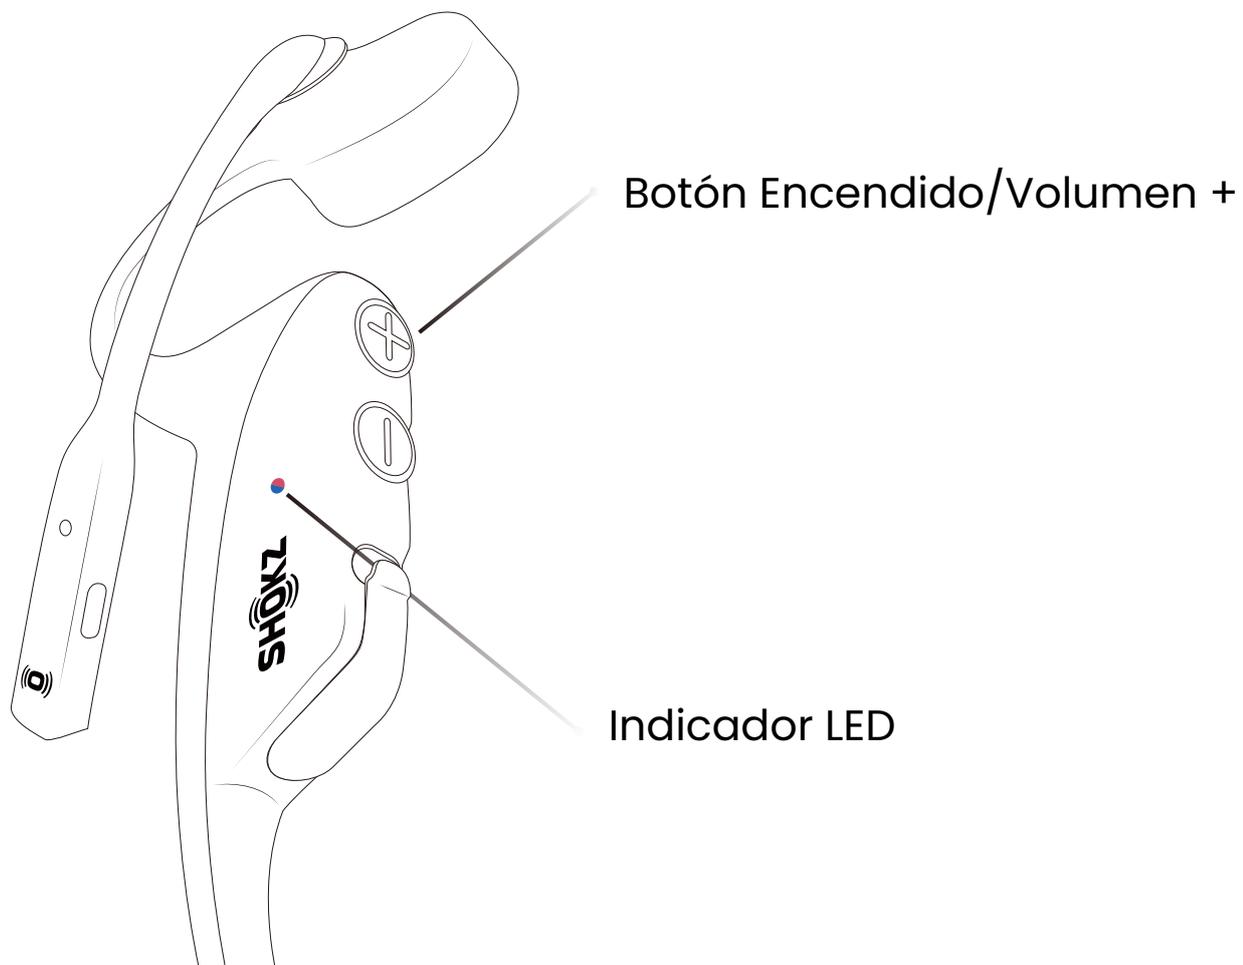

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

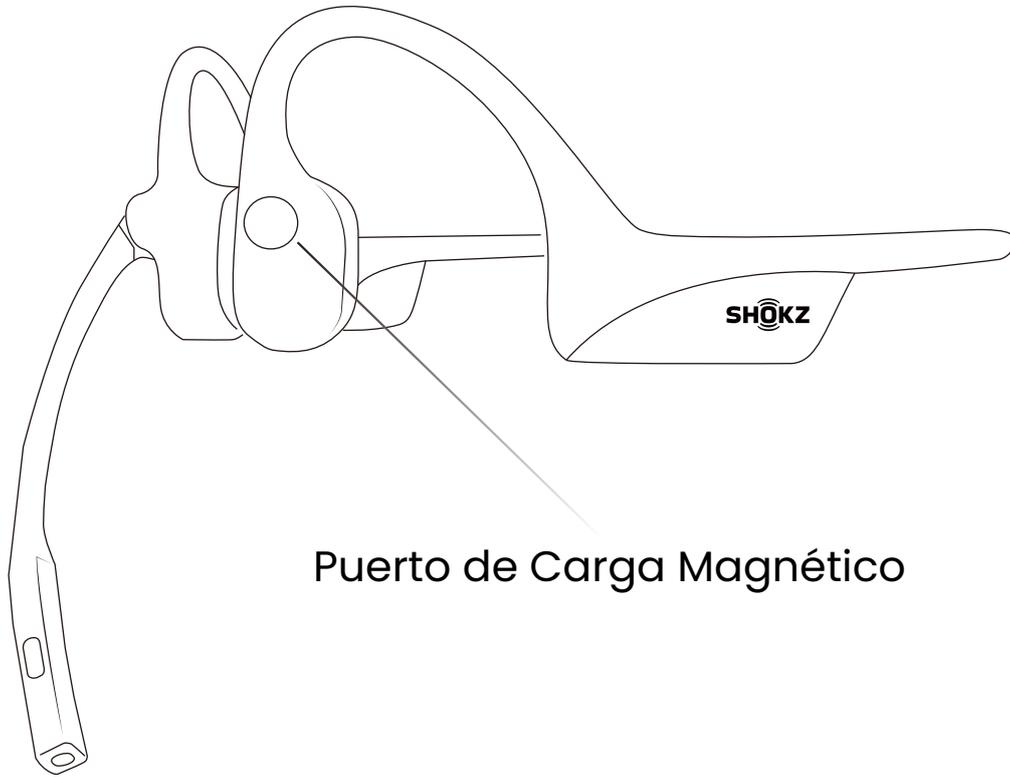


Puerto de Carga Magnético

3. Pulse dos veces el botón multifunción. Los idiomas se habrán intercambiado cuando escuche el idioma correspondiente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga

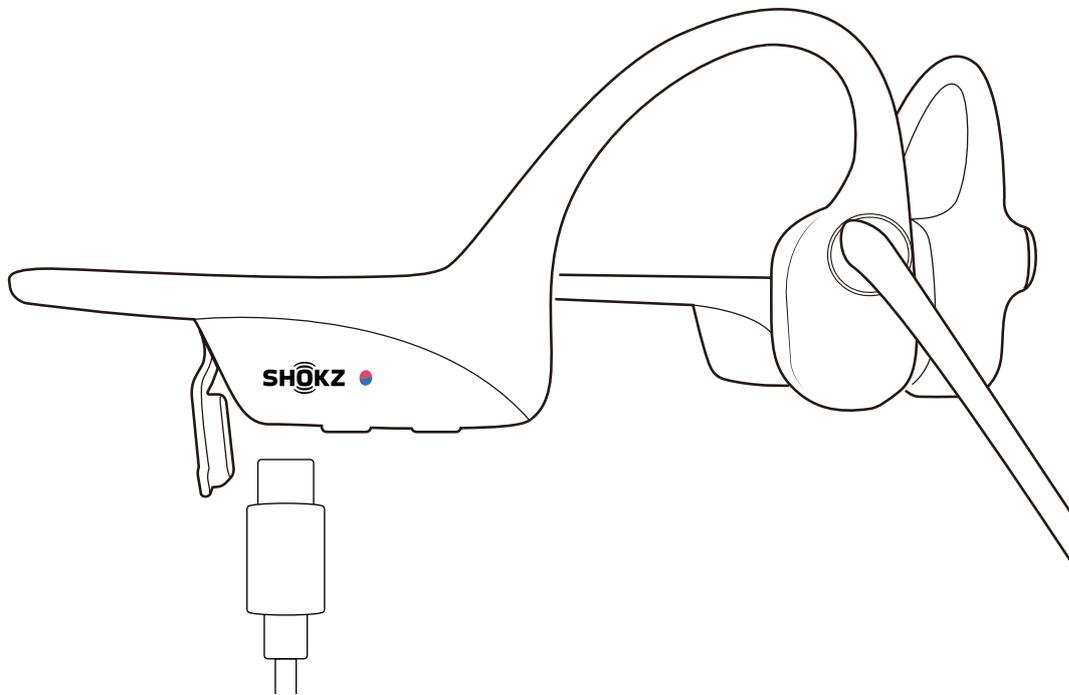

Cargando



Carga completada

Cuando la batería del auricular esté baja, aparecerá el mensaje "Charge Me (Cárgueme)" y la luz roja parpadeará intermitentemente.

El indicador LED se tornará rojo durante el proceso de carga y los auriculares se apagarán automáticamente. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando finalice la carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.

Visite nuestro sitio web en

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para conocer los detalles de la garantía limitada.

Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.

*Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Si tiene algún problema con los auriculares, visite <https://shokz.com/pages/faq> para solicitar más apoyo.

QUÉ HAY EN LA CAJA




Funda
OpenComm2 UC

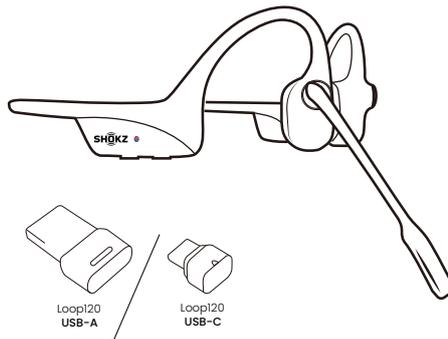

Auriculares OpenComm2
& adaptador Bluetooth


*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Solo versión UC)

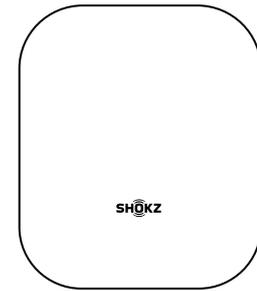

Caja
OpenComm2 UC



Cable de carga
Type-C

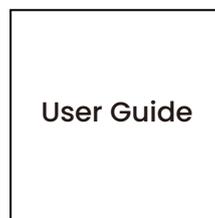

Guía de usuario



Declaración legal
del adaptador
inalámbrico/auriculares
OpenComm2 UC

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Descarga la Shokz App en tu teléfono y Shokz Connect en tu ordenador para poder usar las últimas funciones y obtener soporte técnico.



* Tenga en cuenta que el auricular solo es compatible con la versión Android de la aplicación Shokz.

* Google Play es una marca comercial de Google LLC.

SHOKZ