

OPENSWIM PRO

使用指南

SHOKZ S711

目录

下载SHOKZ APP

如何使用

耳机图示	05
开/关机	06
配对	07
佩戴	08
音量调节	09
多功能键	10
更多功能	11
蓝牙/MP3模式切换	12
传输文件	13
切换MP3音乐播放顺序	15
MP3文件夹播放范围切换	16
检查电量	17

拓展功能

EQ模式说明	19
EQ模式切换	20
双设备连接	21
关闭双设备连接	27
提示音语言切换	29
恢复出厂设置	32

维护保养

充电提示 36

售后服务 37

装箱清单 38

下载Shokz App



iOS版本下载




安卓版本下载

Shokz App支持蓝牙/MP3模式切换、
MP3选歌和播放控制、双设备连接、固件升级、
调整音效模式、等多种功能！
即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。


*部分地区暂未上架Shokz App，请访问
<https://www.shokz.com.cn/OpenSwimPro.pdf> 了解更多信息。

如何使用

耳机图示

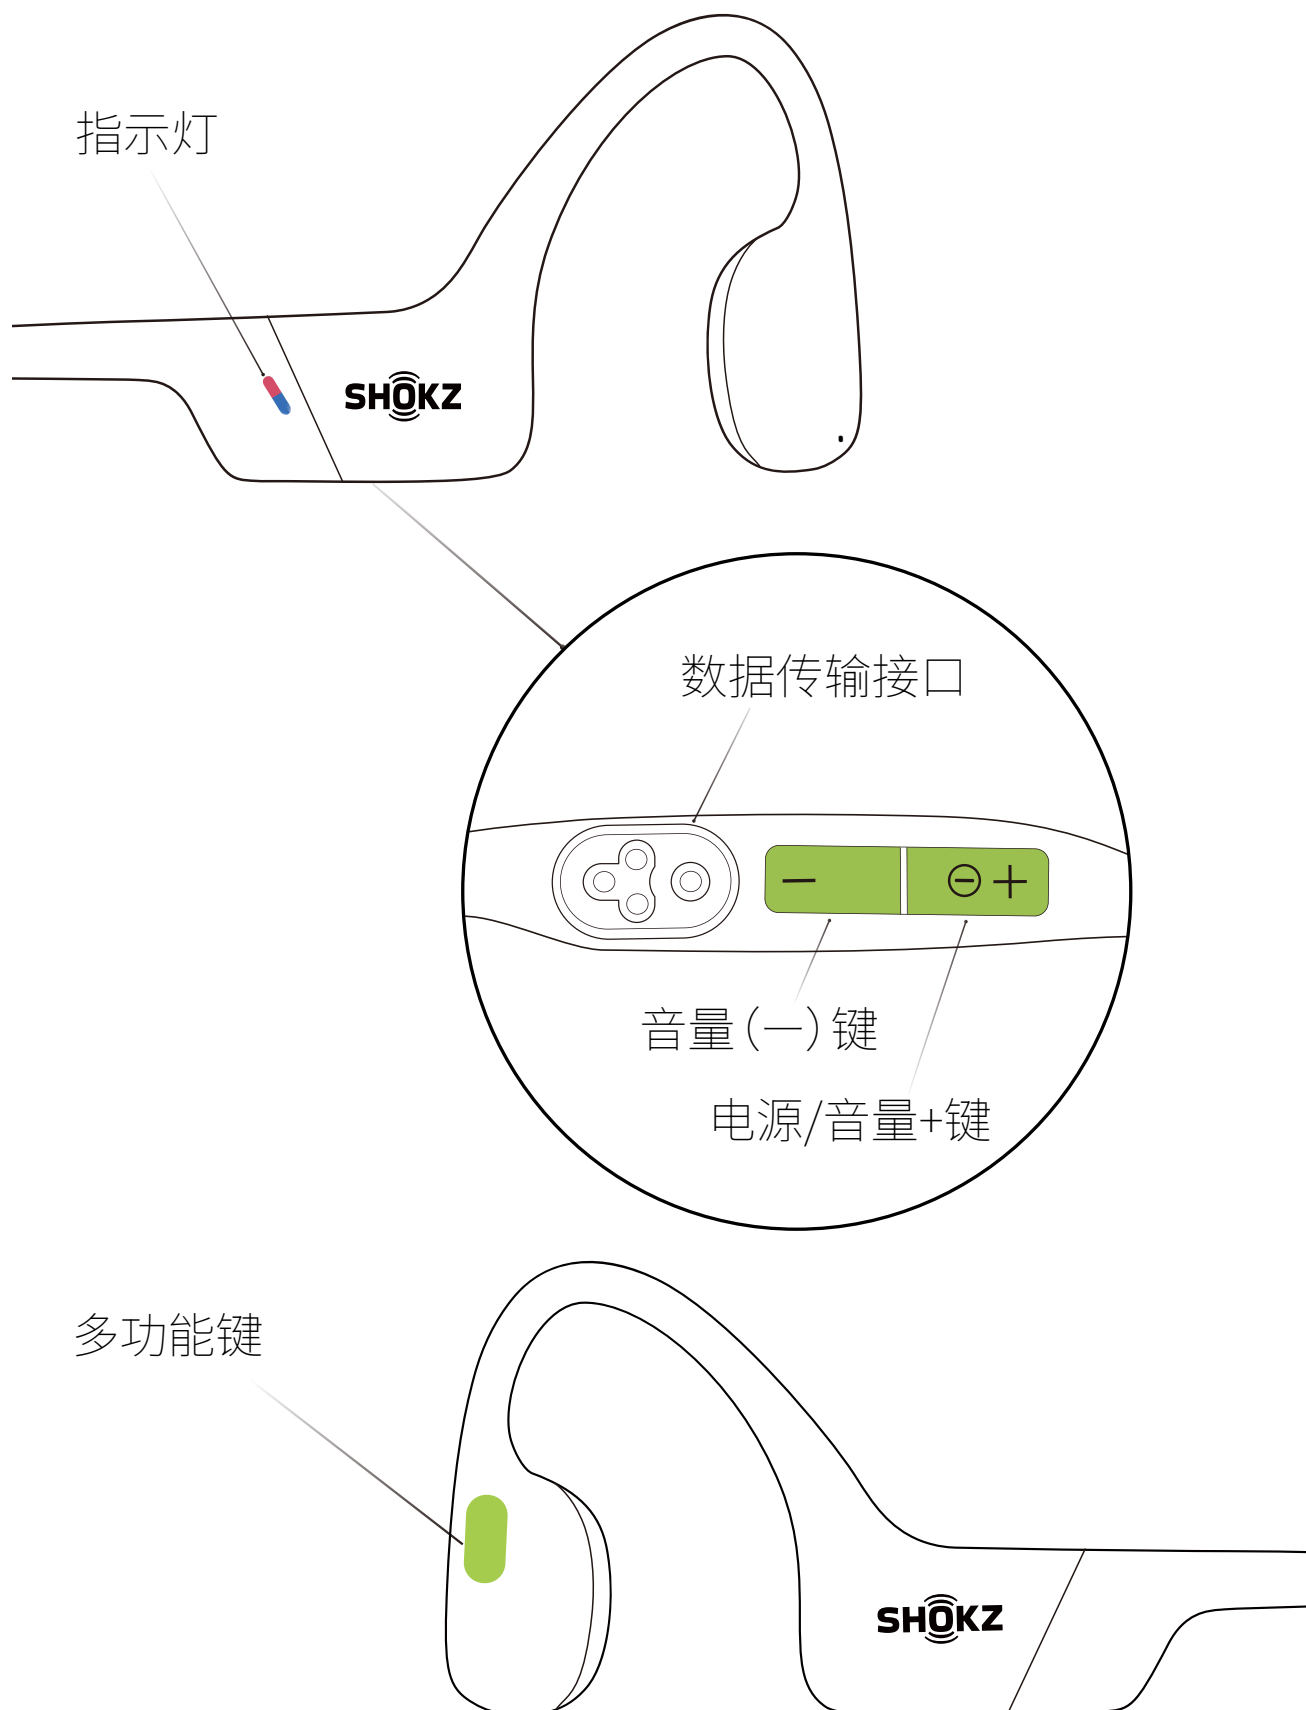

开关机

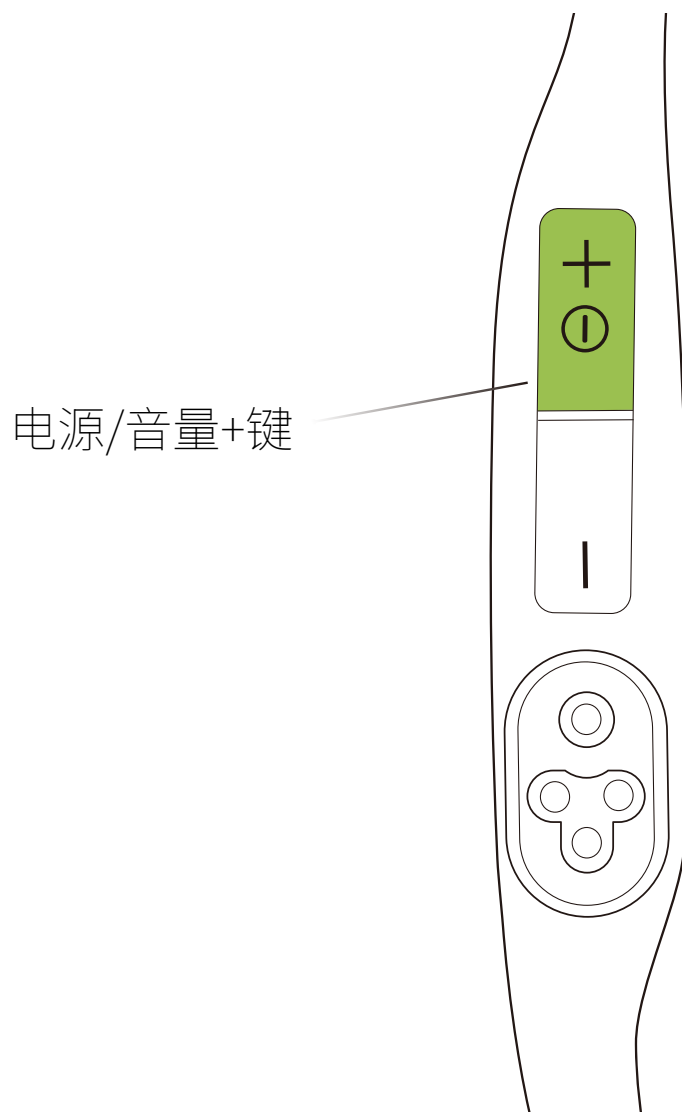

开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁，


*这时将听到开机提示音。

关机：

按住电源/音量+键直至红灯闪烁，

*这时将听到关机提示音。

配对

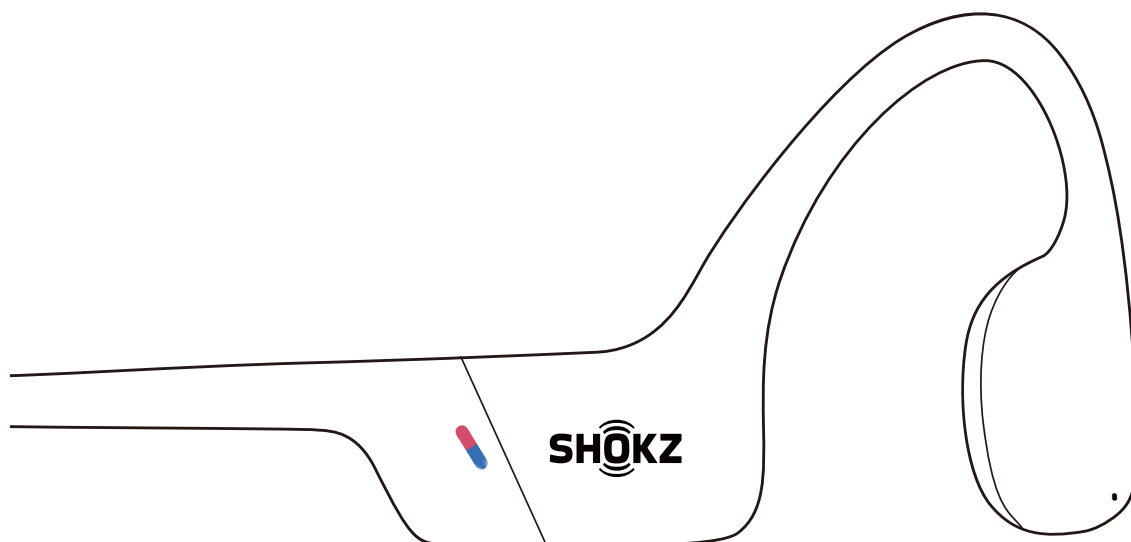


1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁, 进入配对状态。



3. 打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenSwim Pro by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。

佩戴

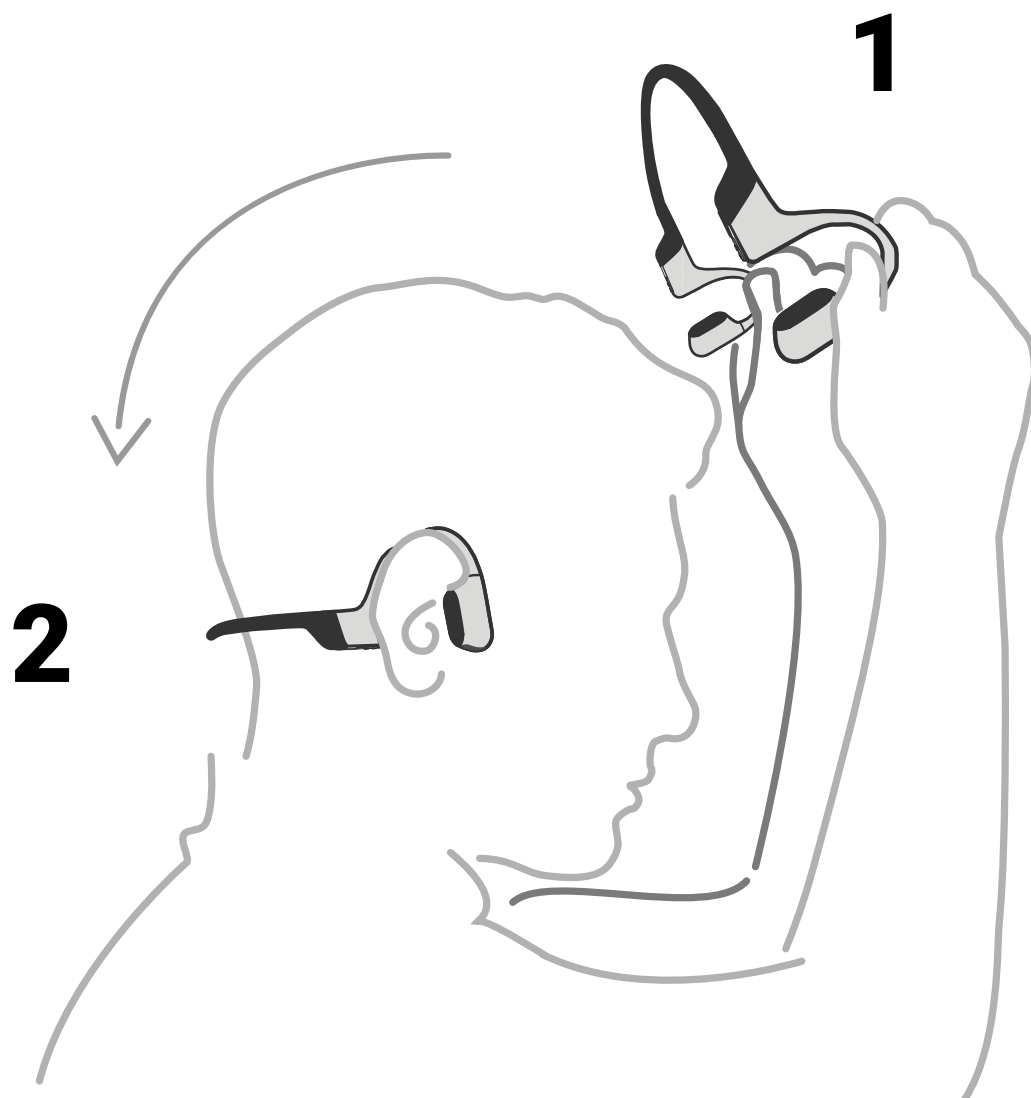


双手分开耳机，佩戴至适合的位置，
享受音乐的陪伴。

*使用耳机时需要注意正确佩戴，错误的佩戴方式将引起您的不适，耳机发声部位应该在您双耳的前方，无需塞入耳内。

音量调节



需在耳机播放音频过程中进行操作

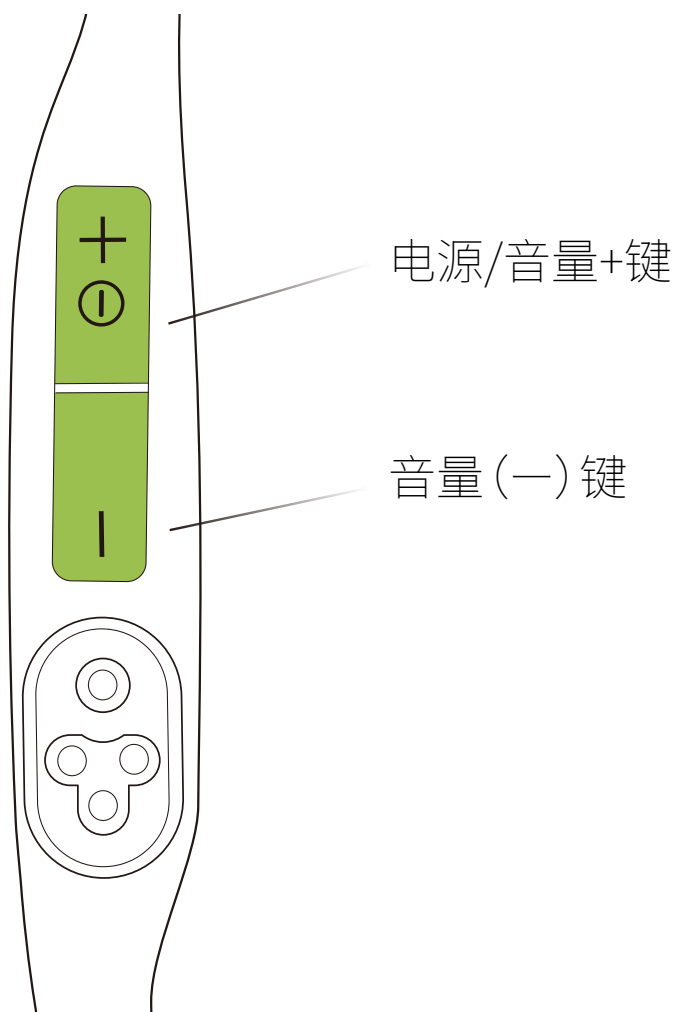

操作方法：


在耳机播放音频过程中，通过音量加（减）来调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键

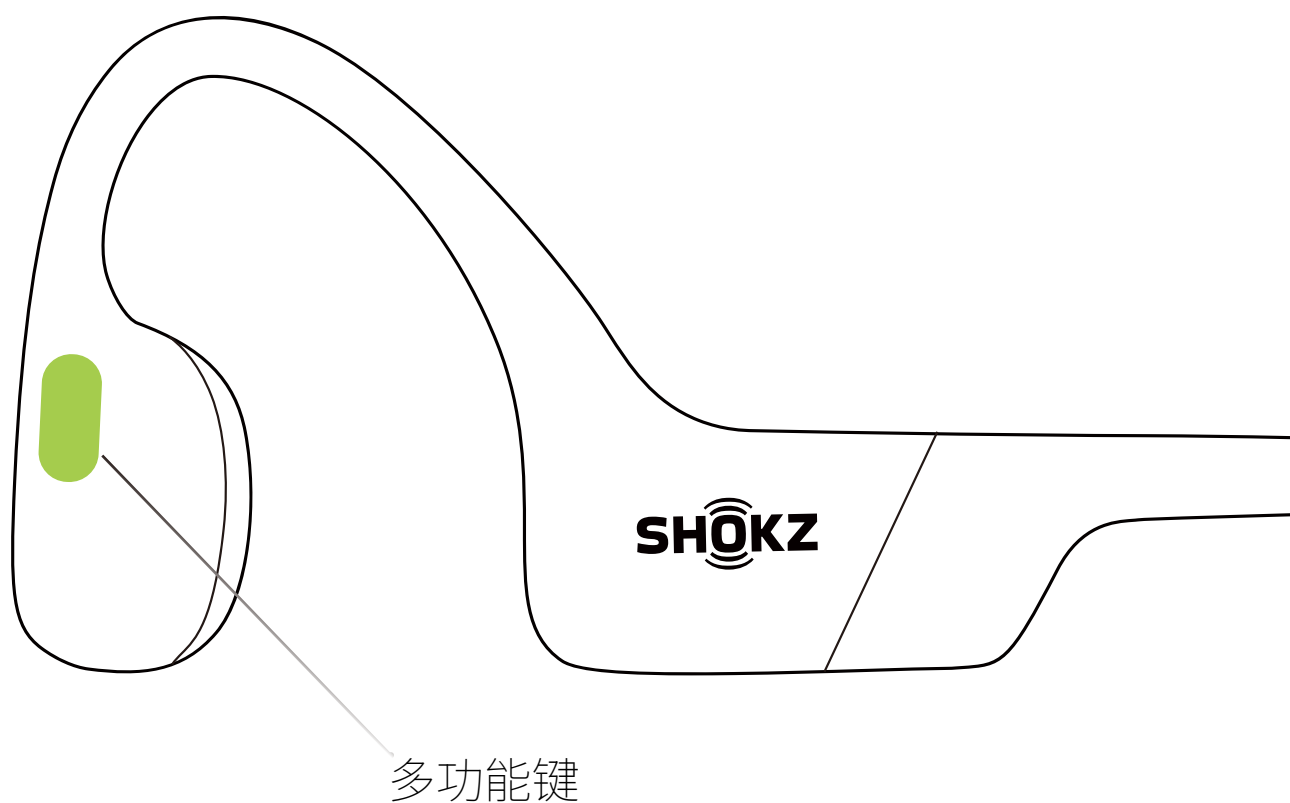

▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击

📞 接听电话 ●
来电时单击

⏭ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放时双击

📞 挂断电话 ●
通话时单击

⏮ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放时三击


更多功能*

语音助手	蓝牙模式下长按多功能键2秒
接听电话	来电时单击多功能键
挂断电话	通话时单击多功能键
拒接电话	长按多功能键2秒
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时，长按多功能键2秒
通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（—）键2秒
取消通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（—）键2秒
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪烁）下， 双击多功能键

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

*您也可以使用Shokz App更改您的部分按键定义。

蓝牙/MP3模式切换

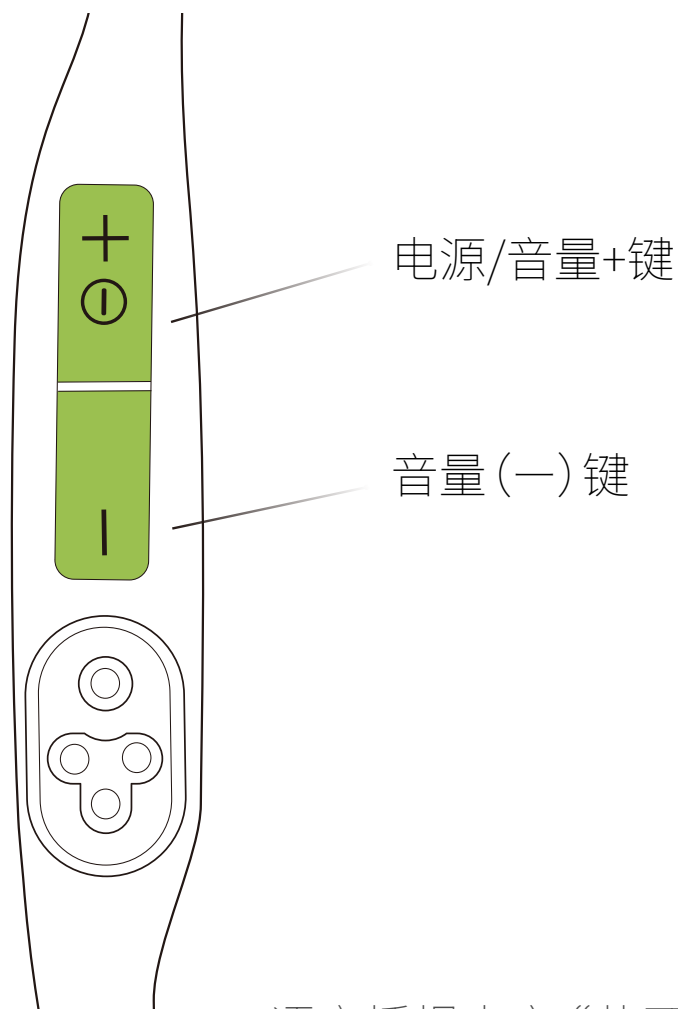

电源/音量+键

音量(-)键


语音播报内容:“蓝牙模式/MP3模式”。



同时按住电源/音量+键和音量(-)键2秒,耳机将会进行对应模式的提示音播报,松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行蓝牙/MP3模式的便捷切换,或更改模式切换的按键定义

传输文件

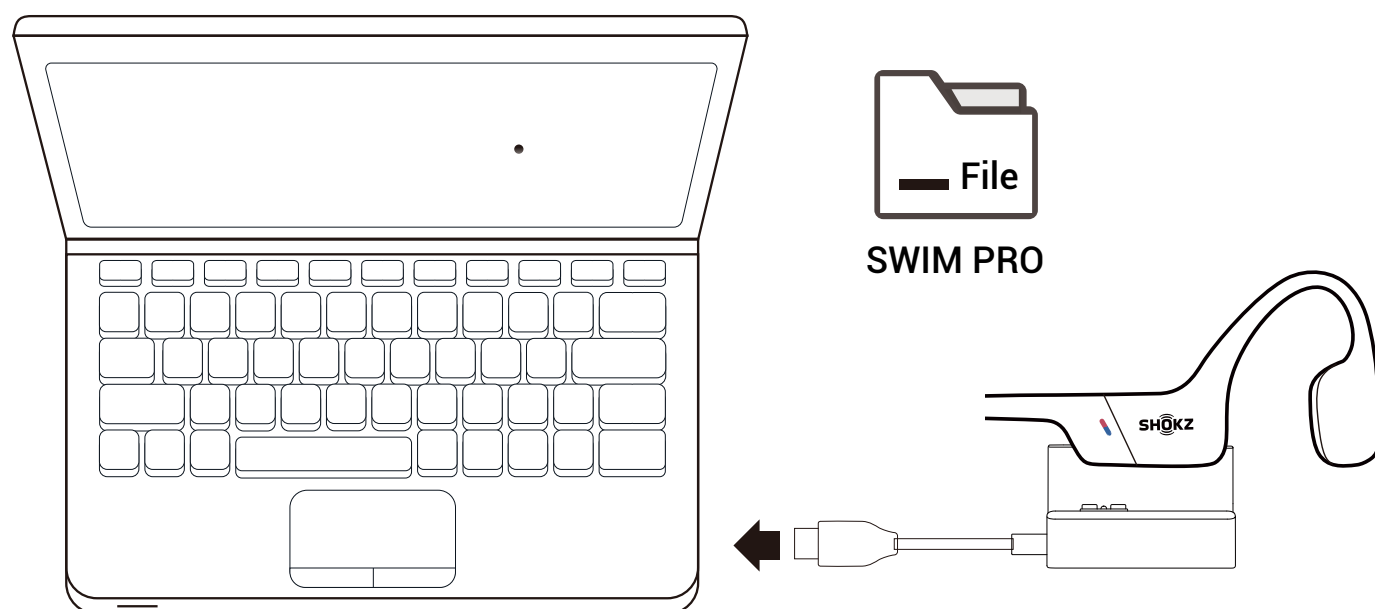

1. 通过包装内提供的充电底座将OpenSwim Pro连接至您的计算机。
2. 计算机上会出现一个名为“SWIM PRO”的驱动磁盘，在您的计算机上打开“SWIM PRO”磁盘。
3. 将音频文件（歌曲、有声书籍或文件夹）导入至“SWIM PRO”磁盘内。
4. 完成文件传输后，从计算机中移除“SWIM PRO”磁盘。

*请勿在文件传输过程中强制中断，否则可能导致产品损坏。

*OpenSwim Pro最多可识别3层文件夹，若文件夹层级过深将无法读取。

*目前OpenSwim Pro支持的音乐文件格式有：

格式	比特率	采样率	备注
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	不支持WMA Lossless、 WMA Pro、WMA Voice、 或者加密的，位深度支持 到16bit
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	仅支持Fast/Normal格式， 位深度支持到16bit

切换音乐播放顺序



语音播报内容:

“顺序播放/随机播放/单曲循环”。



MP3模式下,同时按住多功能键和电源/音量+键2秒,
耳机将会进行对应模式的提示音播报,
松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行音乐播放顺序的便捷切换。

MP3文件夹播放 范围切换

*您可以使用不同文件夹对音频内容进行分类

*OpenSwim Pro最多可识别3层文件夹, 若文件夹层级过深将无法读取。


通过Shokz App, 您可以管理MP3音频的播放范围: 播放当前文件夹/播放所有文件夹

在“播放当前文件夹”模式下, 同时按住多功能键和音量(—)键2秒, 耳机将会切换至下一个文件夹

检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

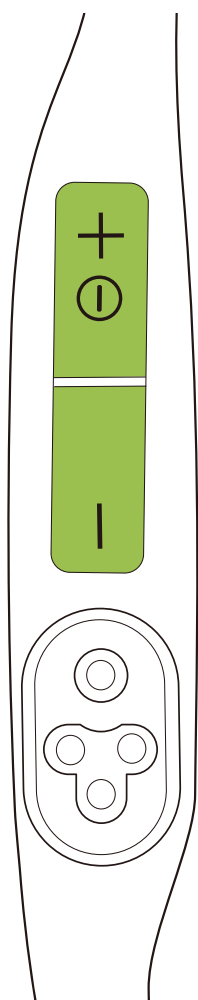

电源/音量+键

音量(-)键

语音播报内容:

“电量高/电量中等/电量低/请充电”。



操作方法:

在蓝牙模式下耳机待机中, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

拓展功能


EQ模式说明



标准音效模式：
频段均衡，适用于听音乐




人声音效模式：
强化中频，适用于听广播、
电子书等音频

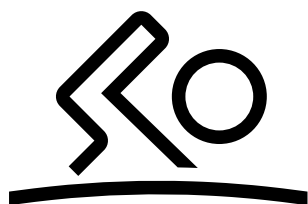

游泳音效模式：
专为游泳场景调节，
建议在游泳使用中开启，
并结合耳塞使用

EQ模式切换

 需在耳机播放音频
过程中进行操作

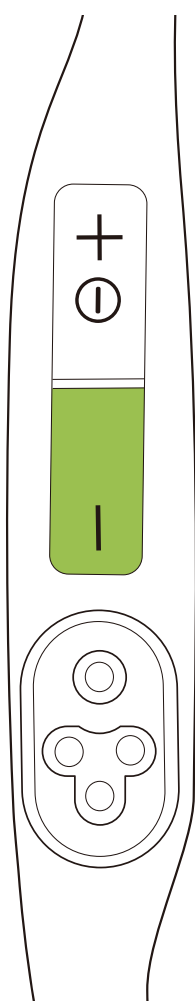

音量(一)键

语音播报内容:
“标准音效/人声音效/游泳音效”。




操作方法：

确保耳机正在播放音频，长按音量(一)键2秒，耳机将会进行对应模式的提示音播报，松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换。

双设备连接

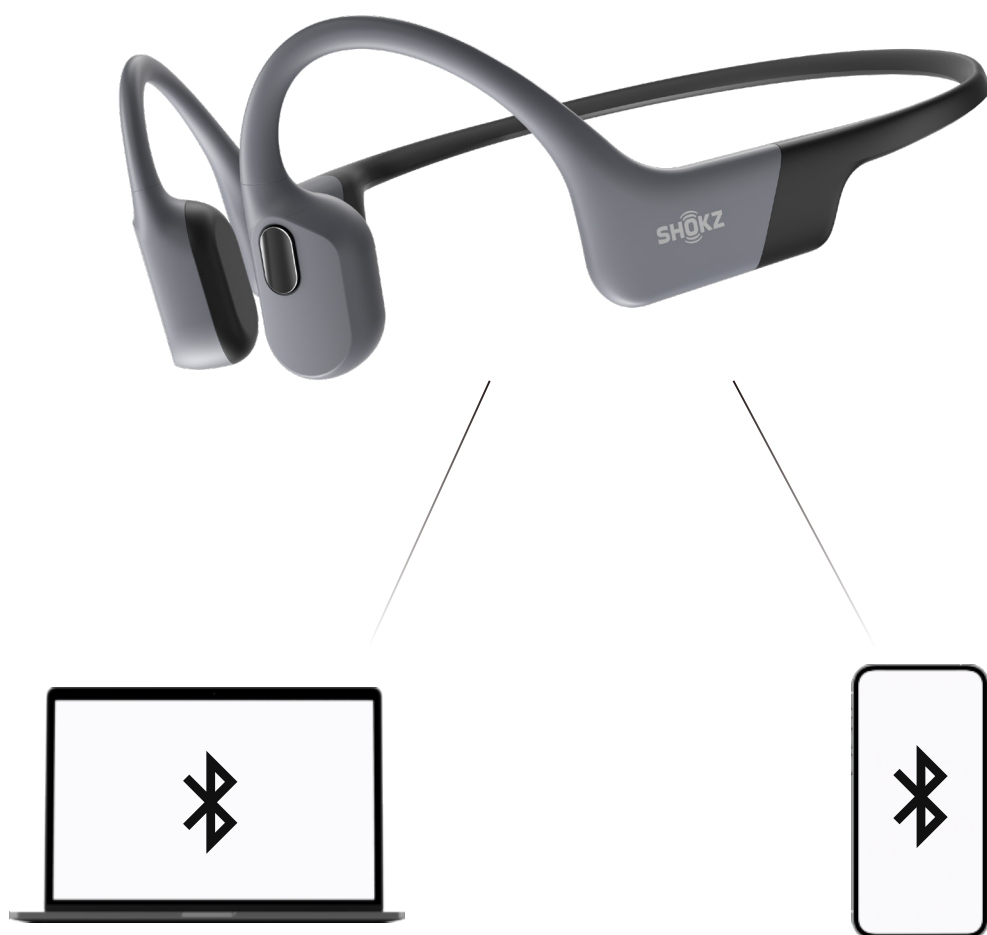


同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力




需在耳机关机状态下
进行操作

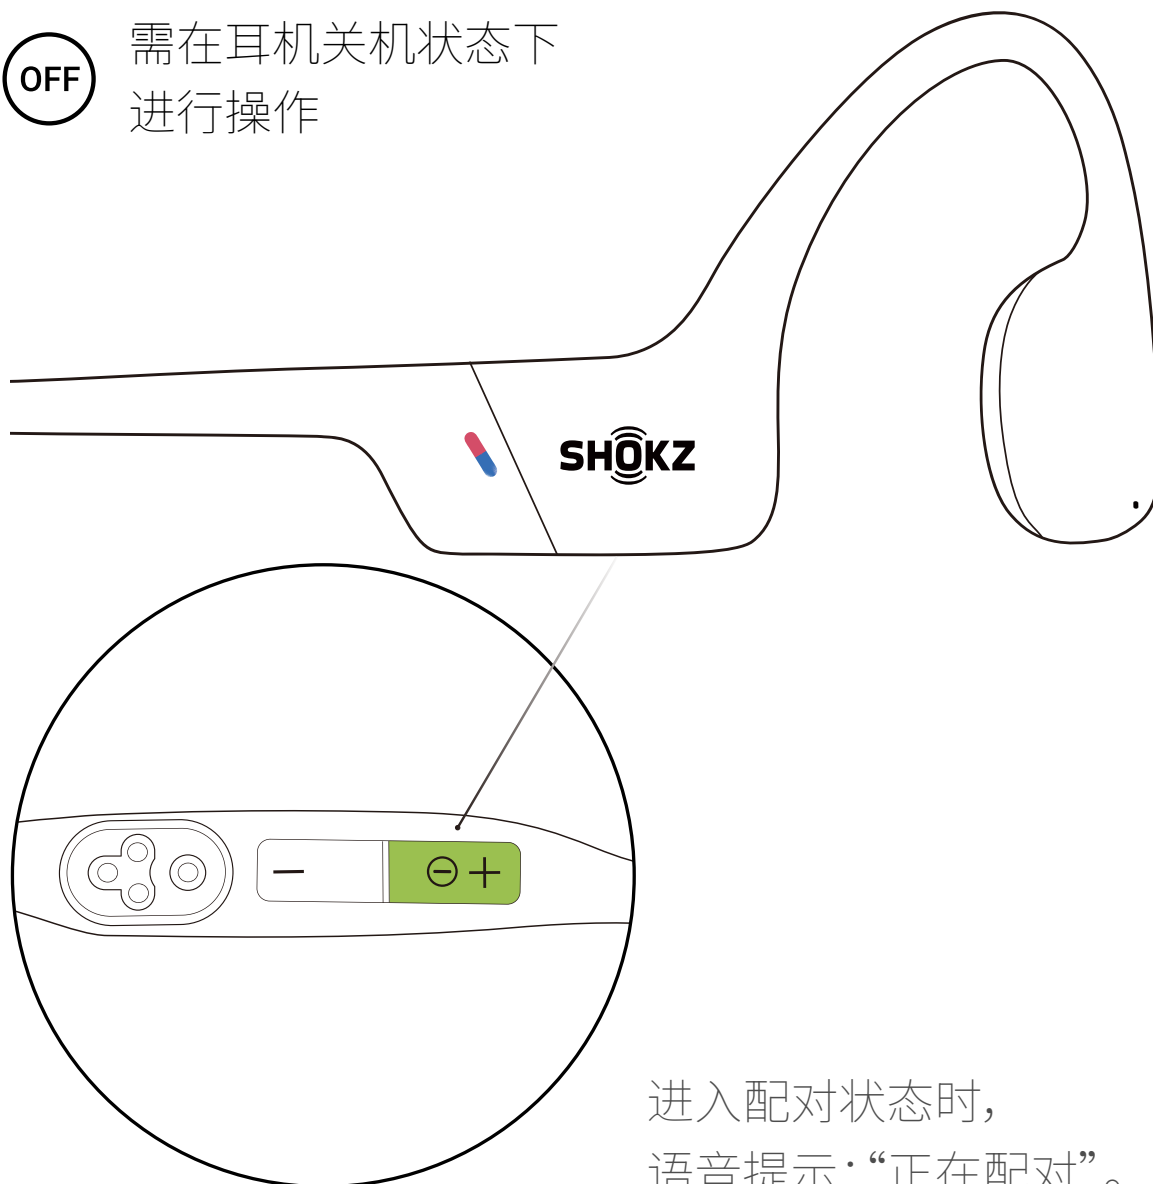


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

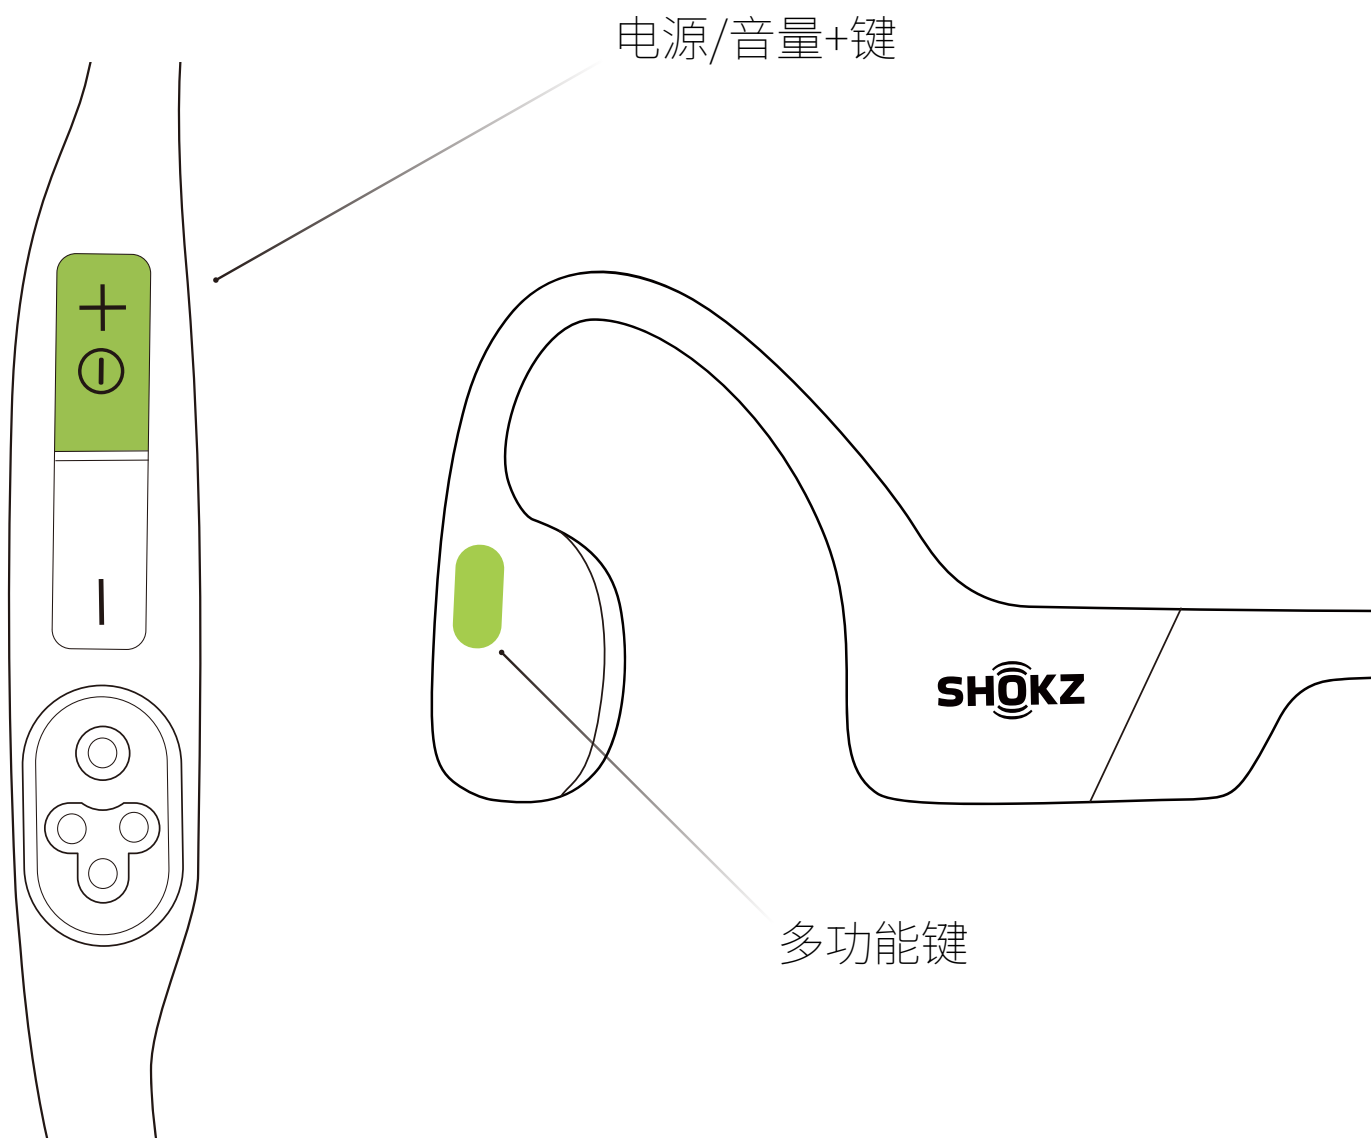

3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出提示音。

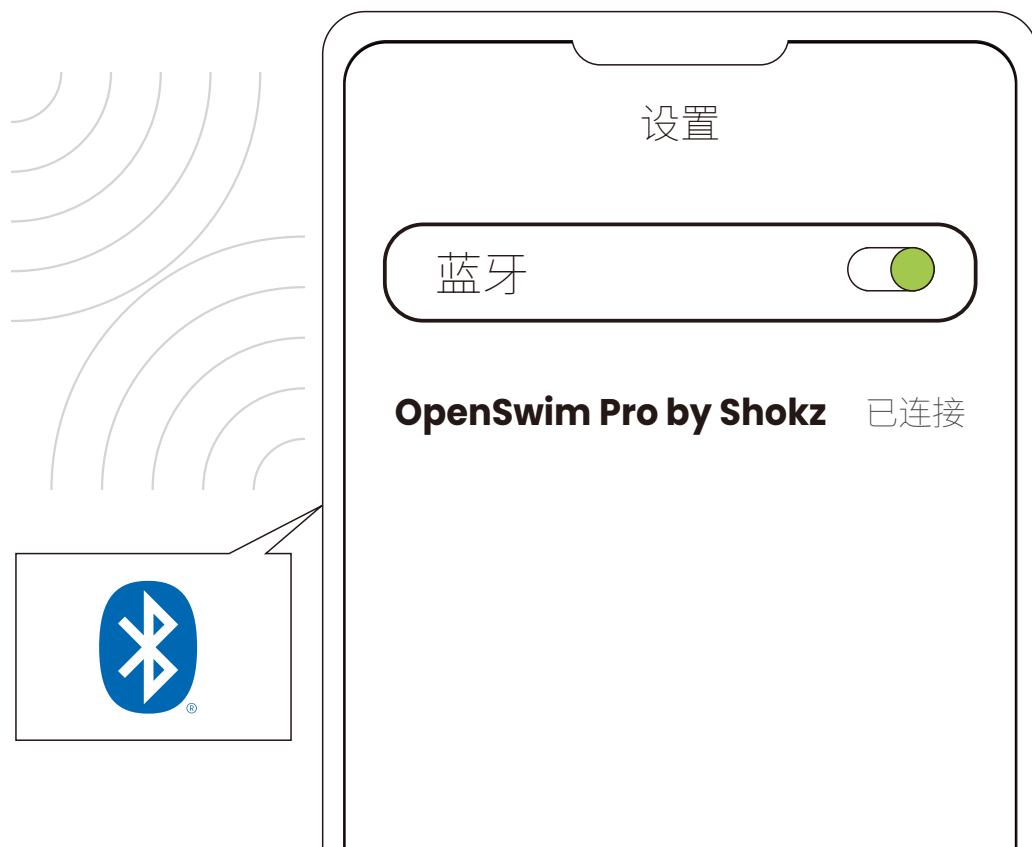


设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenSwim Pro by Shokz”进行连接配对。

*第一台设备显示配对成功即完成配对。

5.关闭耳机。

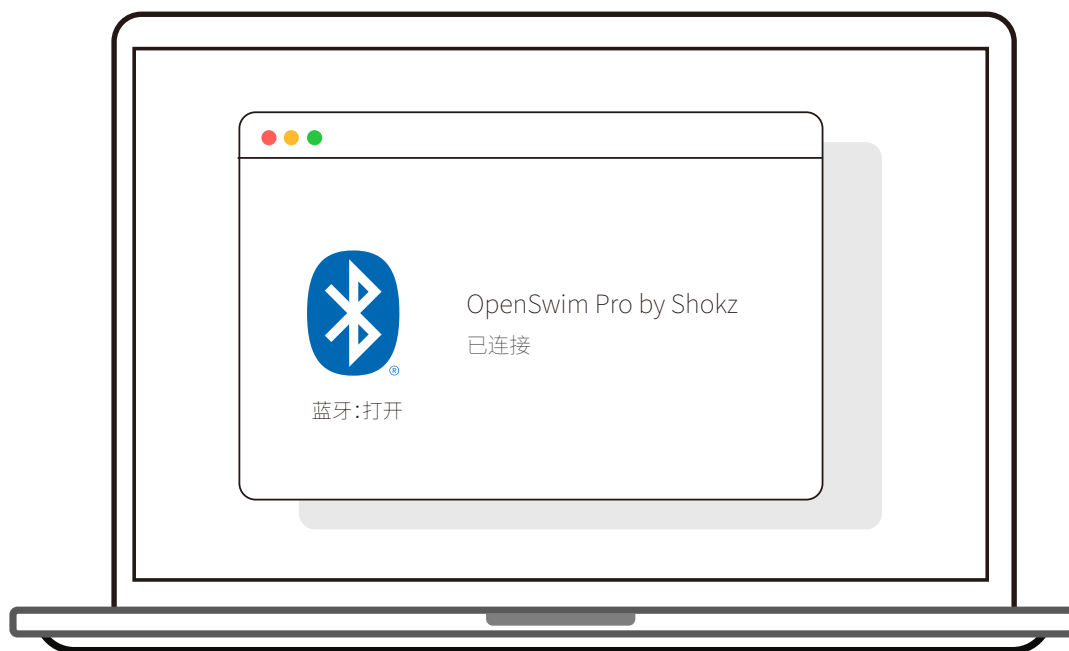

设备2

6.重新进入配对状态。

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenSwim Pro by Shokz”进行连接配对。

*第二台设备显示配对成功即完成配对。

8.关闭耳机。



9. 长按电源/音量+键，耳机开机，此时您的耳机会自动连接两台设备。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

关闭双设备连接




需在耳机关机状态下
进行操作



进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

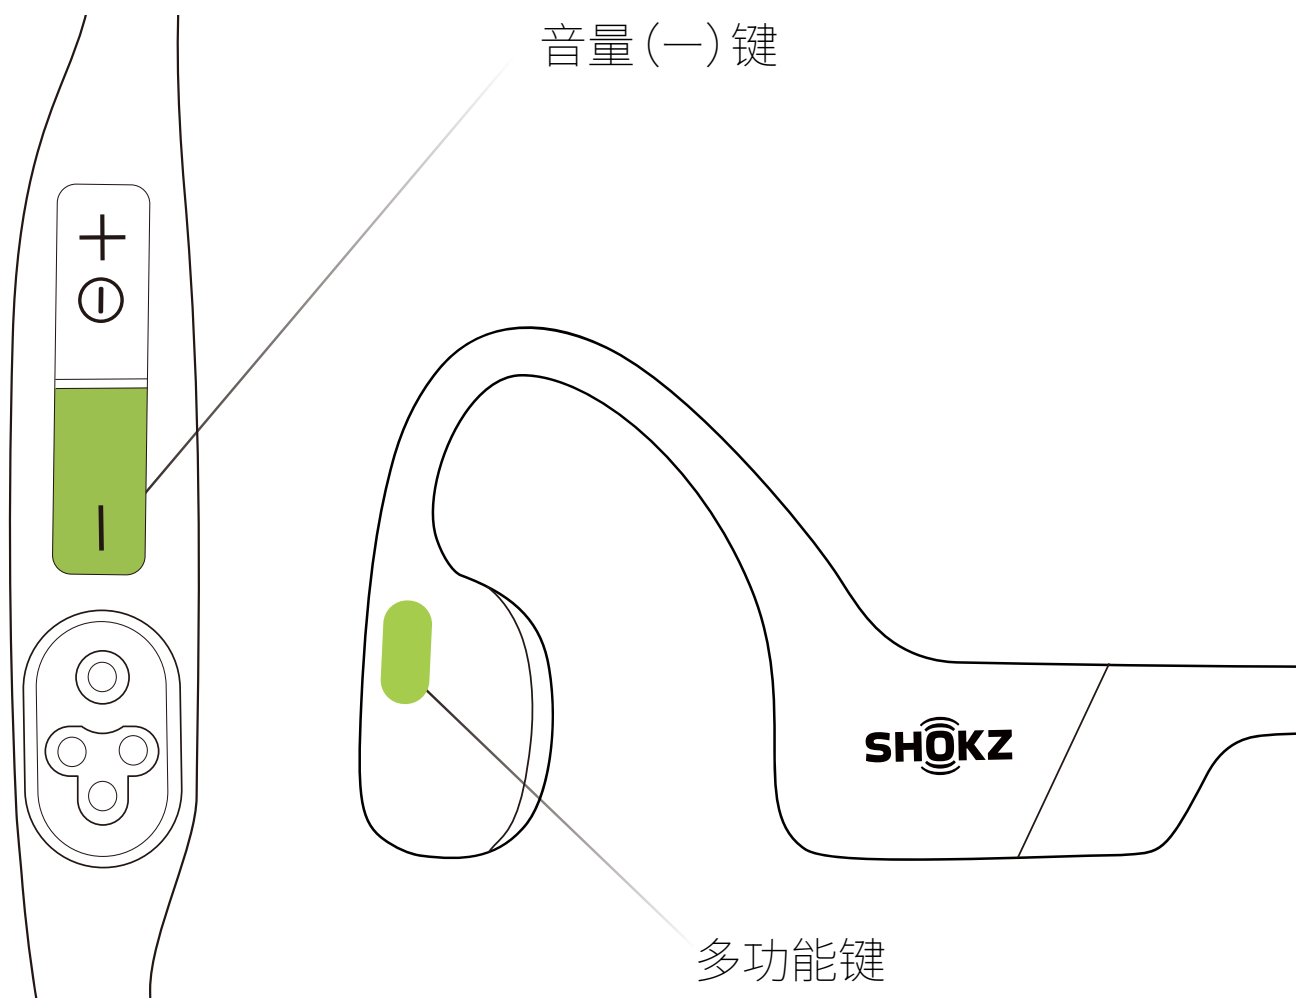

3. 同时按住多功能键和音量(一)键直至耳机发出提示音。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

提示音语言切换


耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。



3. 双击多功能按键, 听到提示音即切换到下一种语言, 切换顺序依次为: 英、中、日、韩。

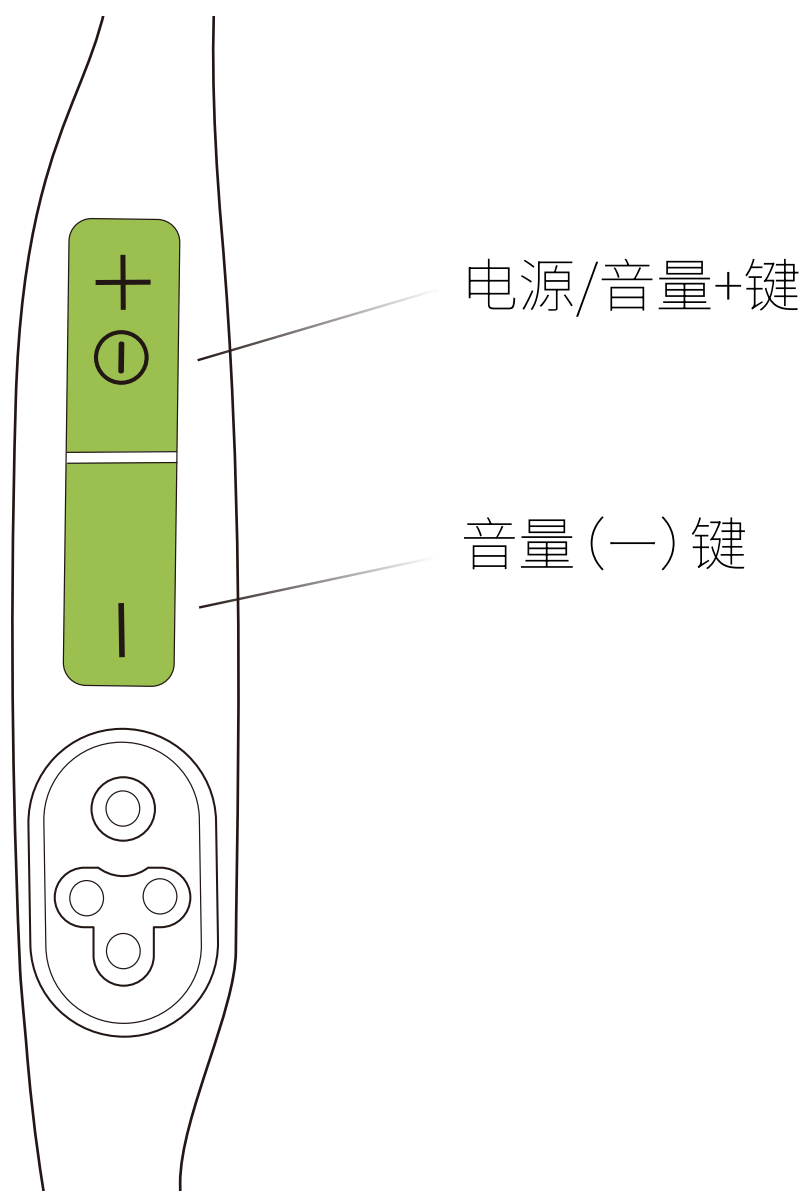

4. 单击电源/音量+键或者音量(-)键, 聆听语音播报的电量信息, 以确认是否已经切换到对应的语言。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换。

恢复出厂设置




需在耳机关机状态下
进行操作



进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

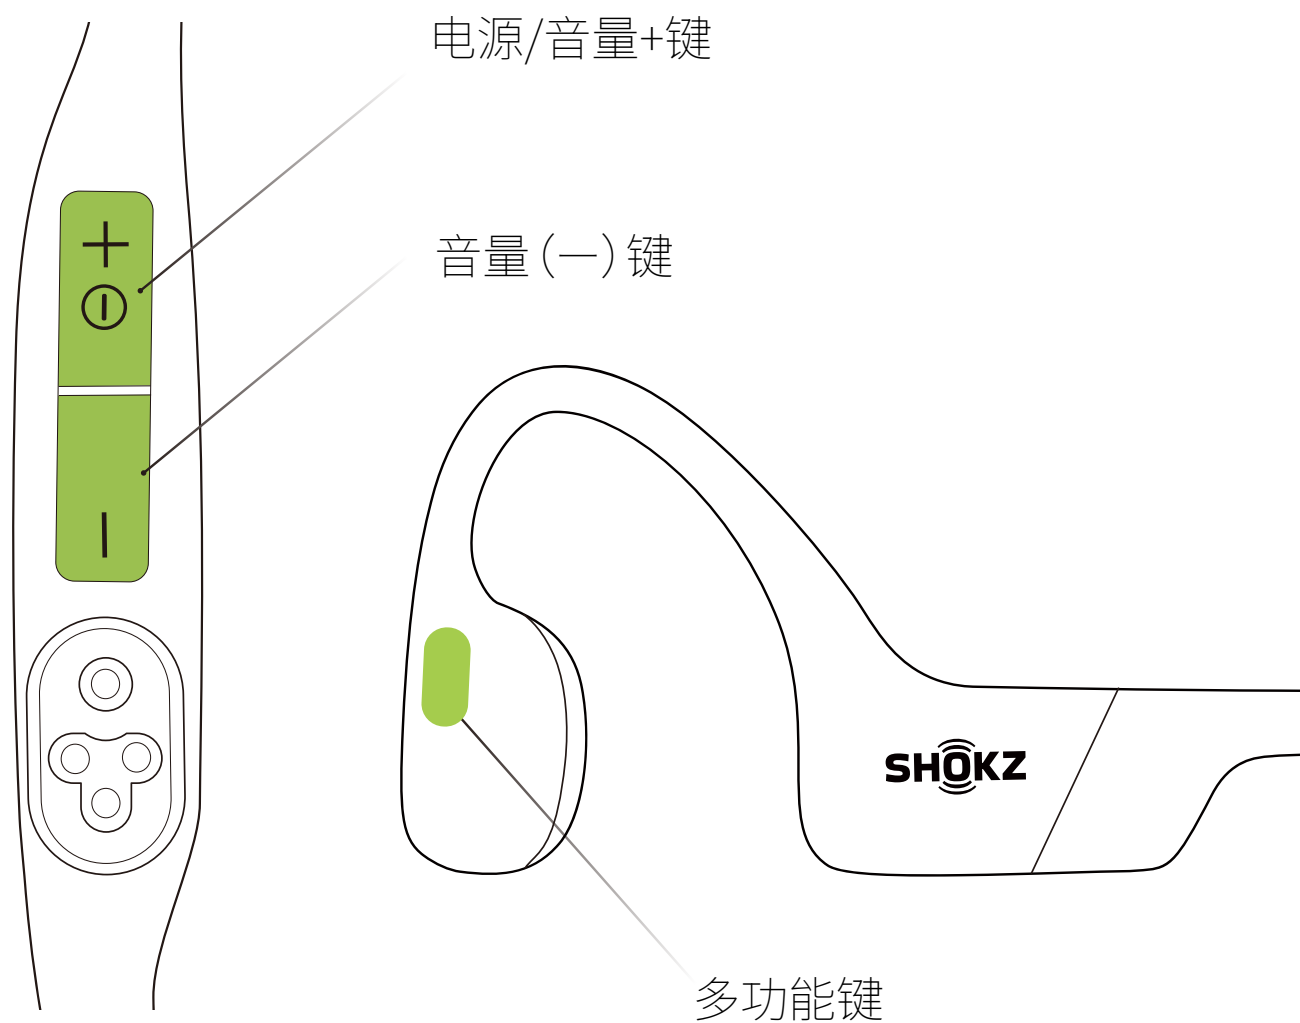

3. 长按多功能键, 音量(-)键, 音量+键, 直到听到提示音。
4. 将耳机关机, OpenSwim Pro 已经被重置, 需要您重新配对使用。


*恢复出厂设置时, MP3中已经导入的音频文件不会被删除。

维护保养

充电提示



充电过程中
耳机会自动关机

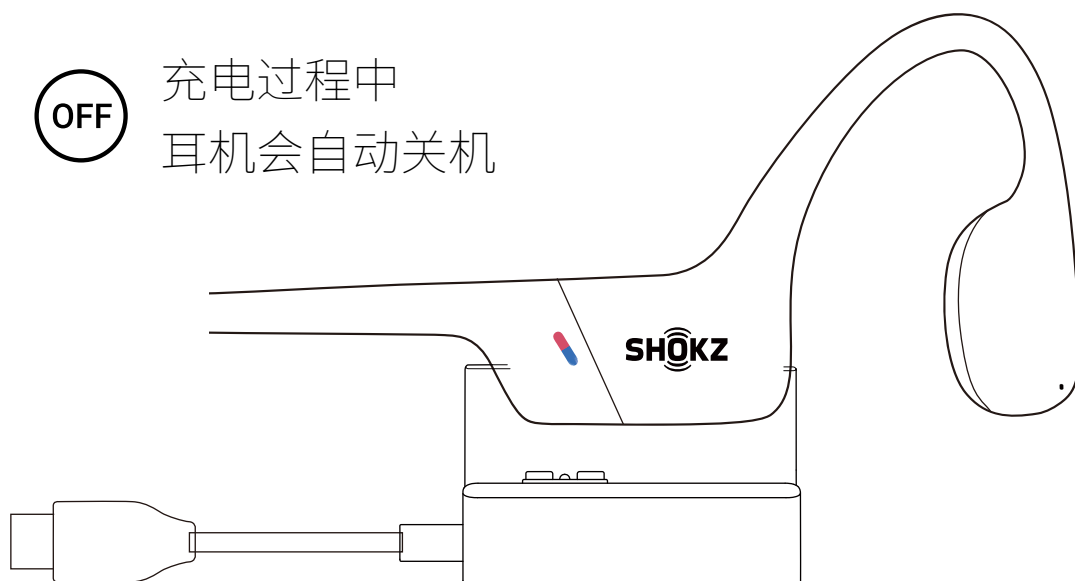

充电中



充电完成

在低电量的状态下，耳机将会有“请充电”的提示音，并且红色指示灯会间歇闪烁，需要您连接附送的充电线进行充电。充电过程中LED指示灯将变为红色，同时耳机会自动关机，当指示灯变为蓝色则说明耳机充电已完成。

注意：

MP3模式下，耳机将在待机2小时后自动关机。

蓝牙模式下，耳机将在待机6小时后自动关机。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-6830-858 寻求更多支持!

您所购买的耳机享有质保。


要注册产品, 请下载Shokz App, 帮助您快速注册产品。

*未进行注册并不影响您的质保。

装箱清单



OpenSwim Pro
包装盒

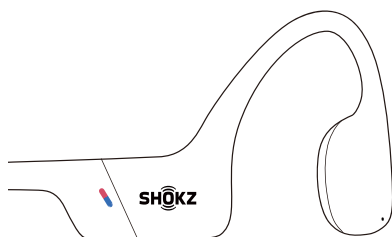


OpenSwim Pro
耳机




OpenSwim Pro
便携袋



使用说明书

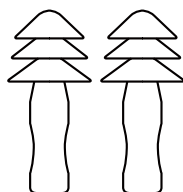

游泳耳塞



充电底座

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHOKZ 韶音®