

OPENRUN PRO 2

사용 설명서

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Shokz 앱



Shokz



**멀티포인트 페어링, 펌웨어 업그레이드,
EQ 모드 변경 등 더 다양한 기능을 만나 보세요!**
**Shokz 앱을 통해 이어폰을
보다 간편하게 설정할 수 있습니다.**

*더 자세한 정보는
<https://userguide.shokz.net/openrunpro2>
에서 확인하실 수 있습니다.

Apple App Store 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple사의 상표입니다.
Android Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

차례 보기

사용 방법

이어폰 이미지	05
전원 켜기/끄기	06
페어링	07
이어폰 착용하기	08
볼륨 조절하기	09
다기능 버튼	10
배터리 상태 확인하기	12

추가 기능

EQ 모드	14
EQ 모드 전환하기	15
멀티포인트 페어링 설정하기	16
멀티포인트 페어링 종료하기	22
초기화 방법	24
언어 설정 변경하기	26

유지 및 관리


충전하기	29
보관 및 유지하기	30
워런티 서비스	33

문제 해결하기	34
----------------------	----


구성품 확인하기	35
-----------------------	----

사용방법

이어폰 이미지

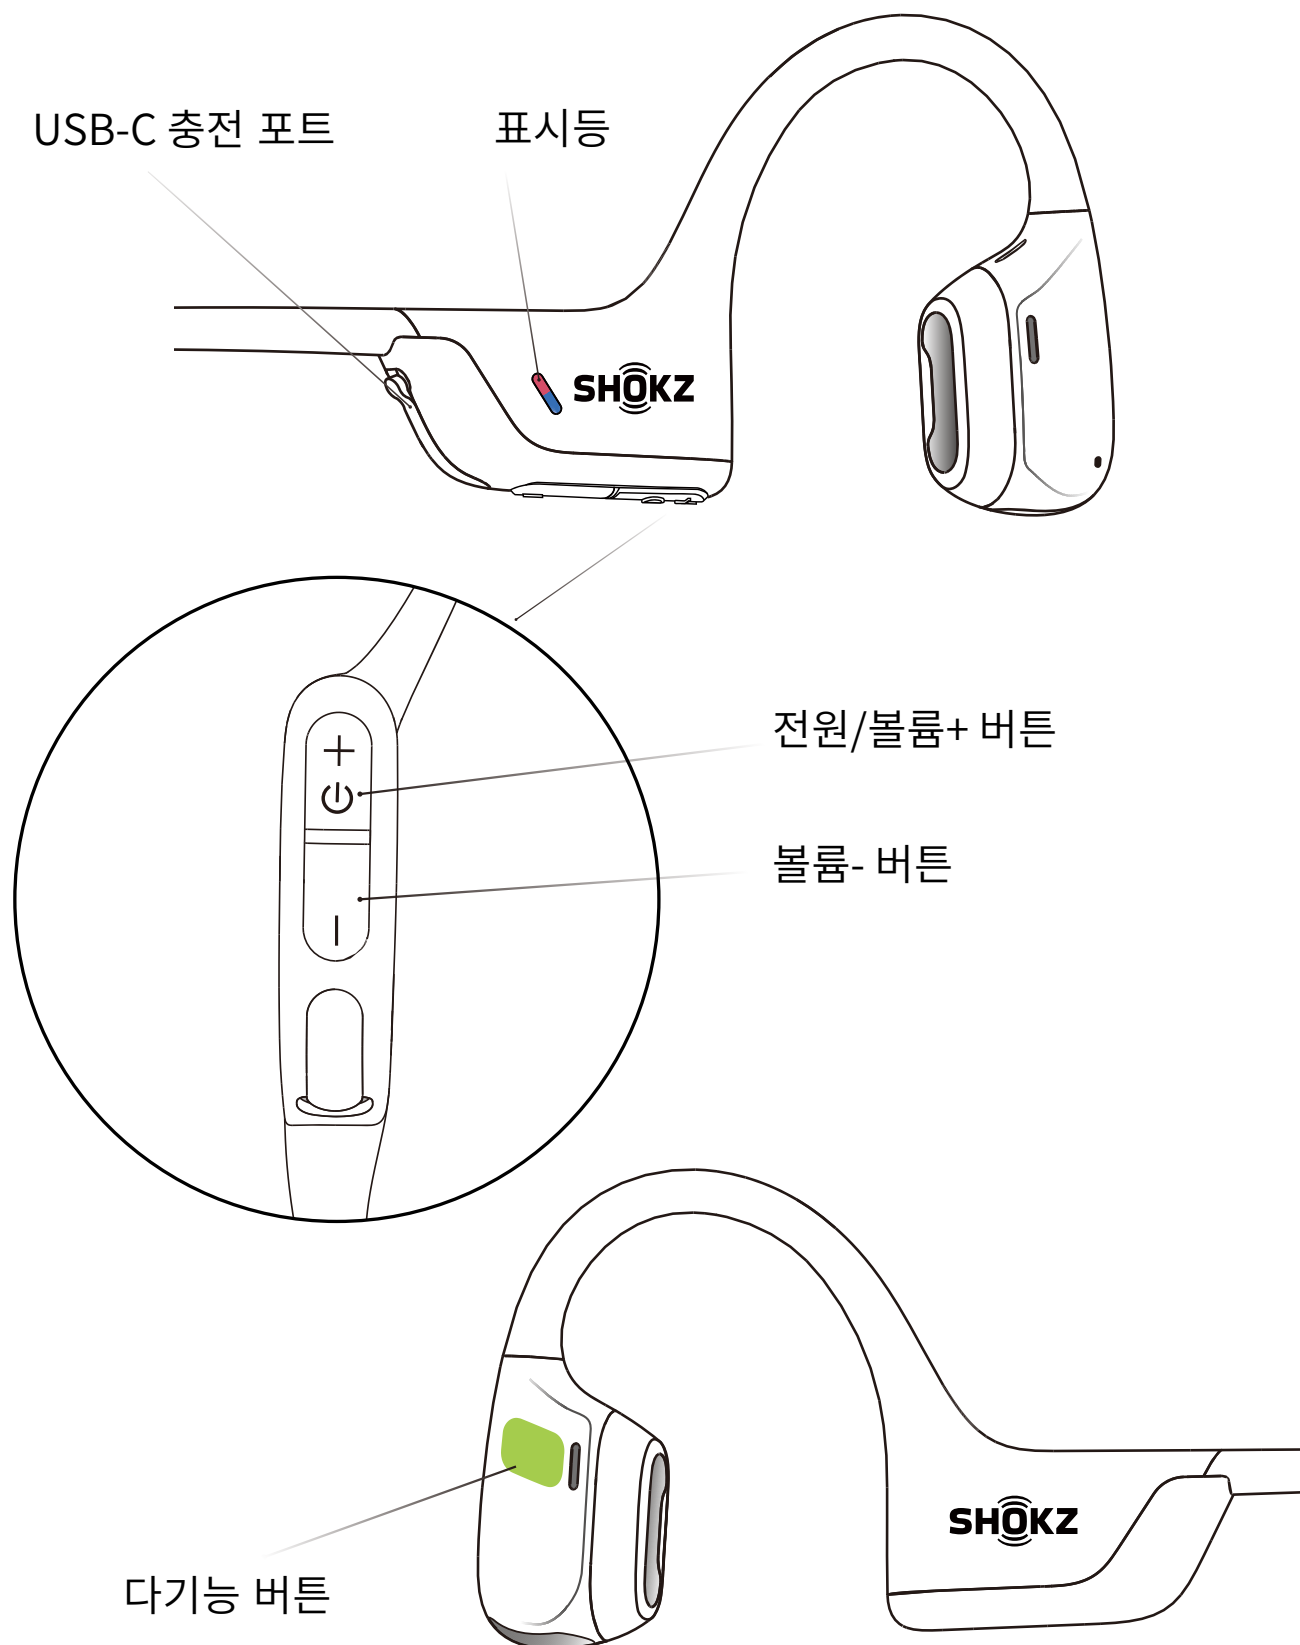

전원 켜기/끄기

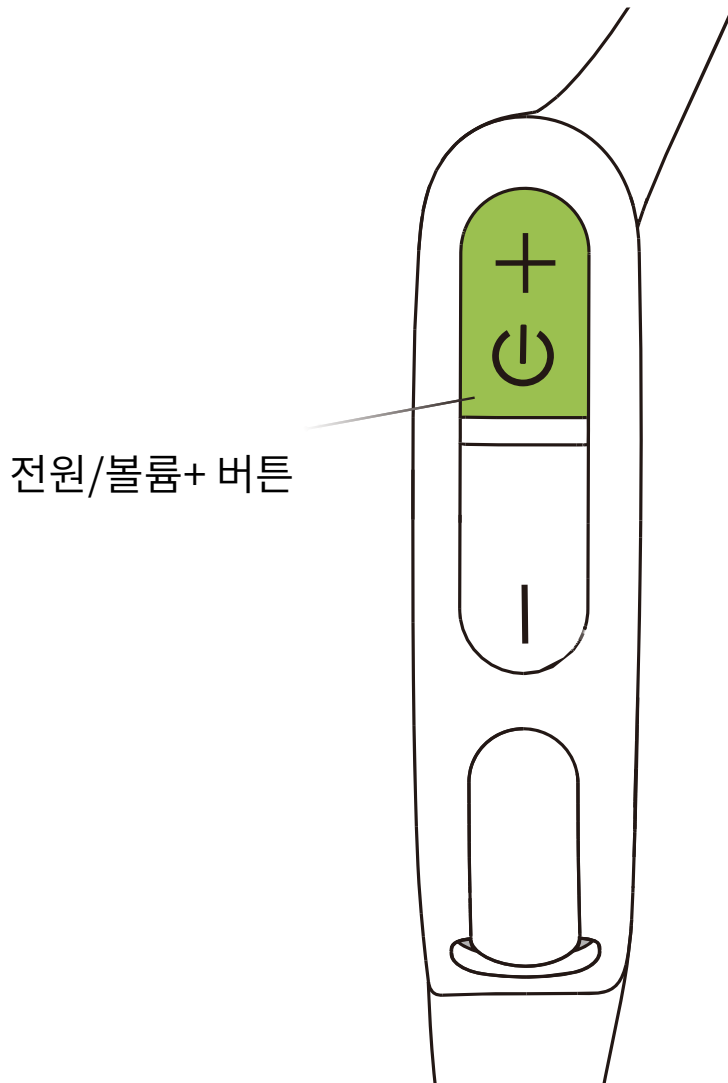


전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.


전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.

페어링

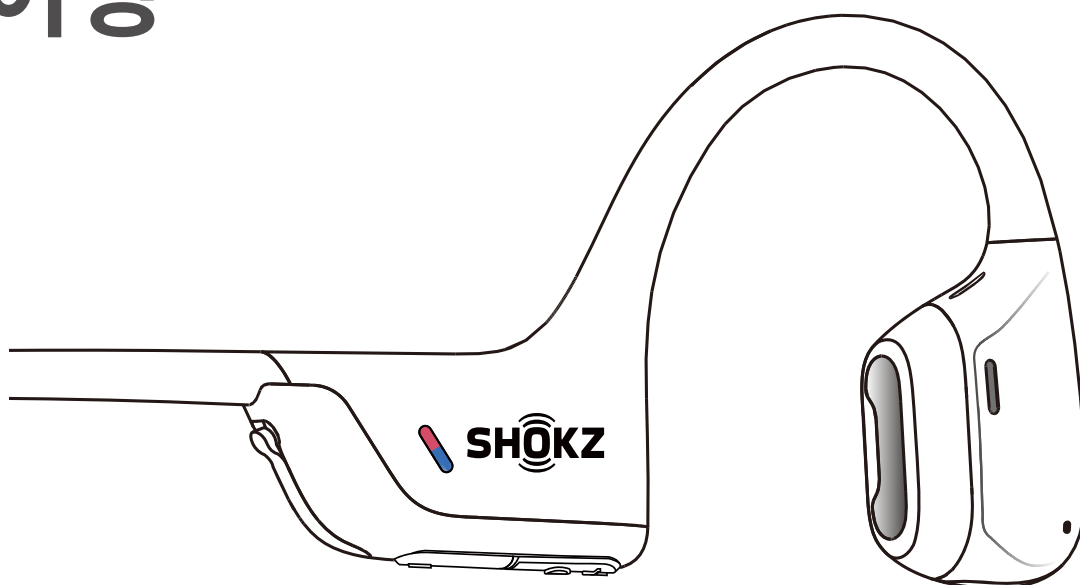


1. 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

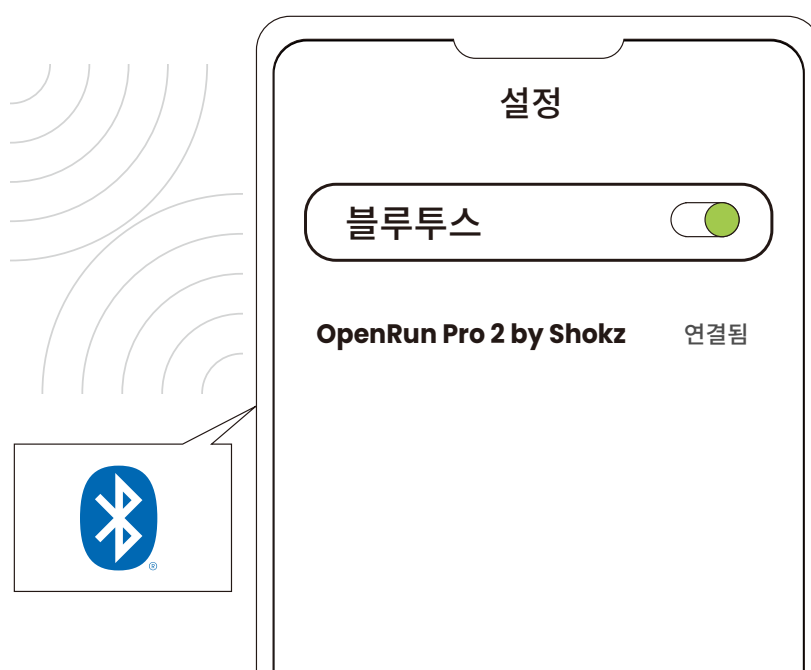

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 "OpenRun Pro 2 by Shokz"를 선택하여 연결하십시오.

이어폰 착용하기

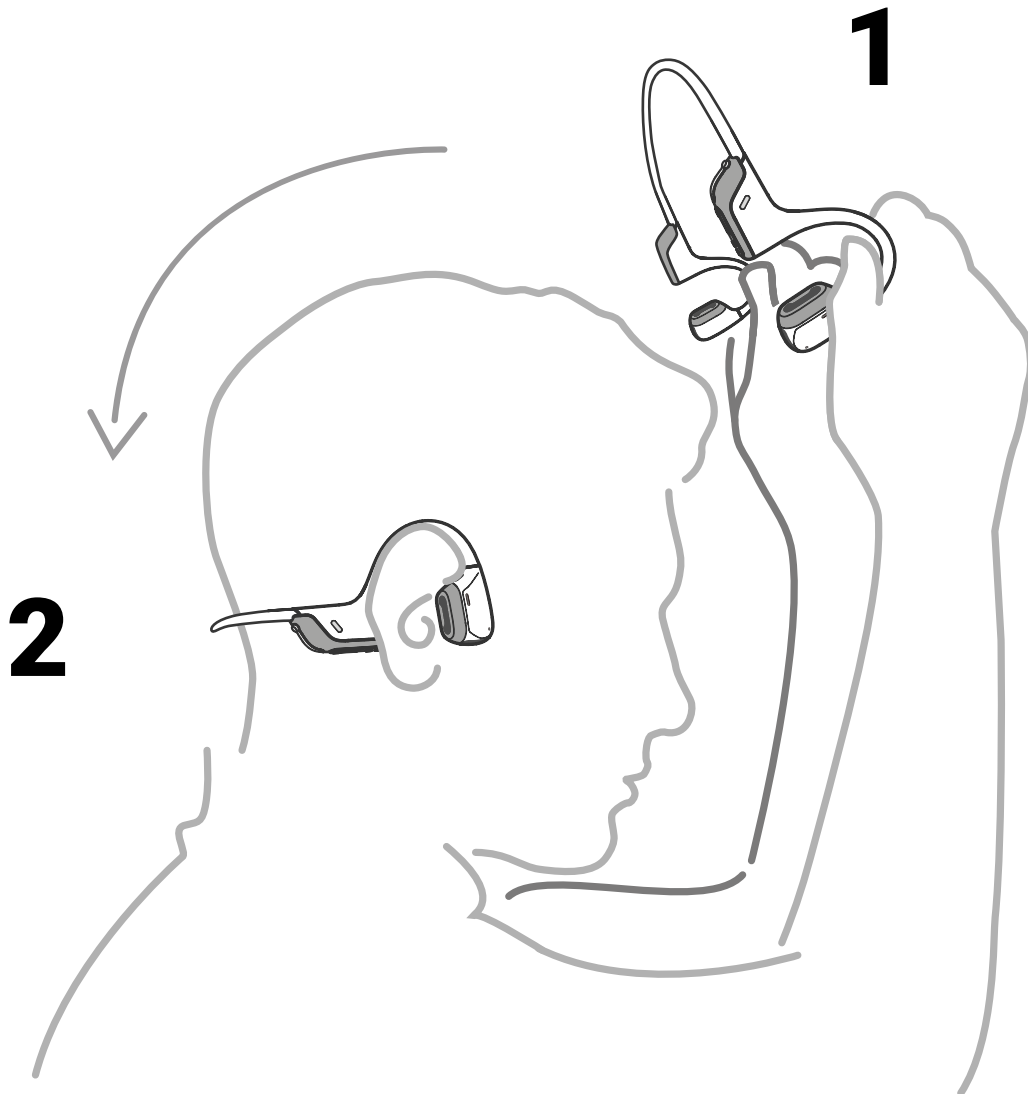


이어폰을 목 뒤로 가져간 후 이어후크를 귀 뒤에 걸쳐 주십시오.

*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다.

볼륨 조절하기



오디오가 재생중일 때 볼륨을
조절하실 수 있습니다.

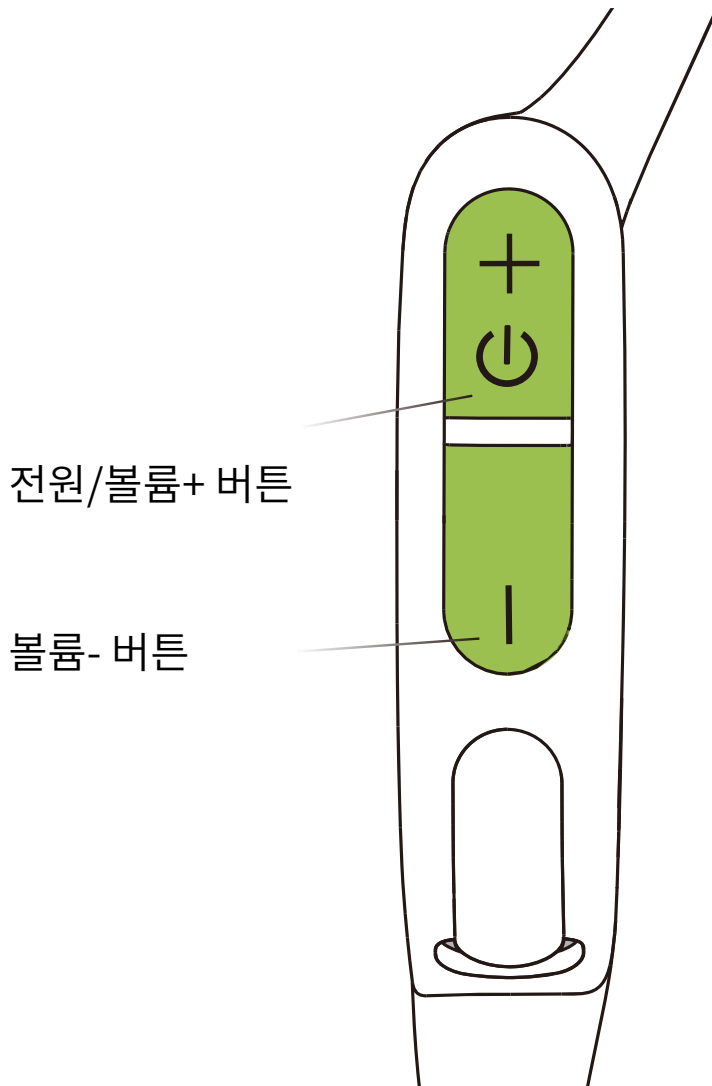

볼륨 조절 방법:


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절합니다.

*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.



*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

다기능 버튼

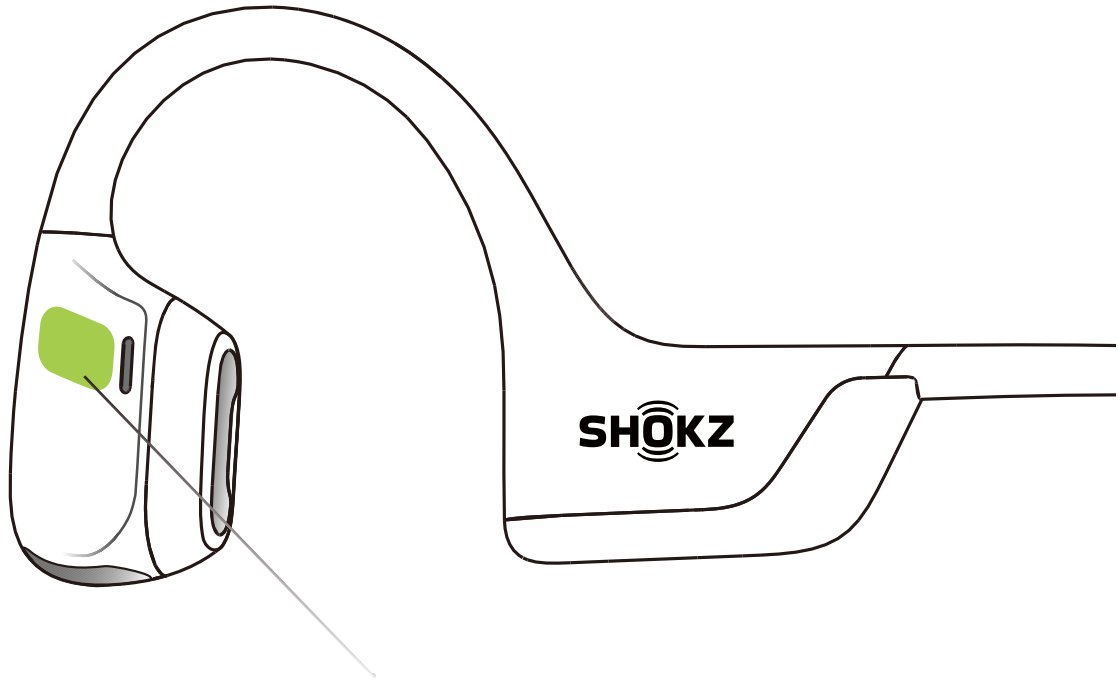

다기능 버튼

▶ 음악 재생/일시 정지 ●

한 번 클릭

☎ 전화 수신 ●

한 번 클릭

⏮ 다음 곡 재생 ● ●

음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

📞 통화 종료 ●

한 번 클릭

⏮ 이전 곡 재생 ● ● ●

음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

다기능 버튼


음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
보이스 어시스턴트 실행	2초간 길게 누르기
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	한 번 클릭
수신 거부	2초간 길게 누르기
언어 설정 변경	페어링 모드(LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박임) 상태일 때 두 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 약 2초간 길게 누르기
현재 통화 중 전화 대기 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 한 번 클릭
대기 중 통화 변경	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 한 번 클릭
대기 중 통화 종료 후 현재 통화 유지	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 약 2초간 길게 누르기

*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

배터리 상태 확인하기



오디오가 재생중이지 않을
때 확인하실 수 있습니다.

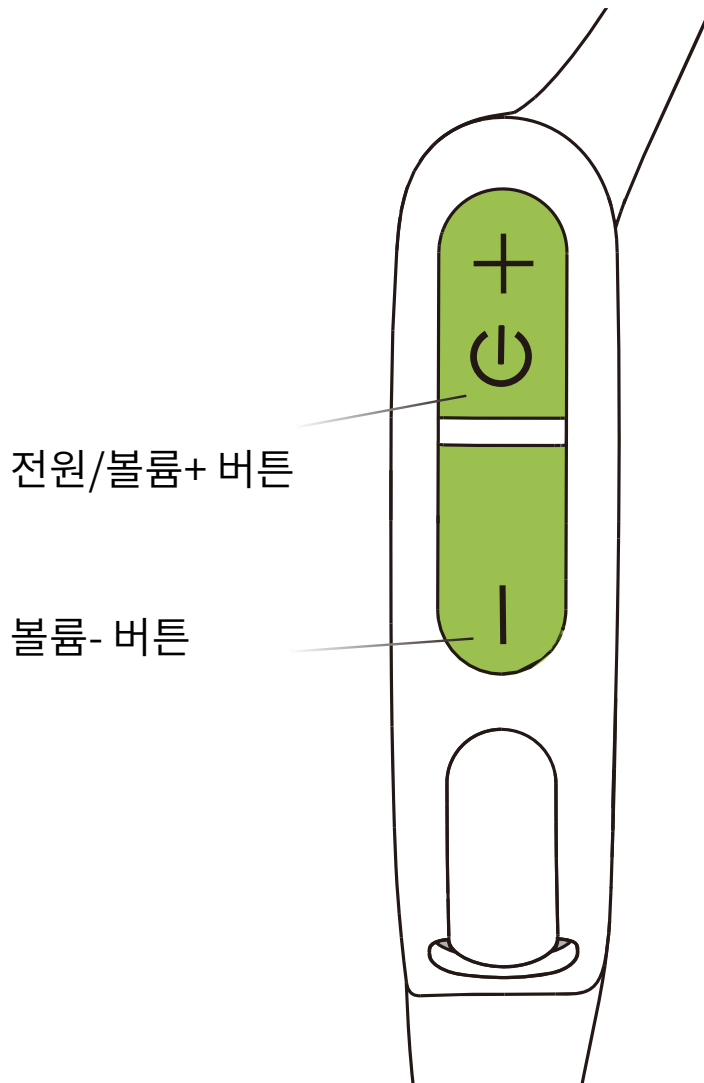

배터리 상태 확인하는 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오.
음성으로 아래와 같이 안내됩니다.


"배터리가 충분합니다(Battery high)/배터리가 보통입니다
(Battery medium)/배터리가 부족합니다(Battery low)/
충전해 주세요(Charge me)"

추가 기능


EQ 모드




일반 모드:
균형 잡힌 주파수로 일상적인
음악 감상에 적합한 모드

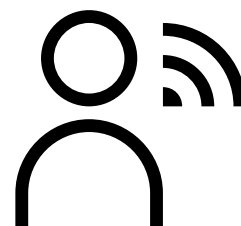

보컬강화 모드:
중간 주파수 대역을 강화하여
오디오북 또는 온라인
강의 청취에 적합한 모드

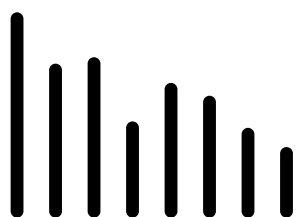

저음강조 모드:
저주파 대역을 강화하여 운동 중에
강한 리듬의 음악 감상에 적합한 모드

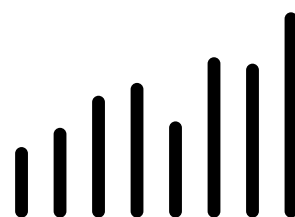


고음강조 모드:
고주파 대역을 강화하여 휴식
중 부드럽고 가벼운 음악
감상에 적합한 모드

EQ 모드 전환하기



오디오가 재생중일 때
설정하실 수 있습니다.

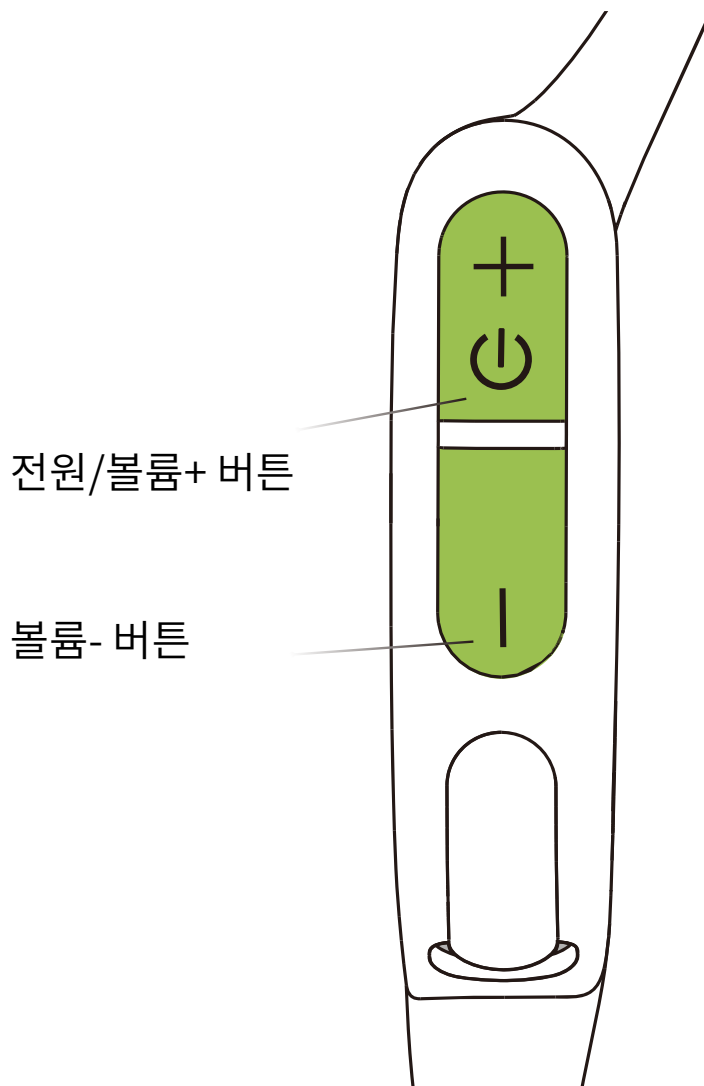


EQ 모드 전환 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

*Shokz 앱을 통해 EQ 모드를 변경하실 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 설정하기

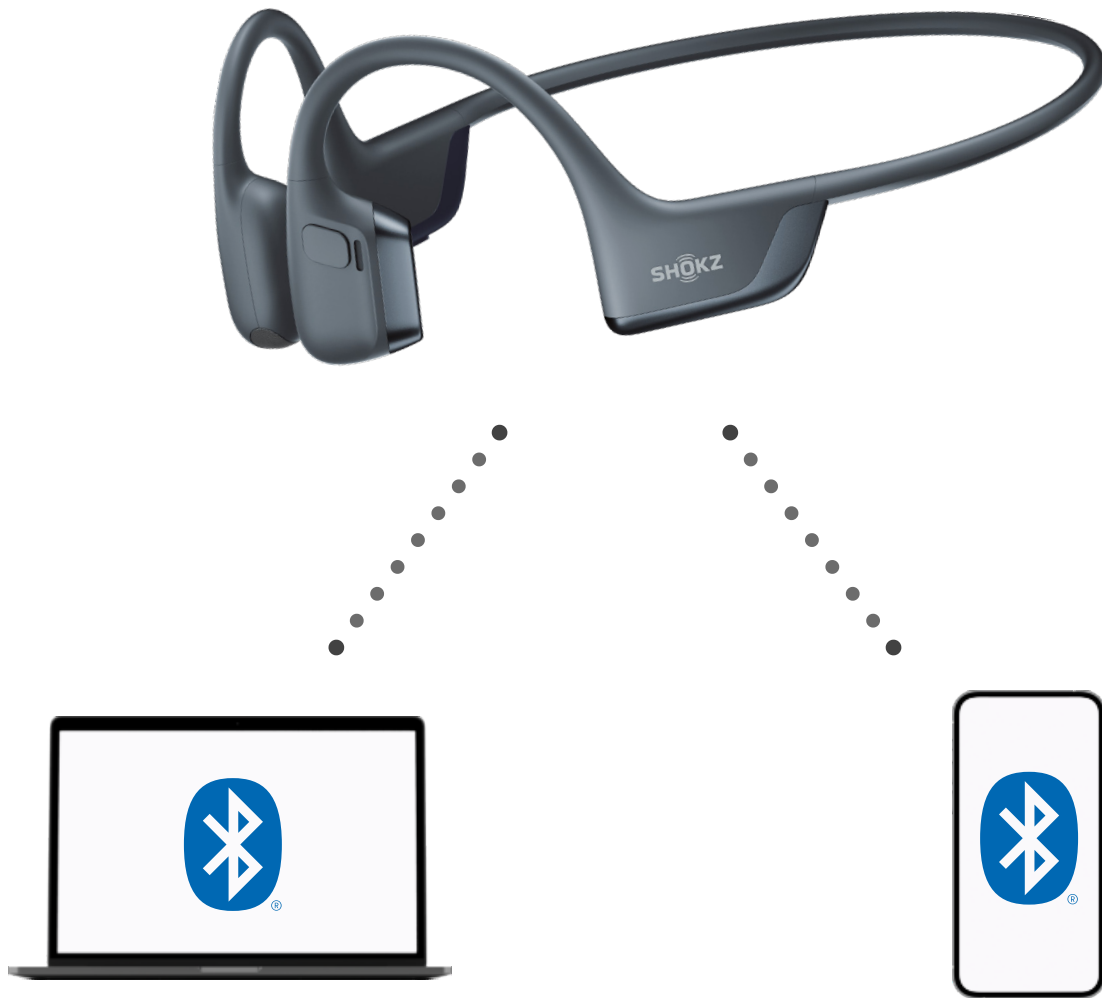

두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기

멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의 디바이스에 동시에 연결해 보십시오.

멀티포인트 페어링 설정하기




오디오가 재생되지 않을 때
설정하실 수 있습니다.




"페어링"이라는
음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*Shokz 앱을 통해 더 쉽게 설정하실 수 있습니다.

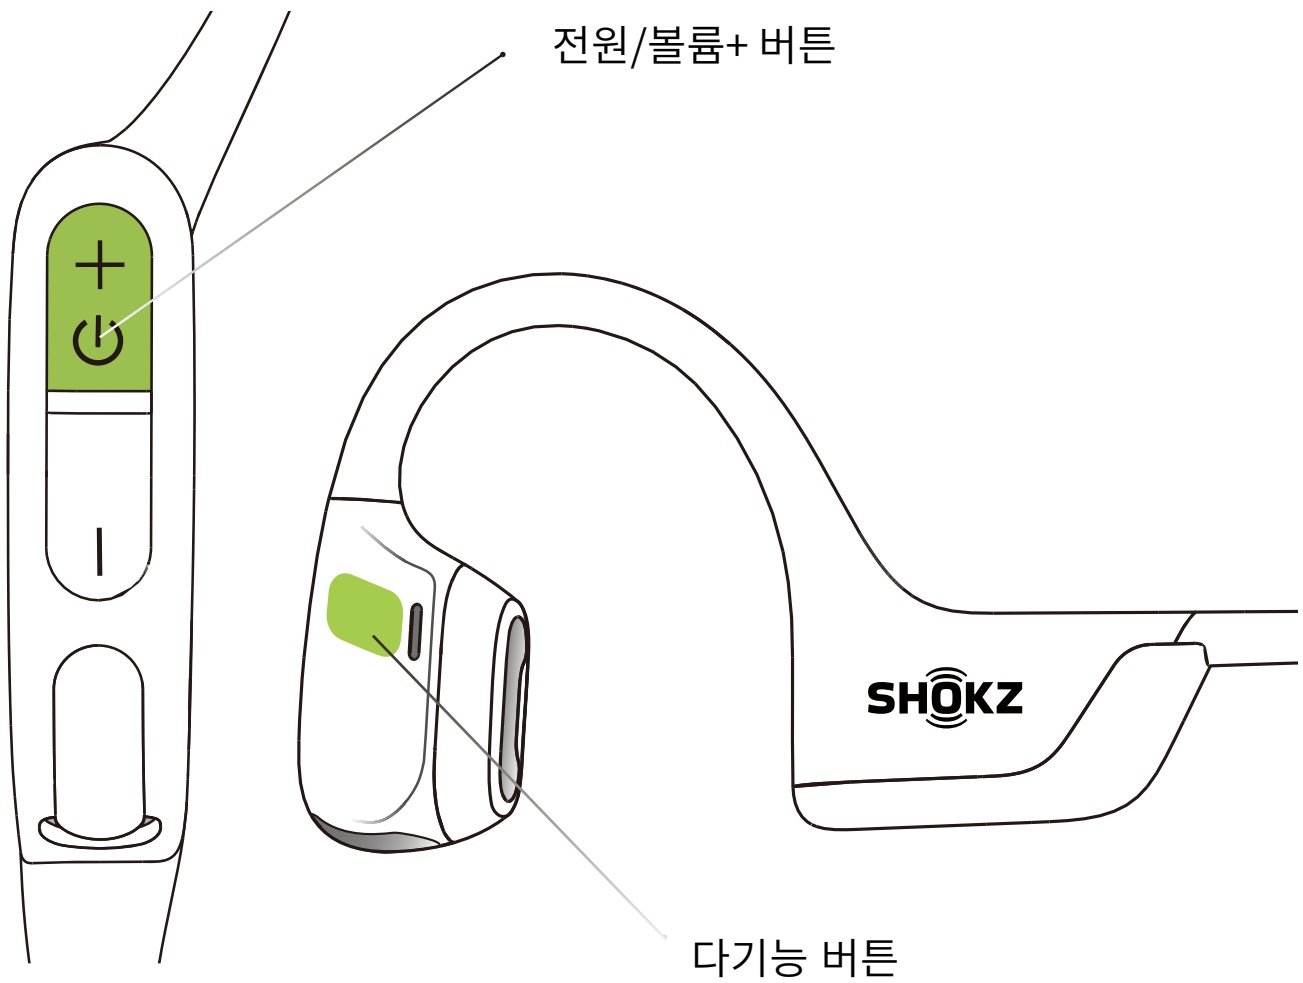

3. "멀티포인트가 가능합니다."라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.

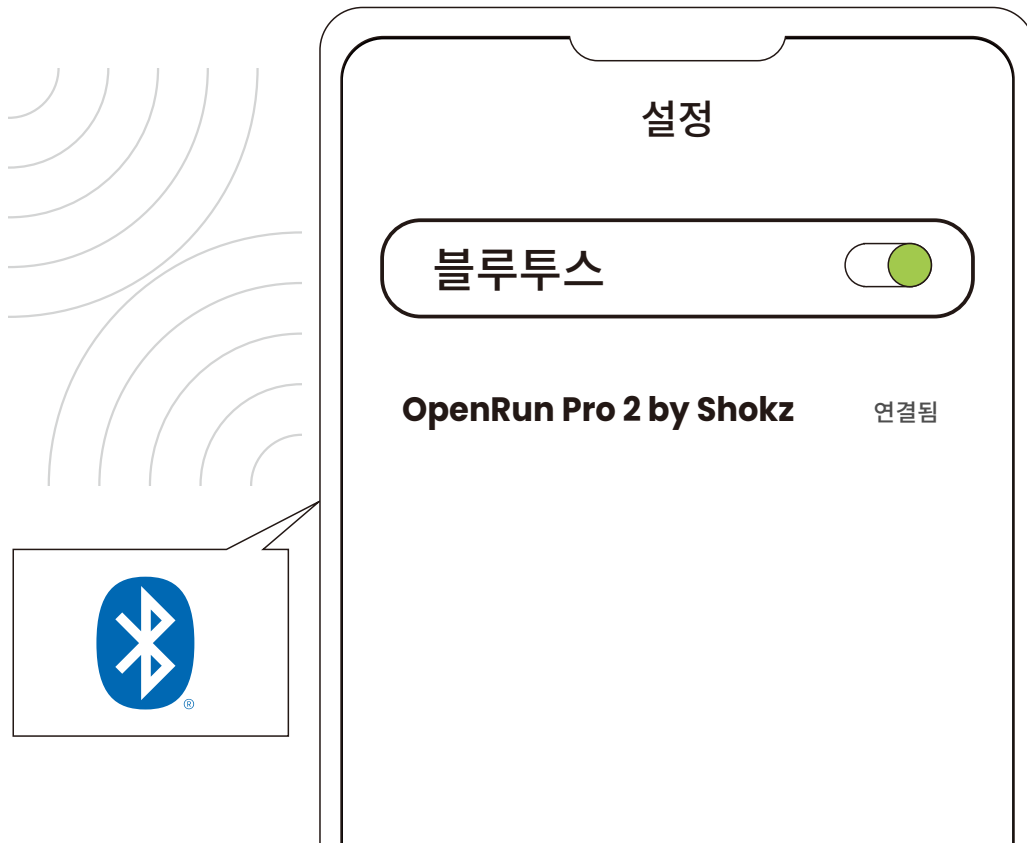

첫번째 디바이스

4. 첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro 2 by Shokz 를 선택하시면 연결 알림음을 들으실 수 있습니다.
5. 이어폰의 전원을 끄십시오.



두번째 디바이스

6. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.
7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro 2 by Shokz를 선택하시면 연결 알림음을 들으실 수 있습니다.
8. 이어폰의 전원을 끄십시오.



9.이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.

멀티포인트 페어링 종료하기




이어폰의 전원이 종료된 상태에서
설정하실 수 있습니다.



1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*Shokz 앱을 통해 디바이스 연결을 더욱 쉽게 설정하실 수 있습니다.

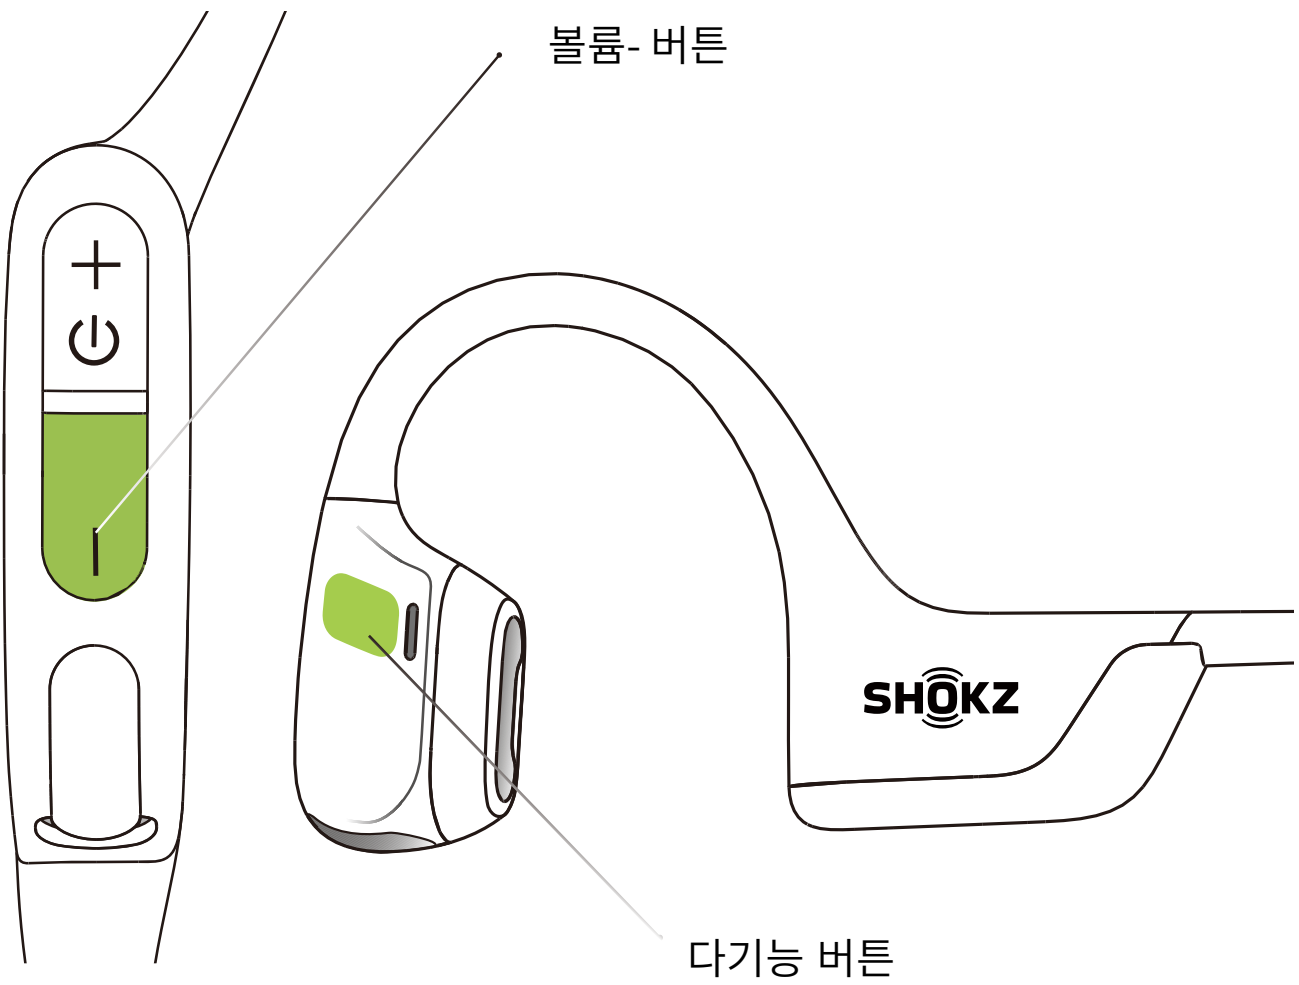

3. 음성이 나올 때까지 다기능 버튼과 볼륨-버튼을 동시에 길게 누르십시오.

초기화 방법



이어폰의 전원이 종료된 상태에서
설정하실 수 있습니다.



"페어링"이라는 음성이
나옵니다.

1. 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.



3. 삐 소리가 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 버튼, 볼륨- 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

언어 설정 변경하기

이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

OFF 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서
다음 순서대로 진행해 주십시오.



"페어링"이라는
음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링"이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*Shokz 앱을 통해 언어를 변경하실 수 있습니다.




3. 다기능 버튼을 두 번 클릭하고 볼륨+ 버튼을 한 번 클릭하세요.
원하는 언어가 들리면 언어 변경이 완료된 것입니다.

유지 및 관리

충전하기



충전 시 이어폰 전원이
자동으로 종료됩니다.

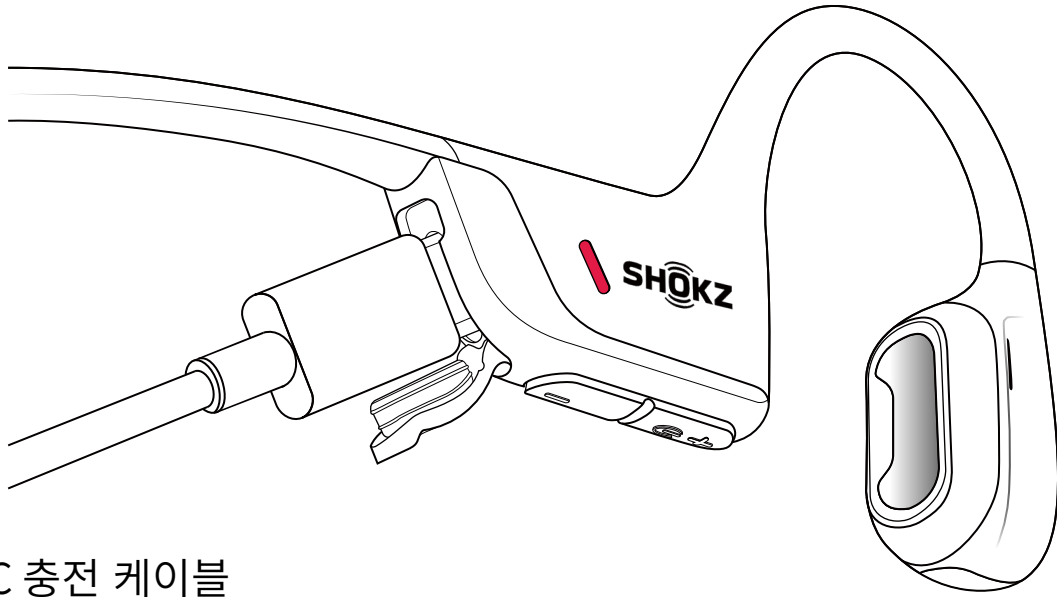

USB-C 충전 케이블



충전 중



충전 완료

이어폰의 배터리가 부족하면 "충전해 주세요." 라는 음성과 함께 LED표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 안전한 충전을 위해 정품 USB-C충전 케이블을 사용해 주십시오.

충전 중인 경우에는 LED표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

보관 및 유지하기

- 이어폰을 서늘하고 건조한 장소에 보관하세요. 작동 온도는 0~40°C(32-102°F)로 유지하세요.
- 이어폰을 열원, 가연성 가스, 기타 청정/부식성 액체 근처에 보관하거나, 장시간 직사광선에 노출하거나, 온도가 높은 장소에서 보관 또는 사용하지 마세요.
- 부품이 손상되었거나, 연기가 나거나, 뜨겁거나, 타는 냄새가 나면 즉시 이어폰 사용을 중단하세요.
- 이어폰의 방수 및 방진 등급은 IP55입니다. 비수상/비수중인 환경에서 운동 시 사용할 수 있으며, 완전 방수가 아닙니다. 이어폰을 물속에 담그지 마세요. IP55는 영구적인 등급이 아니며, 정상적인 마모로 인해 방수 및 방진 정도가 감소할 수 있습니다.
- 이어폰을 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
- 장시간 보관 후에는 먼저 이어폰을 충전한 후에 사용하세요.



청력 손실

이어폰을 높은 볼륨으로 사용하면 청력이 영향을 받을 수 있으며 오디오가 왜곡됩니다.

장시간 높은 볼륨으로 사용하지 마세요.

배터리

주의

- 잘못된 타입의 배터리로 교체하면 위험이 초래될 수 있습니다.
- 배터리를 뜨거운 화구 넣어 폐기하거나, 물리적으로 압력을 가하거나 절단하면 폭발을 유발할 수 있습니다.
- 매우 높은 온도에 배터리를 방치하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 유출될 수 있습니다.
- 매우 낮은 기압에 배터리를 방치하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 유출될 수 있습니다.
- 배터리가 눈에 띄게 부풀어 오른 경우 사용하지 마세요.

충전

- 항상 충전 포트에 습기가 없는지 확인한 후에 기기를 충전 케이블에 연결하세요. 이 주의 사항을 따르지 않으면 합선, 화재 또는 폭발 가능성이 증가할 수 있습니다.
- 운동 직후 충전 포트에 땀이 유입된 상태로 충전하면 충전 중에 회로가 손상될 수 있습니다.
- 충전 중에는 이어폰을 열원 가까이에 두지 마세요.
- 관련 부처의 인증을 받은 현지 규제 요건(UL, CSA, VDE, CCC 등)을 준수하는 전원 공급 장치만 사용하세요.

운전 중 사용 위험

일부 국가 또는 지역에서는 차량 운전 중 이어폰 사용이 법적으로 금지될 수 있습니다. 현지 교통 규칙과 관련 법률 및 규정을 확인 및 준수하고, 필요한 경우 현지 규제 기관에 문의하세요.

피부 자극

- 극소수 사용자의 경우 이어폰의 외장 소재에 장기간 접촉 시 피부 알레르기 또는 피부 자극을 유발할 수 있습니다.
- 목, 귀, 머리 주변에 상처가 있는 곳 또는 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 착용하지 마십시오.
- 이어폰 착용 중에 피부 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있을 경우에는 전문의와 상담하세요.

고지

디자인 및 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 www.shokz.co.kr 을 방문하세요.

전자기 간섭

- 이 제품은 다른 전자 기기와의 간섭을 유발하거나 그 밖의 위험을 초래할 수 있으므로 무선 기기의 사용이 금지된 장소(공항, 의료 시설 등)에서 사용하지 마세요.
- 이 제품의 무선 간섭으로 인해 일부 전자 기기(자동차 전자 장비 등)가 작동하지 않을 수 있습니다. 자세히 알아보려면 해당 전자 기기의 제조업체에 문의하세요.
- 이 제품에서 생성되는 전파는 심박 조율기, 제세동기, 인공와우, 보청기 등과 같은 일부 의료 기기의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 의료 기기를 사용하는 경우, 의사 및 의료 기기 제조업체에 이 제품 사용 시의 제한 사항을 문의하고, 제품과 의료 기기 사이에 안전한 거리를 유지하세요. 의료 기기와의 간섭이 의심되면 이 제품 사용을 중단하세요.

워런티 서비스

구매하신 이어폰은 워런티가 적용됩니다.

제한적 워런티의 더 자세한 정보는


<http://shokz.co.kr/cs/afterservice.php>에서 확인하실 수 있습니다.

문제 해결하기




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
<http://shokz.co.kr/productFaq/>에
방문해 주십시오.


구성품 확인하기

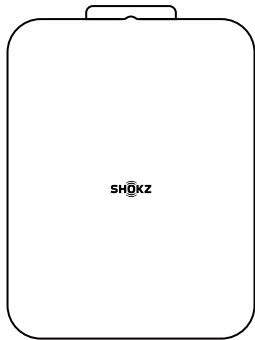


OpenRun Pro 2
박스*1

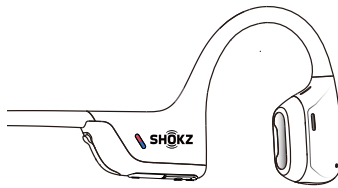


OpenRun Pro 2
이어폰 본체*1

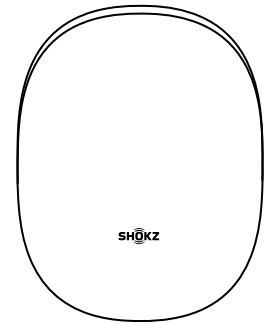


OpenRun Pro 2
케이스*1

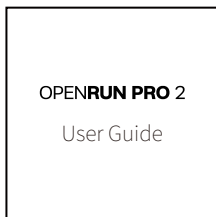

OpenRun Pro 2
사용 설명서*1

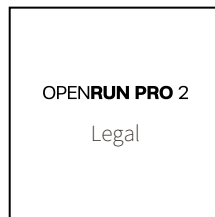

OpenRun Pro 2
법률 정보*1



USB-C
충전 케이블*1

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고 (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

SHOKZ