

OPENFIT

Gebruikershandleiding

T910

Inhoud

APP	03
IN DE VERPAKKING	04
DRAGEN EN GEBRUIK	
Oordopjes overzicht	05
Oplaaddoosje overzicht	06
Koppelen	07
Dragen	09
AANRAAKBEDIENING	
Muziek bediening	11
Telefoongesprek bediening	12
Enkele oordopje bediening	13
LED-INDICATOR	
Interne LED-indicator van het oplaaddoosje	14
Externe LED-indicator van het oplaaddoosje	15
STROOMVOORZIENING	
In-/uitschakelen en stand-by	16
De oordopjes opladen	18
Het oplaaddoosje opladen	20
EXTRA FUNCTIES	
Automatisch verbinden	21
Reset	22

ONDERHOUD

Reinigen	23
IP-classificatie	24
Wettelijke en juridische informatie	25

SERVICE NA AANKOOP

Serienummer vinden	28
Garantie	29

APP

APP



Shokz



Download de Shokz App


De Shokz app ondersteunt: EQ-modus aanpassen, aanraakfunctie aanpassen, firmware-updates en meer! Luister naar de muziek zoals jij dat wilt.

Download de Shokz app nu voor de beste gebruikerservaring. Android gebruikers: Gebruik uw mobiele browser om de QR-code te scannen en de app te downloaden.


* Beschikbaarheid is afhankelijk van de regio. Bezoek userguide.shokz.net/OpenFit voor meer informatie.

In de verpakking


In de verpakking

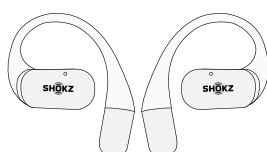

OpenFit draadloze
oordopjes * 2

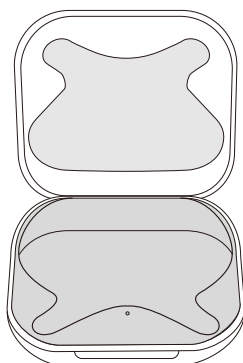


Openfit
oplaaddoosje *1

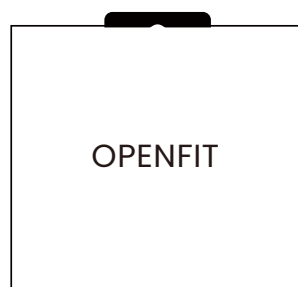


OpenFit
verpakkingsdoos * 1



USB-C
oplaadkabel * 1

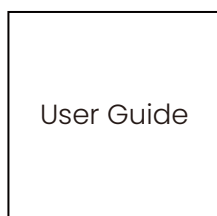

Gebruikershandleiding en
juridische verklaring*1
(per regio verschillende versies)

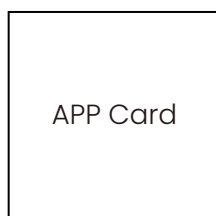

App kaart *1




Garantiekaart * 1

Als één van de bovenstaande items ontbreekt of beschadigd is, gebruik het product dan niet. Neem onmiddellijk contact op met de dealer of met Shokz.
(Zie pagina 29: Service na aankoop – garantie)


Dragen en gebruik

Oordopjes overzicht

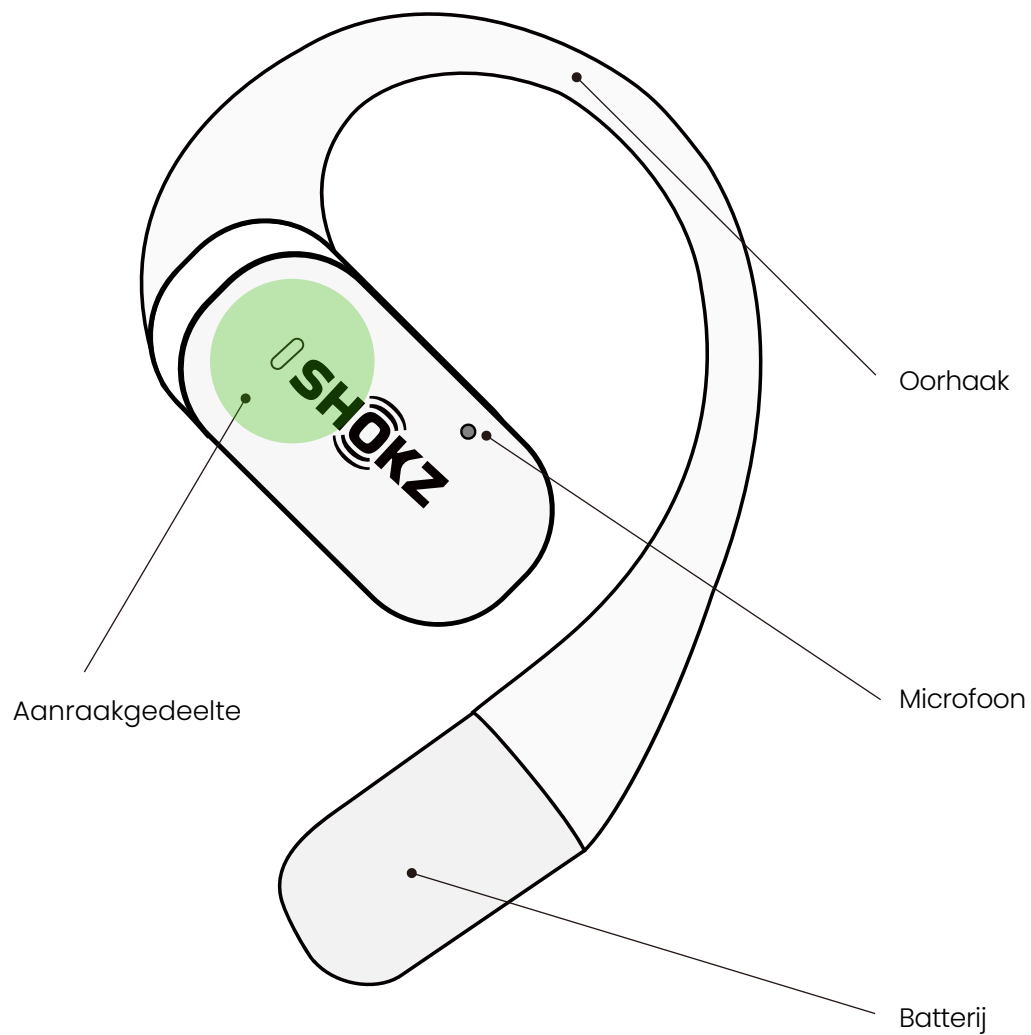

* Het uitstekende deel van de aanraakgedeelte is het effectieve aanraakgedeelte.


Oplaaddoosje overzicht

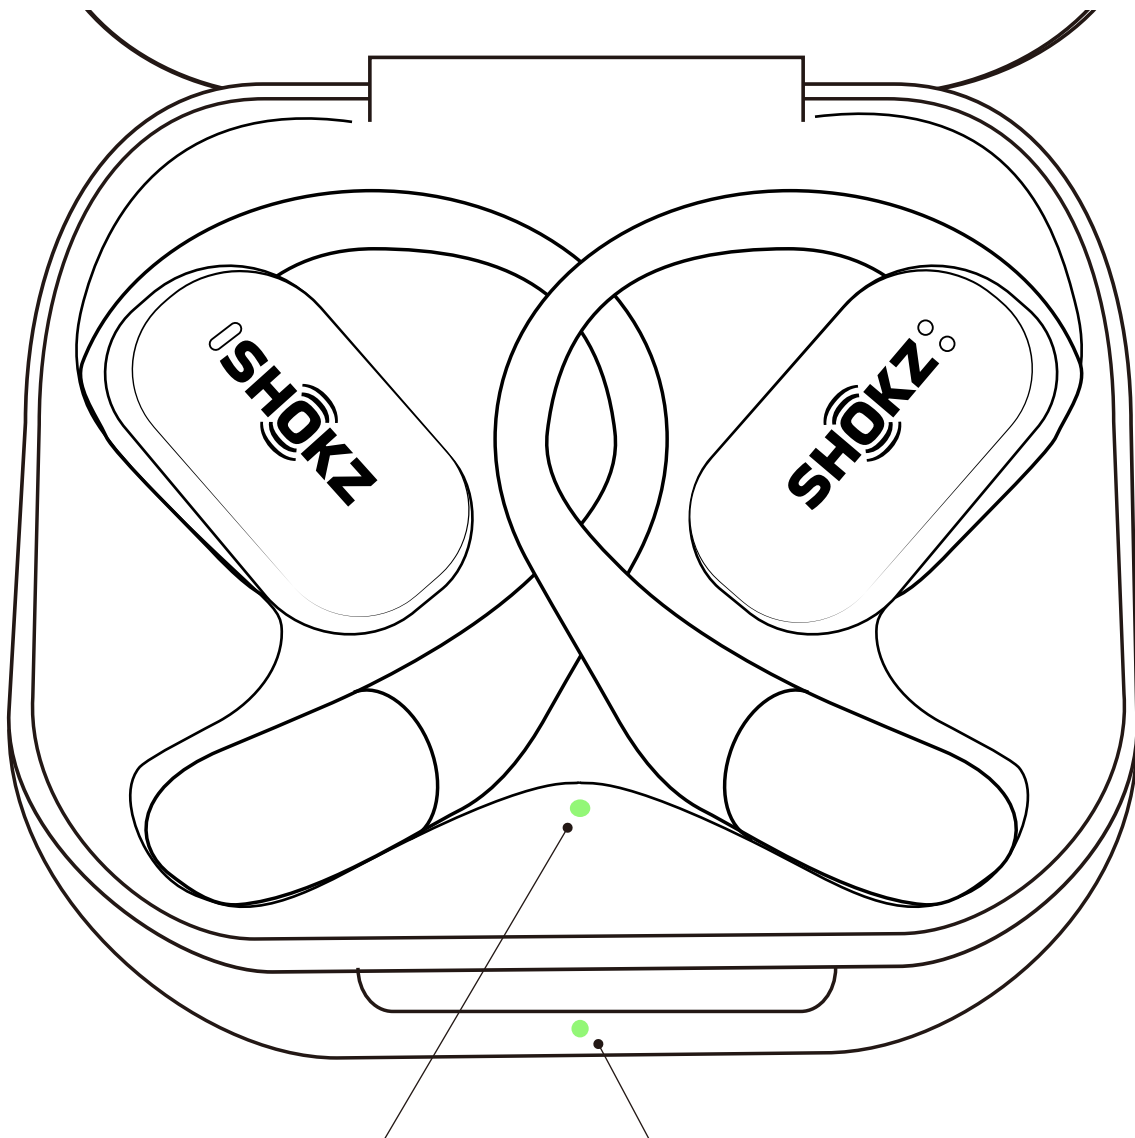

Interne LED-indicator van de oplaaddoosje

Externe LED-indicator van de oplaaddoosje


Koppelen

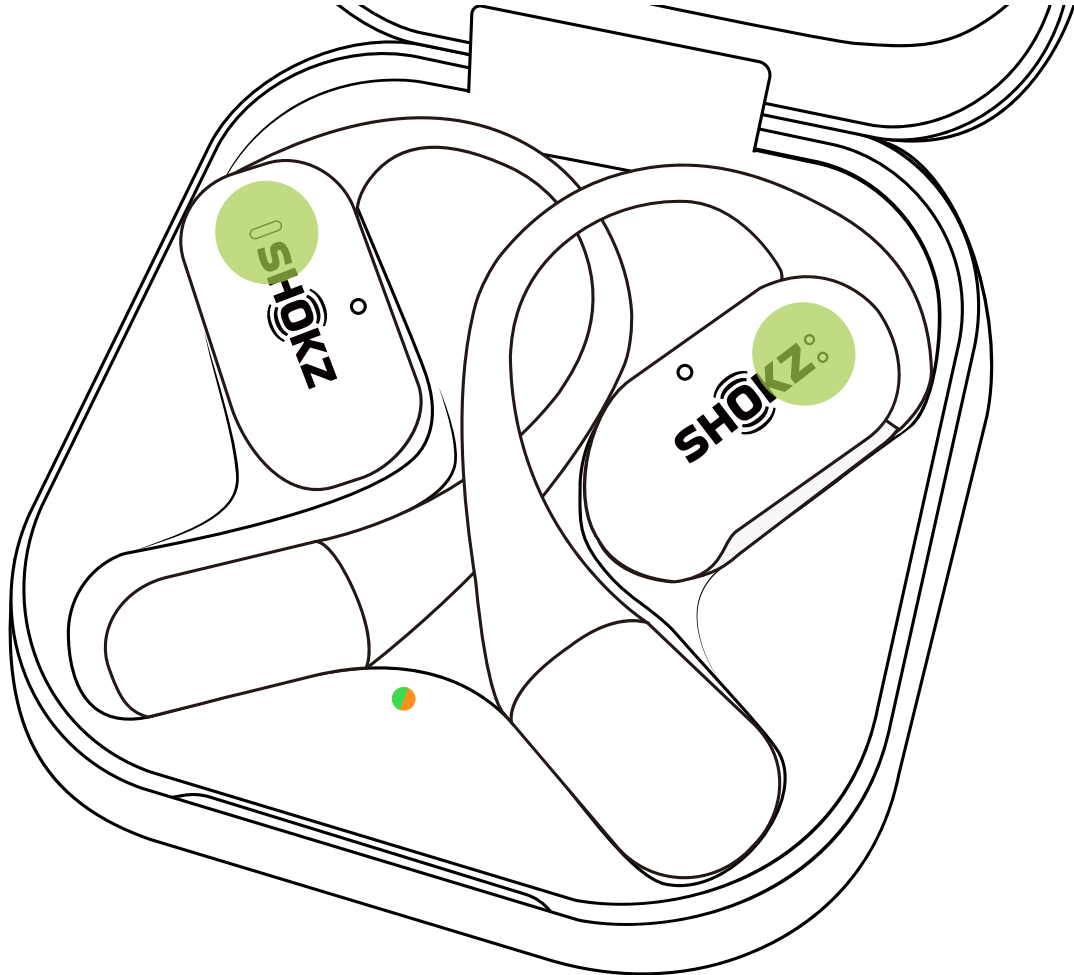

De eerste keer dat je het oplaaddoosje opent, knippert de LED-indicator oranje en groen en staan de oortjes automatisch in de koppelmodus.


Daarna nogmaals koppelen:

1. Plaats beide oordopjes terug in het oplaaddoosje.
2. Houd het aanraakgedeelte van beide oordopjes tegelijkertijd ingedrukt totdat de indicator oranje en groen knippert, wat betekent dat de oordopjes nu in de koppelingsmodus staan;

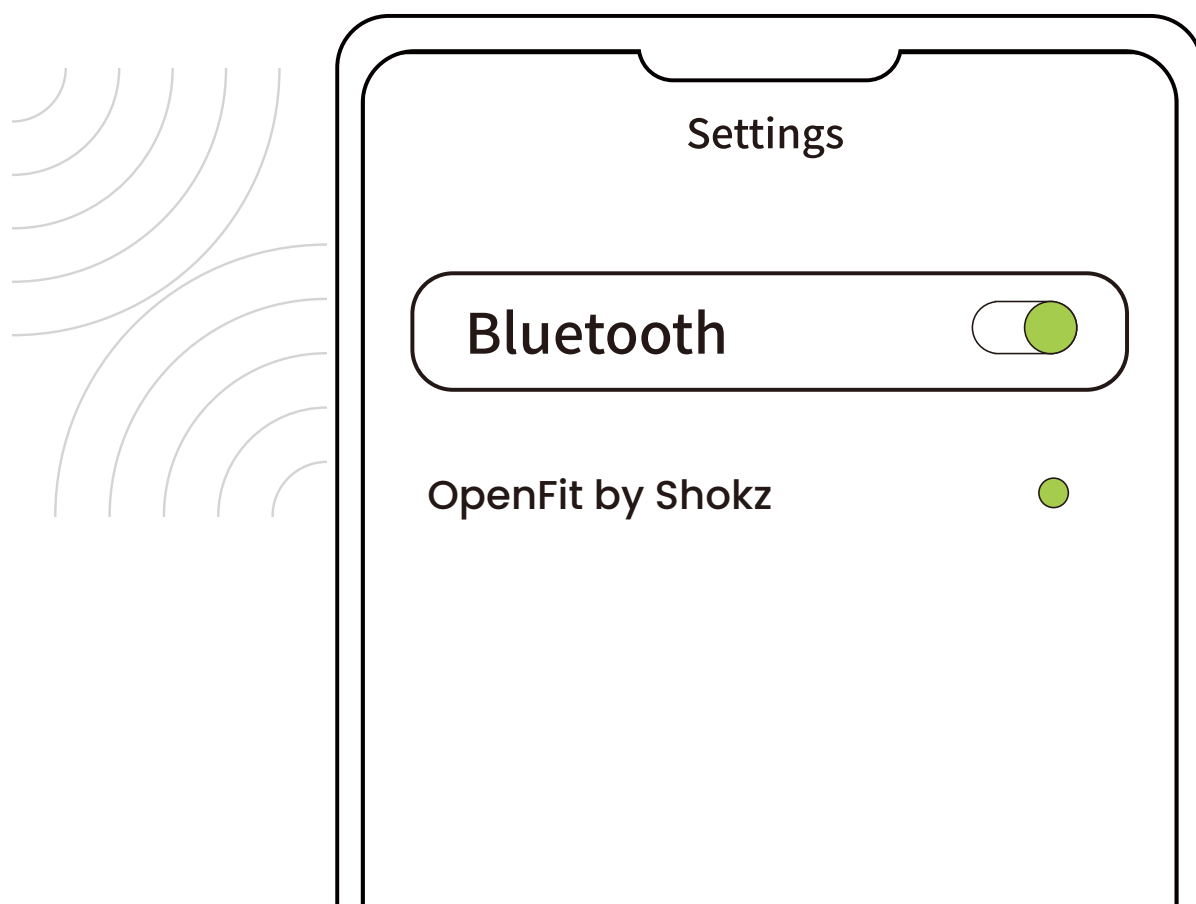

3. Schakel de Bluetooth op jouw apparaat in en selecteer "OpenFit by Shokz". Jouw apparaat zal aangeven wanneer het koppelen gelukt is.

Dragen

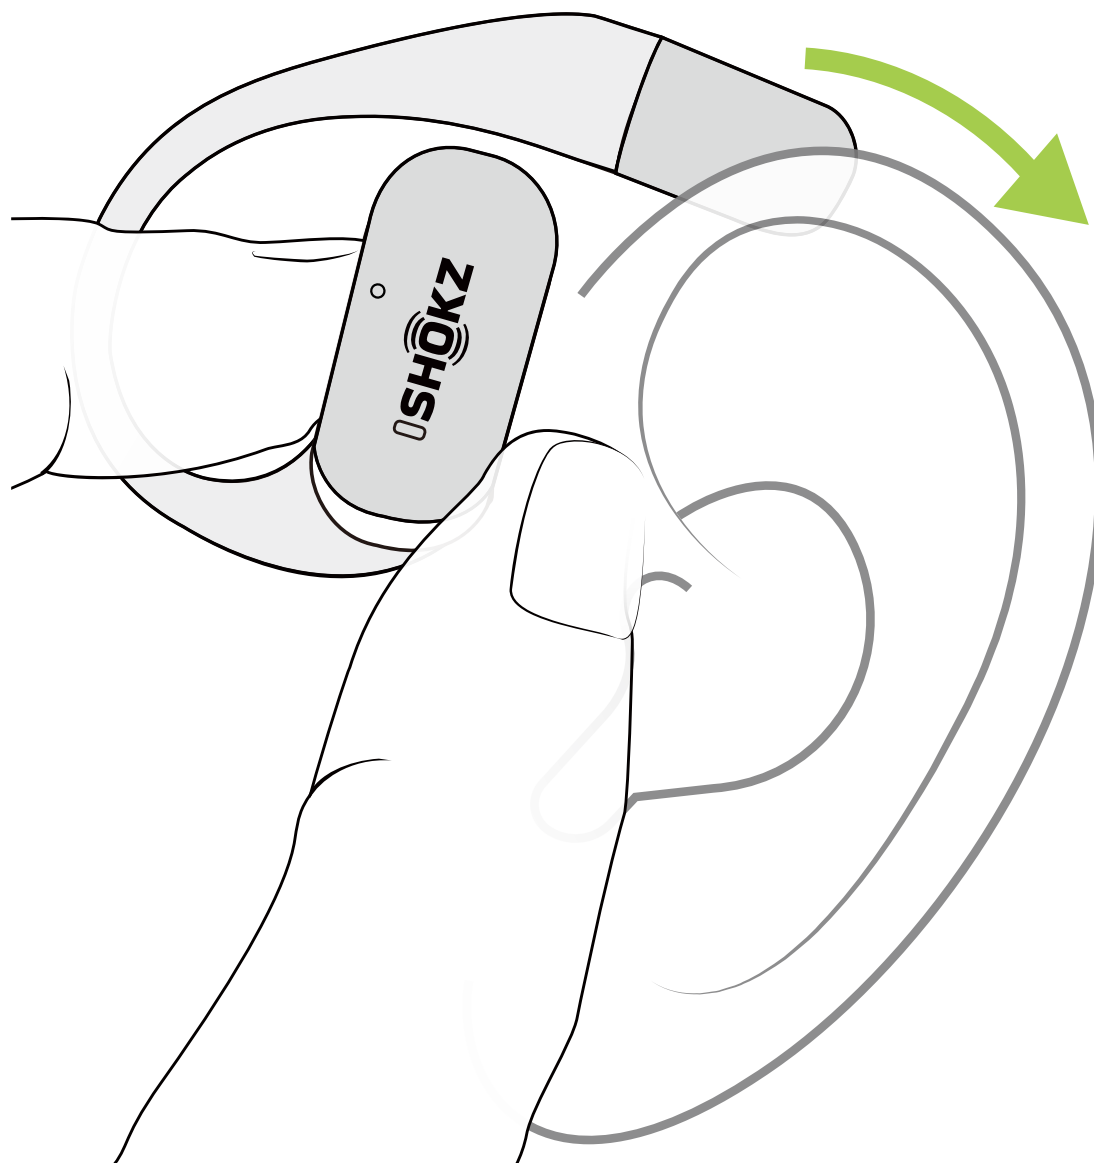


1. Haal de oordopjes uit het oplaaddoosje;
2. Plaats ze boven je oren;



3. Draai de oorhaakjes naar beneden langs de oorschelp van je oor naar de juiste positie;
4. Voltooiën.

Aanraakbediening

Muziek bediening

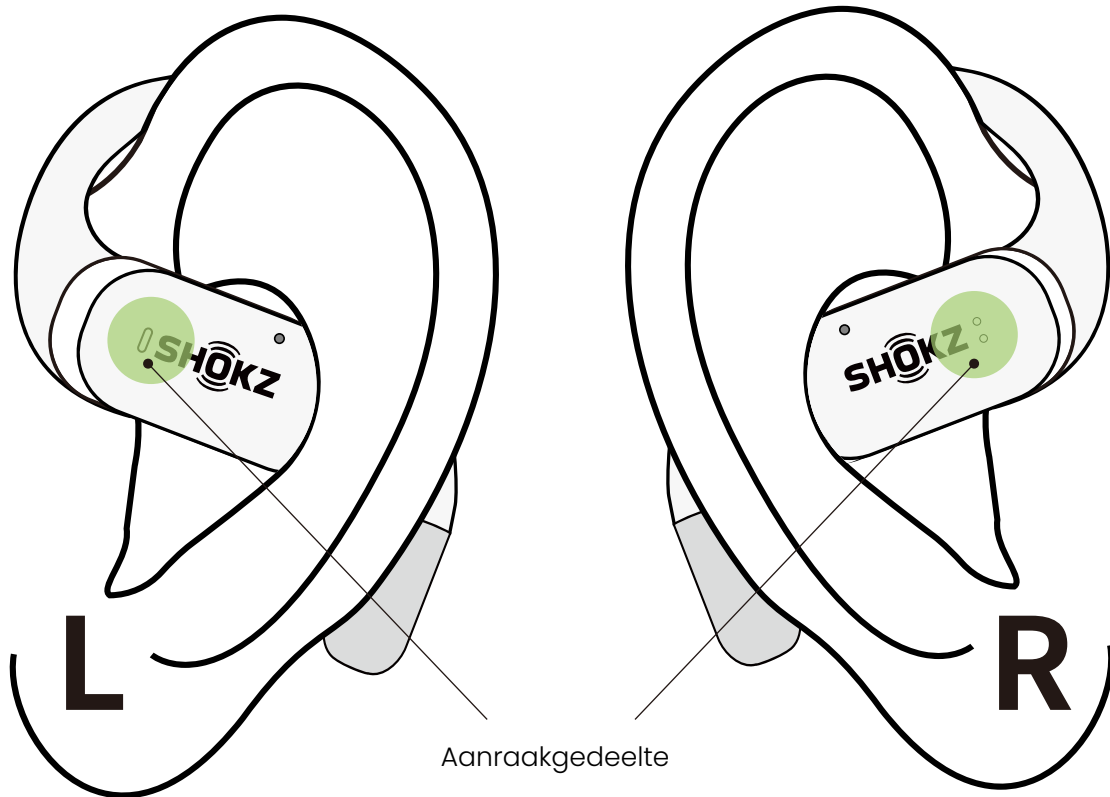

L of R

Tik tweemaal op een van beide oordopjes.



Muziek afspelen/ pauzeren

Volume bediening:
Gebruik de volume bediening op het
gekoppelde Bluetooth-apparaat.

L



R




⏮ Vorig nummer

Tik en houd het linkeroordopje 3 seconden
ingedrukt.

⏭ Volgend nummer


Tik en houd het rechteroordopje 3 seconden
ingedrukt.

Telefoongesprek bediening

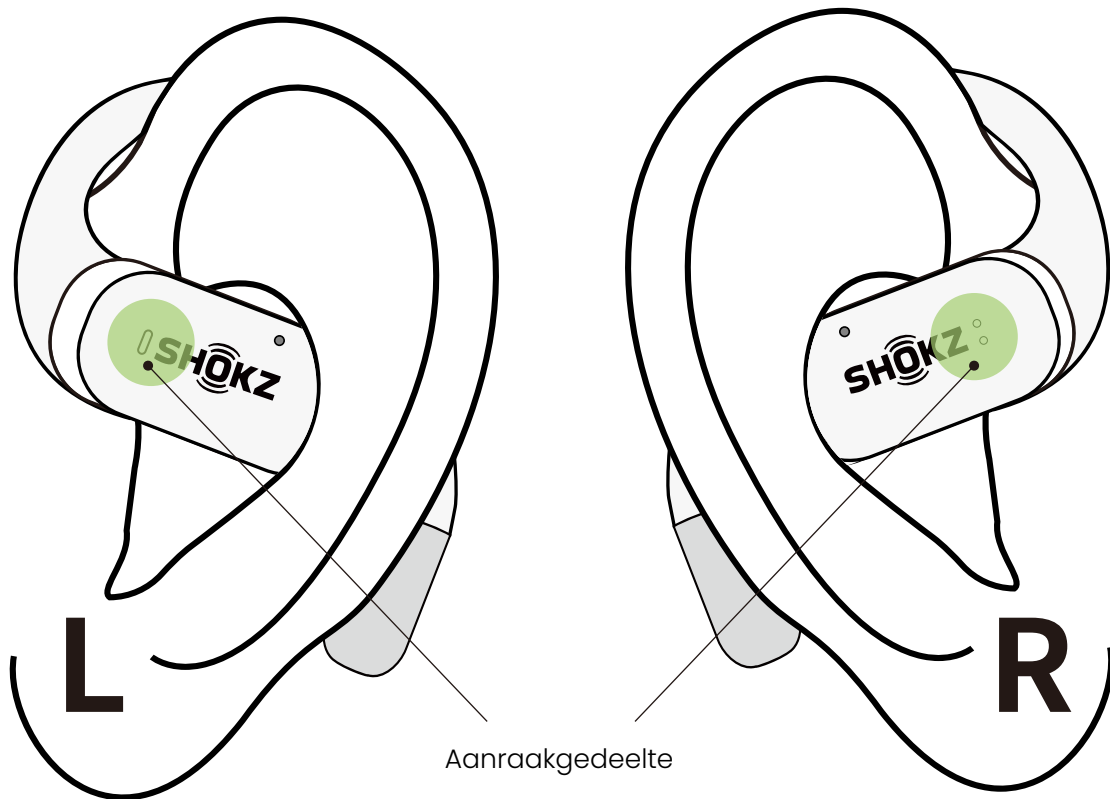

L of R	 Telefoongesprek beantwoorden ● ● Dubbeltik op een van de oordopjes.
	 Telefoongesprek beëindigen ● ● Dubbeltik op een van de oordopjes.
	 Telefoongesprek weigeren ● Tik en houd een van beide oordopjes ingedrukt.
Volume van het gesprek aanpassen: Gebruik de volume bediening op het gekoppelde Bluetooth apparaat.	


Enkele oordopje bediening

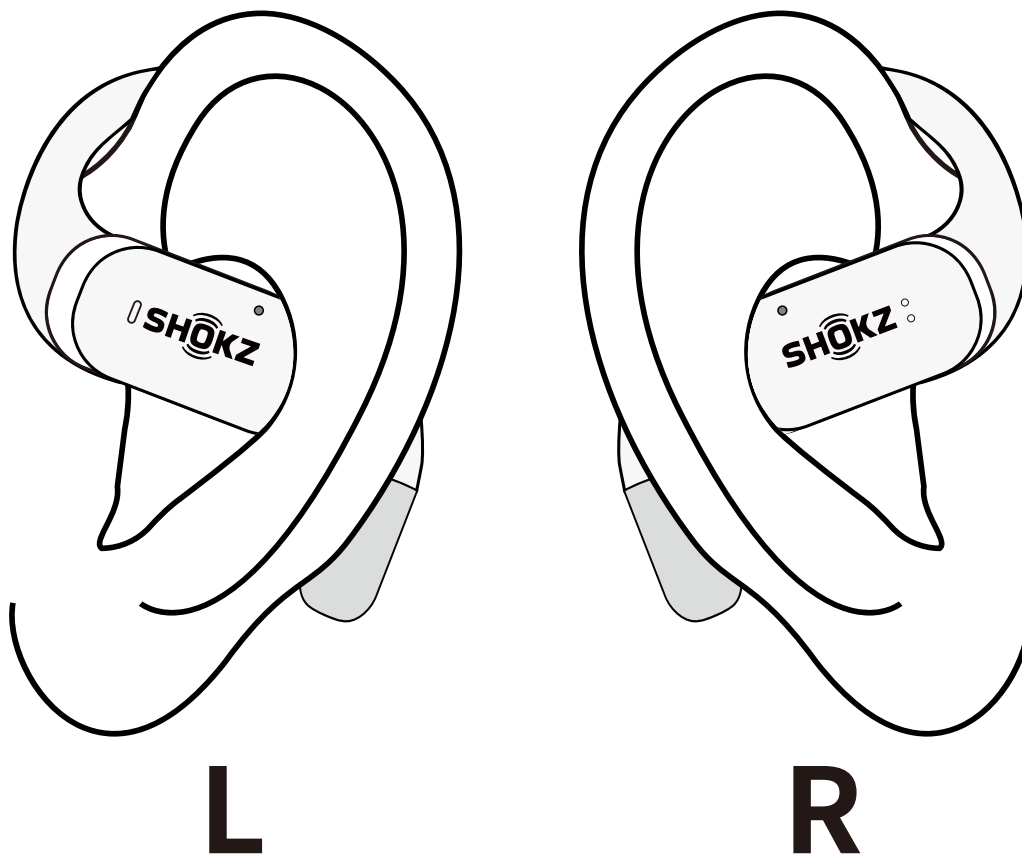

Beide oordopjes kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt voor mono muziek of telefoongesprekken. Bij afzonderlijk gebruik behoudt de oordop de huidige toetsfuncties. (Zie muziek bediening op pagina 11 en telefoongesprek bediening op pagina 12).

LED-indicator

Interne LED-indicator van het oplaaddoosje

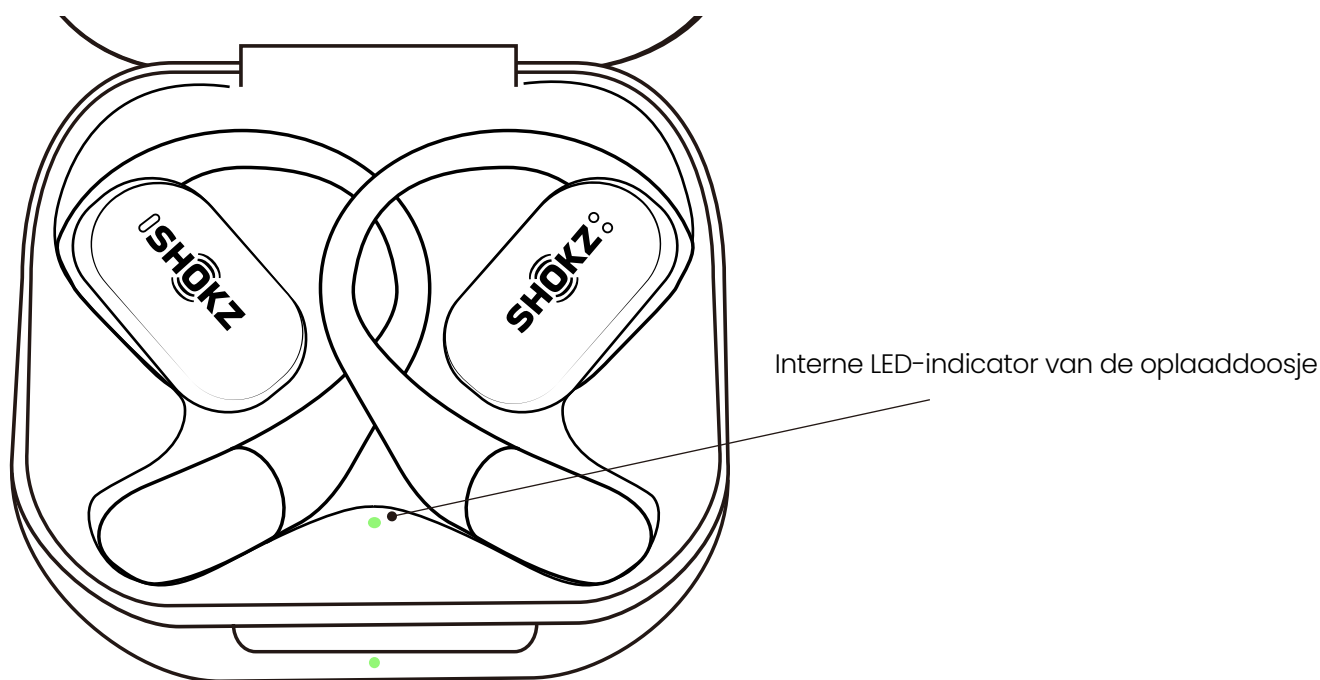

De indicator van het oplaaddoosje bevindt zich bij de opening van het oplaaddoosje en geeft de batterijniveau van het doosje aan.

Hoog batterijniveau	De indicator licht groen op en gaat na 5 seconden uit wanneer het oplaaddoosje wordt geopend.
Laag batterijniveau	De indicator licht oranje op en gaat na 5 seconden uit wanneer het oplaaddoosje wordt geopend.
Koppelen	De indicator knippert oranje en groen.
Fabrieksreset	De indicator knippert oranje en gaat na 5 seconden uit.

*Opmerking: Als je het oplaaddoosje sluit nadat je de oordopjes eruit hebt gehaald, spaar je de batterij van het oplaaddoosje en voorkom je dat er vuil in het oplaaddoosje terechtkomt.

Externe LED-indicator van het oplaaddoosje



Externe LED-indicator van de oplaaddoosje

Externe LED-indicator van het oplaaddoosje

De indicator van de oordopjes bevindt zich bij de opening van het oplaaddoosje en geeft de batterijniveau van de oordopjes aan.

Bij het opladen van het oplaaddoosje


Opladen	De indicator licht oranje op.
Opladen voltooid	De indicator licht groen op.

Wanneer het oplaaddoosje niet wordt opgeladen

Het oplaaddoosje heeft een hoog batterijniveau	Bij het openen of sluiten van het oplaaddoosje zal de indicator groen oplichten en na 5 seconden uitgaan.
Het oplaaddoosje heeft een laag batterijniveau	Bij het openen of sluiten van het oplaaddoosje zal de indicator oranje oplichten en na 5 seconden uitgaan.

Stroomvoorziening


In-/uitschakelen en stand-by

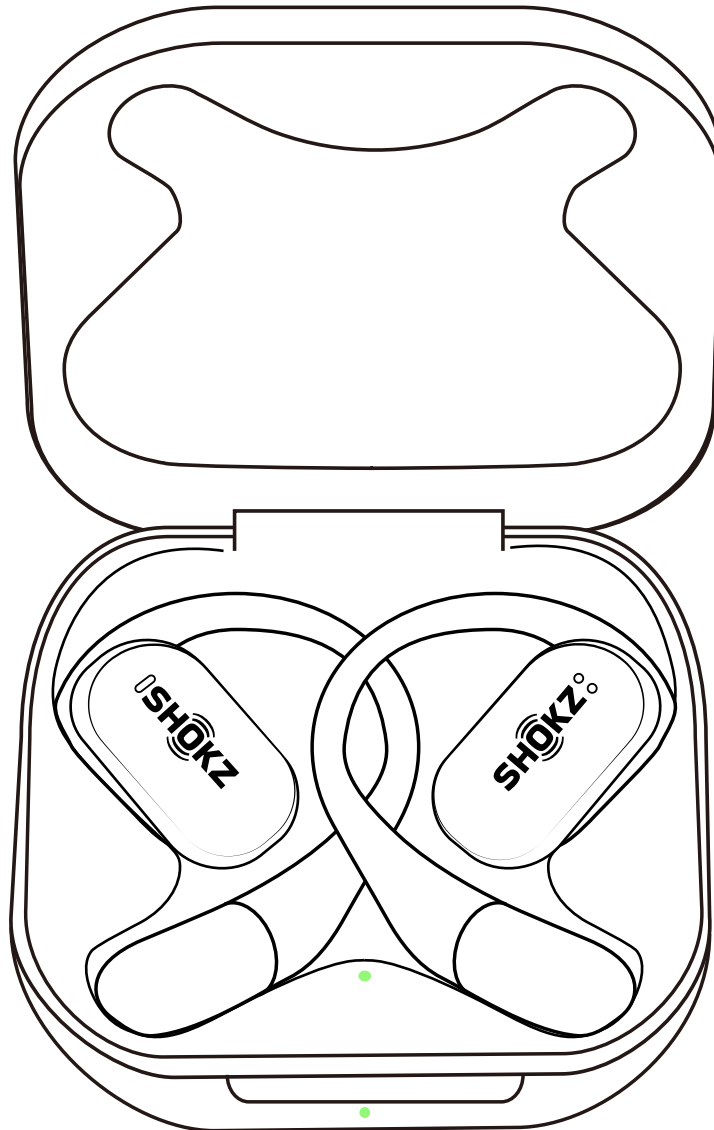

1. Inschakelen

Wanneer de oordopjes in het oplaaddoosje zitten, worden ze ingeschakeld. Wanneer het oplaaddoosje geopend wordt, gaan de indicatoren van de oordopjes en het oplaaddoosje branden. De oordopjes worden ingeschakeld.

*Opmerking: Als u het oplaaddoosje sluit nadat u de oordopjes eruit hebt gehaald, spaart u de batterij van het oplaaddoosje en voorkomt u dat er vuil in het oplaaddoosje terechtkomt.

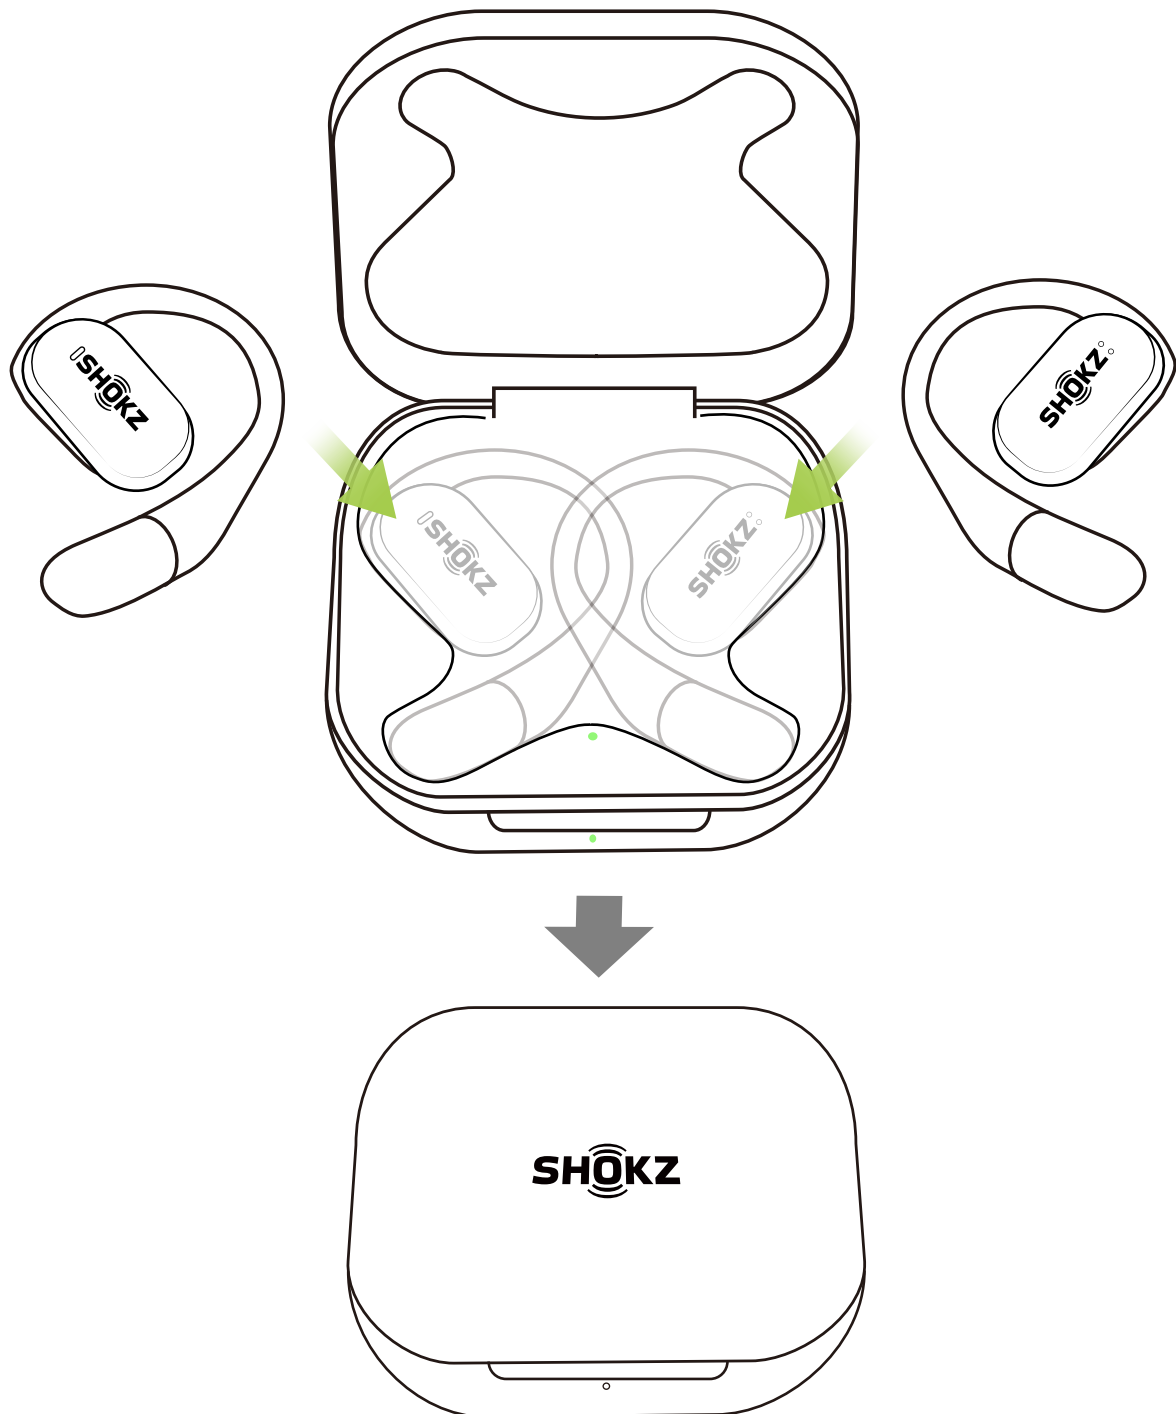


2. Uitschakelen

Plaats de oordopjes terug in het oplaaddoosje en sluit het. De oordopjes worden uitgeschakeld.


3. Stand-by

Wanneer de oordopjes uit het oplaaddoosje worden gehaald maar gedurende 3 minuten niet op een apparaat zijn aangesloten, gaan de oordopjes in stand-by om de batterij te sparen.

De oordopjes opladen

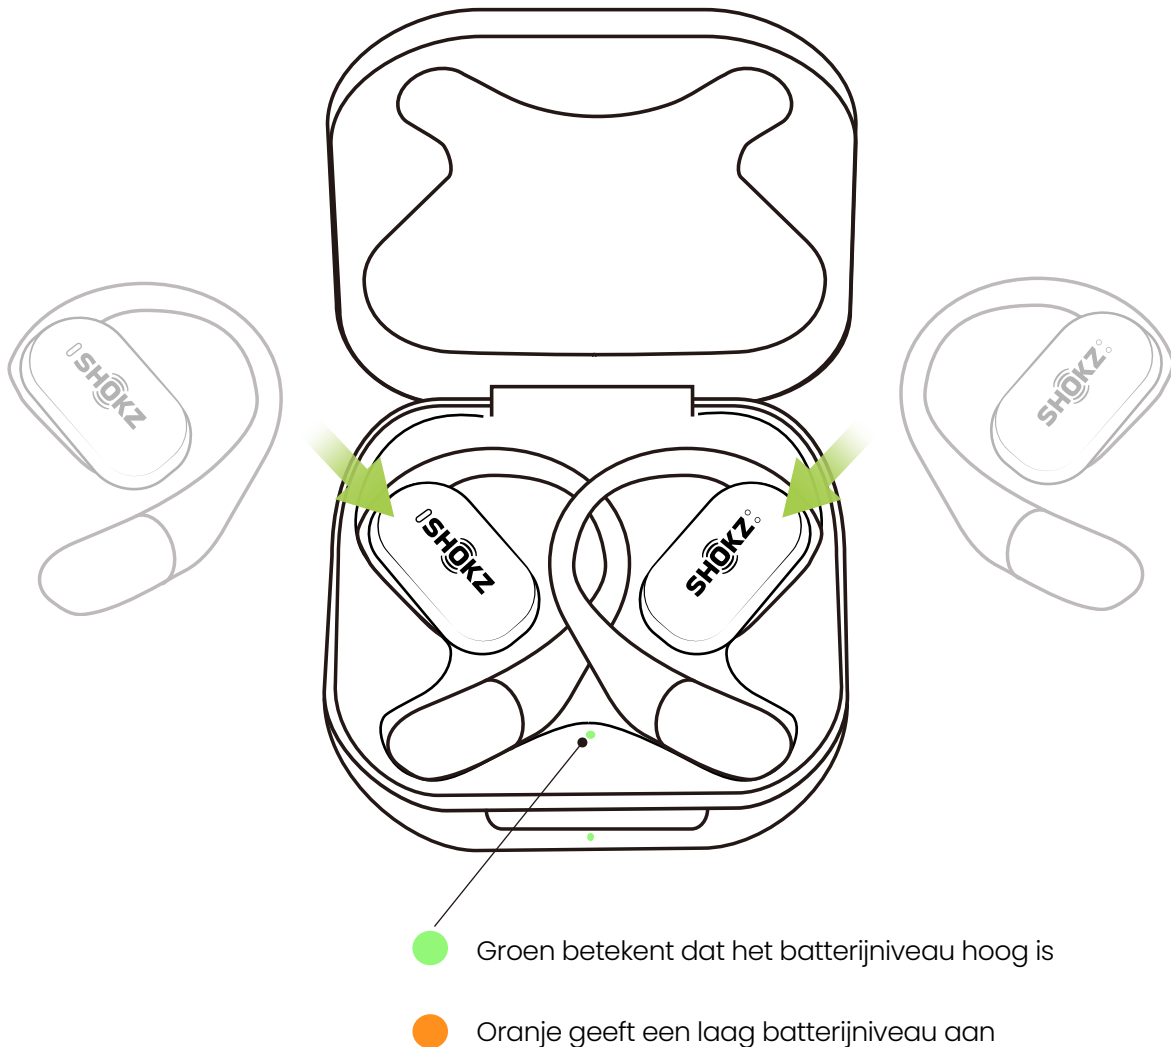

Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje totdat ze magnetisch in het doosje klikken. De indicator van het oplaaddoosje licht op en je kunt het doosje sluiten.

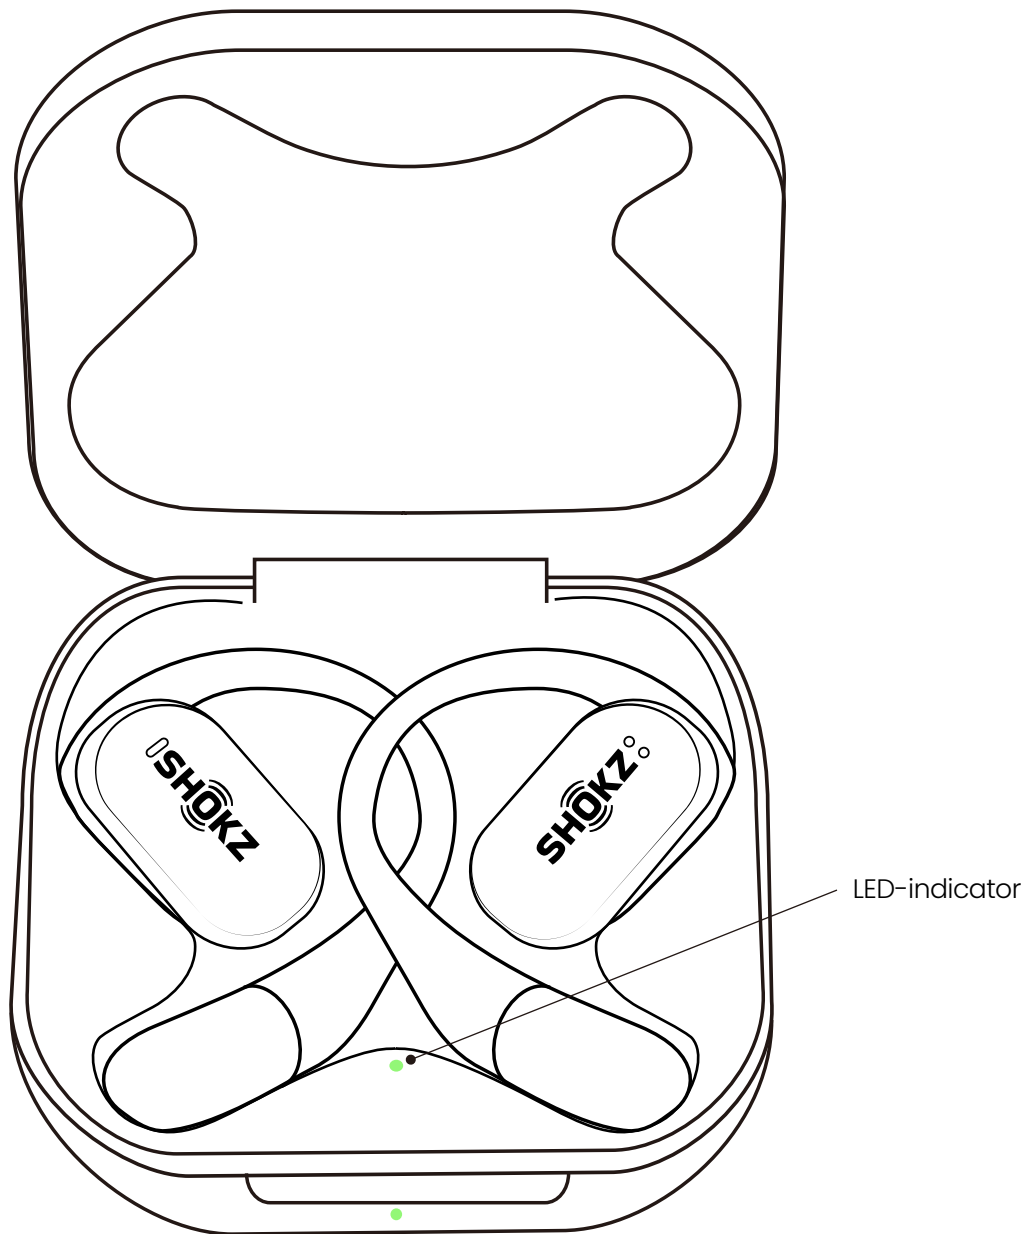


Let op:

- De indicator van het oplaaddoosje geeft het batterijniveau van de oordopjes aan. Groen betekent dat het batterijniveau hoog is en oranje betekent dat het batterijniveau laag is. Als beide oordopjes in het oplaaddoosje zitten, geeft de indicator het laagste batterijniveau aan.
- De oordopjes worden in ongeveer 60 minuten in het oplaaddoosje volledig opgeladen. Het batterij van het oplaaddoosje moet hoog genoeg zijn om de oordopjes op te kunnen laden.

Het oplaaddoosje opladen



Oranje geeft een laag batterijniveau aan

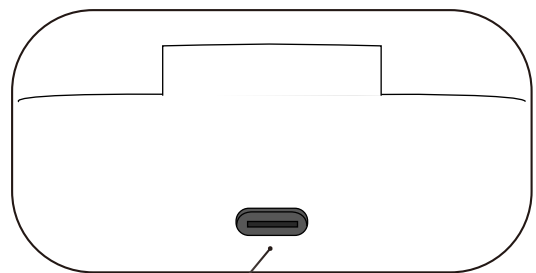

Oplaadpunt


Sluit de USB-C oplaadkabel aan op het oplaaddoosje en de USB-A voeding op een gecertificeerde oplader. De indicator van het oplaaddoosje zal oranje oplichten om aan te geven dat het oplaaddoosje wordt opgeladen. De indicator van het oplaaddoosje zal groen oplichten om aan te geven dat het oplaaddoosje volledig is opgeladen.

Let op:

- Het duurt ongeveer 2 uur voordat het oplaaddoosje volledig is opgeladen. Het oplaaddoosje kan worden opgeladen met een standaard 5V±5A voltage. Het opladen van het oplaaddoosje met een snellader wordt niet aanbevolen. Het kan langer duren om het oplaaddoosje op te laden met een oplaadkabel van een ander merk.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog en vrij van vloeistofresten is. Gebruik een zachte, droge doek om eventuele vloeistofresten van de oplaadpoort te vegen.

Extra functies


Automatisch verbinden

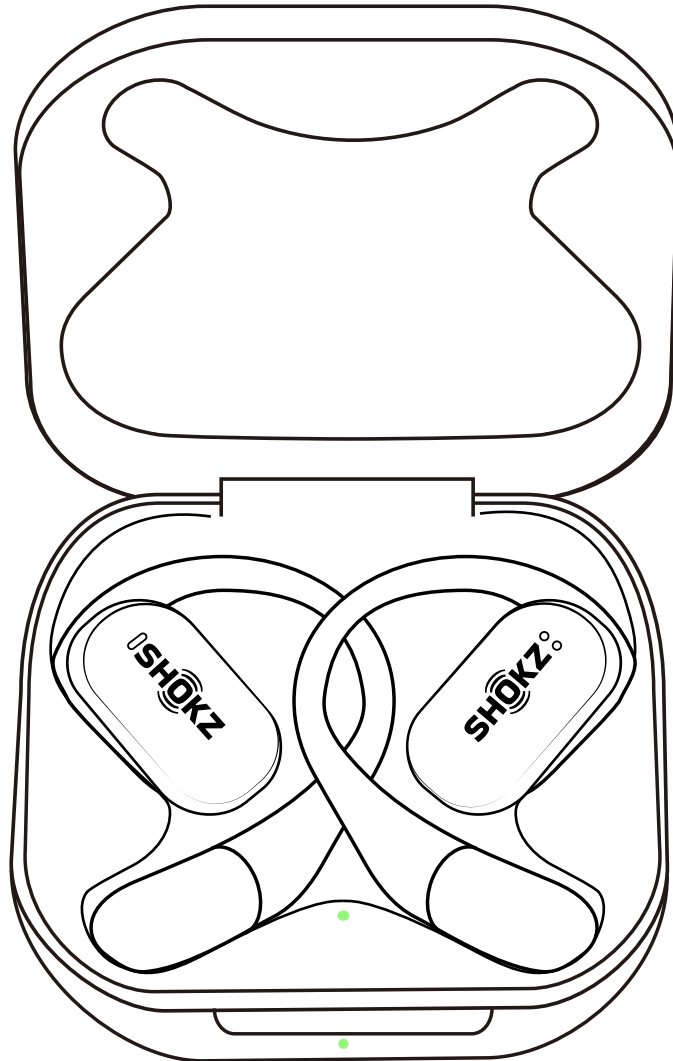

1. Wanneer deze optie is ingeschakeld, proberen de oordopjes automatisch verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.
2. De oordopjes kunnen de verbinding met het gekoppelde apparaat verbreken als gevolg van de bereiklimiet. Als de oordopjes binnen 3 minuten automatisch opnieuw verbinding maken met het apparaat, verschijnt er een melding.

*De gekoppelde apparaten moeten ingeschakeld zijn en zich binnen het bereik van de verbinding bevinden (10 m). Zorg ervoor dat het apparaat geschikt is voor Bluetooth.

Reset

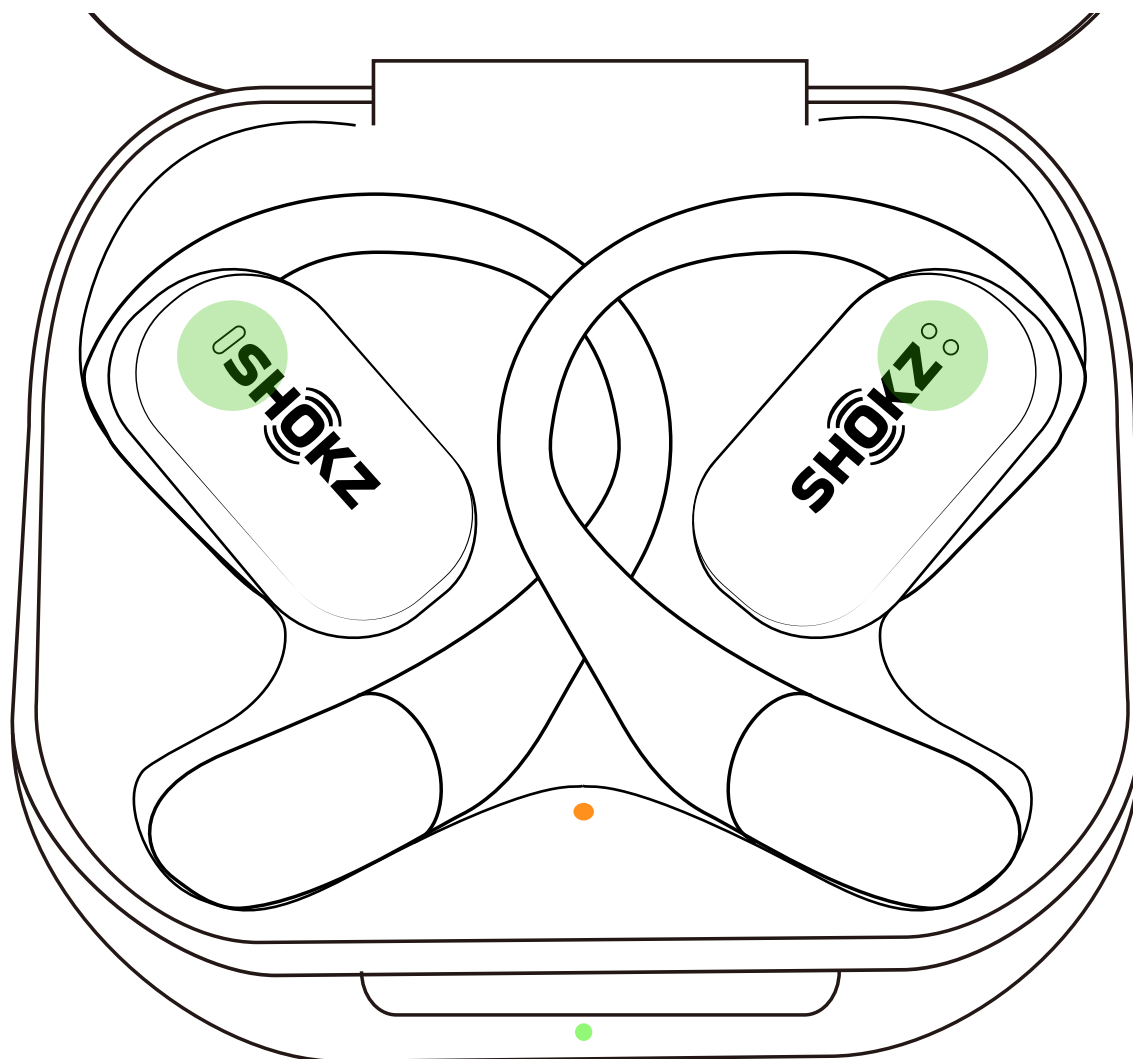

Als je de oordopjes reset, wordt de lijst met gekoppelde apparaten gewist en worden alle instellingen opnieuw ingesteld.

1. Plaats beide oordopjes in het oplaaddoosje.
2. Houd het aanraakgedeelte van twee oordopjes tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt. De indicator van het oplaaddoosje knippert 5 seconden oranje en gaat dan uit, wat betekent dat de reset voltooid is. Daarna knippert de indicator oranje en groen, wat betekent dat je de oordopjes nu opnieuw kunt koppelen.

Onderhoud

Reinigen

1. Oordopjes:

Het wordt aanbevolen om de oordopjes schoon te maken met een zachte en schone droge doek. Borstel met een schoon en droog wattenstaafje voorzichtig vuil en oorsmeer uit het gaas van de oordopjes en veeg het vervolgens schoon met een zachte doek.

Let op:

- Verbreek de verbindingen met alle apparaten voordat je het apparaat schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Dit product kan niet worden gewassen met water. Spoel de oordopjes niet af met water en gebruik geen reinigingsproducten.
- Houd vloeistof uit de buurt van de openingen van de oordopjes.
- Om schade, vervorming en verkleuring van de oordopjes te voorkomen, mag je voor het reinigen geen schurende reiniger of spray, sterk geconcentreerde, chemische reiniger, alcohol of acetonoplossing gebruiken. Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen om de oordopjes schoon te maken.

2. Oplaaddoosje:

Het wordt aanbevolen om het oplaaddoosje te reinigen met een zachte en schone, droge doek. Verwijder vuil uit de oplaadpoort met een schone, droge, zachte borstel. Veeg de oplaadcontacten in het oplaaddoosje voorzichtig schoon met een schoon en droog wattenstaafje.

Let op:

- Koppel het oplaaddoosje los van de oplaadkabel voordat je deze schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Gebruik geen schurende voorwerpen om het oplaaddoosje schoon te maken.

IP-classificatie

De oordopjes zijn spatwaterdicht op een niveau van IP54 volgens de IEC 60529-norm, dit is getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.



*Let op:

- De IP54-classificatie geldt alleen voor de oordopjes, niet voor het oplaaddoosje.
- De spatbestendigheid is niet permanent en kan bij dagelijks gebruik afnemen.
- Dompel dit product niet onder in water, stel het niet langdurig bloot aan een natte omgeving en draag het niet tijdens het zwemmen, waterskiën, surfen of andere watersporten.
- Als het product of de accessoires per ongeluk nat worden, veeg het dan zo snel mogelijk af en leg het op een geventileerde en koele plaats om te drogen. Gebruik of laad het pas op als het volledig droog is.

Wettelijke en
juridische
informatie

Wettelijke en juridische informatie

Opslag en onderhoud

- Dit product moet op een koele en droge plaats worden bewaard. Gebruikstemperatuur tussen 0-40 °C.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbare gassen en andere chemische/bijtende vloeistoffen. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon of blootstelling aan plaatsen met hoge temperaturen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als onderdelen beschadigd zijn of rook, hitte of een brandlucht produceren.
- De oordopjes hebben een IP54 rating, je kunt er mee sporten, maar ze zijn niet volledig waterdicht. Dompel de oordopjes niet onder in water. IP54 is geen permanente beschermingsgraad en kan worden aangetast door normale slijtage.
- Het oplaaddoosje van dit product is niet waterdicht. Stel het oplaaddoosje niet bloot aan vloeistoffen.
- Reinig de oordopjes met een zachte, droge doek.
- Laad de oordopjes eerst op voor gebruik als je ze een tijd lang niet gebruikt hebt.

Opmerking

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de meest recente bedrijfs- en productinformatie naar www.shokz.com

Gehoorschade

Luisteren naar audio op een te hoog volume kan het geluid vervormen en het risico op gehoorbeschadiging en -verlies vergroten.



CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, The Netherlands.

Frequentiebereik	Maximaal vermogen
2400-2483.5MHz	10 dBm(EIRP)



Verklaring van stralingsblootstelling volgens Richtlijn 2014/53/EU:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten die in Richtlijn 2014/53/EU zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiofrequentie. Deze zender mag niet samen met een andere antennes of zenders worden geplaatst of gebruikt.

Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt aan de blootstelling aan radiogolven. Deze eisen stellen een SAR-limiet van 2W/kg gemiddeld over tien gram weefsel. Tijdens de certificering van het product voor gebruik wanneer het op de juiste wijze op het hoofd wordt gedragen, werd de hoogste SAR-waarde 0.453w/kg 10-g onder deze norm gerapporteerd.



WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Batterij

LET OP

- Vervang de batterij niet door een verkeerd type dat de beveiliging kan omzeilen.
- Het in vuur of in een warmtebron gooien van een batterij, of het breken of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gebruik de batterij niet als deze merkbaar is uitgezet.

Opladen

- Zorg ervoor dat de oordopjes droog zijn voordat u ze in het oplaaddoosje plaatst en zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat u ze oplaadt.
- Gebruik alleen voedingsadapters die zijn goedgekeurd door de relevante autoriteiten en die voldoen aan de lokale regelgeving (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

Gevaarlijk rijgedrag

- Let op: het gebruik van dit product tijdens het rijden of fietsen is in sommige landen of regio's in strijd met de lokale regelgeving. Controleer de verkeerswetgeving en -voorschriften in uw gebied of neem contact op met de plaatselijke regelgevende instanties.

Huidirritatie

- Een klein aantal mensen kan allergische reacties vertonen op specifieke materialen. Blootstelling aan een specifieke omgeving of langdurig contact met zeep, zweet, UV-beschermingsproducten, lotions en andere potentieel irriterende stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.
- Om het risico op huidirritatie te verminderen, mag u het product niet dragen op lichaamsdelen met huidletsel.

- Stop onmiddellijk met het dragen van het product en raadpleeg uw arts als uw huid roodheid, zwelling, jeuk of een andere irriterende reactie ontwikkelt.

Elektromagnetische interferentie

- Gebruik dit product niet op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn (zoals in luchthavens en lokale medische voorzieningen, enz.), omdat het andere elektronische apparaten kan storen of andere gevaren kan veroorzaken.
- Sommige elektronische apparaten kunnen defect raken door radio-interferentie van dit product (bijv. sommige elektronische apparatuur voor auto's). Neem contact op met de fabrikant van dergelijke elektronische apparaten voor meer informatie.
- Door dit product gegenereerde radiogolven kunnen de normale werking van sommige medische apparaten beïnvloeden, zoals pacemakers, defibrillators, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, enz. Als u één van deze medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het medische apparaat over beperkingen voor het gebruik van dit product, en houd dit product binnen een veilige afstand van medische apparaten. Stop het gebruik van dit product als u vermoedt dat het uw medische apparaten stoort.

Verstikkingsgevaar

- Houd de oordopjes en het oplaaddoosje uit de buurt van kinderen en huisdieren. In geval van het inslikken van het product, onmiddellijk medische hulp inroepen.


Verklaring van de fabrikant

Garantie: Shokz biedt 24 maanden garantie op dit product. Ga voor Meer informatie over de huidige garantieregels naar onze website: www.shokz.com of neem contact op met uw verkoper.

Zorg ervoor dat u voldoet aan alle lokale wetten en voorschriften voordat u dit product gebruikt.

Service na
aankoop

Serienummer vinden

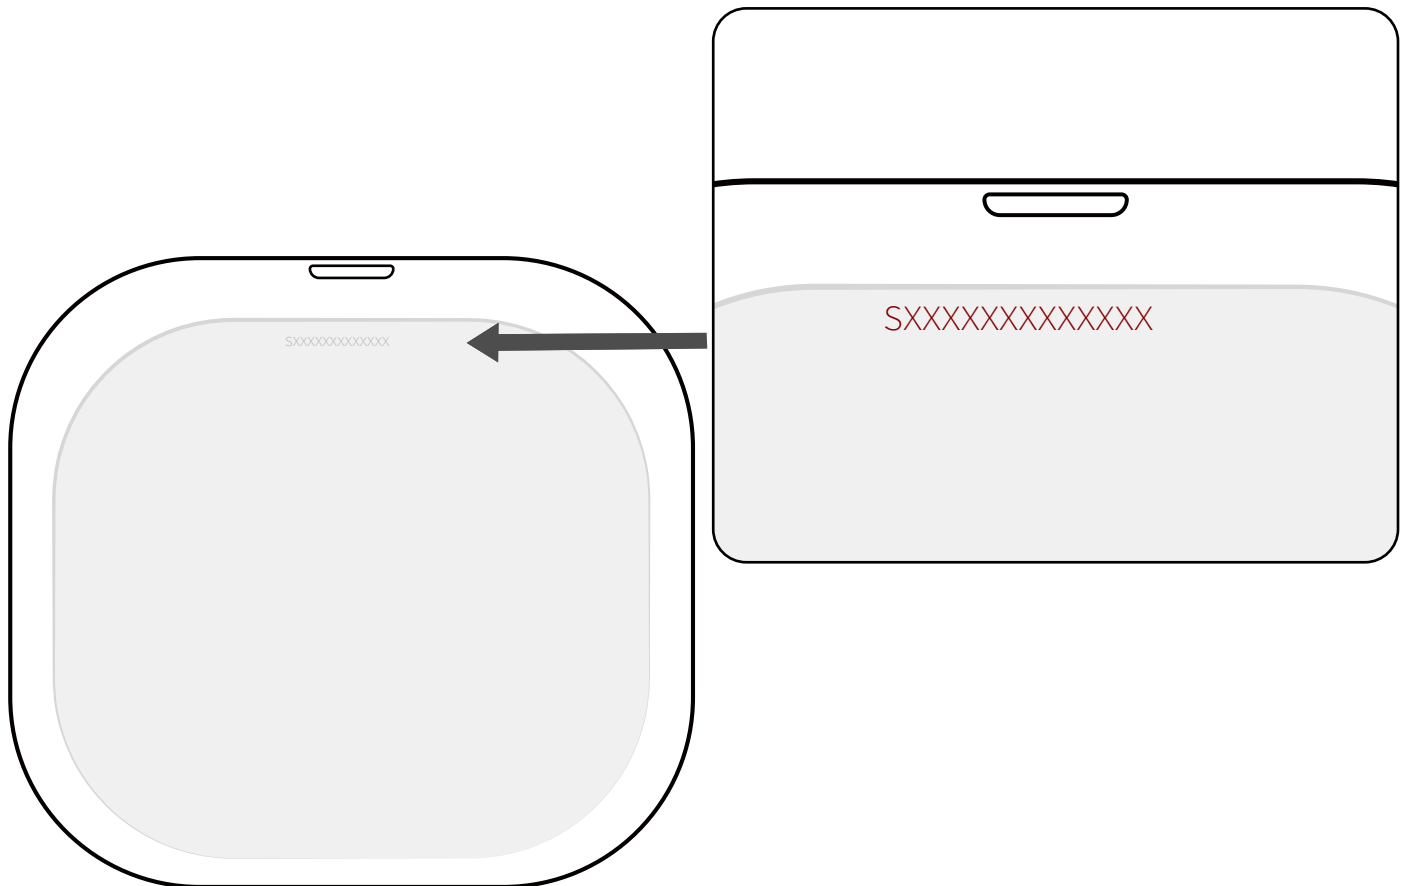

Je vindt het serienummer van het product op de streepjescode van de verpakking en op de garantiekaart.

Er is ook een serienummer gedrukt op de onderkant van de oplaaddoosje.

Garantie

De koptelefoon wordt gedekt door een garantie.
Bezoek onze website op
nl.shokz.com/pages/warranty-claim
voor meer informatie over de beperkte garantie.

SHÖKZ