

OPENDOTS ONE

用户指南

SHOKZ E310


目录

佩戴使用	03
耳机图示	04
充电盒图示	05
配对	06
佩戴	08
手势操控	11
音乐控制	13
通话控制	14
充电	15
开关机及待机	16
为耳机充电	18
为充电盒充电	19

充电盒指示灯	20
拓展功能	23
杜比音效	24
EQ调节	25
双设备连接	26
左右耳自动检测开关	28
智能佩戴检测开关	29
调节提示音音量大小	30
自动回连	31
查找耳机	32
重置耳机	33
维护保养	34
清洁	35
防护等级	36
存储与维护	37


佩戴使用

耳机图示

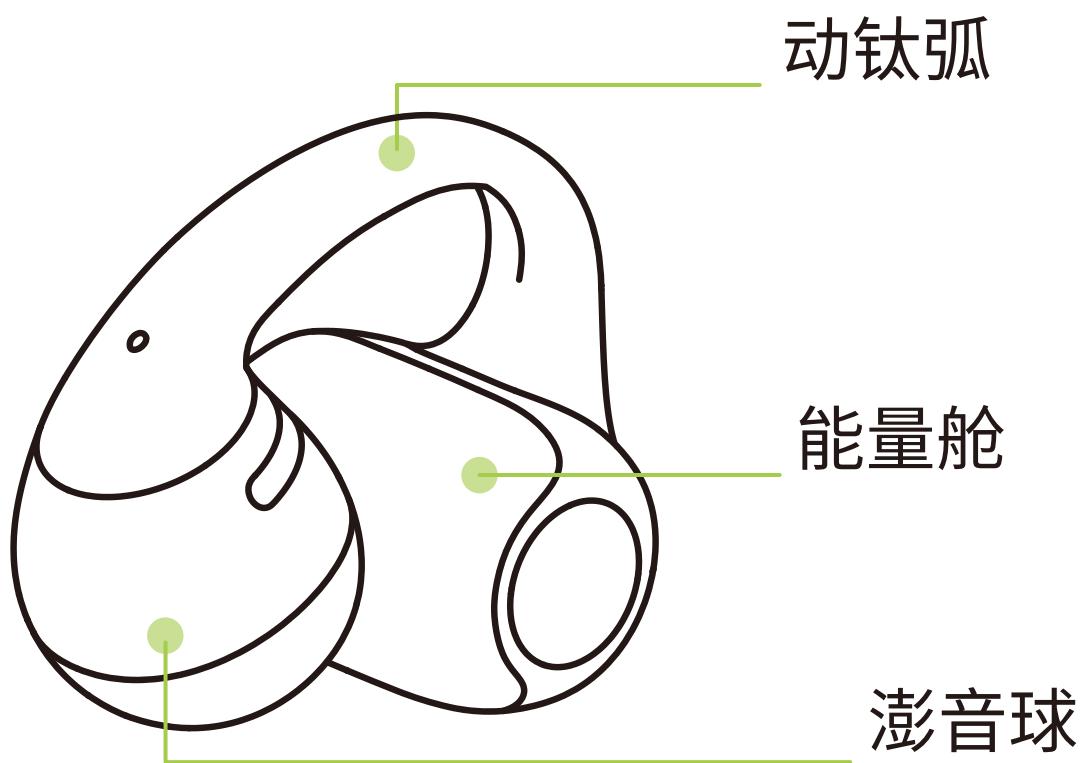


本耳机为开放式耳机，无需塞入耳道。
耳机不区分左右，可根据佩戴情况自动识别。

充电盒图示

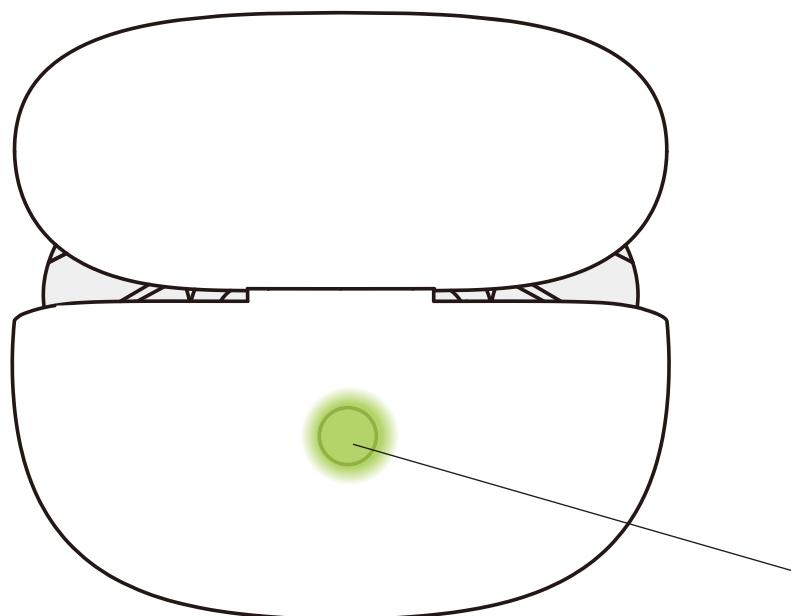


充电盒功能键

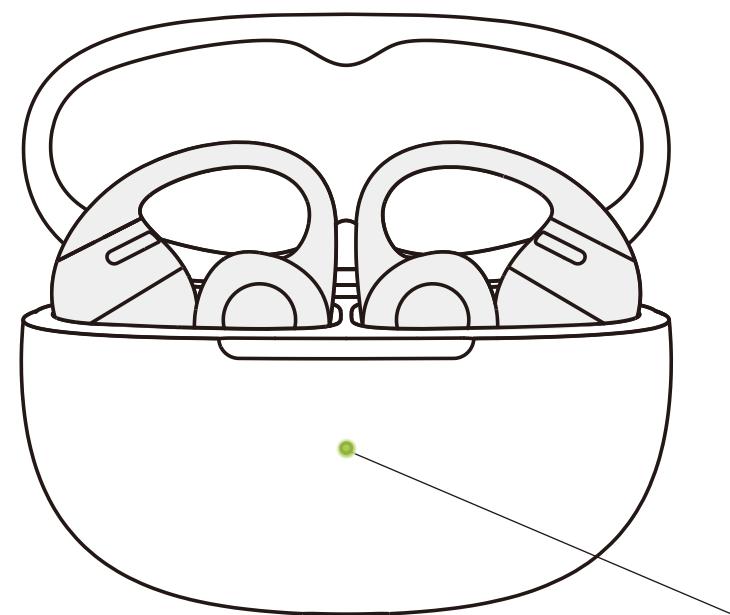

充电盒指示灯

配对

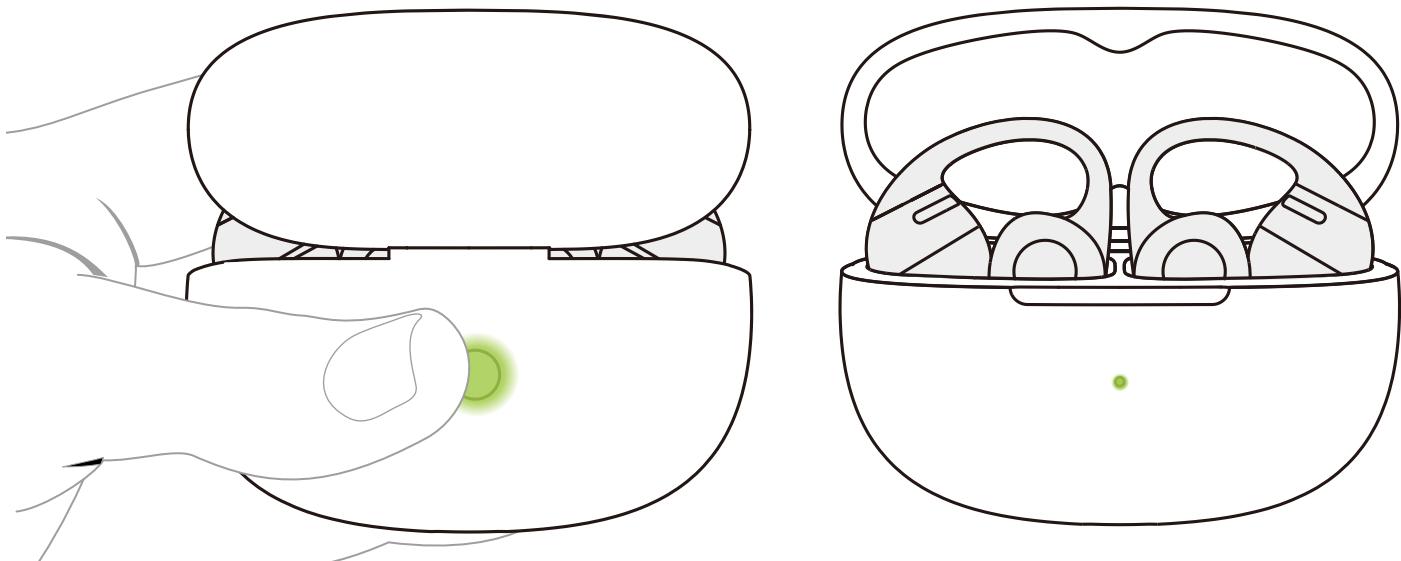

首次使用，打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态，指示灯橙绿交替闪烁。若需重新配对，步骤如下：

1. 请将左右两只耳机均放回充电盒内；
2. 盒盖打开时长按功能键3秒以上，至指示灯橙绿交替闪烁，这时，耳机进入配对状态；




3. 打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenDots ONE by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。


*耳机连接配对设备后, 将耳机放回充电盒并关闭盒盖, 耳机会自动关机, 并断开与设备的连接; 每次充电盒开盖时, 耳机会自动开机, 并回连配对设备。

*当耳机因为超过蓝牙连接距离而与设备断连, 3分钟内再次回到可连接范围内, 耳机将自动回连设备, 并发出提示音; 超出3分钟后, 回到可连接范围内, 可执行任意手势操控让耳机自动回连设备。


佩戴

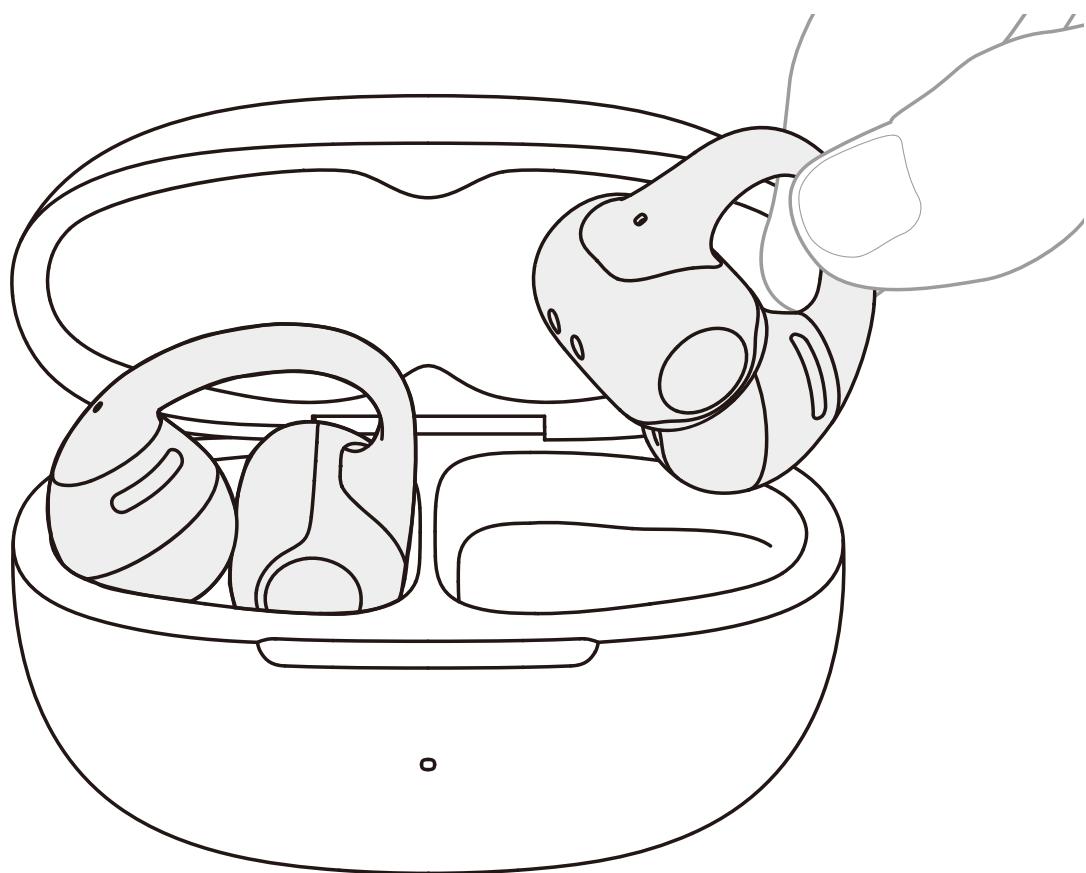

1. 单手拇指和食指捏住动钛弧，向上提起。

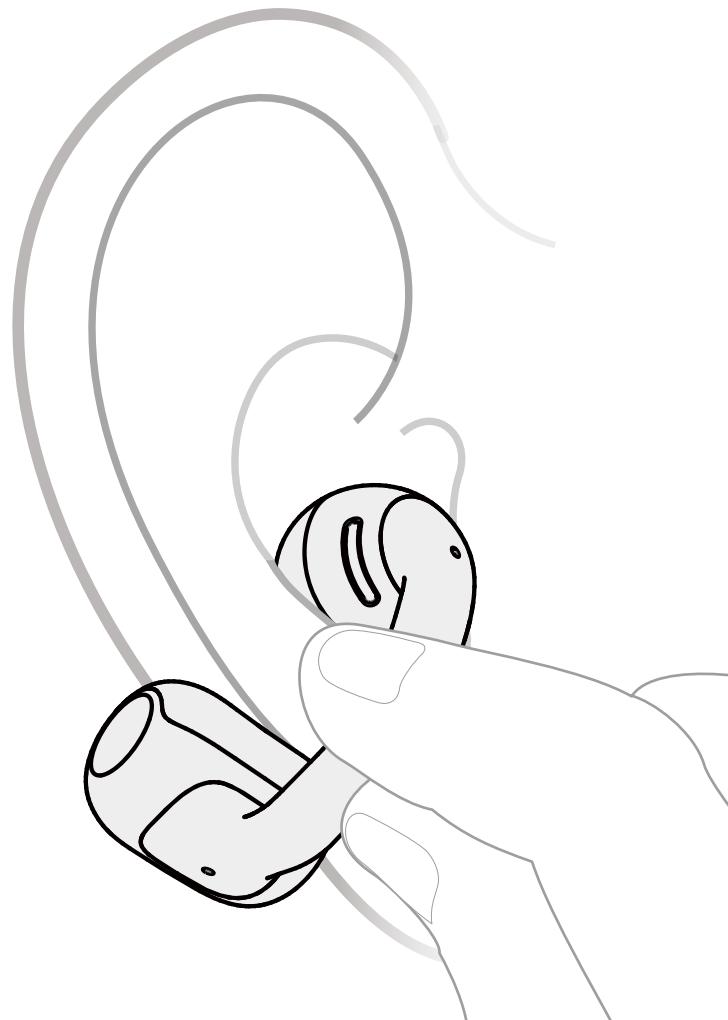

2. 单手将澎音球放入耳甲腔,而后将能量舱置于耳轮背部下方。

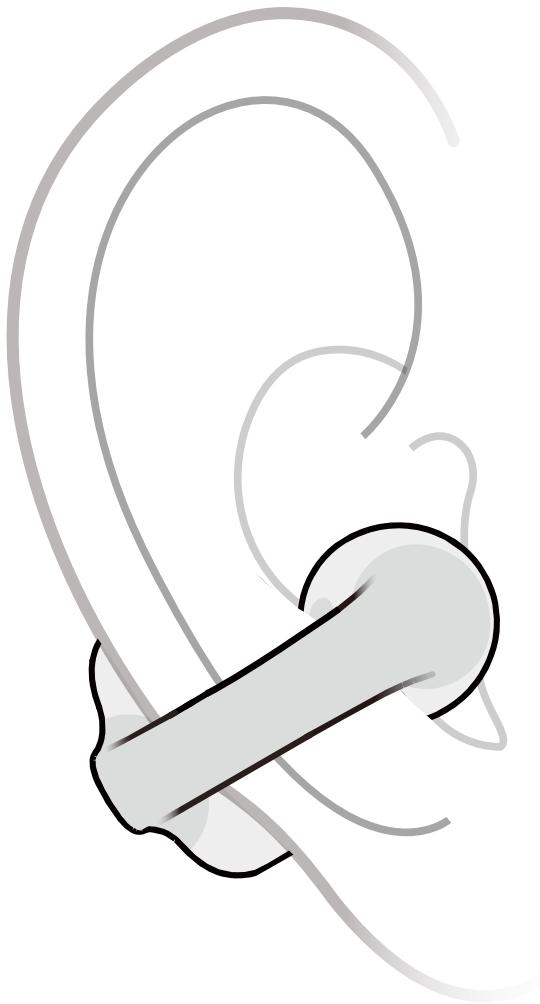

3. 调整耳机至佩戴舒适的位置。

*注意:动钛弧与水平面的佩戴角度建议为0°~30°,可根据个人使用情况进行调整。


*注意:佩戴时不要大幅度掰开耳机进行佩戴,尽量使用单手按照上述步骤进行佩戴;未佩戴时请不要过度弯折动钛弧。

手势操控

手势操控


单指敲击

单指敲击耳机能量舱或动钛弧相应位置

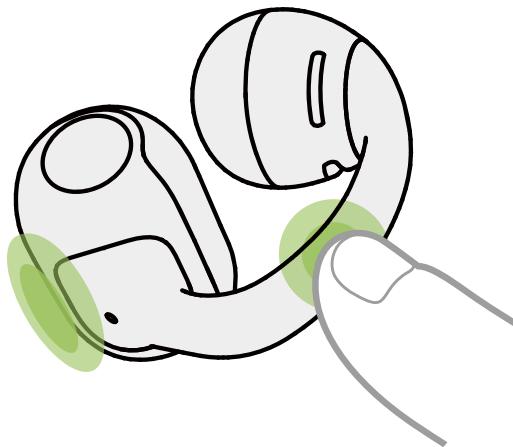


双指轻触

双指同时轻触能量舱上下两端

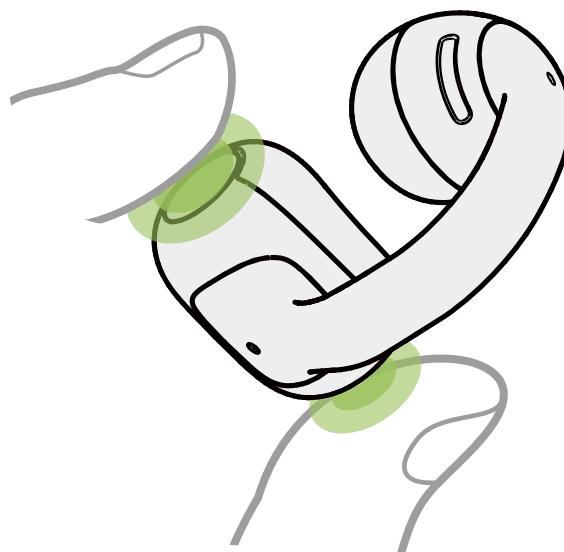

音乐控制

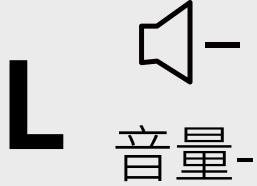
	功能	手势操控
	 播放/暂停	<ul style="list-style-type: none"> · 单指敲击2下  <hr/> <ul style="list-style-type: none"> · 双指轻触2次 
	 音量+	<ul style="list-style-type: none"> · 双指轻触右耳机持续2秒  <p>#连续加音量 音频播放时连续长按右耳机</p>
	 音量-	<ul style="list-style-type: none"> · 双指轻触左耳机持续2秒  <p>#连续减音量 音频播放时连续长按左耳机</p>

通话控制

	功能	手势操控
	 接听/ 挂断电话	<ul style="list-style-type: none">· 单指敲击2下 · 双指轻触2次 
	 拒接电话	<ul style="list-style-type: none">· 双指轻触持续2秒 

充电


开关机及待机

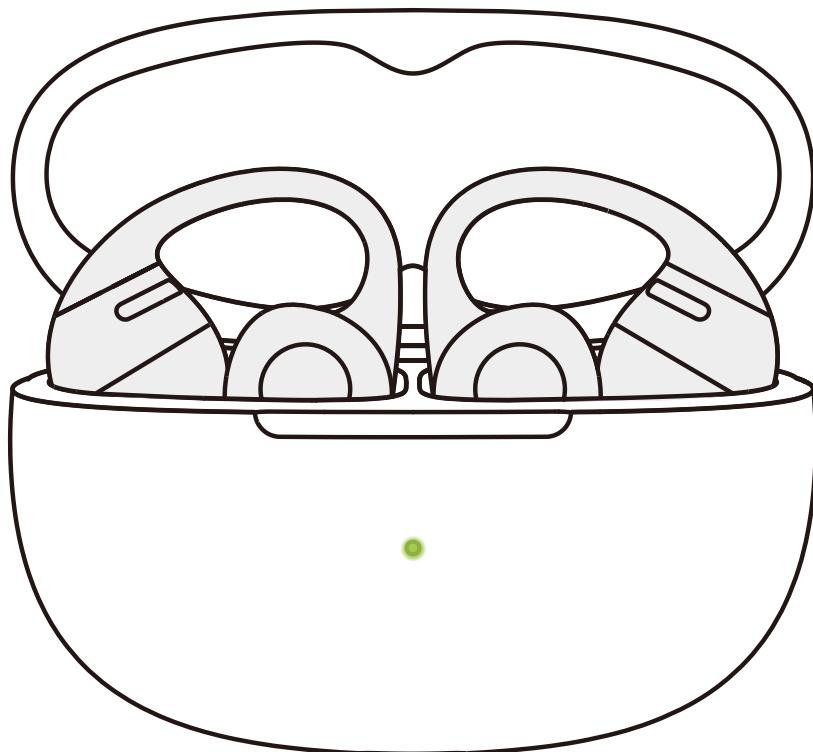

1. 开机

耳机在充电盒内，当充电盒打开时，耳机电源打开，充电盒指示灯亮起，耳机开机。

*注意：从充电盒中取出耳机后，关闭充电盒有助于保存电池电量，并防止碎屑落入充电盒中。

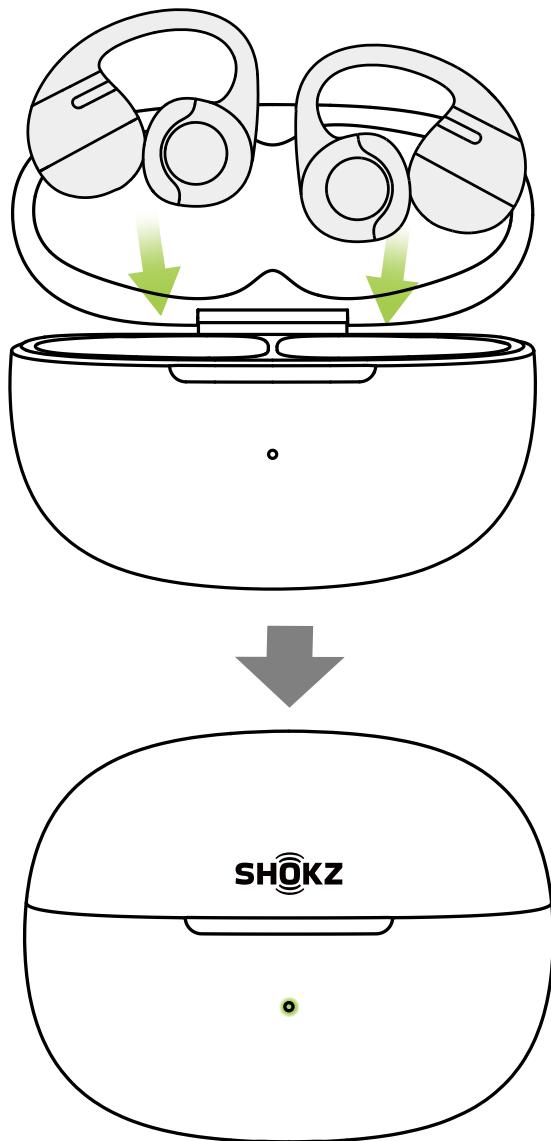


2. 关机

将两只耳机放入充电盒，关闭充电盒，耳机即为关机状态。

3. 待机

当耳机不在充电盒内，且3分钟未与设备连接，耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

为耳机充电

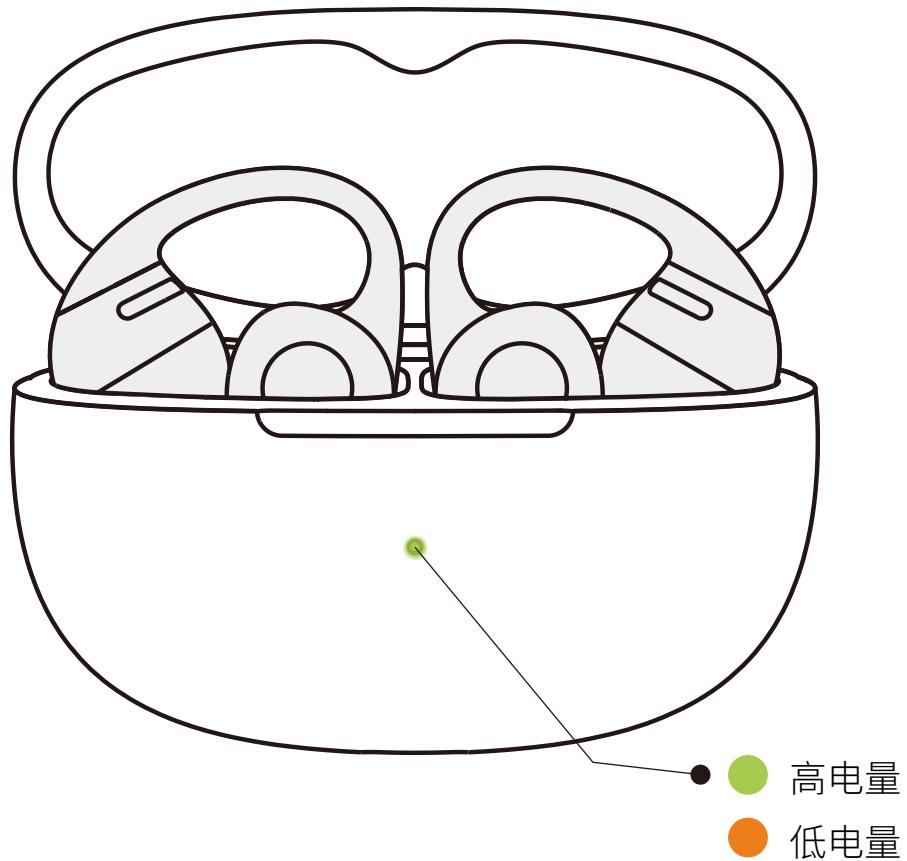


将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位，充电盒指示灯亮起，关闭充电盒即可。

*注意：

- 充电盒指示灯会显示盒内耳机的电量状态，绿灯表示电量高于80%，橙灯表示电量低于80%；若盒内有两只耳机，指示灯会显示电量较低的那只耳机的电量。
- 耳机放入盒内约60分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。

为充电盒充电

● 橙灯常亮

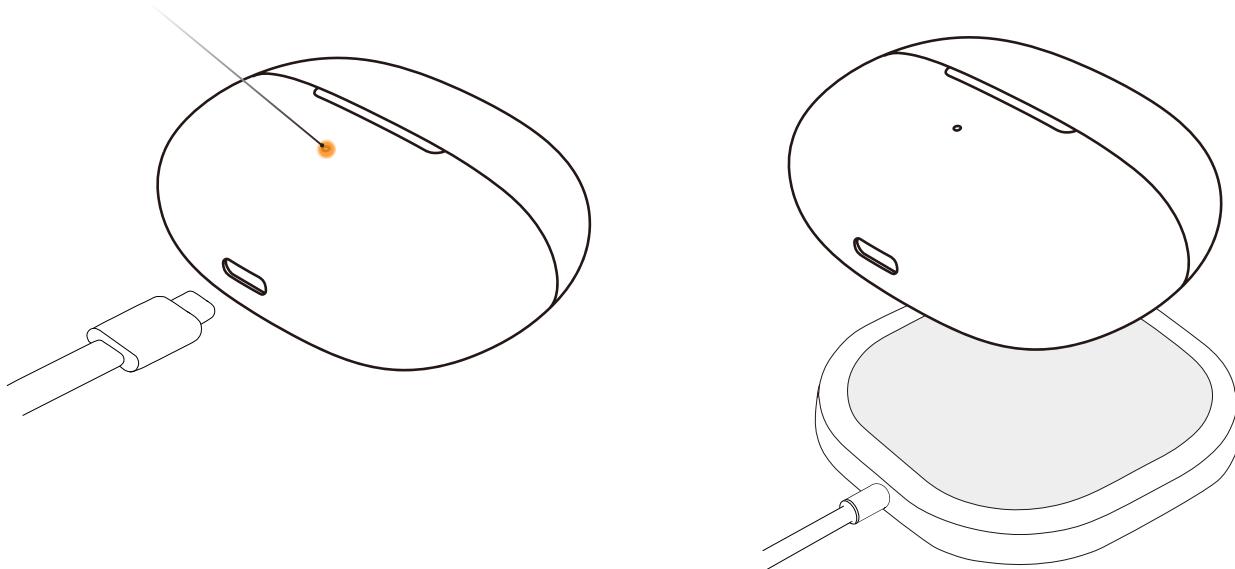


将所提供的USB-C转USB-C充电线缆插入充电盒以及USB-C电源或经认证的壁式充电器。也可以将充电盒放置在经过Qi认证的无线充电器上进行充电。无线充电时，充电盒指示灯朝上摆放。充电过程中橙灯常亮，表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮，则说明充电盒充电完成。

*注意：

- 有线充电方式下，充电盒充满电大约需要2小时。充电盒使用标准5V±5%USB电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。充电前请确保充电口干燥，无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留，请用柔软的干布擦干净。
- 无线充电方式下，充电盒充满电大约需要4小时。充电盒如有使用硅胶保护套，无线充电的时间可能需要更长。充电前请确保充电盒位于无线充电器的正中心区域，如果充电盒远离充电器中心区域可能导致充电失败。

充电盒指示灯

充电盒指示灯

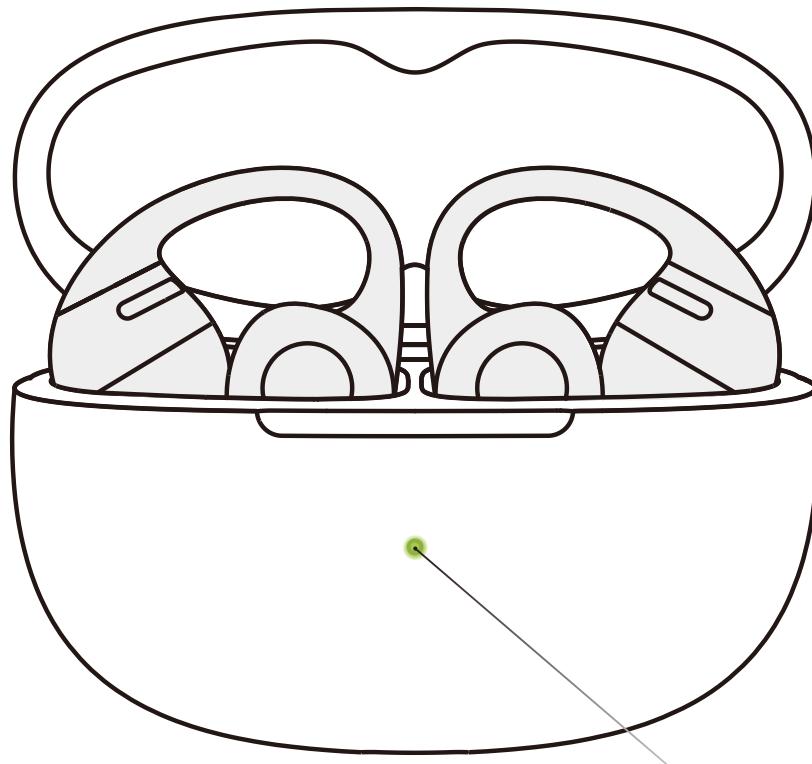


充电盒指示灯

1. 耳机在充电盒内, 指示灯显示盒内耳机的电量状态

耳机电量高于80%	打开充电盒, 绿灯亮5秒后熄灭
耳机电量低于80%	打开充电盒, 橙灯亮5秒后熄灭

*注意：

若盒内有两只耳机, 指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。

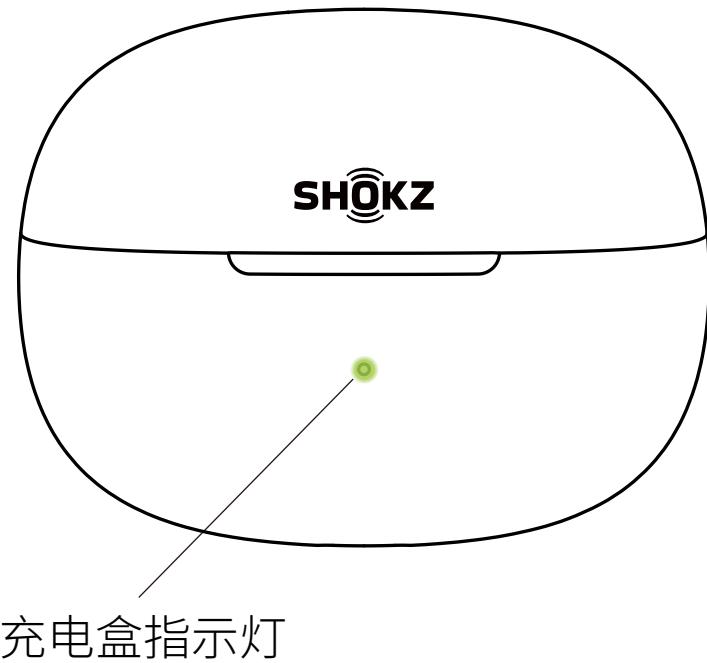

2. 两只耳机均在充电盒外, 未连接外接电源, 指示灯显示充电盒的电量状态

充电盒电量高于40%	开关充电盒或者单击充电盒功能键时, 绿灯亮5秒后熄灭
充电盒电量低于40%	开关充电盒或者单击充电盒功能键时, 橙灯亮5秒后熄灭

3. 已连接外接电源

充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮


4. 其他

配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁5秒后熄灭

拓展功能

杜比音效

1. 杜比音效能够有效提升音质,让你感受到水晶般清晰的声音、丰富的细节以及真实的环绕音效,带来震撼的音乐与娱乐体验。杜比音效的开启与关闭,可在 Shokz App 中进行操作。
2. 操作前,请先确保您的耳机与手机已成功连接,然后打开 Shokz App。
3. 在Dolby Audio开关开启/关闭杜比音效。

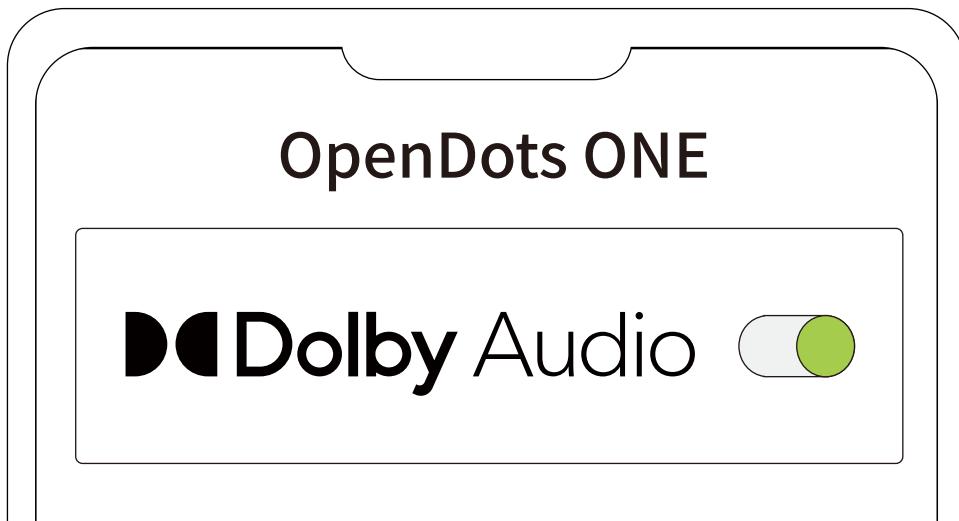

EQ调节

1. 您可在Shokz App选择不同的音效或自定义音效。
2. Shokz App内搭载4种预设音效模式：标准模式、人声模式、低频增强和隐私保护，每种模式的具体效果，可在App内查询。
3. 操作前，请先确保您的耳机与手机已成功连接，然后打开 Shokz App。
4. 在音效模式选项中选择不同预设音效进行调节；若想打造独特听感，点击“自定义”，即可自由定制音效。



双设备连接

1. 首先将耳机与手机连接，在Shokz App中选择“双设备连接”。
2. 在弹出页面上，确认打开双设备连接功能。



3. 选择“连接第二台设备”，然后按照说明与第二个设备建立连接。



4. 您的耳机现在已连接到两台设备，您可以通过Shokz App方便地管理它们的蓝牙连接。

左右耳自动检测开关

1. 耳机无需区分左右佩戴。耳机被戴上后，能自动识别佩戴情况，实现左右声道的自适应。该左右耳自动检测功能的开启与关闭，可在Shokz App中进行操作。
2. 操作前，请先确保您的耳机与手机已成功连接，然后打开Shokz App。
3. 进入App后，点击右上角的设置图标（⚙️），依次选择“设置”>“左右耳自动检测”，即可在此处进行开关切换操作。



智能佩戴检测开关

1. 耳机能自动识别佩戴情况并根据佩戴情况播放和暂停音频。该智能佩戴检测功能的开启与关闭,可在Shokz App中进行操作。
2. 操作前,请先确保您的耳机与手机已成功连接,然后打开Shokz App。
3. 进入App后,点击右上角的设置图标(⚙),依次选择“设置”>“智能佩戴检测”,即可在此处进行开关切换操作。




调节提示音音量大小

1. 提示音音量大小可在Shokz App中进行调节。
2. 操作前,请先确保您的耳机与手机已成功连接,然后打开Shokz App。
3. 进入App后,点击右上角的设置图标(⚙),依次选择“设置”>“提示音设置”,即可在此处进行提示音音量低/中/高调节。




自动回连

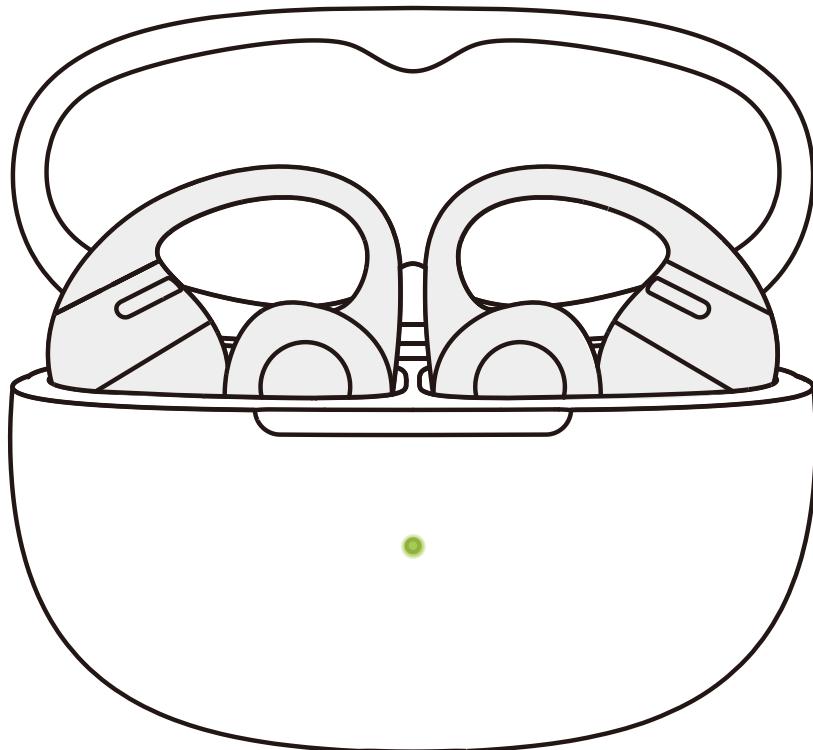

1. 耳机开机后将自动尝试连接最近连接过的设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
2. 耳机与设备因超距而断开连接后,如果3分钟内回到可连接范围,耳机将自动连接上一个配对设备,连接成功时耳机将有一声提示音。


*这些设备必须在连接范围内(10m)并已通电。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

查找耳机

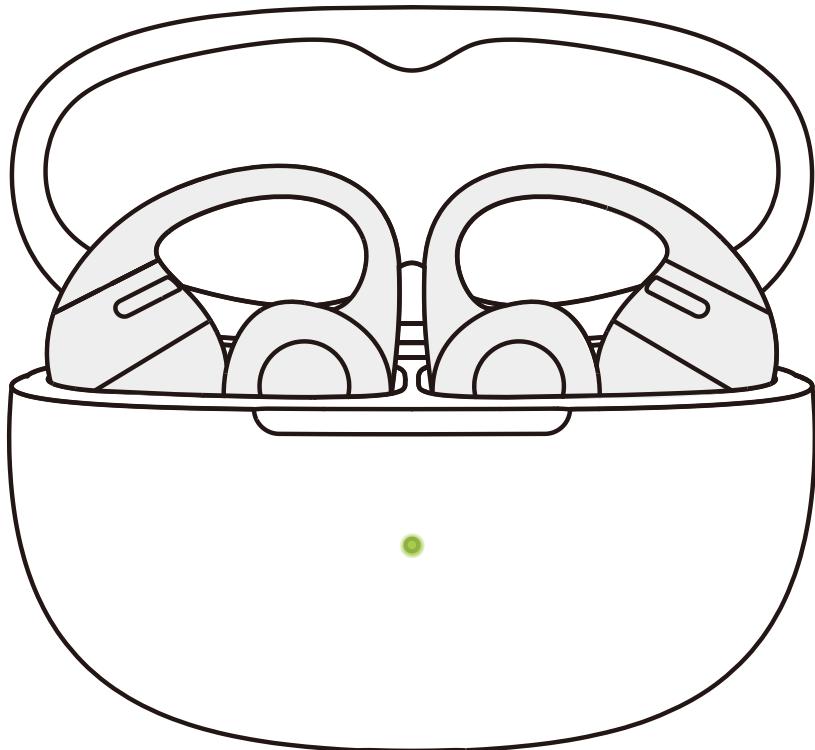

1. 操作前, 请先确保您的耳机与手机已成功连接, 然后打开 Shokz App。
 2. 进入 App 后, 点击右上角的设置图标(⚙), 依次选择“设置”>“查找耳机”。
 3. 在弹出页面上, 选择需要查找的耳机。
 4. 选择“左耳响铃”/“右耳响铃”, 耳机将发出连续的响铃声。
- *注意:请勿在佩戴时使用响铃功能。

重置耳机

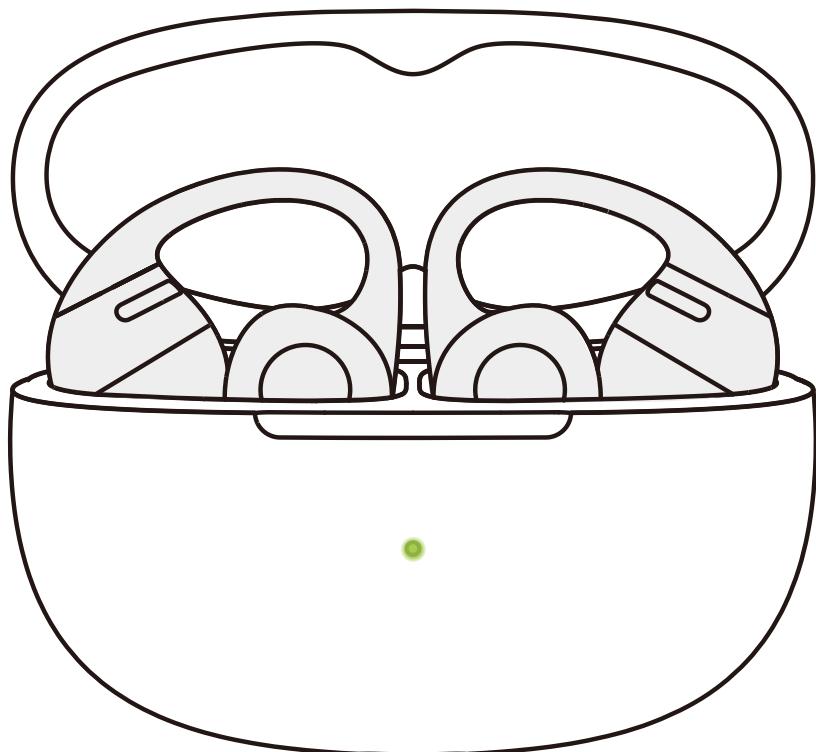

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。

1. 将两只耳机全部放入充电盒中。
2. 长按充电盒功能键15秒后，橙色灯闪烁5秒后熄灭，表明重置完成，此时指示灯橙绿交替闪烁，可直接进行配对使用。

维护保养

清洁

1. 清洁耳机：

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

*注意：

- 在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

2. 清洁充电盒：

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意：

- 在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

防护等级

在受控实验室条件下经测试,本产品耳机部分可防溅水,其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP54级别。



*注意：

- IP54防尘抗水条件仅适用于耳机机身,不适用于充电盒部分。
- 防溅水功能并非永久有效,可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下,或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水,请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前,请勿再次使用或充电。

存储与维护

- 本产品应当存放在阴凉干燥处。工作温度在0~40°C。
- 请让产品远离热源、可燃气体或其他清洁性/腐蚀性液体，避免长时间的阳光暴晒，避免在任何高温场所使用或放置。
- 如果本产品的任何部件受损、冒烟、发烫，或释放出烧焦的味道，请立即停止使用本产品。
- 本产品的耳机部分具有IP54等级的防尘防水溅，可用于非水上运动和锻炼，并不具有完全防水功能。请不要将耳机浸泡在水中。IP54等级不是一个永久性的防护等级，可能会因为正常的磨损而有所下降。
- 本产品的充电盒部分不具备防水功能。请不要将充电盒暴露在任何液体中。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 长时间存放后，请在使用前再次充电。

