

OpenDots Air

Brukerveiledning

SHOKZ E210

Shokz-appen



Last ned Shokz-appen

Aktiver multipoint-tilkobling og EQ-bytte. Sjekk batteristatus, tilpass berøringskontroller, administrer brukerdeteksjon, bytt venstre/høyre kanal, juster varslingsvolum, bruk «Finn mine ørepropper» og oppdater fastvaren.

*Apple og Apple-logoen er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke til Google LLC.

Katalog

Innhold i esken	03
Bruk og tilpasning	05
Oversikt over øreproppene	06
Ladeetui	07
Bluetooth-paringsinstruksjoner	08
Bruksanvisning	10
Berøringskontroller	13
Musikkontroll	15
Samtalekontroll	16
Lading	17
Slå på/av og standby-modus	18
Lading av øreproppene	20
Lading av ladeetuiet	21


Indikator for ladeetui	22
Andre funksjoner i Shokz-appen	25
EQ-justering	26
Flerpunktsparing	27
Utskiftbare venstre/høyre ørepropper	29
Brukerdeteksjon	30
Justering av volumet på varsellydene	31
Automatisk gjenoppretting av tilkobling	32
Finn øreproppene mine	33
Tilbakestilling av øreproppene	34
Rengjøring og vedlikehold	35
Rengjøring	36
IP-klassifisering	37
Oppbevaring og vedlikehold	38
Kundeservice	39
Plassering av serienummer	40
Garanti	41

INNHOLD I ESKEN


Innhold i esken




OpenDots Air
Clip-on øreplugger *2

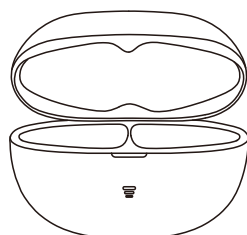


OpenDots Air
Ladeetui *1

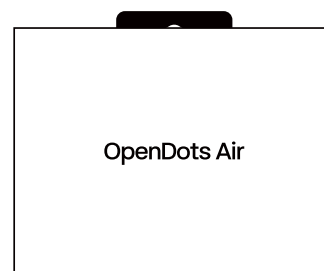


OpenDots Air
Emballasjeske *1

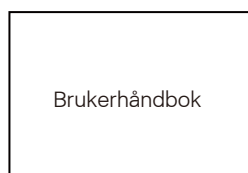

Brukerhåndbok *1

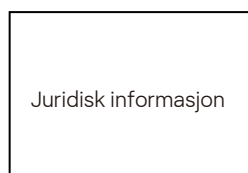

Brukerhåndbok *1

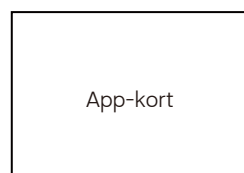

App-kort




Garantikort *1

Hvis noen av de ovennevnte elementene mangler eller produktet er skadet, må du ikke bruke det. Ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt eller kontakt oss.

(Se side 41: Ettersalgsservice – kontakt oss)


BRUK OG TILPASNING

Oversikt over øreproppene

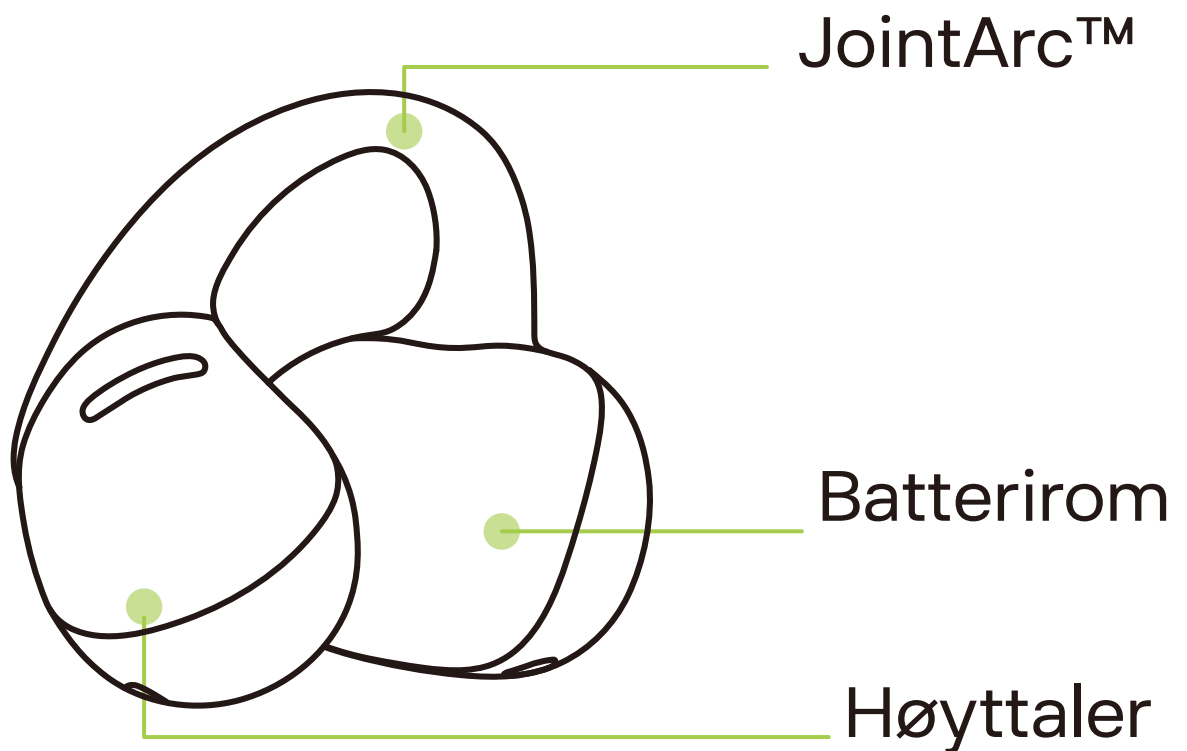


Disse ørepluggene sitter utenfor ørekanalen. Den symmetriske utformingen lar deg bytte hvilken øreplugg som er høyre eller venstre med automatisk justering av lydkanal.

Ladeetui

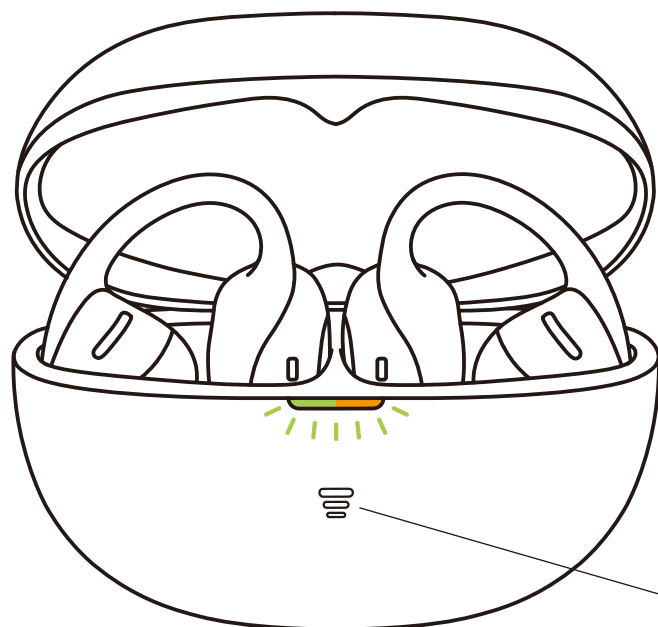


Ladeboksknapp

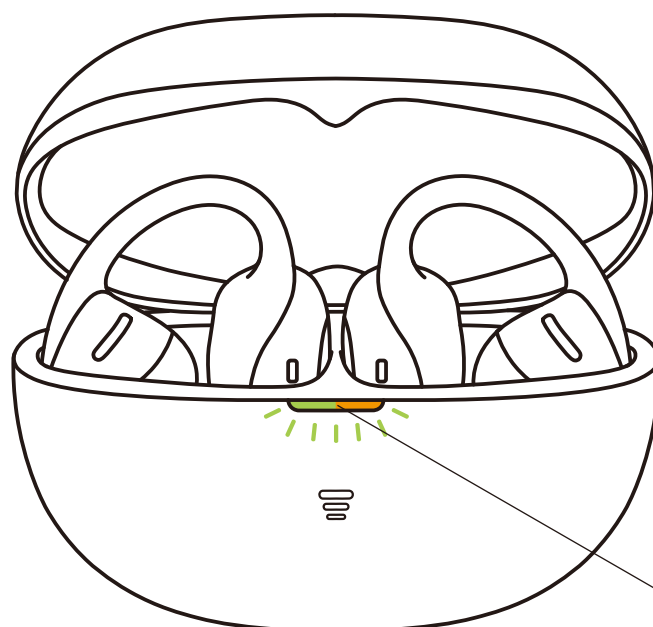


Ladeboksknapp

Bluetooth-paringsinstruksjoner

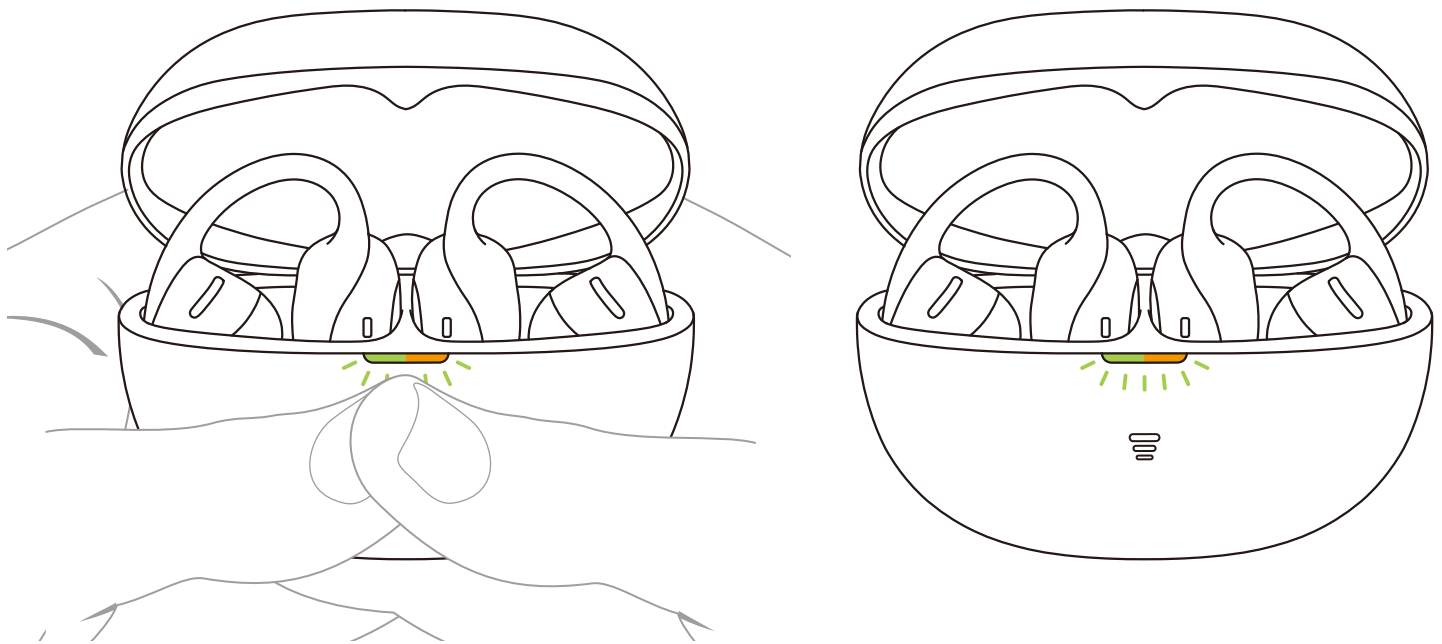

Ved første gangs bruk åpner du ladeetuet for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus automatisk. Indikatorlampen inne i dekslet vil blinke oransje og grønt. Følg disse trinnene for å pare øreproppene på nytt:

1. Plasser begge øreproppene tilbake i ladeetuet.
2. Med dekslet åpent, trykk og hold funksjonsknappen i mer enn 3 sekunder til indikatorlampen blinker oransje og grønt. Øreproppene går inn i sammenkoblingsmodus.

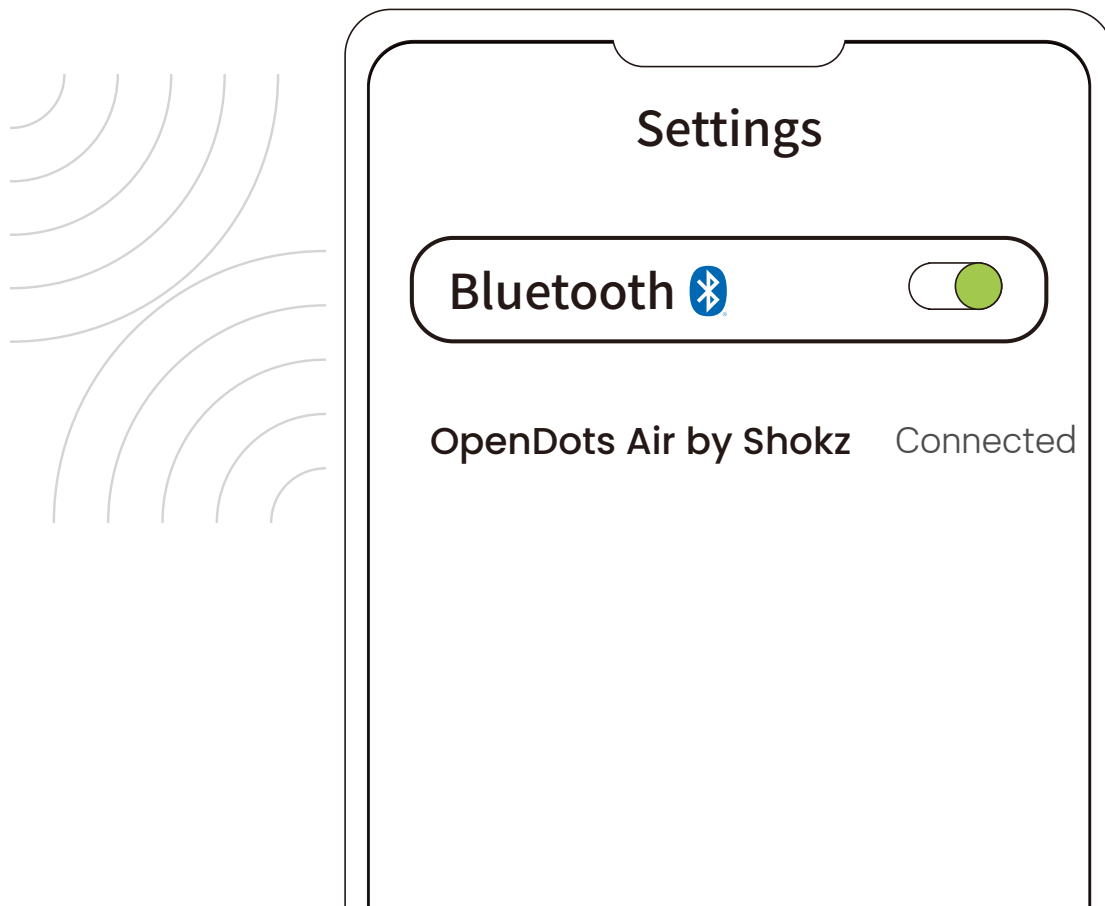


3. Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten din og velg "OpenDots Air by Shokz". Når enheten din viser melding om vellykket paring, er tilkoblingen opprettet.


* Når øreproppene er koblet til enheten din, vil de automatisk slås på og kobles til igjen hver gang du åpner ladeetuiet. Når du lukker etuiet, blir øreproppene automatisk slått av og koblet fra enheten.

*Merk: Hvis forbindelsen brytes på grunn av at Bluetooth-rekkevidden overskrides, vil øreproppene automatisk koble til igjen når de kommer tilbake innenfor rekkevidde. Enhver berøringskontroll kan utløse gjenopprettet tilkobling.


Bruksanvisning

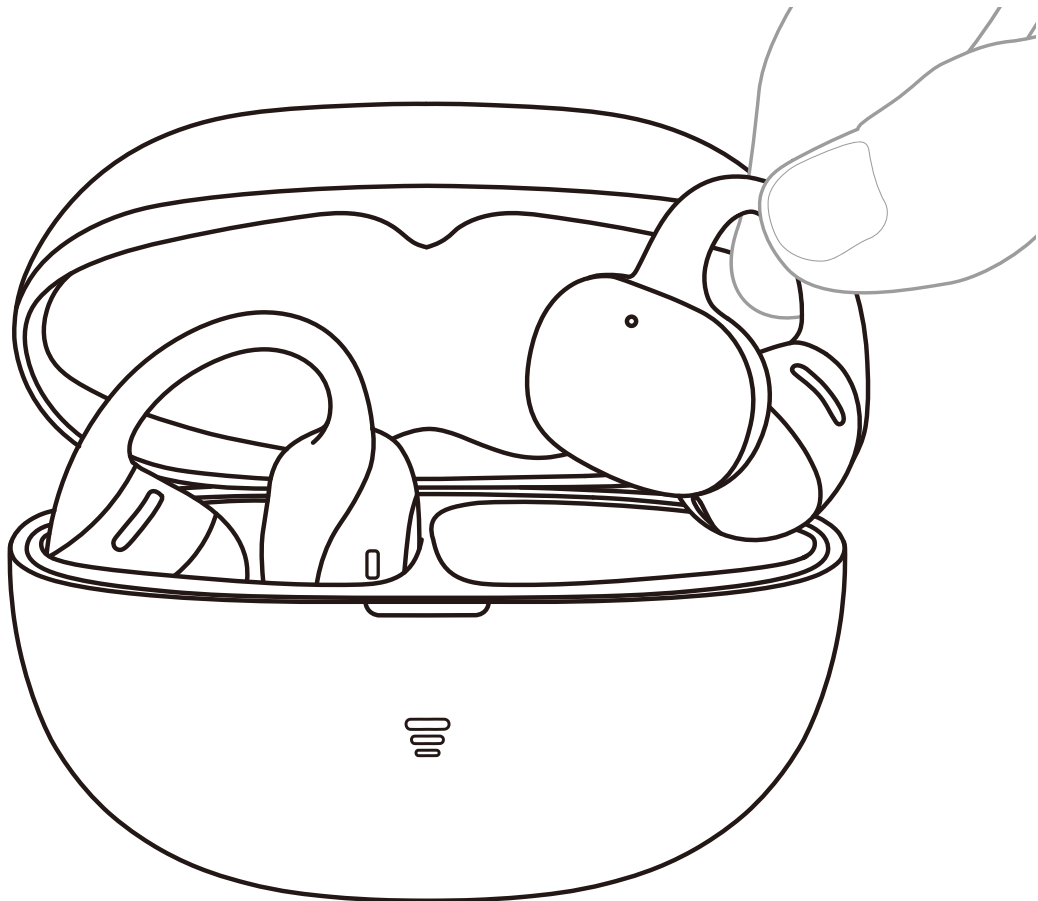

1. Knip rundt JointArc™ med tommelen og pekefingeren og løft den mot øret.

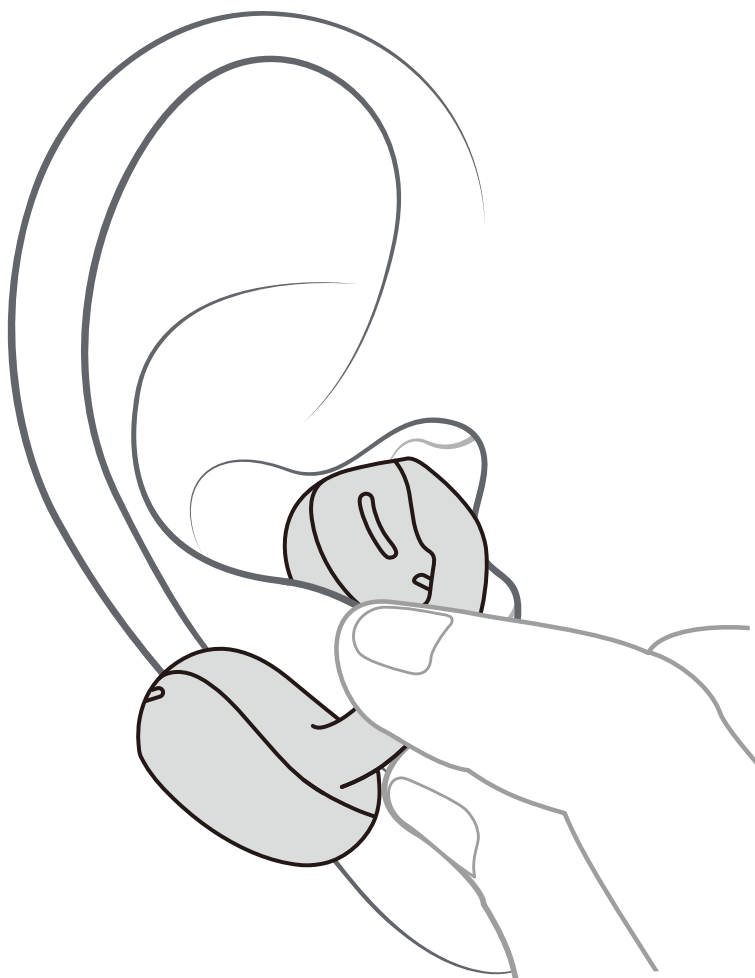

2. Plasser den runde høyttalerenheten mot den indre kanten av øret. Plasser batterirommet bak øret.

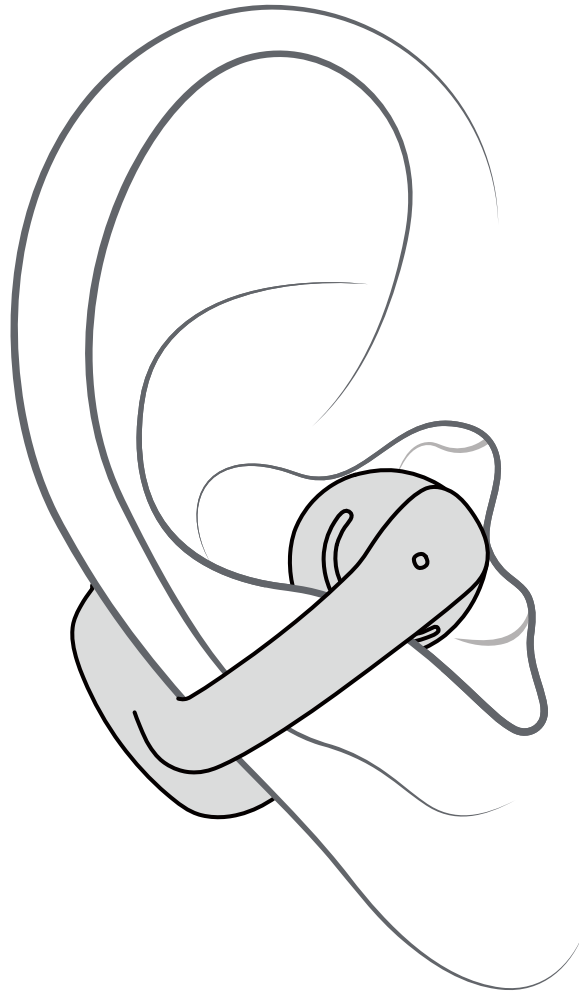

3. Juster ørepluggene til de sitter sikkert og komfortabelt. For optimal stabilitet anbefaler vi å vinkle JointArc™ litt nedover (0° til 30°.)

Unngå disse vanlige feilene

Posisjonering: Sørg for at den runde høyttaleren sitter foran ørekanalen – ikke sett den inn.

Vinkel: Hold JointArc™ i en naturlig vinkel, unngå å plassere den for høyt eller lavt.


Håndtering: Ikke trekk i, vri eller bøy ørepluggene med stor kraft (se eksempler).

BERØRING- SKONTROLLER

Berøringskontroller


Klyp med to fingre

Klyp forsiktig begge endene av batterirommet med to fingre samtidig.

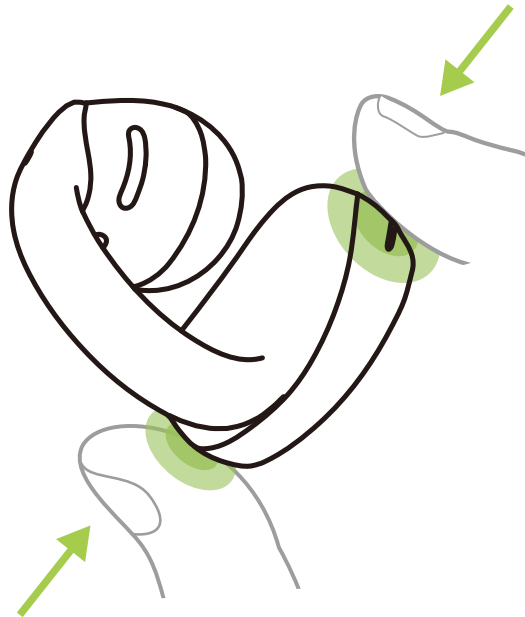









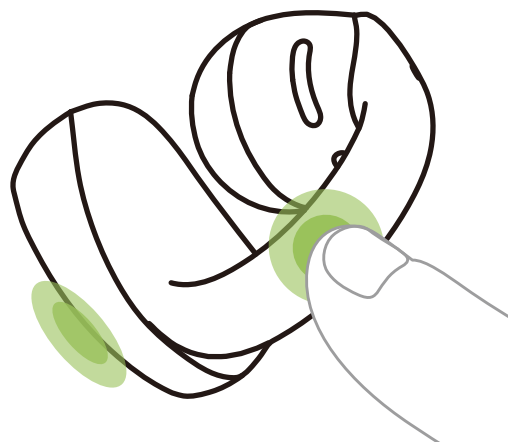


Enkeltfingertrykk






Trykk på et hvilket som helst område av JointArc eller batterirommet med én finger.



Musikkontroll

	Funksjoner	Bevegelser
	 Spill av/pause	•Berør 2 ganger 
	 Volum - V	•Knip 1 gang 
	 Volum + H	•Knip 1 gang 
	 Forrige spor V	•Knip 2 ganger 
	 Neste spor H	•Knip 2 ganger 

Samtalekontroll

	Funksjoner	Bevegelser
	 Besvar anrop /legg på	•Berør 2 ganger 
	 Avvis en samtale	•Knip 2 ganger 

Avansert anropshåndtering

Når du mottar et nytt anrop, kan du:

Besvare og holde det gjeldende anropet på vent: Berør en av ørepluggene 2 ganger

Etter å ha besvart, kan du:

Sett på vent og bytt anrop: Berør en av ørepluggene 2 ganger


Avslutt gjeldende anrop og bytt til anrop på vent: Knip en av ørepluggene 2 ganger

Avvis det nye anropet: Knip en av ørepluggene 2 ganger

Avslutt gjeldende anrop og svar på innkommende anrop: Knip og hold en av ørepluggene

LADING


Slå på/av og standby-modus

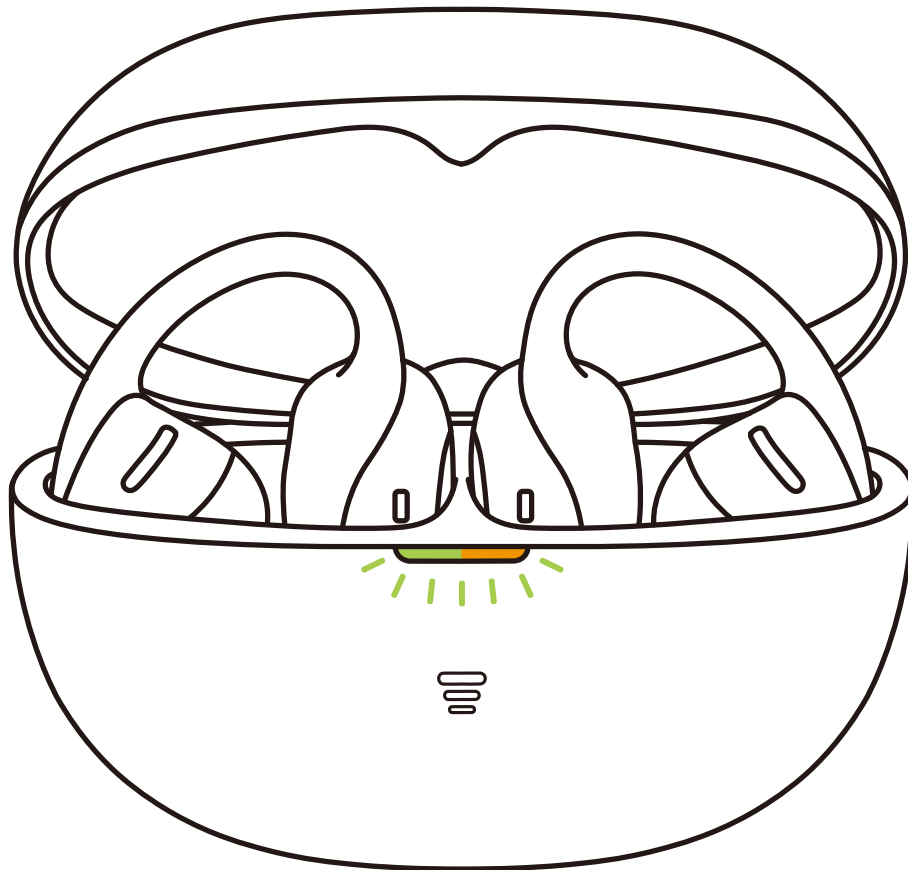

1. Slå på

Når øreproppene er inne i ladedekselet, vil åpning av dekselet slå dem på automatisk, og etuiets indikatorlampe tennes.

Merk: Etter at du har fjernet øreproppene fra dekselet, bidrar lukking av ladedekselet til å bevare batterilevetiden og forhindrer at rusk kommer inn i dekselet.

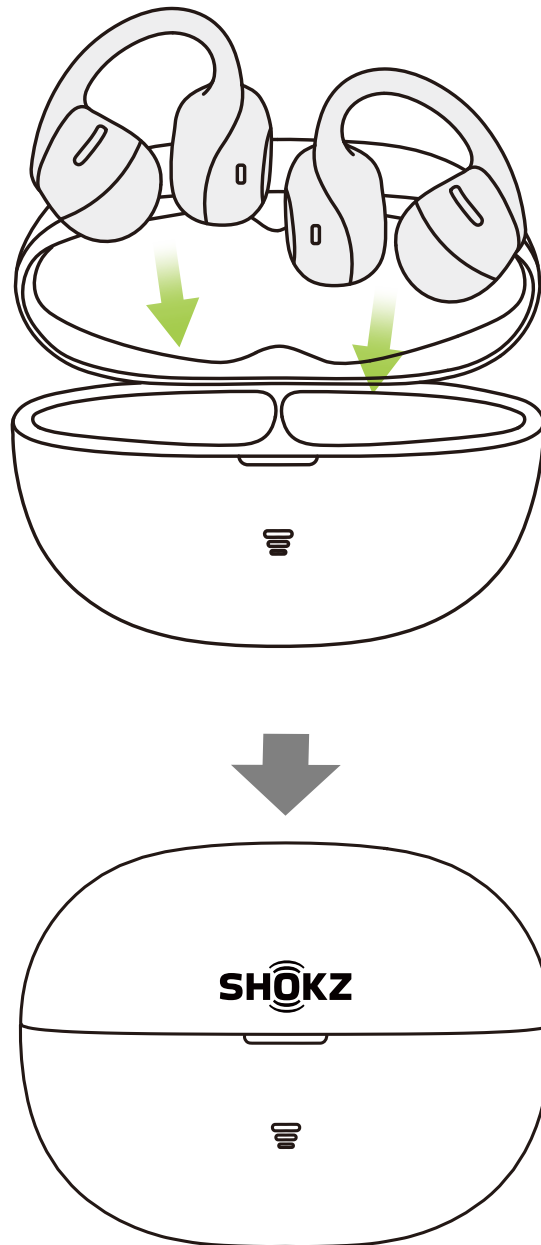


2. Slå av

Plasser begge øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukk lokket. Øreproppene slås automatisk av.

3. Standby-modus

Hvis øreproppene ikke er i ladeetuiet og er uten tilkobling til en enhet i tre minutter, går de inn i standby-modus for å spare batteristrøm.


Lading av øreprop- pene

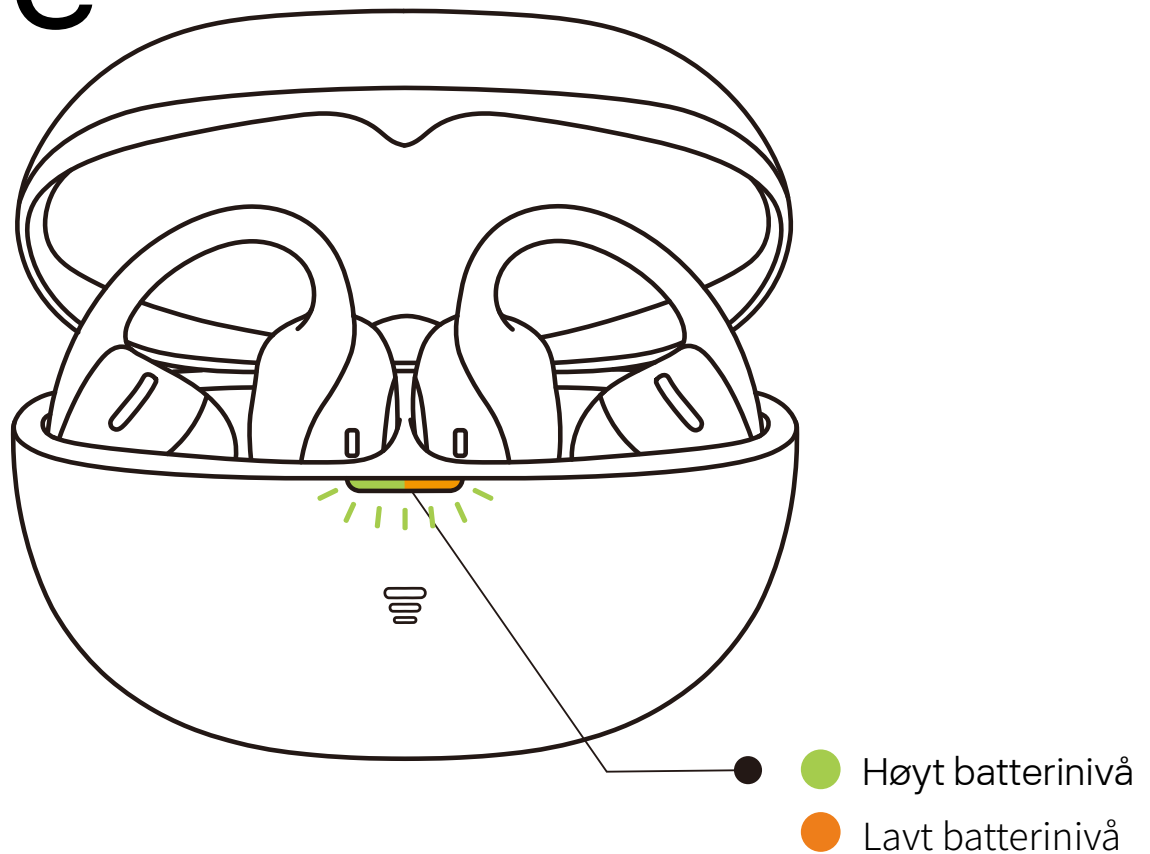

Plasser øreproppene i ladeetuiet slik at de holdes på plass magnetisk. Indikatorlampen for ladeetuiet vil tennes, og du kan deretter lukke dekselet.

1. Lyset på ladeetuiet viser batteristatusen til de innvendige øreproppene. Et grønt lys indikerer et batterinivå høyere enn 20 %, mens et oransje lys indikerer et nivå lavere enn 20 %. Hvis begge øreproppene er i etuiet, vil lyset vise batterinivået til øreproppen med lavere ladning.
2. Øreproppene vil være fulladet etter omtrent 60 minutter i etuiet. Sørg for at ladevesken har nok batteri til å lade øreproppene.

Lading av ladeetuiet

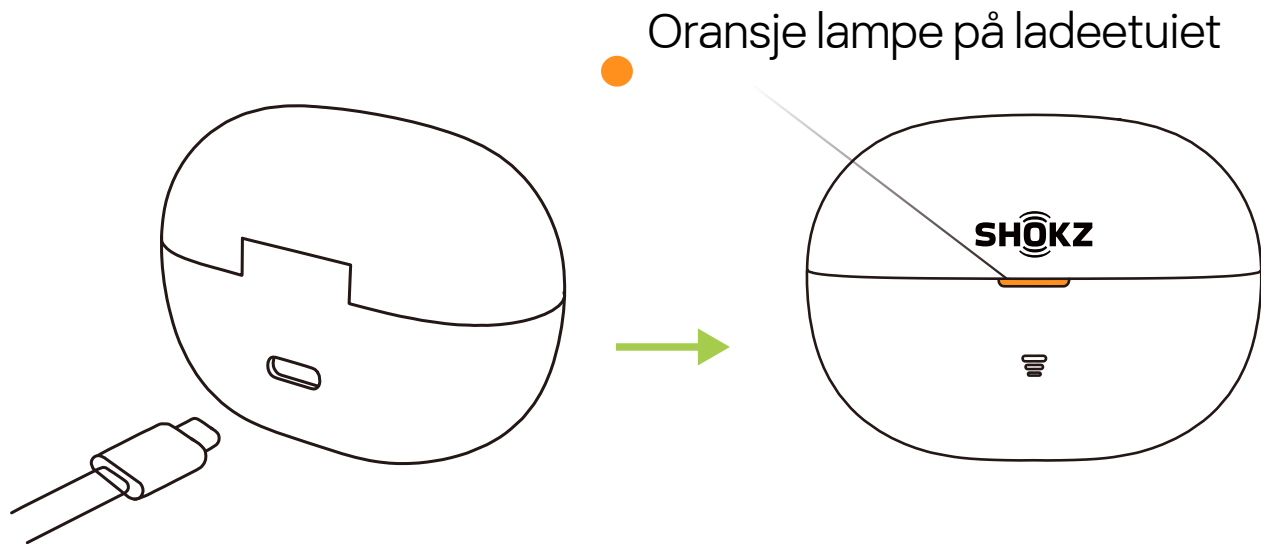


Sett USB-C-ladekabelen inn i ladeetuiet og koble den til en sertifisert vegglander. Under lading vil det oransje lyset på utsiden av etuiet lyse, noe som indikerer at etuiet lades. Når lampen lyser grønt og lyser, er ladeetuiet fulladet.

* Merk:

1. Ved lading med kabel tar det ca. 2 timer å fullade etuiet. Ladeetuiet bruker en standard $5V \pm 5\%$ USB-spenning. Vi fraråder at du lader etuiet ved hjelp av en strømkilde med høyere spenning. Bruk av tredjeparts ladekabler kan forlenge ladetiden. Før du lader, sørg for at ladeporten er tørr og fri for svette eller andre væsker. Hvis det er væske i porten, tørk den ren med en myk, tørr klut.
2. Dette produktet støtter ikke trådløs lading. Ikke legg produktet på en trådløs lader for å lade det.

INDIKATOR FOR LADEETUI

Indikator for ladeetui

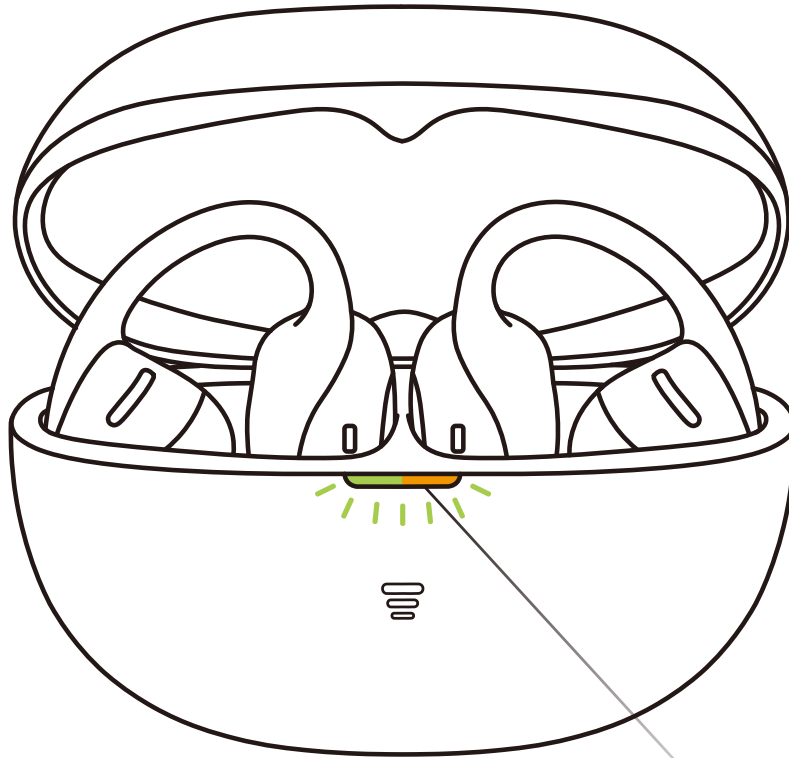


Indikator for ladeetui

1. Batteristatus for ørepropper i ladeetui Når øreproppene er i ladeetuiet, angir indikatorlyset øreproppenes batteristatus:

Batterinivå over 80%	Når du åpner ladeetuiet, lyser det grønne lyset i 5 sekunder før det slås av.
Batterinivå under 80%	Når du åpner ladeetuiet, lyser det oransje lyset i 5 sekunder før det slås av.

*Merk:

Hvis begge øreproppene er i etuiet, vil indikatorlyset vise batterinivået til øreproppen med lavere ladning.

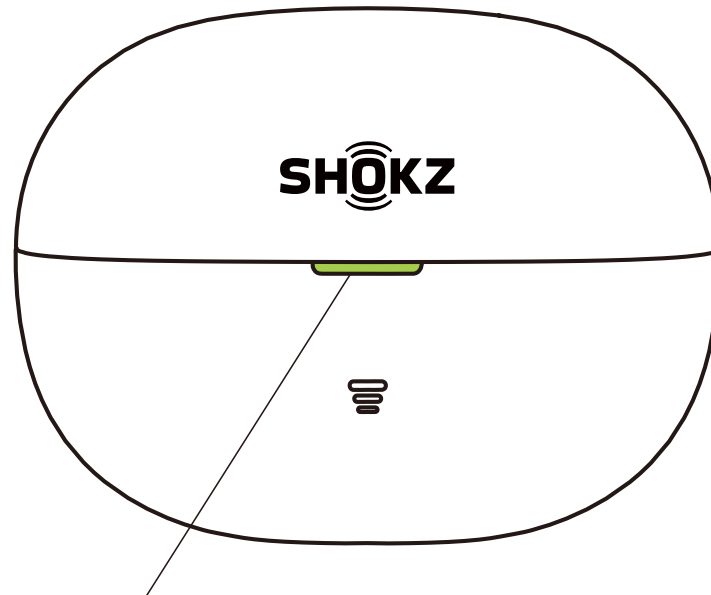

Indikator for ladeetui

2. Begge øreproppene er utenfor ladeetuiet og ikke koblet til ekstern strømkilde Hvis begge øreproppene er utenfor ladeetuiet uten å være koblet til en ekstern strømkilde, angir indikatorlyset ladeetuiets batteristatus:

Batterinivå over 40 %	Når du åpner/lukker ladeetuiet eller trykker på etuiknappen, er det grønne lyset på i 5 sekunder før det slås av.
Batterinivå under 40 %	Når du åpner/lukker ladeetuiet eller trykker på etuiknappen, er det oransje lyset på i 5 sekunder før det slås av.

3. Koblet til ekstern strømkilde

Lading	Det oransje lyset forblir på.
Lading fullført	Det grønne lyset forblir på.


4. Annet

Paring	De oransje og grønne lysene blinker vekselvis.
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	Det oransje lyset blinker i 5 sekunder før det slås av.

ANDRE FUNKSJON- ER I SHOKZ-APPEN


EQ-justering

1. Du kan velge forskjellige lydprofiler eller tilpasse dine egne i Shokz-appen.
2. Før du bruker, sørg for at øreproppene er koblet til telefonen din, og åpne deretter Shokz-appen.
3. I lydprofilalternativene velger du en forhåndsinnstilt modus for å justere.

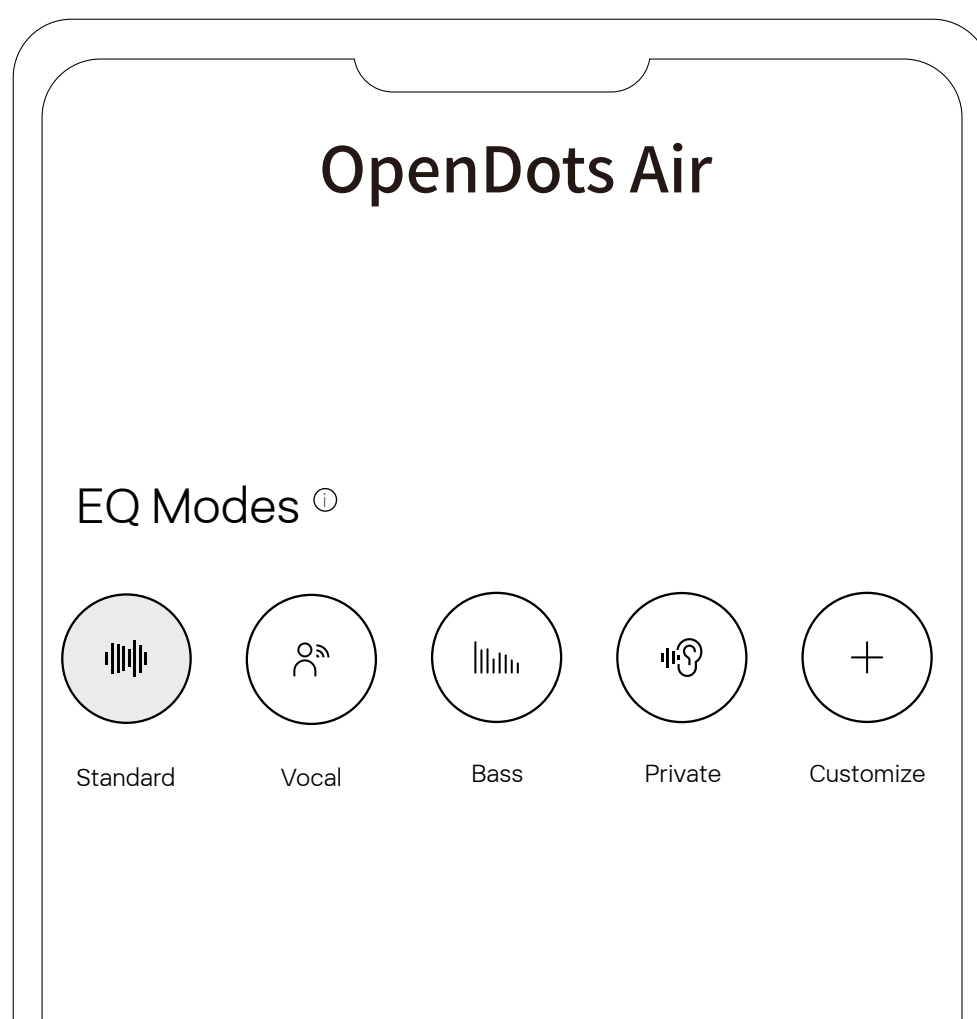


Flerpunktsparing

1. Først kobler du øreproppene til telefonen, og velg deretter "MultiPoint-paring" i Shokz-appen.

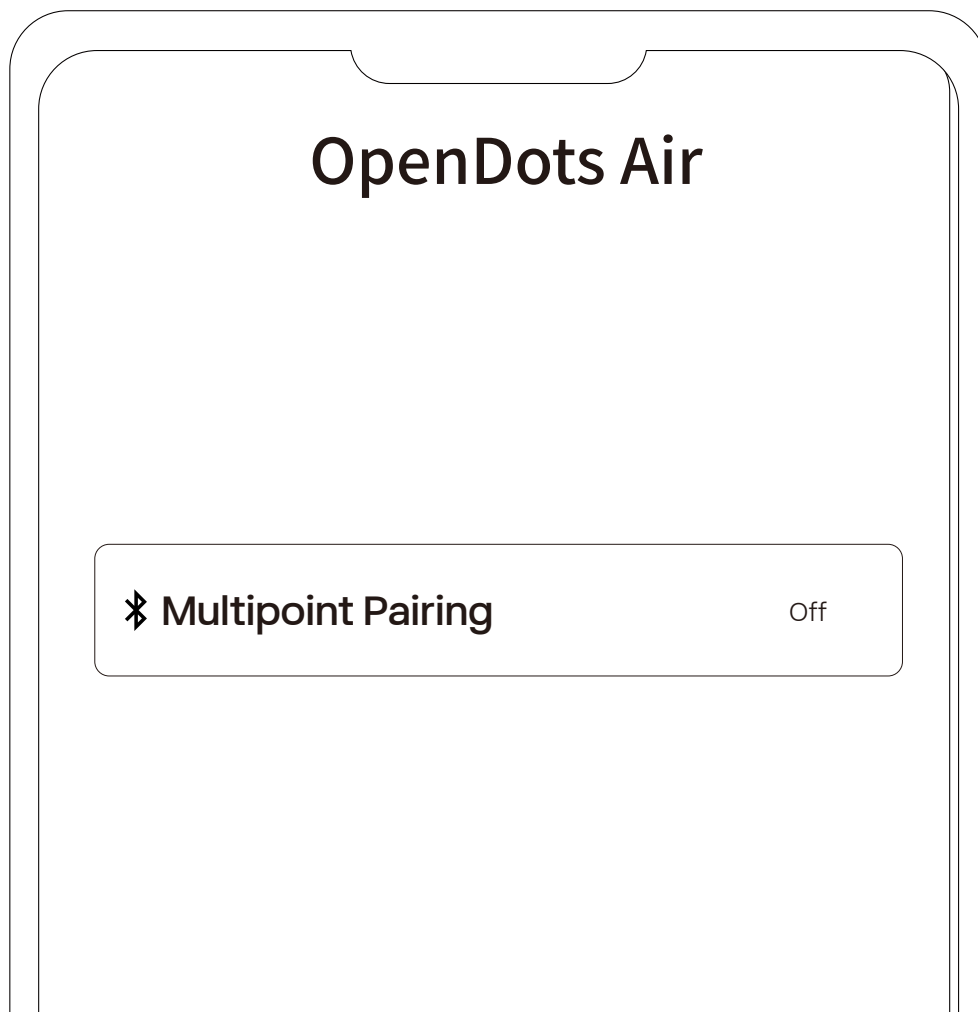


2. På popup-siden bekrefter du at funksjonen MultiPoint-paring er aktivert.
3. Velg "Koble til den andre enheten" og følg instruksjonene for å koble til den andre enheten.

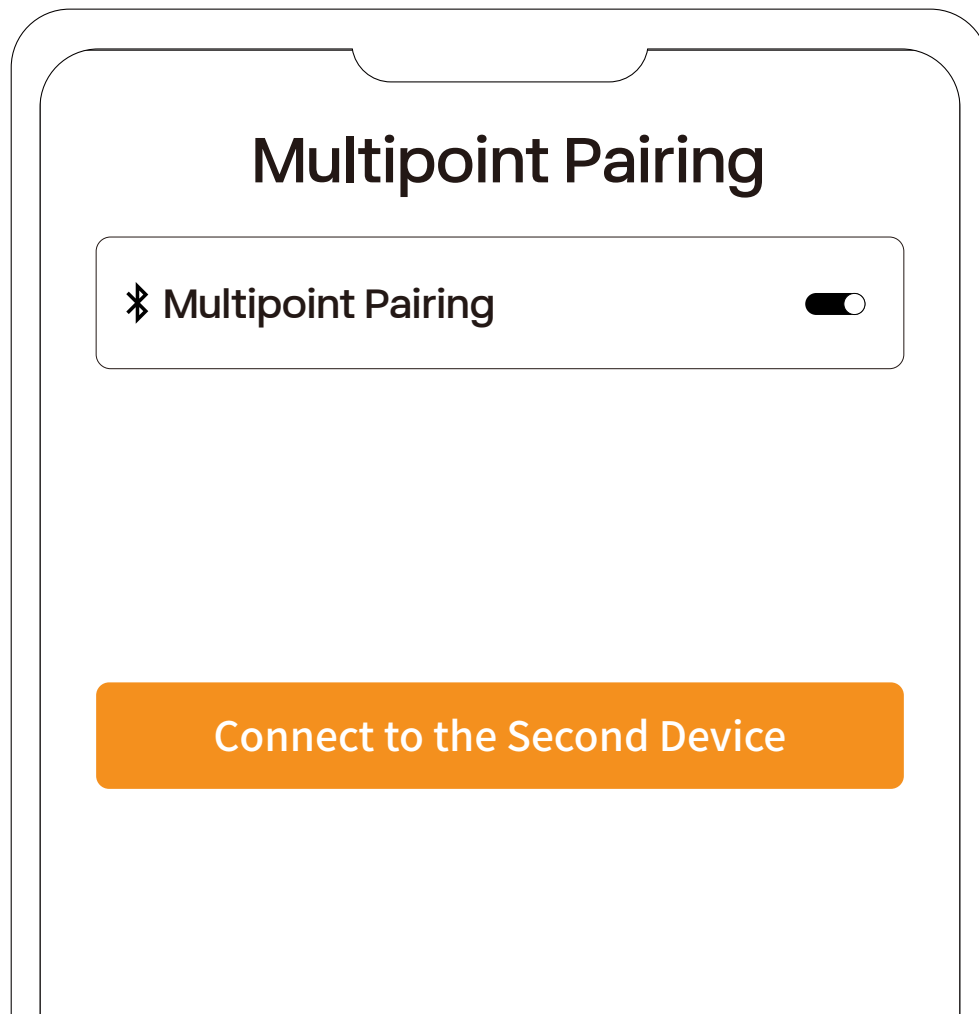

4. Øreproppene dine er nå koblet til to enheter, og du kan enkelt administrere Bluetooth-tilkoblingene deres gjennom Shokz-appen.

Utskiftbare venstre/høyre ørepropper

1. Det er ikke nødvendig å ha dedikerte høyre og venstre øreplugg. Når ørepluggene er satt på ørene, kan de automatisk registrere passformen og tilpasse venstre og høyre kanal. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Shokz-appen.
2. Kontroller at ørepluggene er koblet til telefonen, og aktiver deretter bryteren for «Utskiftbar venstre/høyre øreplugg» i Shokz-appen.

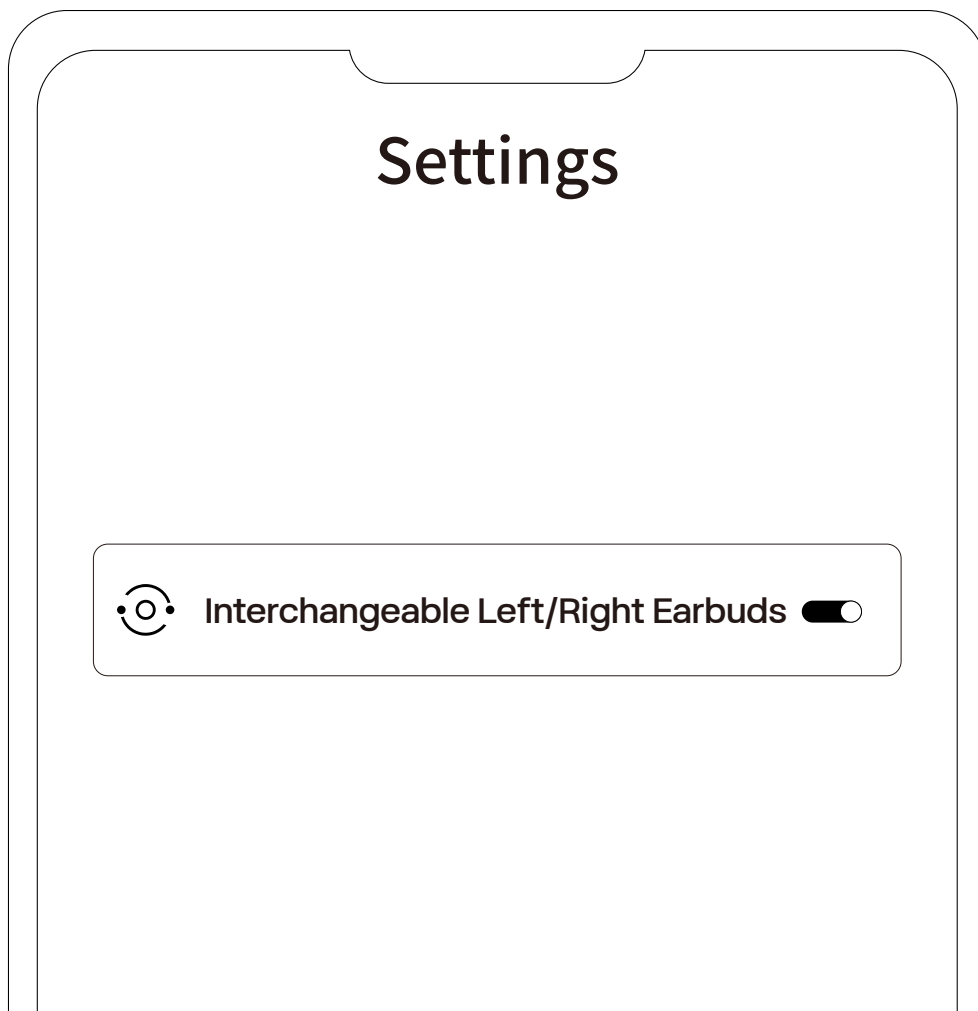


Brukerdeteksjon

1. Øreproppene kan automatisk gjenkjenne om de er i bruk og spille av eller sette lyden på pause deretter. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Shokz-appen.
2. Sjekk først at øreproppene er koblet til telefonen din, og åpne deretter Shokz-appen.
3. Etter å ha åpnet appen, trykk på ikonet (⚙️) og velg «Brukerdeteksjon» for å slå funksjonen på eller av.




Justering av volumet på

1. Lydvolumet for lydmeldinger kan justeres i Shokz-appen
2. Etter å ha åpnet appen, trykk på ikonet (⚙️) og velg «Varslingssinnstillinger» for å justere volumet til lavt, middels eller høyt.

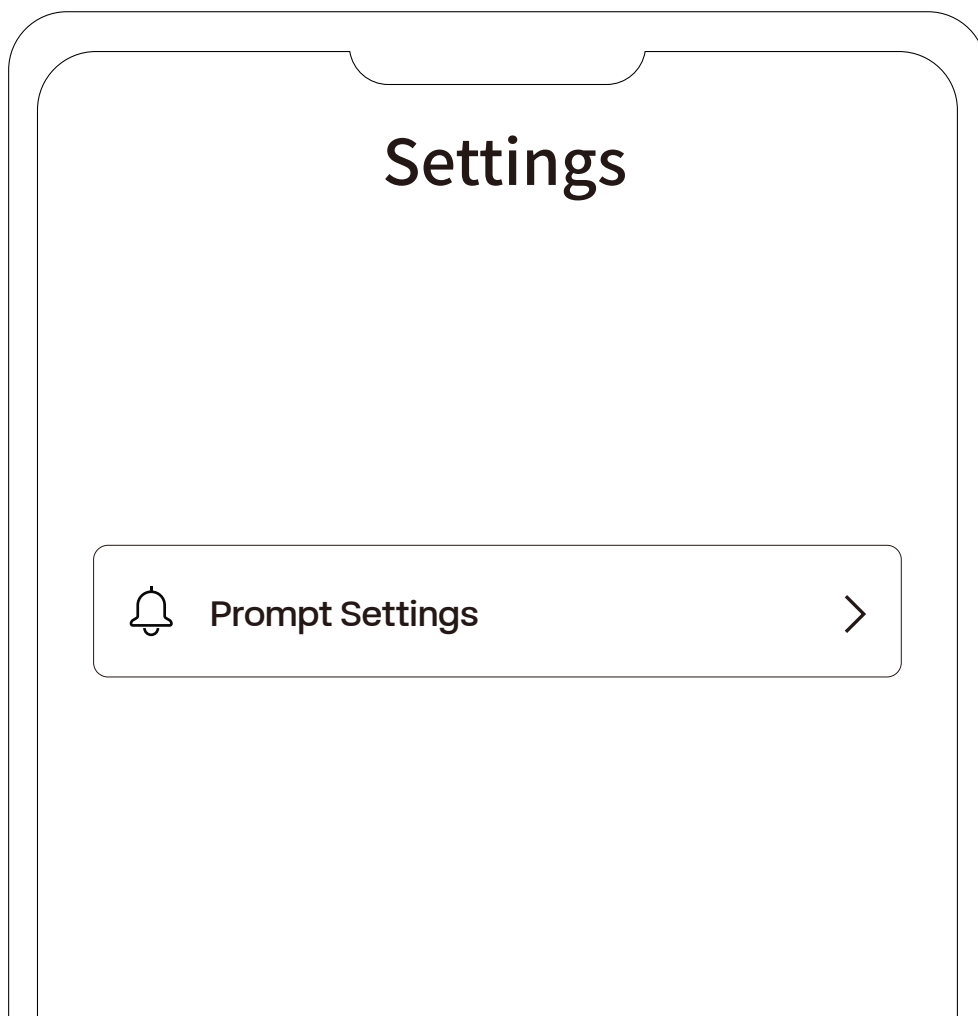

Automatisk gjenoppretting av tilkobling

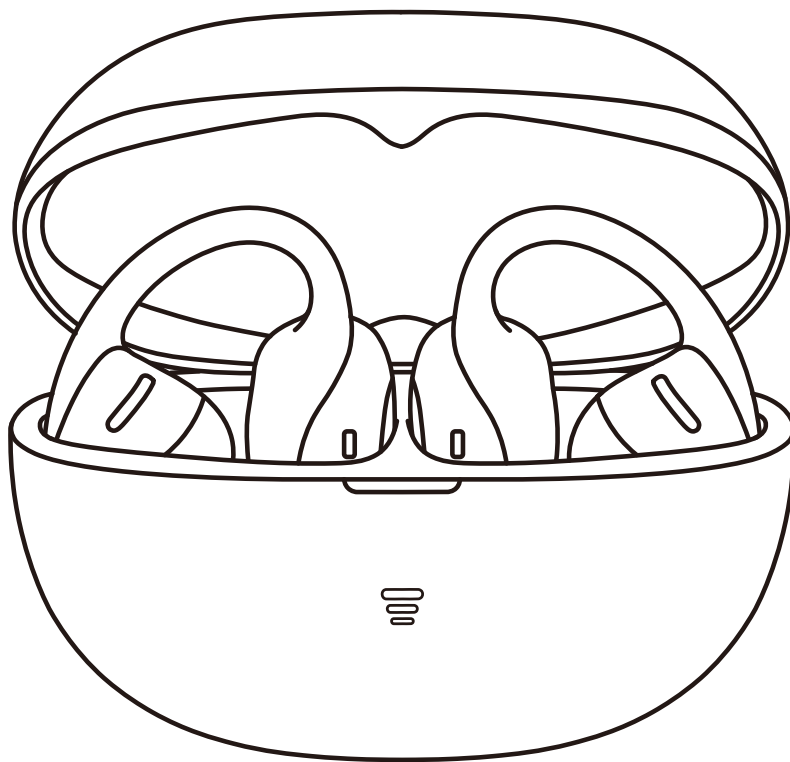


1. Etter at de er slått på, vil øreproppene automatisk forsøke å koble til den sist tilkoblede enheten. Et lydssignal betyr vellykket tilkobling.

2. Hvis øreproppene kobles fra enheten på grunn av avstand, og kommer tilbake innen tilkoblingsrekkevidde (10m) innen 3 minutter, kobles de automatisk til den sist parrede enheten igjen. Et lydssignal betyr vellykket tilkobling.


3. Disse enhetene må være innenfor rekkevidde (10m) og slått på. Sørg for at din mobile enhet har Bluetooth aktivert.

Finn øreprop- pene mine

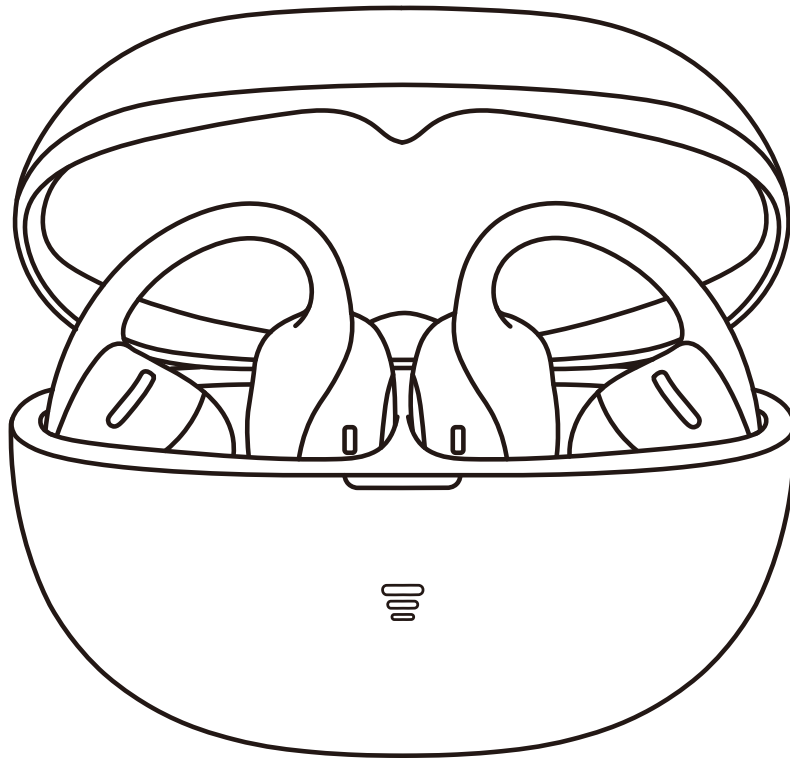

1. Før du bruker ørepluggene, må du kontrollere at de er koblet til telefonen, åpne Shokz-appen og velge Finn ørepluggene.
 2. Velg ørepluggen du vil finne, på hurtigmenyen.
 3. Velg «Ping venstre øre» / «Ping høyre øre» for å få ørepluggen til å avgi en kontinuerlig ringelyd.
- *Merk: Ikke bruk denne funksjonen mens du bruker ørepluggene.

Tilbakestilling av øreproppene

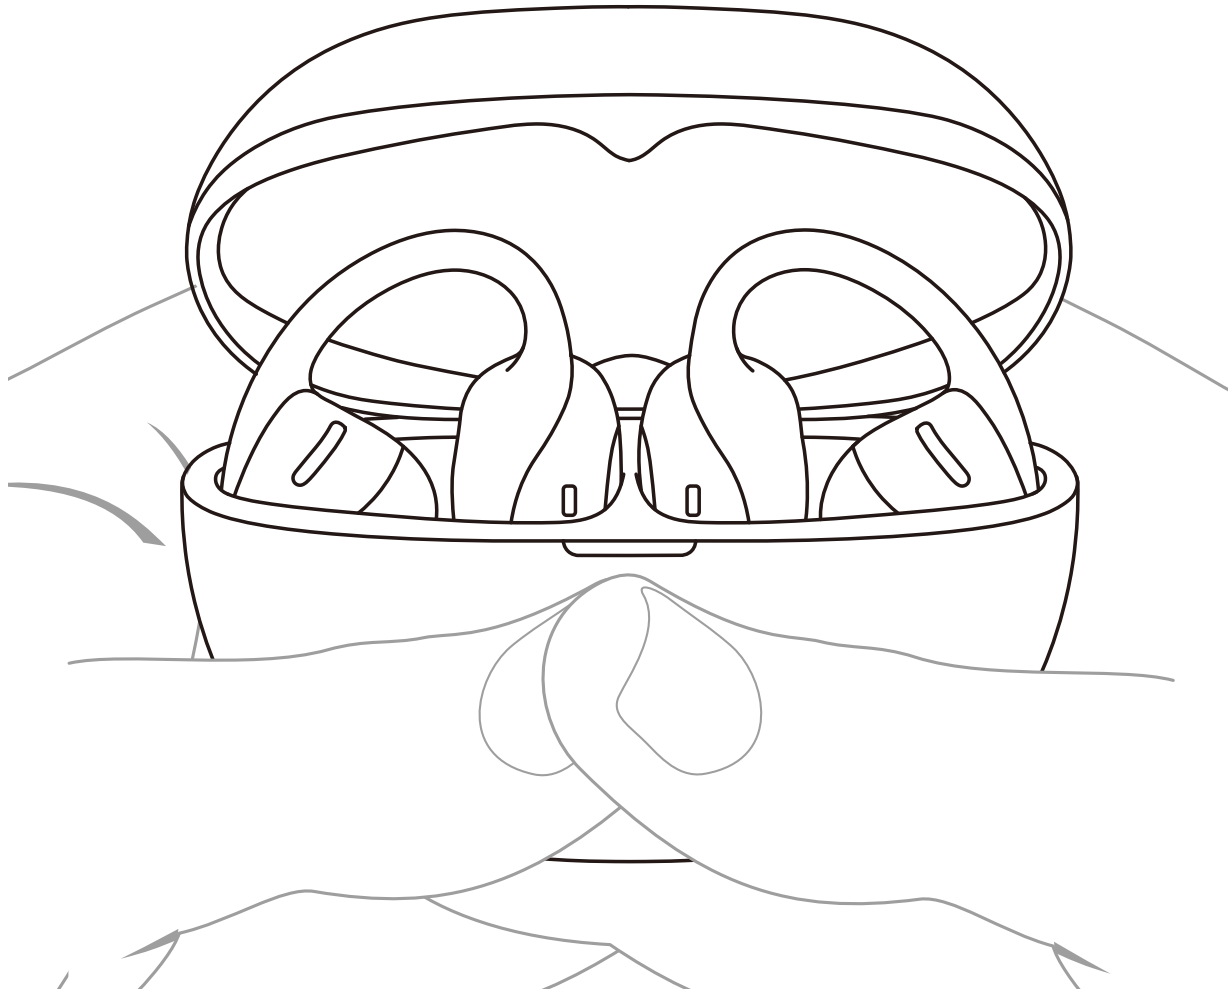

1. Hvis du tilbakestiller ørepluggene, slettes listen over sammenkoblede enheter og alle innstillinger gjenopprettes til standardinnstillingene.
2. Sett begge ørepluggene i ladeetuiet.
3. Med dekselet åpent trykker du på og holder nede funksjonsknappen på ladeetuiet i 15 sekunder. Når den oransje lampen inne i etuiet blinker i 5 sekunder og deretter slås av, er tilbakestillingen fullført.
4. Når indikatorlampen blinker oransje og grønt, er ørepluggene klare til par-kobling og bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

1. Rengjøre metallkontaktene på ladeetuiet og ørepluggene: Bruk en bomullspinne dyppet i en liten mengde medisinsk alkohol eller rent vann, og rengjør metallkontaktene i fordypningen av ladeetuiet med lett trykk. Tørk deretter bort overflødig væske med en ren, tørr, lofri klut til det er helt tørt. Rengjør metallkontaktene nederst på ørepluggene på samme måte.

2. Etter trening eller eksponering for væsker må du tørke bort svette, smuss eller rusk. Kontroller at ørepluggene og ladekontaktene er helt tørre og frie for rusk eller smuss før du legger dem i ladeetuiet.

*Merk: Når du rengjør ørepluggene, må du unngå å bøye eller vri dem for mye, da dette kan føre til skjevheter og påvirke komforten og passformen.

IP-klassifisering

Under kontrollerte laboratorieforhold har ørepluggdelen av dette produktet blitt testet for sprutmotstand, og oppfyller IP55-nivået i henhold til IEC 60529-standard.



*Merk:


1. IP55 støv- og vannbestandighet gjelder bare for øreplugghuset, ikke ladeetuiet.
2. Sprutbestandigheten er ikke permanent og kan brytes ned over tid på grunn av slitasje fra vanlig bruk.
3. Ikke senk produktet ned i vann, utsett det for langvarig fuktighet, eller bruk det under vannaktiviteter som svømming, vannski eller surfing.
4. Hvis produktet eller tilbehøret kommer i kontakt med vann, må du tørke dem av så snart som mulig og plassere dem i et godt ventilert, kjølig område for å tørke. Ikke bruk eller lad produktet før det er helt tørt.

Oppbevaring og vedlikehold

1. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted. Driftstemperatur: 0°C til 40°C.
2. Hold produktet unna varmekilder, brennbare gasser og etsende væsker. Unngå langvarig eksponering for direkte sollys eller høye temperaturer.
3. Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis noen del er skadet, avgir røyk, blir for varmt eller produserer en brennende lukt.
4. Øreproppene er klassifisert IP55 for støv- og sprutmotstand, egnet for ikke-vannsport og trening. De er ikke helt vanntette. Ikke senk øreproppene i vann. IP55-beskyttelsesnivået kan forringes over tid ved normal slitasje.
5. Ladevesken er ikke vanntett. Unngå å utsette den for væske.
6. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre øreproppene.
7. Hvis produktet oppbevares over lengre tid, lad det helt opp før du bruker det igjen.

KUNDESERVICE

Plassering av serienummer

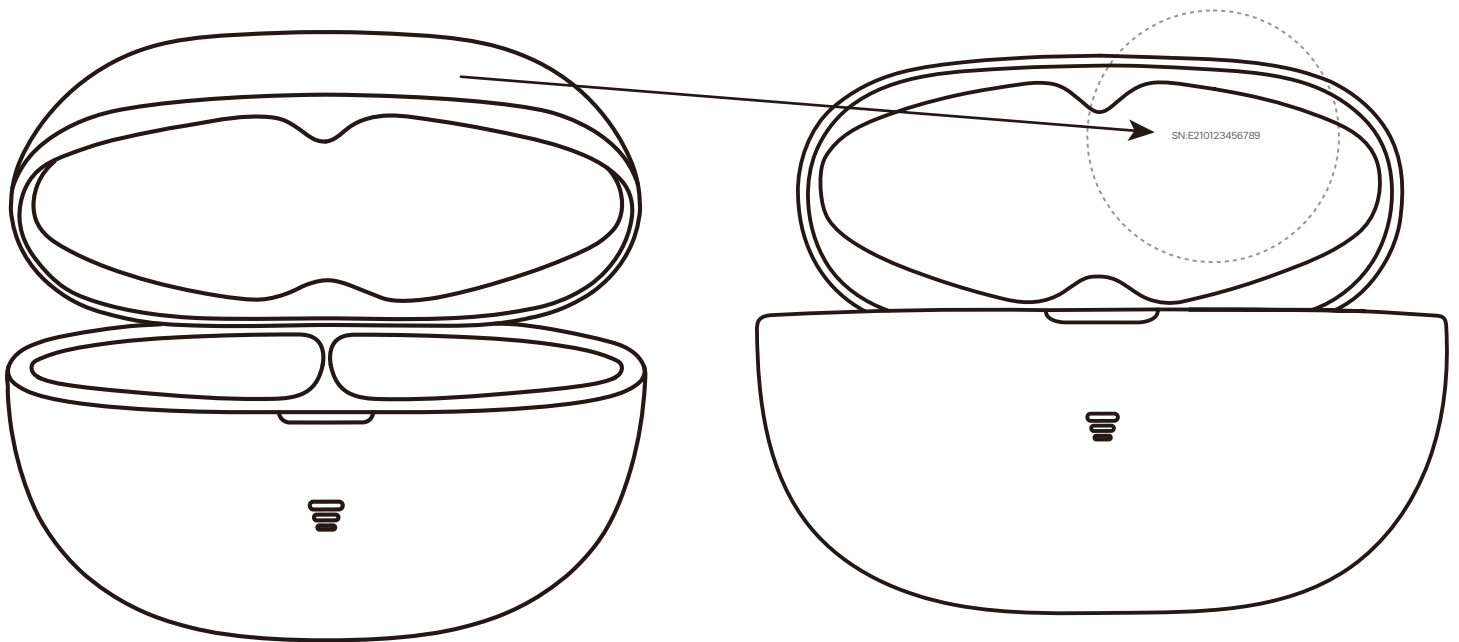

1. Produktets serienummer er angitt på strekkoden til emballasjeboksen og på garantikortet.
2. Det er også trykt på bunnen av ladevesken.

Garanti

Øreproppene dine har garantidekning. Besøk nettstedet vårt på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrensede garantien.

SHÖKZ