


OpenDots Air

Gebruikershandleiding

SHOKZ E210

Shokz-app

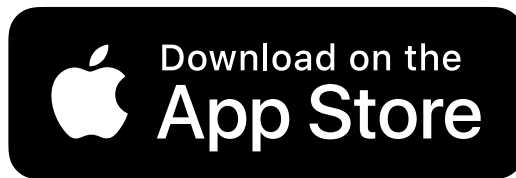

Download de Shokz-app

Schakel multipoint-koppeling en EQ-wisseling in. Controleer de batterijstatus, pas de aanraakbediening aan, beheer de draagdetectie, wissel links/rechts-kanaal, stel het volume van meldingen in, gebruik 'Zoek mijn oordopjes' en werk de firmware bij.

*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Catalogus

INHOUD VAN DE VERPAKKING	03
DRAGEN EN GEBRUIKEN	05
Overzicht van de oordopjes	06
Overzicht van het oplaaddoosje	07
Bluetooth-koppelingsinstructies	08
Draaginstructies	10
TOUCHBEDIENING	13
Audiobediening	15
Oproepbediening	16
OPLADEN	17
In-/uitschakelen en stand-bymodus	18
De oordopjes opladen	20
Het oplaaddoosje opladen	21


INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOOSJE ...	22
OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP	25
EQ-aanpassingen	26
Multipoint-koppeling	27
Verwisselbare linker-/rechteroordopjes	29
Draagdetectie	30
Het volume van de meldtonen aanpassen	31
Automatisch opnieuw verbinden	32
Mijn oordopjes zoeken	33
De oordopjes resetten	34
REINIGING EN ONDERHOUD	35
Reiniging	36
IP-classificatie	37
Opslag en onderhoud	38
AFTERSALESSERVICE	39
Locatie van het serienummer	40
Garantie	41

INHOUD VAN DE VERPAKKING


Overzicht van de oordopjes




OpenDots Air
Clip-on oordopjes x2

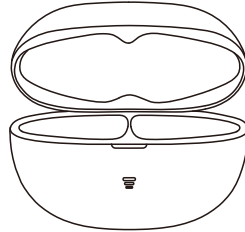


OpenDots Air
oplaadhouder x1

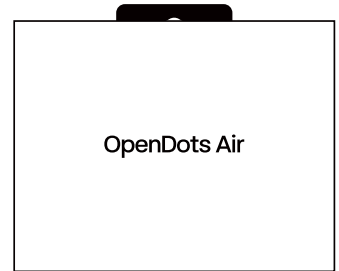

OpenDots Air
verpakking x1

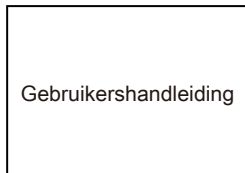

Gebruikershandleiding x1

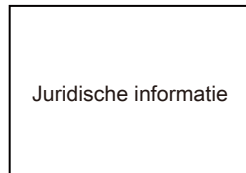

Juridische
informatie x1



App-kaart x1




Garantiekaart x1

Gebruik het product niet als een van de hierboven vermelde items ontbreekt of als het product beschadigd is. Neem contact op met de verkoper van uw product of met ons.

(Zie pagina 41: Aftersales-service – Contact opnemen)


DRAGEN EN GEBRUIKEN

Overzicht van de oordopjes

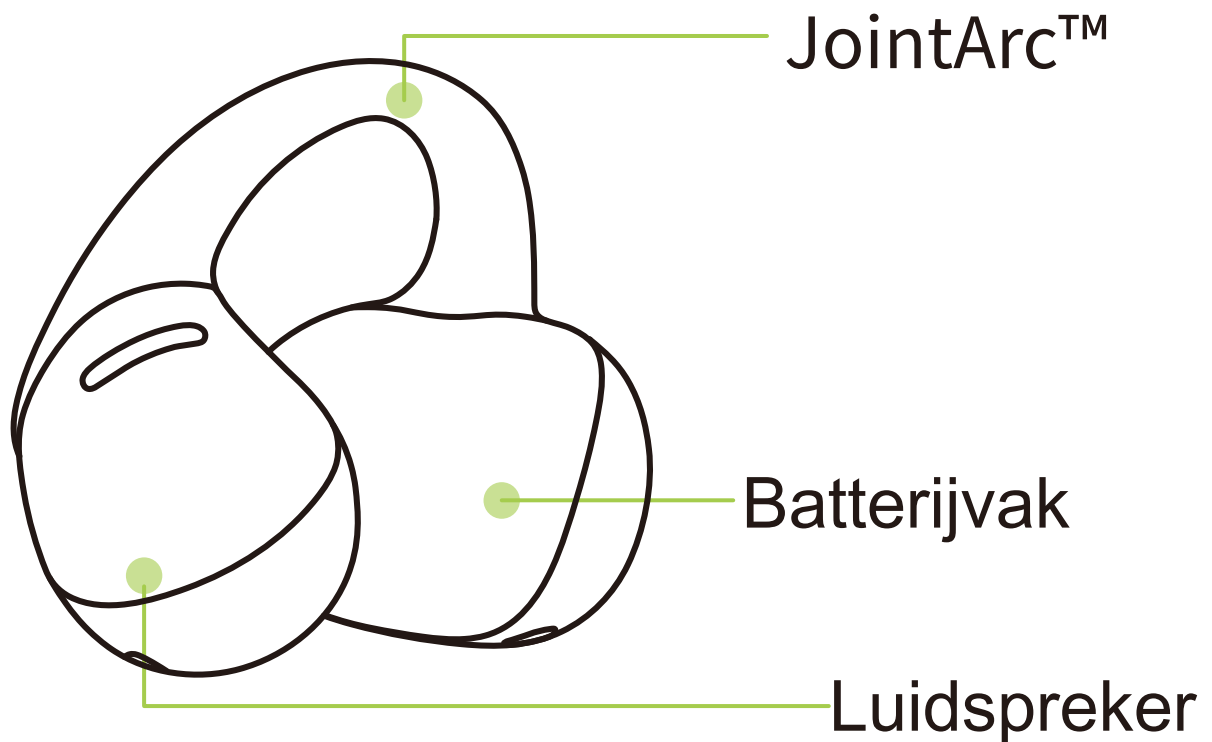


Deze open-ear-oordopjes draagt u buiten de gehoorgang. Door het symmetrische ontwerp maakt het niet uit in welk oor u welk oordopje draagt. Het audiokanaal wisselt automatisch.

Overzicht van het oplaaddoosje

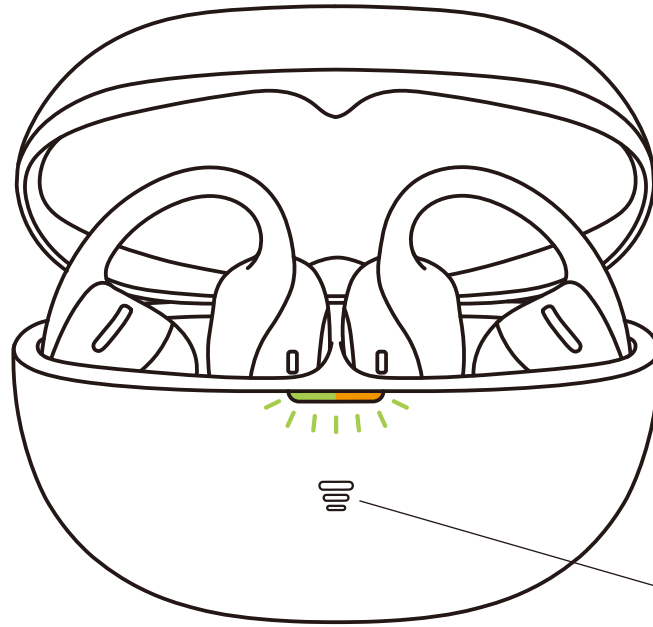


Knop voor oplaadcase

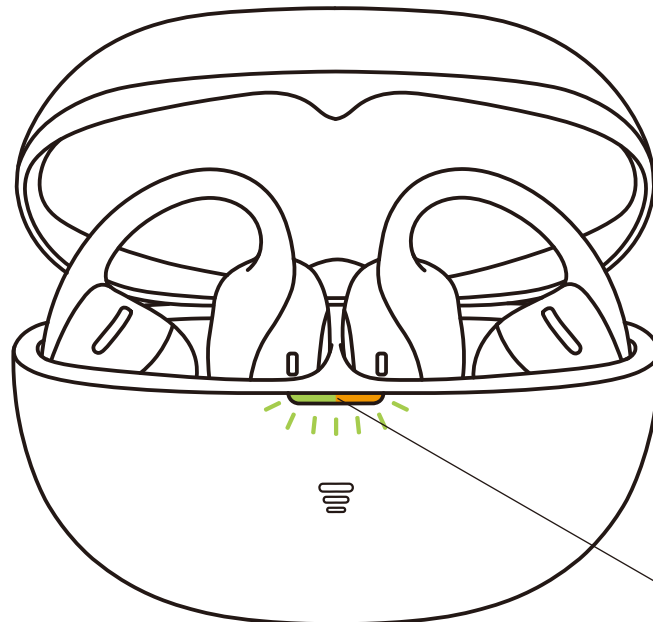


LED-indicator voor oplaadcase

Bluetooth-koppelingsinstructies

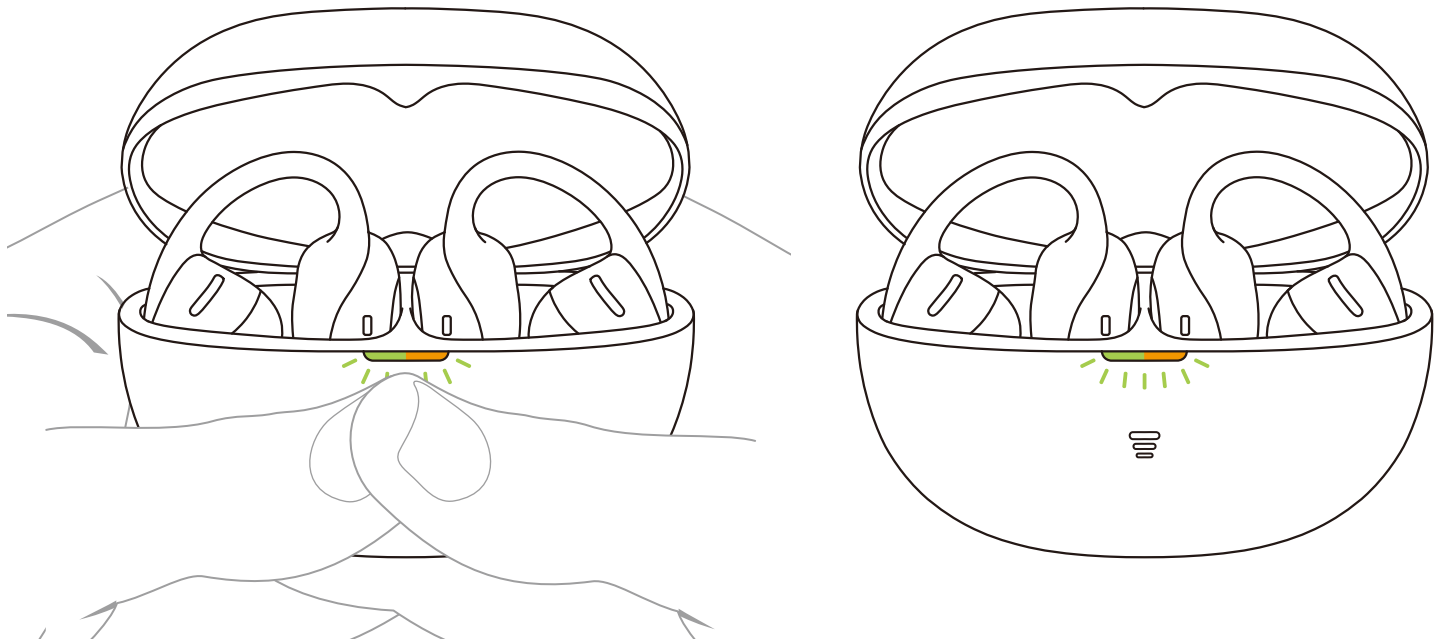

Open bij het eerste gebruik het oplaaddoosje om automatisch de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. Het indicatielampje in de behuizing knippert oranje en groen. Om de oordopjes opnieuw te koppelen, volgt u deze stappen:

1. Plaats beide oordopjes terug in het oplaaddoosje.
2. Houd, terwijl het deksel open is, de functietoets langer dan 3 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje oranje en groen knippert. De oordopjes gaan in de koppelingsmodus.

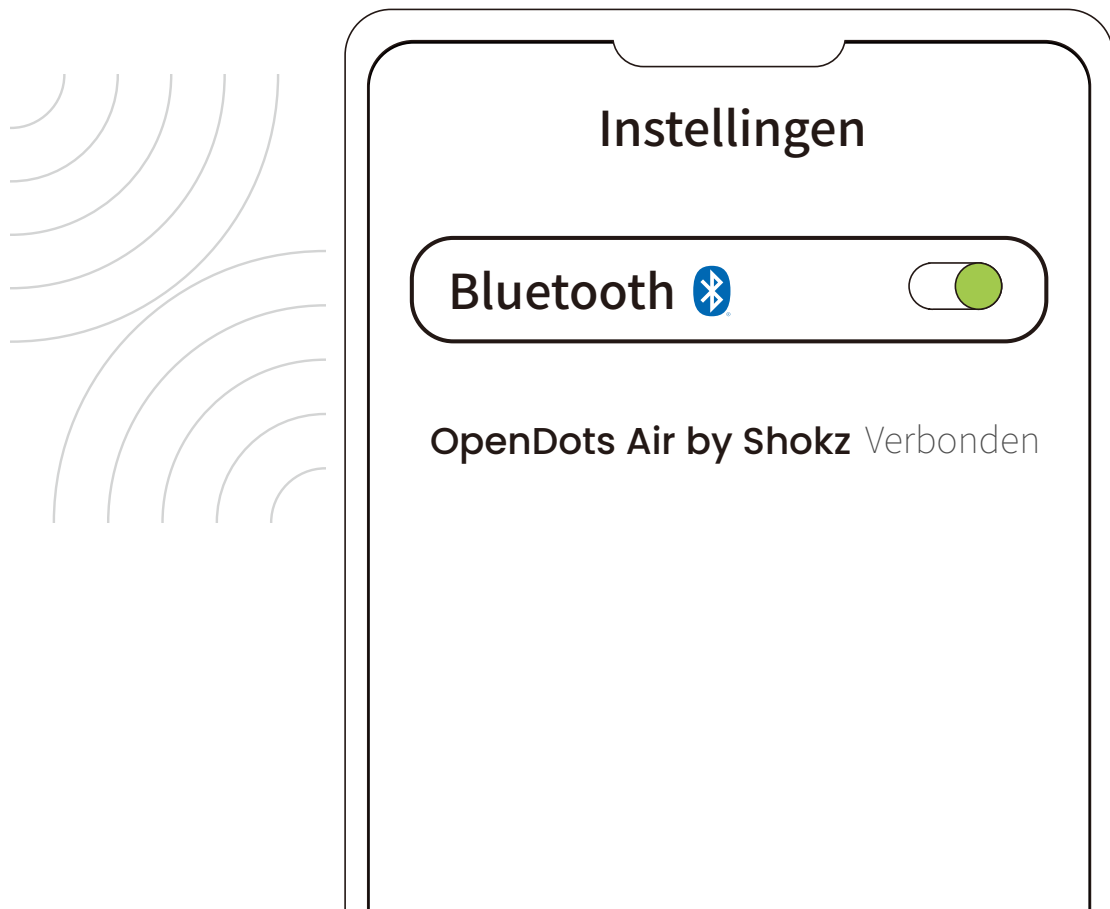


3. Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in en selecteer 'OpenDots Air by Shokz'. Zodra op uw apparaat het bericht wordt weergegeven dat de koppeling is gelukt, is de verbinding voltooid.


***Zodra de oordopjes met uw apparaat zijn verbonden, worden ze automatisch ingeschakeld en maken ze opnieuw verbinding wanneer u het oplaaddoosje opent. Wanneer u het doosje sluit, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld en losgekoppeld van het apparaat.**

***Let op: als de verbinding wordt verbroken door afstand buiten bereik, verbinden de oordopjes automatisch opnieuw zodra ze weer binnen bereik zijn. Elke aanraakbediening kan herverbinding activeren.**


Draaginstructies

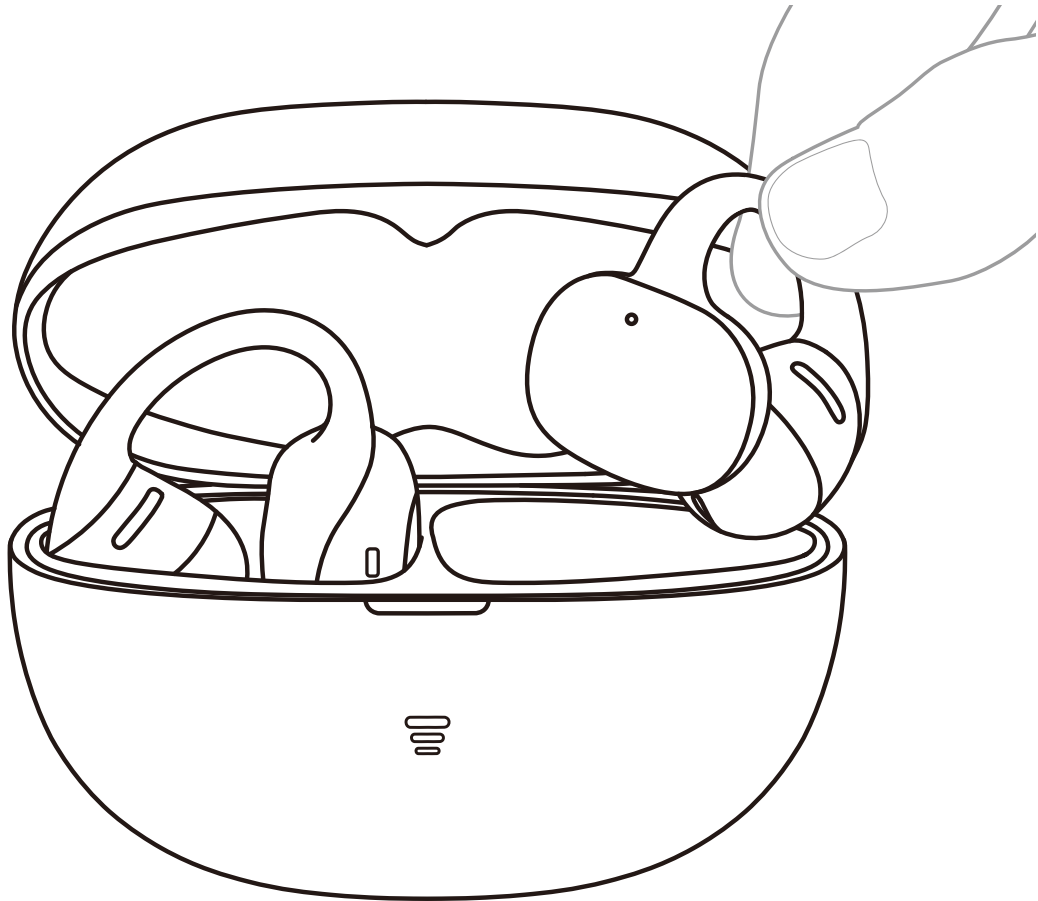

1. Neem de JointArc™ tussen duim en wijsvinger en breng het oordopje omhoog naar uw oor.

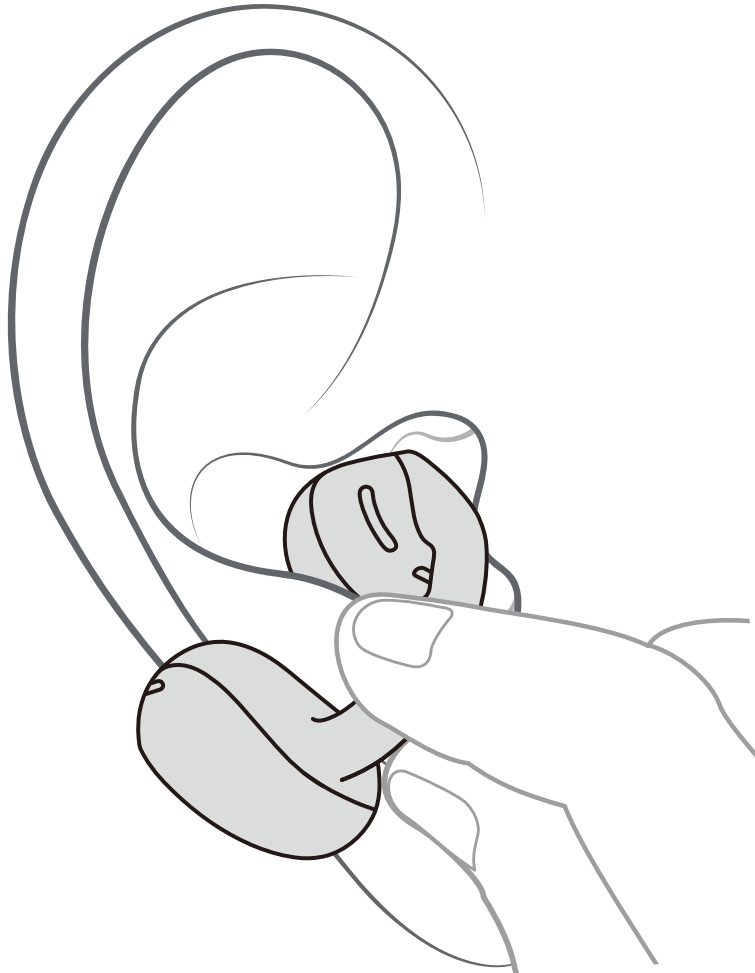

2. Plaats de ronde luidspreker langs de binnenste rand van uw oor.
Plaats het batterijvak achter uw oor.

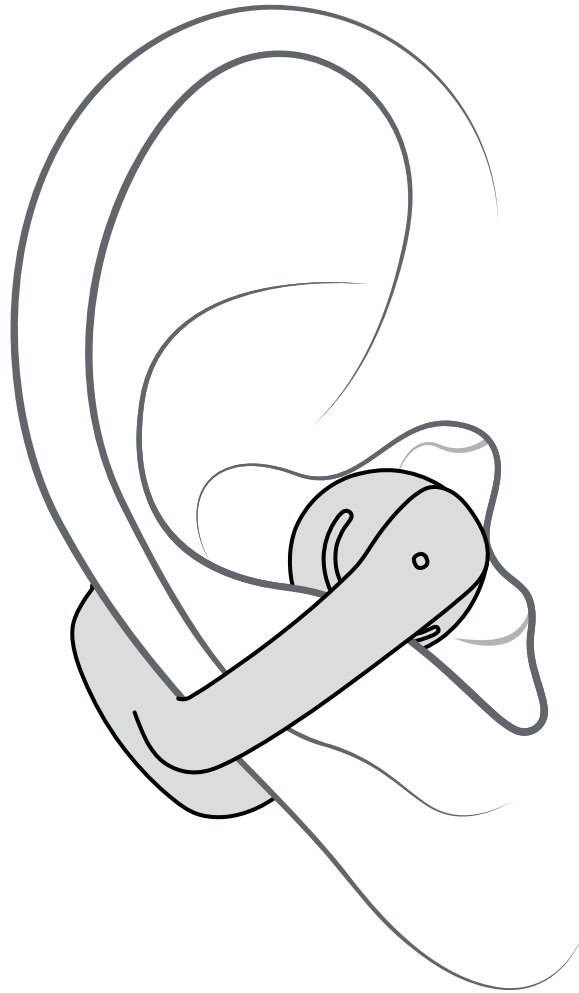

3. Pas de plaatsing van de oordopjes aan zodat ze stevig en comfortabel blijven zitten. Voor optimale stabiliteit raden wij aan de JointArc™ iets naar beneden te kantelen (0° tot 30°).

Vermijd deze veelvoorkomende fouten

Positionering: Plaats de ronde luidspreker niet in maar voor uw gehoorgang.

Hoek: Houd de JointArc™ in een natuurlijke hoek; plaats deze niet te hoog of te laag.


Hantering: Trek, draai of buig de oordopjes niet te hard (zie voorbeelden).

TOUCHBEDIENING

TOUCHBEDIENING


Knijpen met twee vingers

Knijp voorzichtig met twee vingers tegelijk in beide uiteinden van het batterijvak.

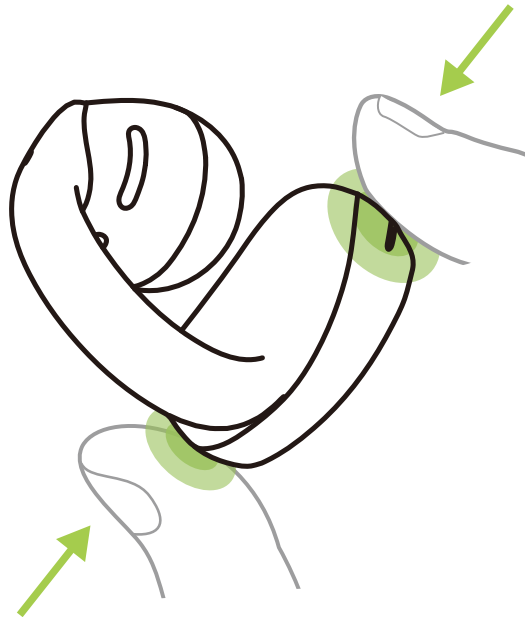







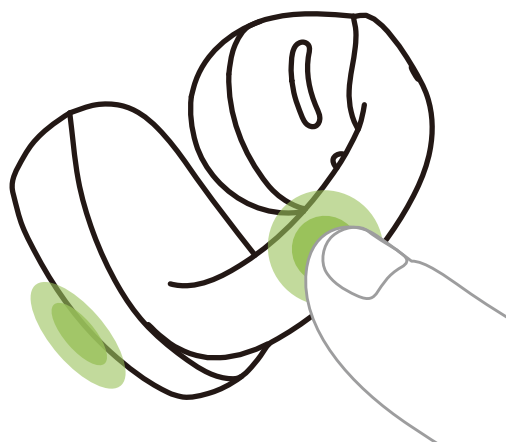




Tikken met één vinger

Tik met één vinger op een willekeurig deel van de JointArc of het batterijvak.



Audiobediening

	Functies	Gebaren
	 Afspelen/ Pauzeren	<ul style="list-style-type: none"> • Tik twee keer 
	 Volumen -	<ul style="list-style-type: none"> • L Knijp één keer 
	 Volumen +	<ul style="list-style-type: none"> • R Knijp één keer 
	 Vorig nummer	<ul style="list-style-type: none"> • L Knijp twee keer 
	 Volgend nummer	<ul style="list-style-type: none"> • R Knijp twee keer 

Oproepbediening

	Funciones	Gestos
	 Opnemen/ ophangen	<ul style="list-style-type: none"> • Tik twee keer 
	 Oproep weigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Knijp twee keer 

Geavanceerd gespreksbeheer

Wanneer u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

Het huidige gesprek beantwoorden en in de wacht zetten: Tik twee keer op een van de oordopjes

Na het beantwoorden kunt u het volgende doen:

In de wacht zetten en schakelen tussen gesprekken: Tik twee keer op een van de oordopjes


Het huidige gesprek beëindigen en overschakelen naar het gesprek in de wacht: Knijp twee keer in een van de oordopjes

Het nieuwe gesprek afwijzen: Knijp twee keer in een van de oordopjes

Het huidige gesprek beëindigen en het inkomende gesprek beantwoorden: Knijp één keer in een van de oordopjes

OPLADEN


In-/uitschakelen en stand-bymodus

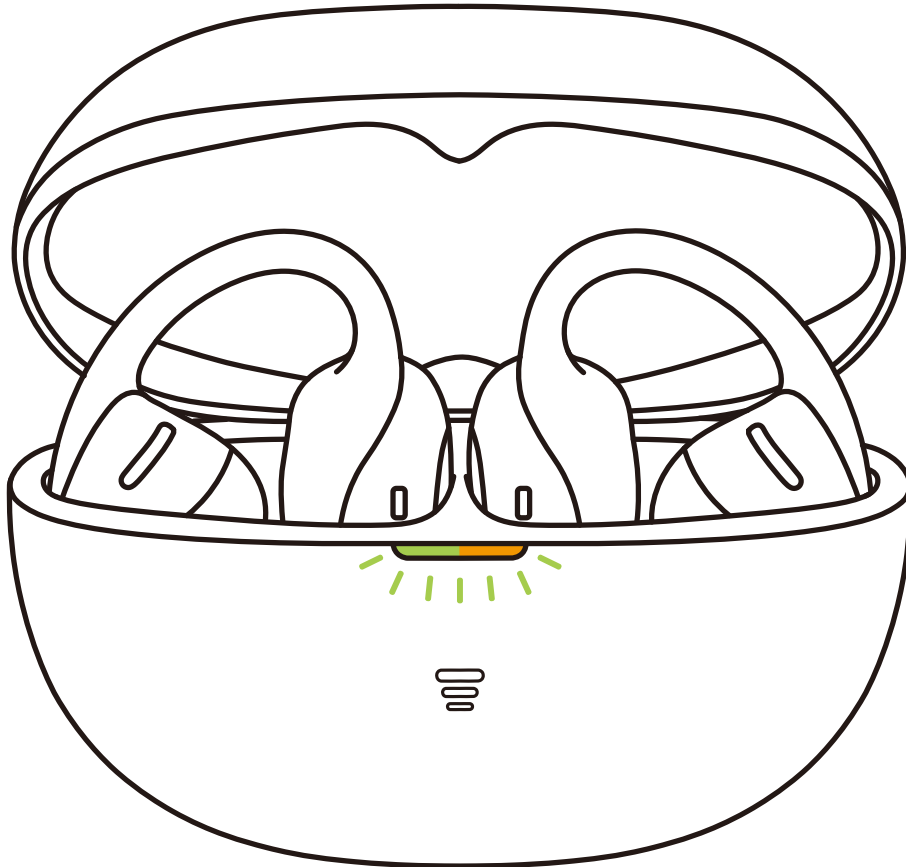

1. Inschakelen

Wanneer de oordopjes in het oplaaddoosje zitten, worden ze automatisch ingeschakeld wanneer u het doosje opent. Het indicatielampje van het doosje gaat dan branden.

Opmerking: Als u het oplaaddoosje sluit nadat u de oordopjes hebt verwijderd, gaat de batterij langer mee en voorkomt u dat er vuil in het doosje komt.

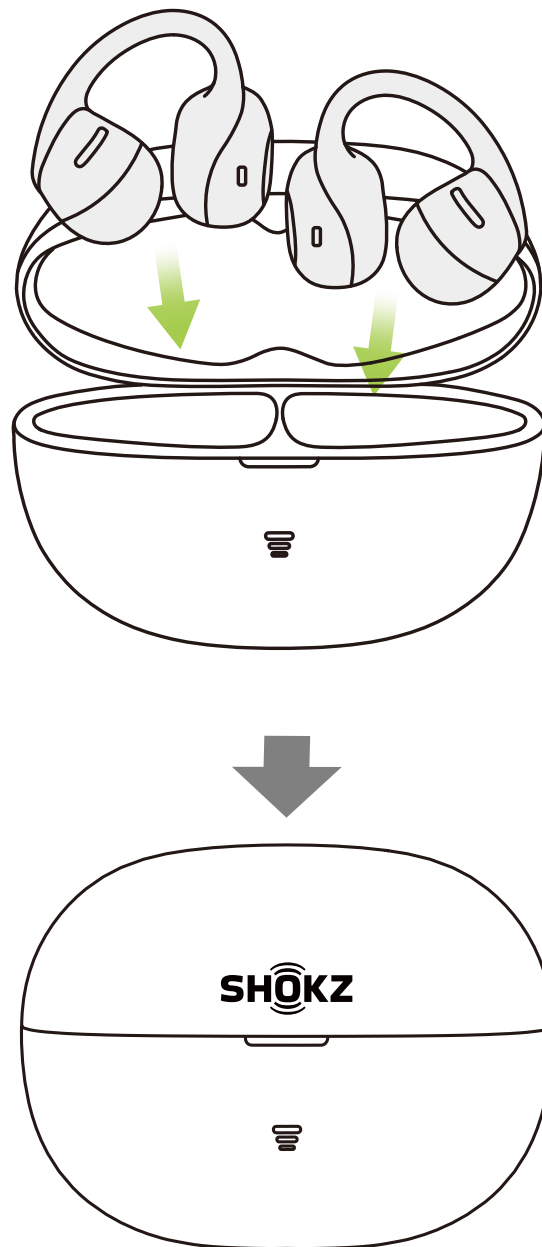


2. Uitschakelen

Plaats beide oordopjes terug in het oplaaddoosje en sluit het deksel. De oordopjes worden automatisch uitgeschakeld.

3. Stand-bymodus

Als de oordopjes zich buiten het oplaaddoosje bevinden en gedurende 3 minuten niet met een apparaat zijn verbonden, schakelen ze over naar de stand-bymodus om de batterij te sparen.

De oordopjes opladen

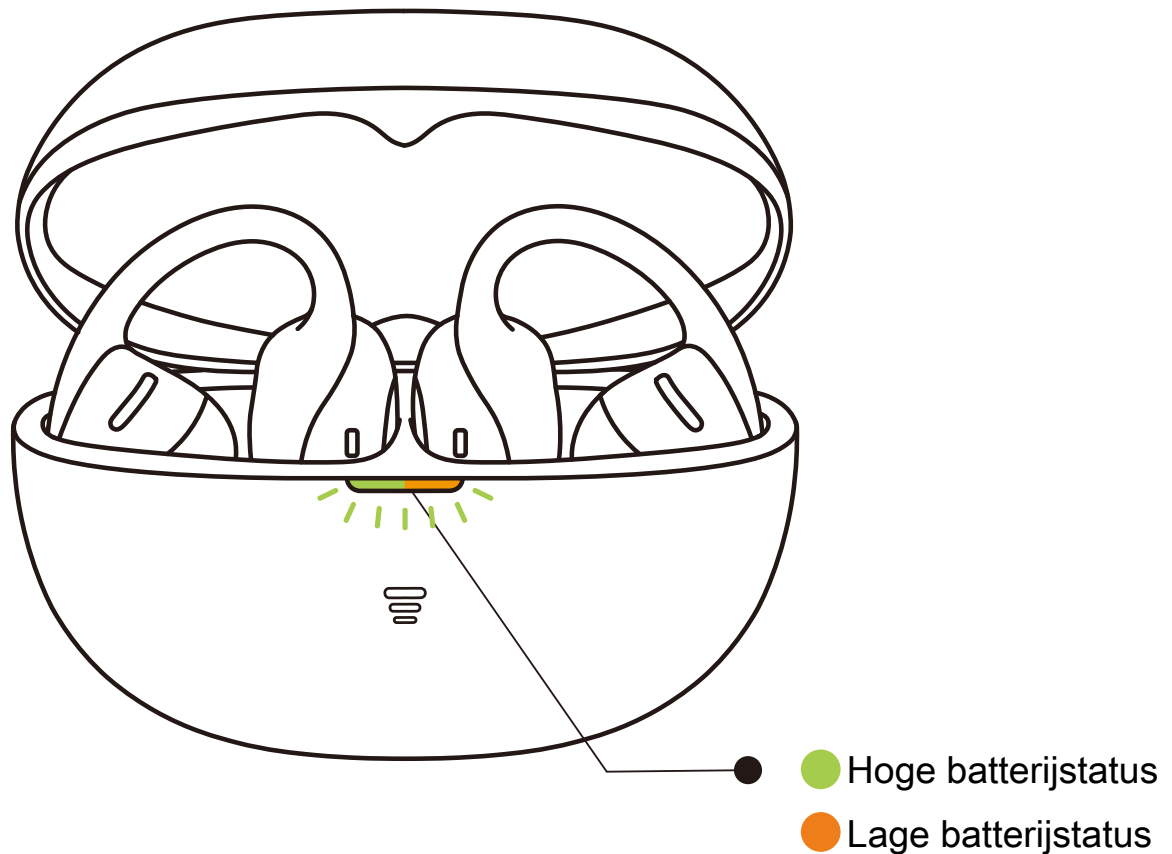


Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje totdat ze magnetisch vastzitten. Het indicatielampje van het oplaaddoosje gaat branden, waarna u het doosje kunt sluiten.

*Opmerking:

1. Het indicatielampje op het oplaaddoosje geeft de batterijstatus van de oordopjes aan. Een groen lampje geeft aan dat het batterijniveau hoger is dan 80%, terwijl een oranje lampje aangeeft dat het niveau lager is dan 80%. Als beide oordopjes in het doosje zitten, geeft het lampje het batterijniveau aan van het oordopje met de minste lading.
2. De oordopjes zijn na ongeveer 60 minuten in het doosje volledig opgeladen. Zorg ervoor dat het oplaaddoosje voldoende batterijcapaciteit heeft om de oordopjes op te laden.

Het oplaaddoosje opladen

- Oranje lampje van de oplaadhouder

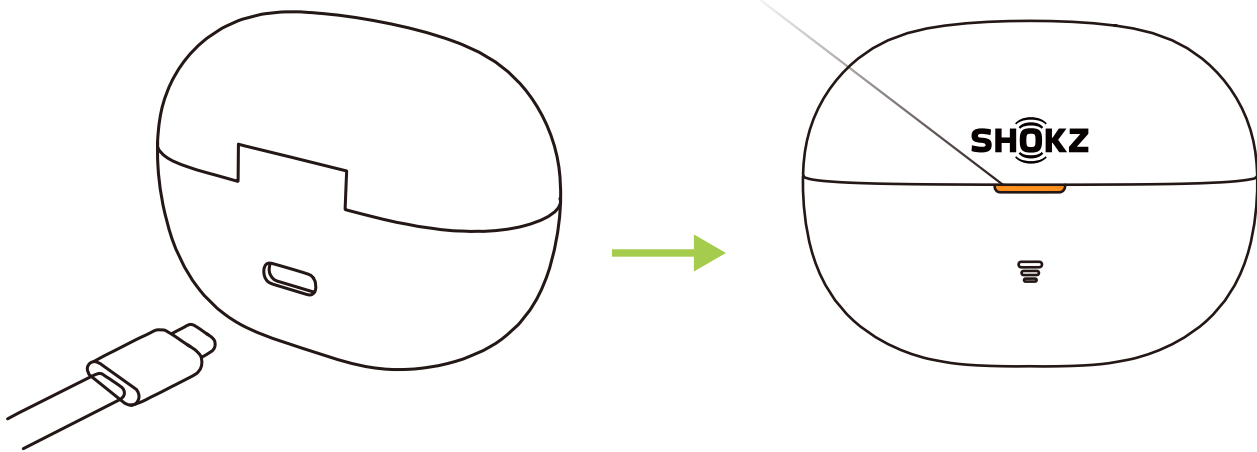


Steek de USB-C-oplaadkabel in de oplaadhouder en sluit deze aan op een gecertificeerde wandoplader. Tijdens het opladen blijft het oranje lampje aan de buitenkant van de oplaadhouder branden om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Wanneer het lampje groen wordt en blijft branden, is de oplaadhouder volledig opgeladen.

*Opmerking:

1. Wanneer u het hoesje via een kabel oplaadt, duurt het ongeveer 2 uur om het volledig op te laden. Het oplaaddoosje gebruikt een standaard USB-spanning van $5V \pm 5\%$. Het is niet aan te raden om een stroombron met een hogere spanning te gebruiken om de behuizing op te laden. Het gebruik van oplaadkabels van derden kan de oplaadtijd verlengen. Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is en vrij van zweet of andere vloeistoffen voordat u het apparaat oplaadt. Als er vloeistof in de poort zit, veeg deze dan schoon met een zachte, droge doek.
2. Dit product biedt geen ondersteuning voor draadloos opladen. Plaats het product niet op een draadloze oplader om op te laden.

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAAD- DOOSJE

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOSJE

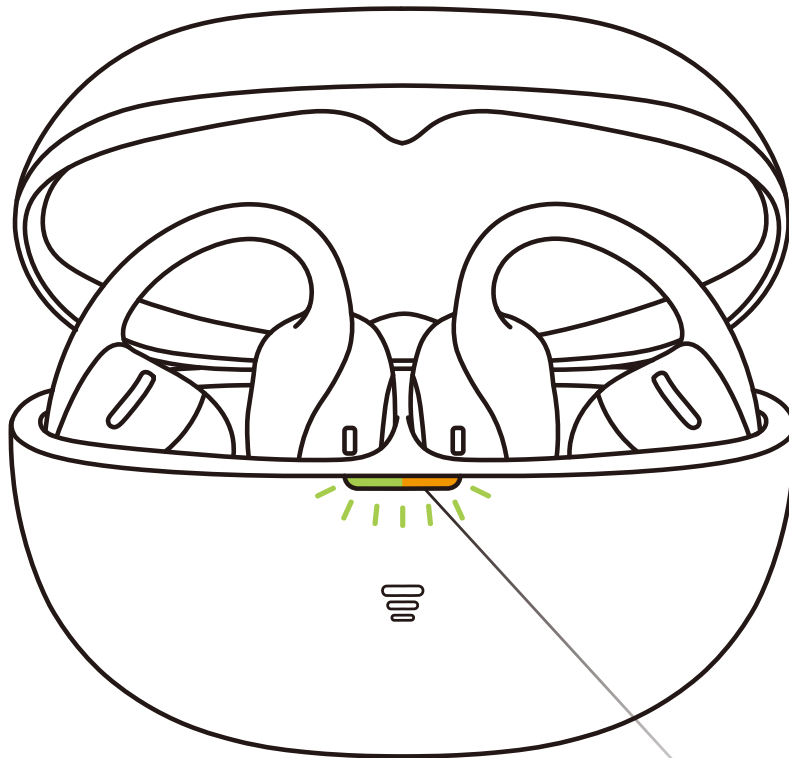


INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOSJE

1. Batterijstatus van de oordopjes in het oplaaddoosje

Als oordopjes in het doosje zitten, geeft het indicatielampje de batterijstatus van de oordopjes aan:

Batterijniveau hoger dan 80%	Als u het oplaaddoosje opent, blijft het groene lampje vijf seconden branden.
Batterijniveau lager dan 80%	Als u het oplaaddoosje opent, blijft het oranje lampje vijf seconden branden

*Opmerking: Als beide oordopjes in het doosje zitten, geeft het indicatielampje het batterijniveau aan van het oordopje met de minste lading.

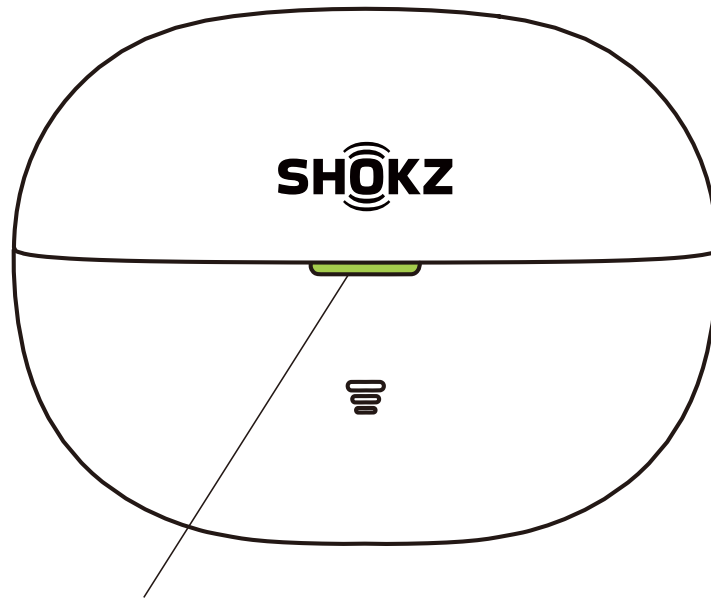

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOSJE

2. Beide oordopjes uit het oplaaddosje, niet aangesloten op externe stroombron

Wanneer beide oordopjes zich uit het oplaaddosje bevinden en niet zijn aangesloten op een externe stroombron, geeft het indicatielampje de batterijstatus van het oplaaddosje aan:

Batterijniveau hoger dan 40%	Wanneer u het oplaaddosje opent/sluit of op de knop op het doosje drukt, blijft het groene lampje 5 seconden branden voordat het uitgaat.
Batterijniveau lager dan 40%	Wanneer u het oplaaddosje opent/sluit of op de knop op het doosje drukt, blijft het oranje lampje 5 seconden branden voordat het uitgaat.

3. Aangesloten op externe stroombron

Opladen	Het oranje lampje blijft branden.
Opladen voltooid	Het groene lampje blijft branden.

4. Overig

Koppelen	De oranje en groene lampjes knipperen afwisselend.
Fabrieksinstellingen herstellen	Het oranje lampje knippert 5 seconden voordat het uitgaat.

OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP

EQ-aanpassingen

1. Puede seleccionar diferentes perfiles de sonido o personalizar los suyos en la app Shokz.
2. Antes de usarlos, asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente al teléfono, luego abra Shokz App.
3. En las opciones de perfil de sonido, seleccione un modo pre-establecido para ajustar.



Multipoint-koppeling

1. Primero, conecte los auriculares al teléfono, luego seleccione "Emparejamiento multipunto" en Shokz App.



2. En la página emergente, confirme que la función de emparejamiento multipunto esté habilitada.
3. Seleccione "Conectarse al segundo dispositivo" y siga las instrucciones para conectarse al segundo dispositivo.



4. Los auriculares ahora están conectados a dos dispositivos y puede administrar fácilmente sus conexiones Bluetooth a través de Shokz App.

Verwisselbare linker-/rechteroordopjes

1. De oordopjes zijn niet specifiek voor het linker- of rechteroor, maar voor beide oren. Wanneer u ze draagt, detecteren de oordopjes automatisch aan welke kant ze zitten en wordt het audiokanaal hierop automatisch aangepast. U kunt deze functie in- of uitschakelen in de Shokz-app.
2. Controleer of uw oordopjes goed met uw telefoon zijn gekoppeld en schakel vervolgens de optie ‘Verwisselbare oordopjes links/rechts’ in de Shokz-app in.



Draagdetectie

1. De oordopjes kunnen automatisch detecteren of ze worden gedragen en afhankelijk daarvan wel of geen audio afspelen. U kunt deze functie voor draagdetectie in de Shokz-app in- of uitschakelen.
2. Controleer voor gebruik of uw oordopjes met uw telefoon zijn verbonden en open vervolgens de Shokz-app.
3. Open de app, tik op het pictogram (⚙️) en ga naar “Draagdetectie” om de functie in of uit te schakelen.




Het volume van de meldtonen aanpassen

1. U kunt het volume voor prompts aanpassen via de Shokz-app.
2. Open de app, tik op het pictogram (⚙️) en ga naar “Meldingsinstellingen” om het volume in te stellen op laag, gemiddeld of hoog.




Automatisch opnieuw verbinden

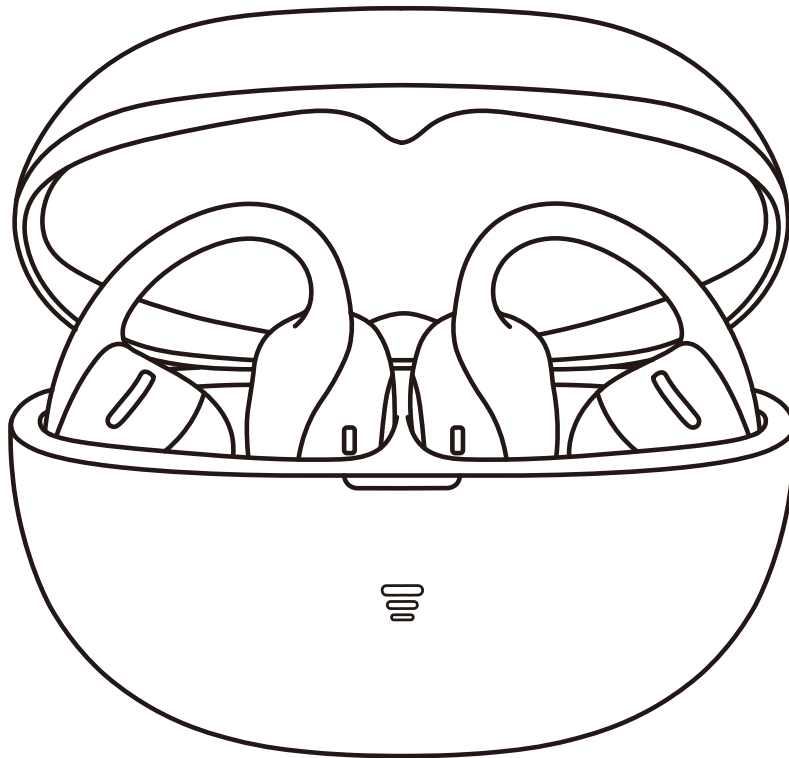

1. Na het inschakelen proberen de oordopjes automatisch verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat. Een snel geluid geeft aan dat de verbinding succesvol is.
2. Als de verbinding tussen de oordopjes en het apparaat wordt verbroken vanwege de afstand, en ze binnen 3 minuten weer binnen het verbindingsbereik (10 m) komen, maken ze automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat. Een snel geluid geeft aan dat de verbinding succesvol is.
3. Deze apparaten moeten zich binnen het bereik (10 m) bevinden en ingeschakeld zijn. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat.


Mijn oordopjes zoeken

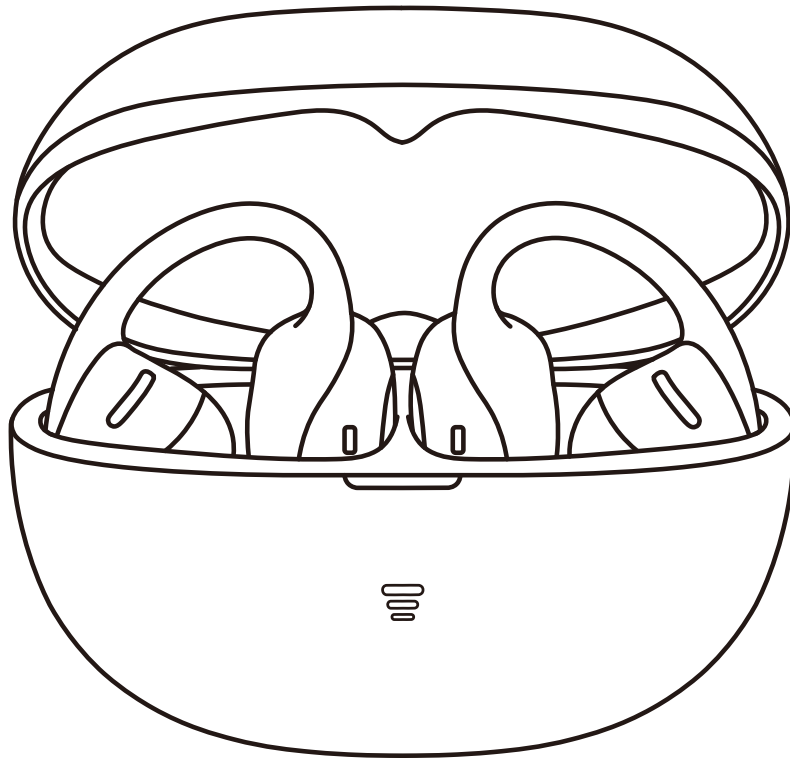

1. Controleer voor gebruik of uw oordopjes goed met uw telefoon gekoppeld zijn, open de Shokz-app en selecteer 'Vind mijn oordopjes'.
2. Selecteer op de pop-uppagina het oordopje dat u wilt zoeken.
3. Selecteer 'Ping linkeroor' of 'Ping rechteroor' om het oordopje een doorlopend geluidssignaal te laten geven.

*Opmerking: Gebruik deze functie niet wanneer u de oordopjes draagt.

De oordopjes resetten

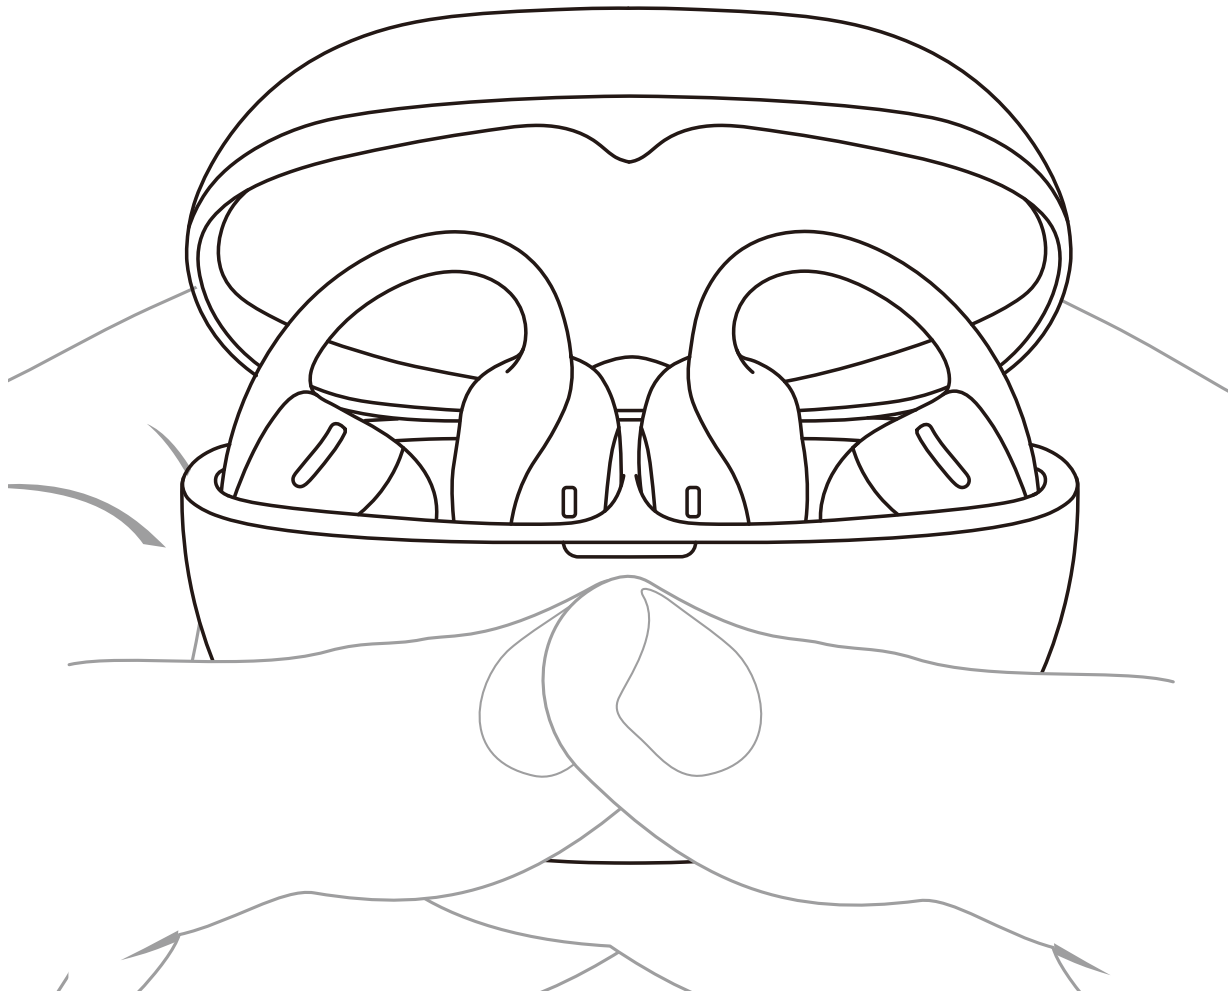

1. Wanneer u de oordopjes reset, wordt de lijst met gekoppelde apparaten gewist en worden alle instellingen teruggezet op de standaardwaarden.
2. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
3. Laat het deksel van de houder open en houd de functiekноп van de oplaadhouder 15 seconden ingedrukt. Wacht tot het oranje lampje in de houder 5 seconden knippert en vervolgens dooft. Uw oordopjes zijn nu gereset.
4. Zodra het indicatielampje oranje en groen knippert, zijn de oordopjes klaar om te worden gekoppeld en gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging

1. De metalen contactpunten van de oplaadhouder en de oordopjes reinigen: Gebruik een wattenstaafje met spitse punt en doop het in ontsmettingsalcohol of schoon water. Druk er zachtjes mee op de metalen contactpunten in de oplaadhouder en wrijf ze schoon. Veeg overtollige vloeistof vervolgens weg met een schone, droge, pluïsvrije doek totdat de contactpunten volledig droog zijn. Reinig de metalen contactpunten aan de onderkant van de oordopjes op dezelfde manier.

2. Veeg zweet, vuil of andere vervuilingen na het sporten of blootstelling aan vloeistoffen weg. De contactpunten van de oplaadhouder en de oordopjes moeten volledig droog en vrij van vuil zijn voordat u de dopjes weer in de houder doet.

*Opmerking: Zorg dat u de oordopjes niet te veel buigt of draait. Ze kunnen dan vervormen, waardoor ze een minder comfortabele pasvorm krijgen.

IP-classificatie

Het oordopje van dit product is onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden getest op spatbestendigheid en voldoet aan de IP55-norm volgens de IEC 60529-norm.



*Opmerking:


1. De stof- en waterbestendigheid IP55 is alleen van toepassing op de oordopjes, niet op de oplaadhouder.
2. De spatwaterdichtheid is niet permanent. Mettertijd en door regelmatig gebruik kan dit slijten.
3. Dompel het product niet onder in water, stel het niet langdurig bloot aan vocht en draag het niet tijdens wateractiviteiten zoals zwemmen, waterskiën of surfen.
4. Veeg het product of de accessoires zo snel mogelijk af bij contact met water en laat ze drogen in een goed geventileerde koele omgeving. Gebruik het product niet en laad het niet op tot het volledig droog is.

Opslag en onderhoud

1. Bewaar het product op een koele, droge plaats. Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C.
2. Houd het product verwijderd van warmtebronnen, ontvlambare gassen en bijtende vloeistoffen. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht of omgevingen met hoge temperaturen.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als een onderdeel beschadigd is, rook afgeeft, extreem heet wordt of een brandlucht verspreidt.
4. De oordopjes zijn stof- en spatwaterdicht volgens de IP55-norm en daardoor geschikt voor sporten en trainingen (behalve watersport). Ze zijn niet volledig waterdicht. Dompel de oordopjes niet onder in water. Het beschermingsniveau IP55 kan na verloop van tijd afnemen door normale slijtage.
5. Het oplaaddoosje is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met vloeistoffen.
6. Gebruik een zachte, droge doek om de oordopjes schoon te maken.
7. Als het product gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, laadt u het volledig op voordat u het opnieuw gebruikt.

AFTERSALES- SERVICE

Locatie van het serienummer

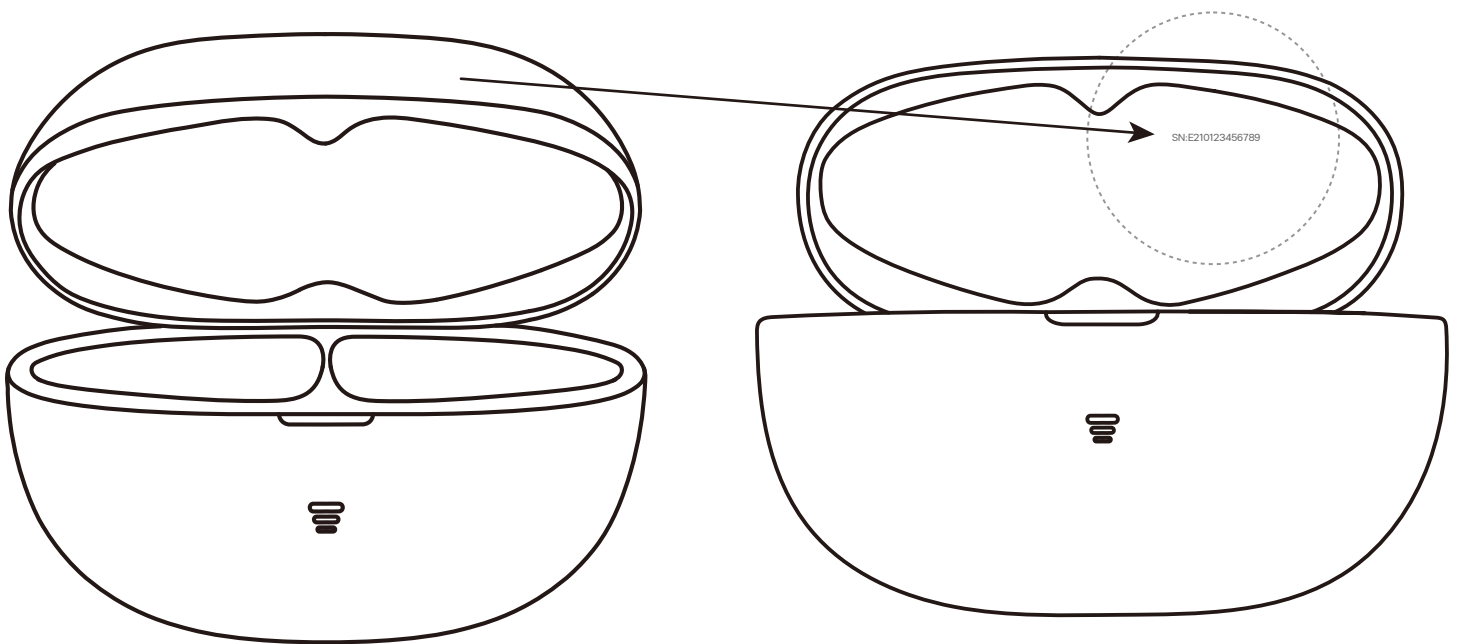

1. Het serienummer van het product staat vermeld op de barcode op de verpakking en op de garantiekaart.
2. Het staat ook op de onderkant van het oplaaddoosje.

Garantie

Er zit garantie op uw oordopjes. Bezoek onze website op <https://shokz.com/pages/warranty-return> voor meer informatie over de beperkte garantie.

SHÖKZ