

OpenMeet 2 UC

Benutzerhandbuch

Shokz App



Für iOS herunterladen



Für Android herunterladen



Laden Sie die Shokz App auf Ihr Smartphone herunter, um zusätzliche Funktionen, aktuelle Updates und technischen Support zu erhalten.

*Hinweis für Android-Nutzer: Scannen Sie den QR-Code mit dem Browser Ihres Smartphones, um den Download zu starten.

*Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Shokz Connect

Shokz Connect




Besuchen Sie pro.shokz.com und laden Sie Shokz Connect auf Ihren Computer herunter, um zusätzliche Funktionen, aktuelle Updates und technischen Support zu erhalten.

INHALT


SO FUNKTIONIERT ES	01
Bedienelemente des Headsets	02
EIN/AUS	03
Mit einem Mobilgerät koppeln	04
Mit einem PC verbinden	05
Richtig tragen	07
Musik und Anrufe	09
Wireless Adapter	12
LED-Anzeige	13
ZUSATZFUNKTIONEN	14
EQ-Modi	15
EQ-Modi wechseln/anpassen	17
Hinweise zum Laden	18
PFLEGE UND WARTUNG	19
Hinweise zum Laden	20
Fehlerbehebung	21
LIEFERUMFANG	22

SO FUNKTIONIERT ES

Bedienelemente des Headsets

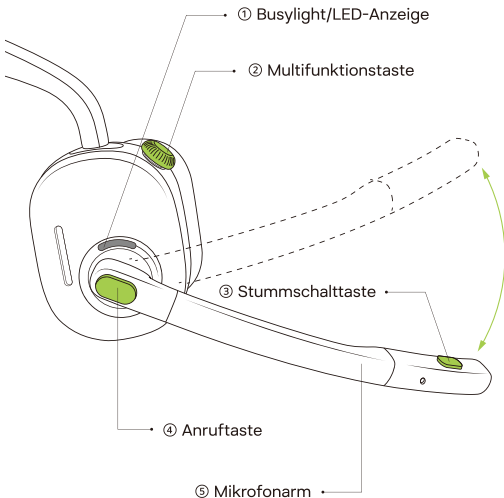

EIN/AUS

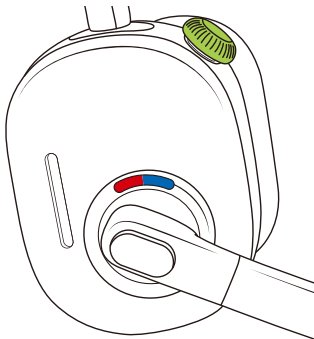


Einschalten:

Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

Ausschalten:

Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.


Mit einem Mobilgerät koppeln

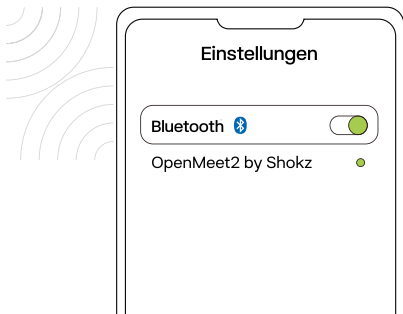

Stellen Sie sicher, dass Ihr Headset ausgeschaltet ist, und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.
2. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts "OpenMeet2 by Shokz" aus.

Mit einem PC verbinden

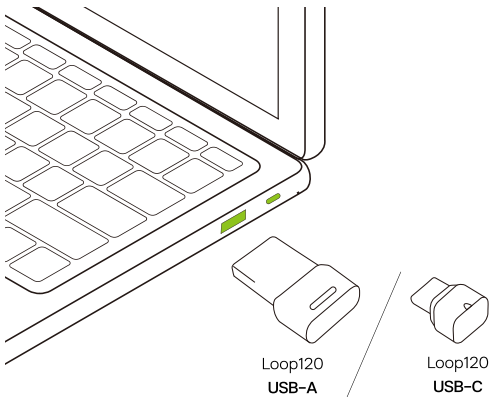

1. Schalten Sie zunächst das Headset ein.
2. Stecken Sie den mitgelieferten Wireless Adapter in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED des Adapters dauerhaft cyan.

*Nur die UC-Version enthält einen Wireless Adapter. Für die Nicht-UC-Version können Sie einen Adapter unter www.shokz.com erwerben.


Mit einem PC verbinden




Konfigurieren

*Um Musik wiederzugeben oder Anrufe anzunehmen, legen Sie "Loop120 by Shokz" in den Audioeinstellungen Ihres Computers als Standardgerät für Ein- und Ausgabe fest.

Richtig tragen

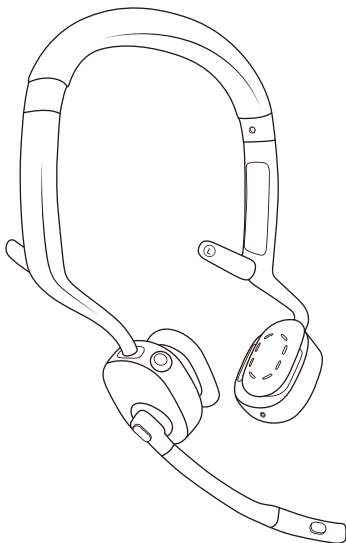

Richtig tragen

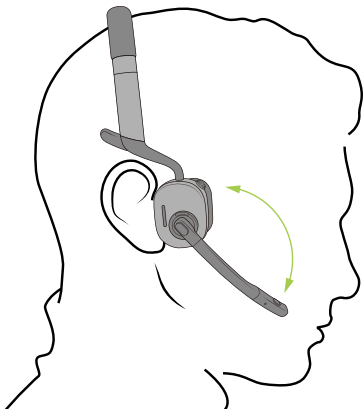

1. Setzen Sie das Headset so auf, dass die Ohrteile vor Ihren Ohren sitzen.
2. Passen Sie den Kopfbügel so an, dass das Headset bequem sitzt.
3. Positionieren Sie das Mikrofon nahe an Ihrem Mund.


Musik und Anrufe

Lautstärke anpassen:

Drehen Sie den Regler während der Musikwiedergabe im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

*Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

*Langes Hören bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und zu Klangverzerrungen führen.

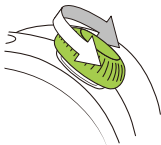

Musik wiedergeben/pausieren:


Während der Musikwiedergabe einmal drücken

Nächster Titel:


Während der Musikwiedergabe zweimal drücken

Vorheriger Titel:

Während der Musikwiedergabe dreimal drücken

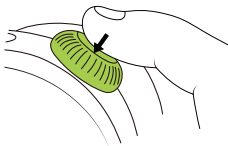

Musik und Anrufe

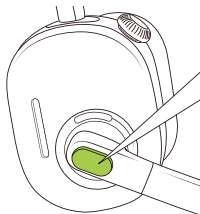
Anruf annehmen:

Einmal drücken

Anruf beenden:

Einmal drücken

Anruf ablehnen:

Zweimal drücken

**Eingehenden Anruf annehmen
und aktuellen Anruf beenden:**

Einmal drücken

**Eingehenden Anruf annehmen
und aktuellen Anruf halten:**

2 Sekunden lang gedrückt halten


**Zwischen zwei Anrufen
wechseln:**

2 Sekunden lang gedrückt halten

**Anruf beenden und zu einem
gehaltenen Anruf wechseln:**

Einmal drücken

Musik und Anrufe

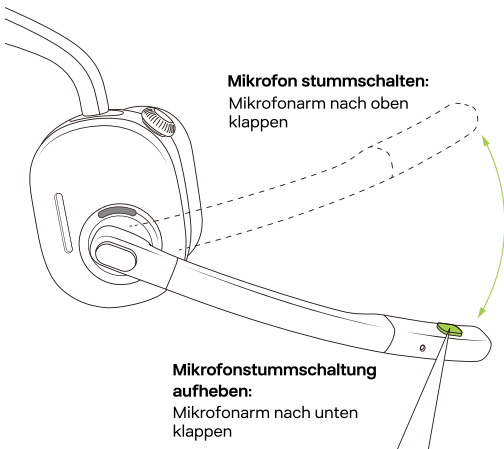**Mikrofon stummschalten:**

Während eines Anrufs einmal drücken oder den Mikrofonarm nach oben klappen


Mikrofonstummschaltung aufheben:

Während eines Anrufs einmal drücken oder den Mikrofonarm nach unten klappen

Sprachassistent aktivieren:

Im Standby-Modus oder während der Musikwiedergabe einmal drücken


Wireless Adapter

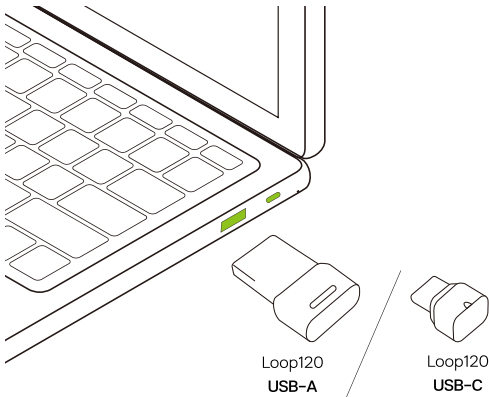

Installieren Sie Shokz Connect auf Ihrem Computer, um weitere Informationen zur Kopplung, zu Firmware-Updates, Funktionseinstellungen und zum Zurücksetzen des Shokz-Wireless Adapters zu erhalten.


LED-Anzeige

①

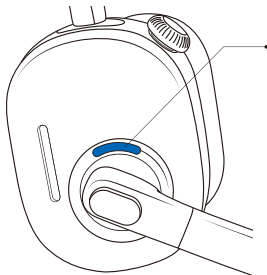

-  Kopplungsmodus
-  Ladevorgang
-  Akku vollständig geladen
-  Niedriger Akkustand
-  Eingehender Anruf
-  Busylight

②

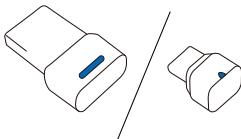

- | | |
|---|--|
|  Kopplungsmodus |  Musikmodus |
|  Verbindung wird wiederhergestellt |  Eingehender Anruf |
|  Verbunden |  Im Gespräch |
|  Standby-Modus |  Mikrofon stummgeschaltet |

ZUSATZFUNKTIONEN

EQ-Modi



Standardmodus



Vocal-Modus



Privatmodus

Im Anrufmodus stehen 3 auswählbare EQ-Modi zur Verfügung:

Standardmodus:

Ausgewogener Frequenzgang, geeignet für alltägliche Anrufe.

Vocal-Modus:

Hebt Stimmen hervor, geeignet für Anrufe in lauten Umgebungen.

Privatmodus:

Reduziert die Höhen für diskretere Telefongespräche.

EQ-Modi



Standardmodus



Vocal-Modus



Bassverstärkung

Im Musikmodus stehen 3 auswählbare EQ-Modi zur Verfügung:

Standardmodus:

Ausgewogener Frequenzgang, geeignet für alltägliches Musikhören.

Vocal-Modus:

Verstärkt mittlere Frequenzen, geeignet für Hörbücher, Online-Kurse und ähnliche Audioinhalte.

Bassverstärkung:

Betont die Bässe, geeignet für Rockmusik.


EQ-Modi wechseln/ anpassen



Customize

Sie können die EQ-Modi über die mobile App oder die PC-Software wechseln oder anpassen.

Restaurer les paramètres d'usine

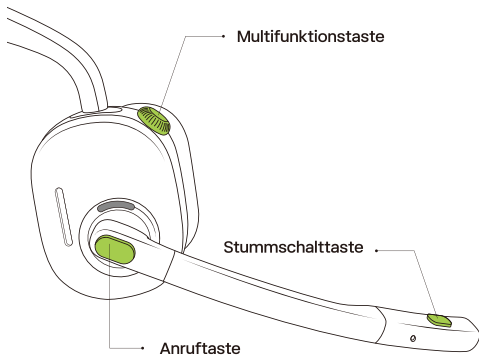


Stellen Sie sicher, dass Ihr Headset ausgeschaltet ist, und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt.
2. Halten Sie die Anruftaste und die Stummschalt-/Entstummteaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.


Die Werkseinstellungen können auch über die Shokz App oder Shokz Connect wiederhergestellt werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Hinweise zum Laden

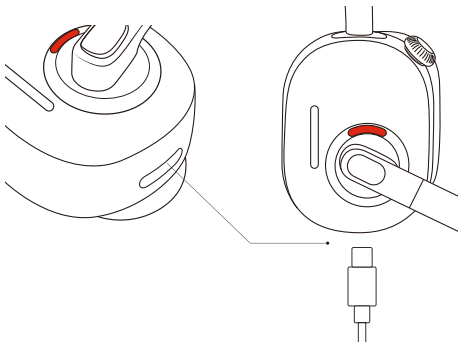

Wenn der Akkustand des Headsets niedrig ist, hören Sie eine Ansage und die rote LED blinkt in Abständen. Laden Sie das Headset mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

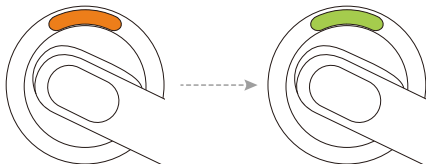

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED orange; bei vollständig geladenem Akku leuchtet sie grün.

Fehlerbehebung



Wenn Probleme auftreten, besuchen Sie help.shokz.com, um Support zu erhalten.

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG



OpenMeet2 UC
Verpackung



OpenMeet2 Headset
*Loop120 USB-A/USB-C-Dongle
(nur UC-Version)



Transportetui



USB-C-auf-USB-C-
Ladekabel



Benutzerhandbuch



Rechtliche
Hinweise



Garantiekarte

Wenn Teile des Produkts beschädigt sind oder fehlen, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an einen autorisierten Shokz-Händler oder den Shokz-Kundendienst.

*Bitte beachten Sie, dass die Produktverpackung je nach Verkaufsregion variieren kann.

SHOKZ