

OPENFIT

User Guide

T910

Catálogo

APLICATIVO..... 03

NA CAIXA..... 04

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Diagrama dos fones..... 05

Estojo dos fones..... 06

Emparelhamento..... 07

Utilização..... 09

CONTROLE POR TOQUE

Controle de músicas..... 11

Controle de chamadas..... 12

Controle de um único fone..... 13

LED INDICADOR

LED indicador interno do estojo de carga..... 14

LED indicador externo do estojo de carga..... 15

FONTE DE ENERGIA

On/Off e Standby..... 16

Carregando os fones..... 18

Carregando o estojo de recarga..... 20

FUNÇÕES ADICIONAIS

Conexão automática..... 21

Reinicialização..... 22

MANUTENÇÃO

Limpeza	23
Classificação IP	24
Informações legais e regulatórias	25

SERVIÇO PÓS-VENDA

Localização do número de série	28
Garantia	29

Aplicativo

Aplicativo



Shokz



Baixe o aplicativo da Shokz

O aplicativo da Shokz suporta modos de equalização personalizados, funções de toque personalizados, atualizações de firmware, e outras funções! Defina seu som do jeito que quiser.


Baixe o aplicativo da Shokz para aproveitar a melhor experiência.

Usuários Android: utilizem o seu navegador móvel para escanear o código QR e baixar o aplicativo.


* A disponibilidade é limitada por região. Acesse userguide.shokz.net/OpenFit para mais informações.

Na caixa


Na caixa

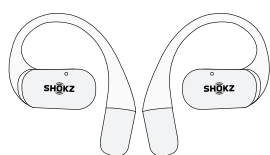

Fones de ouvido
Totalmente Sem-fio
OpenFit x 2

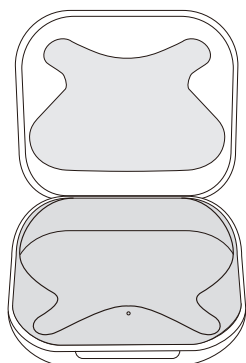


estojo de recarga da
OpenFit x 1

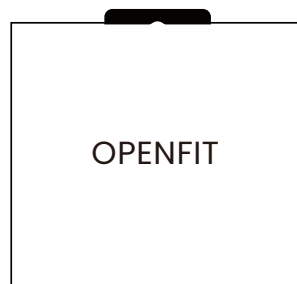


Caixa de
embalagem da
OpenFit x 1



Cabo de
carregamento
USB-C x 1

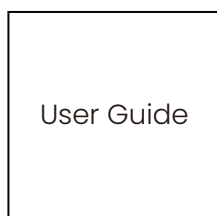

Guia do usuário e
declaração legal x 1
(as versões variam de acordo com a região)

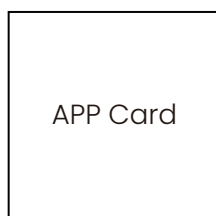

Cartão do aplicativo x 1




Cartão de garantia x 1

Não utilize o produto se qualquer um dos itens estiver faltando, ou se o produto estiver danificado. Nesses casos, contate o seu vendedor ou entre em contato conosco imediatamente.

(Ver página 29: Serviço pós-venda - Contate-nos)


Utilização do produto

Diagrama dos fones

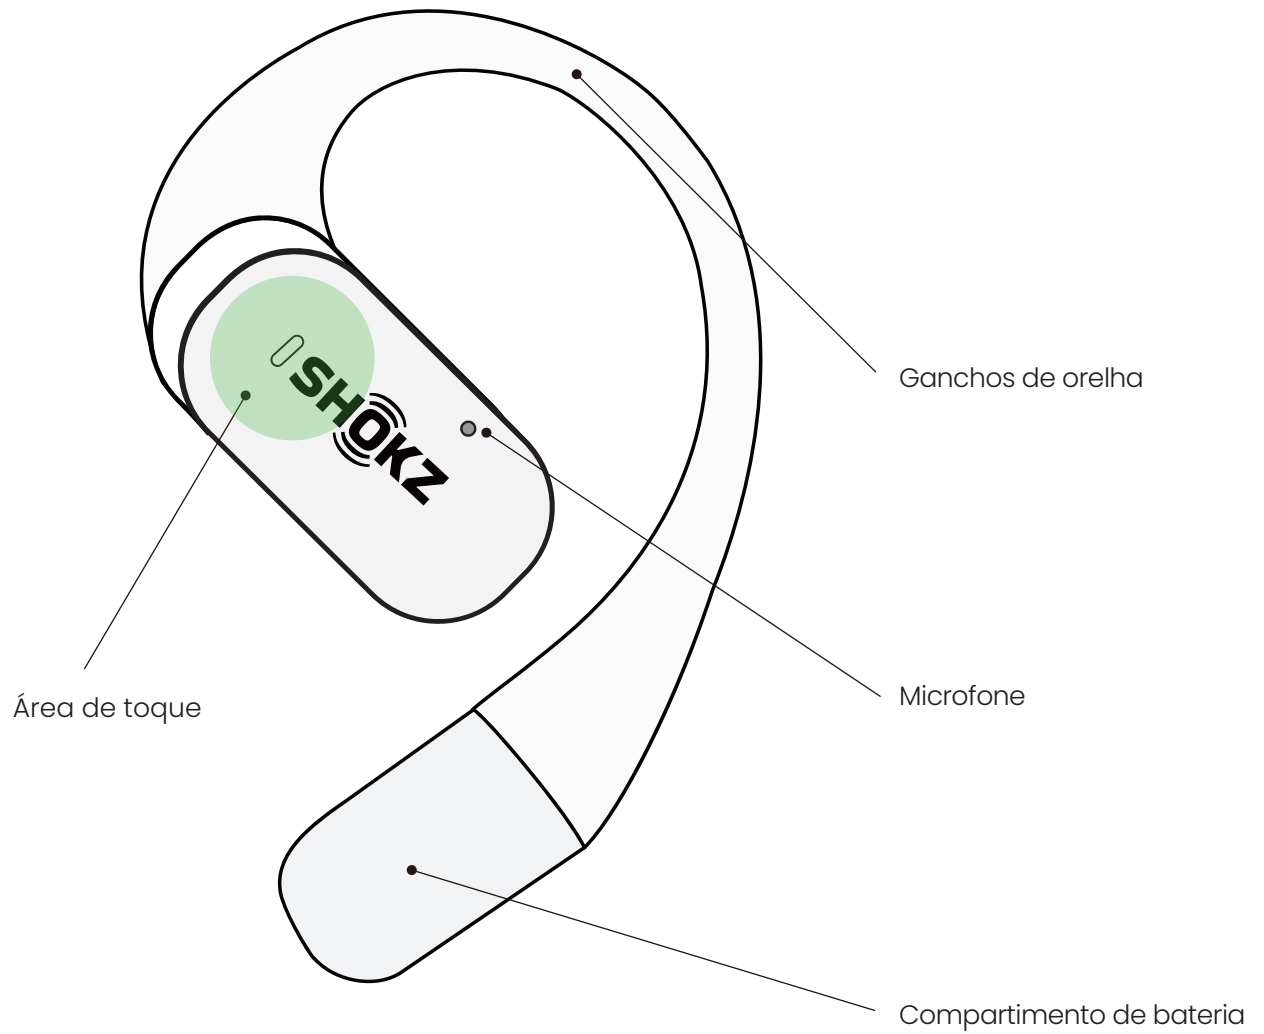

*A protrusão da área de toque é a posição efetiva do botão de toque.


Estojo dos fones

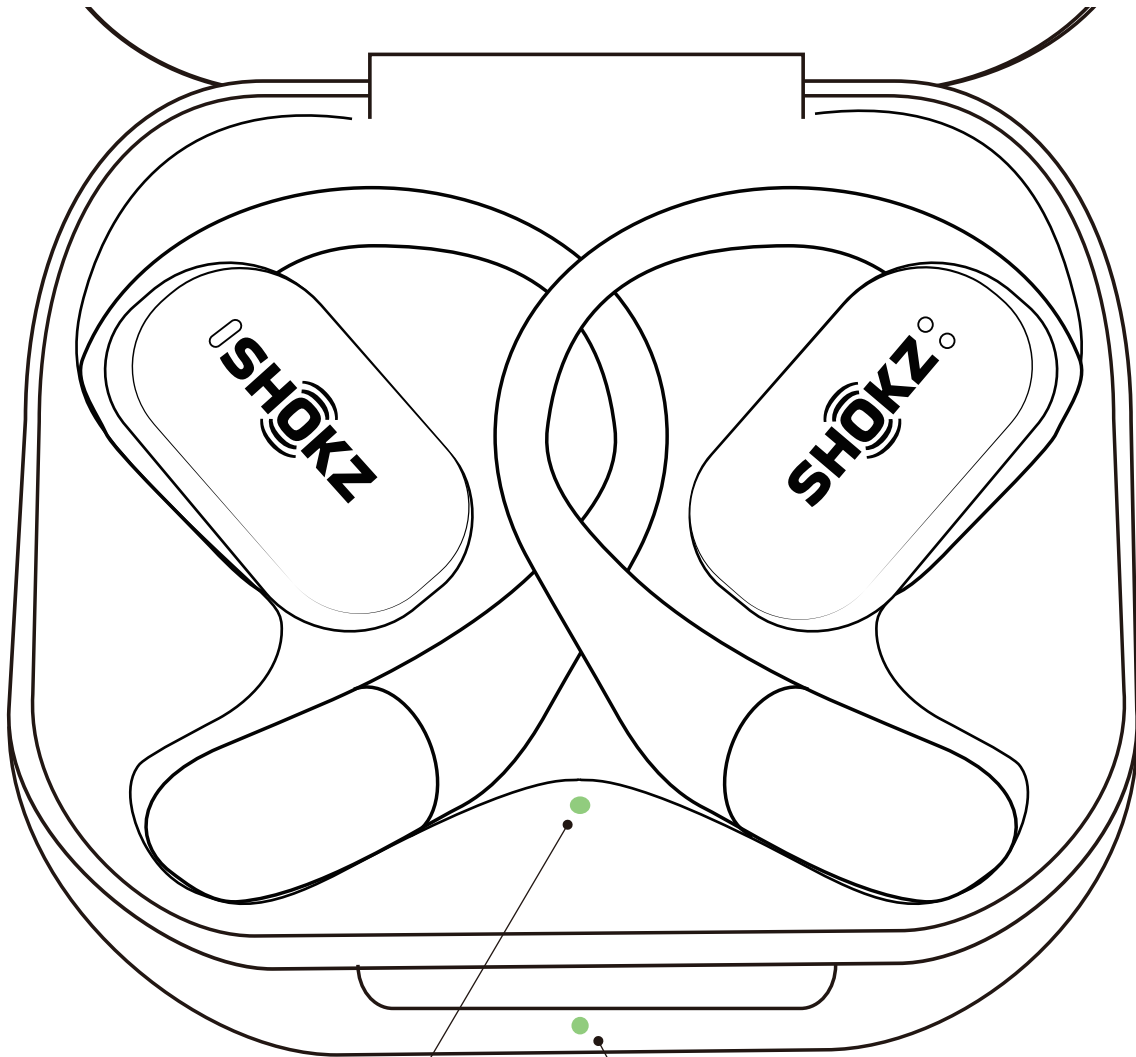

LED indicador interno do estojo de carga

LED indicador externo do estojo de carga


Emparelhamento

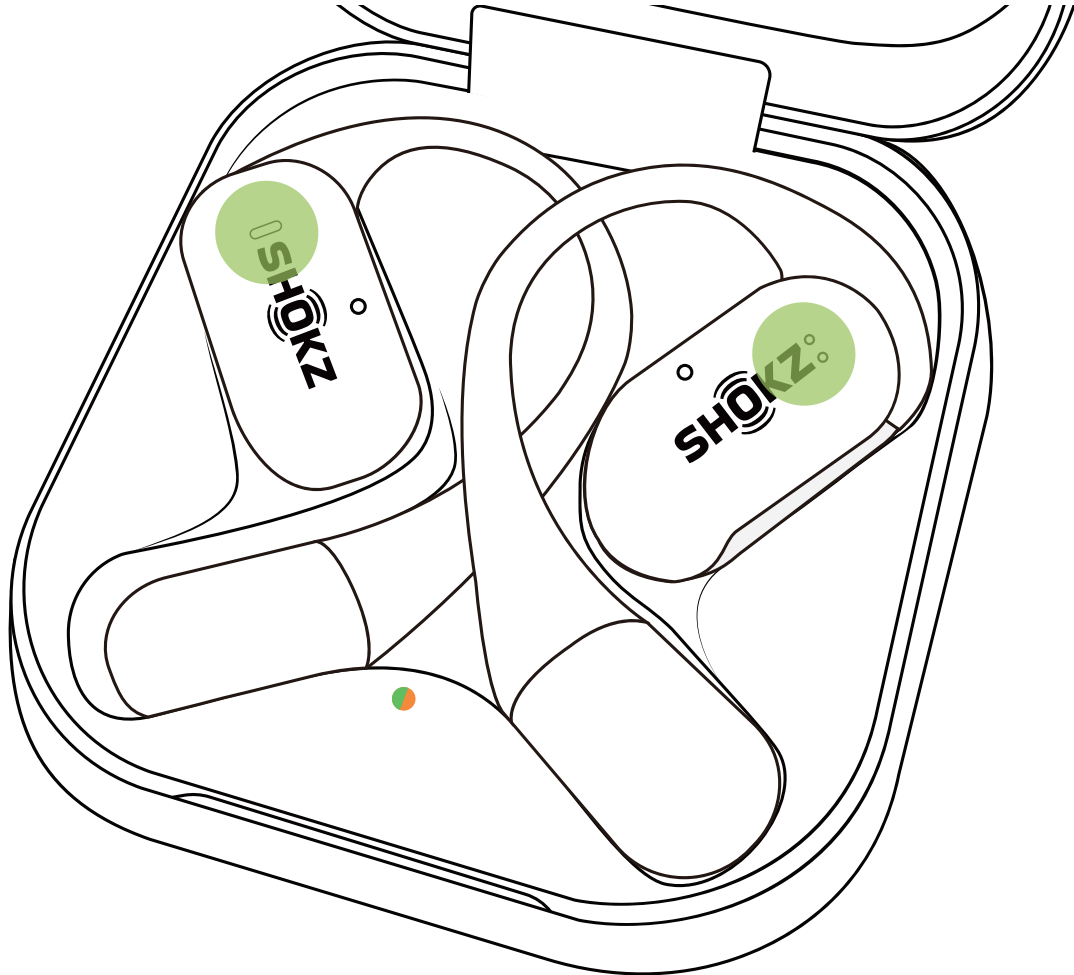

Ao utilizar pela primeira vez: Abra o estojo de carga para entrar imediatamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com as luzes indicadoras do estojo piscando nas cores laranja e verde.


Para emparelhamentos subsequentes:

1. Coloque os dois fones de ouvido no estojo de recarga
2. Pressione e segure a área de toque dos fones de ouvido com dois dedos simultaneamente até as luzes indicadoras piscarem nas cores laranja e verde, o que indica que os fones de ouvido entraram no modo de emparelhamento;

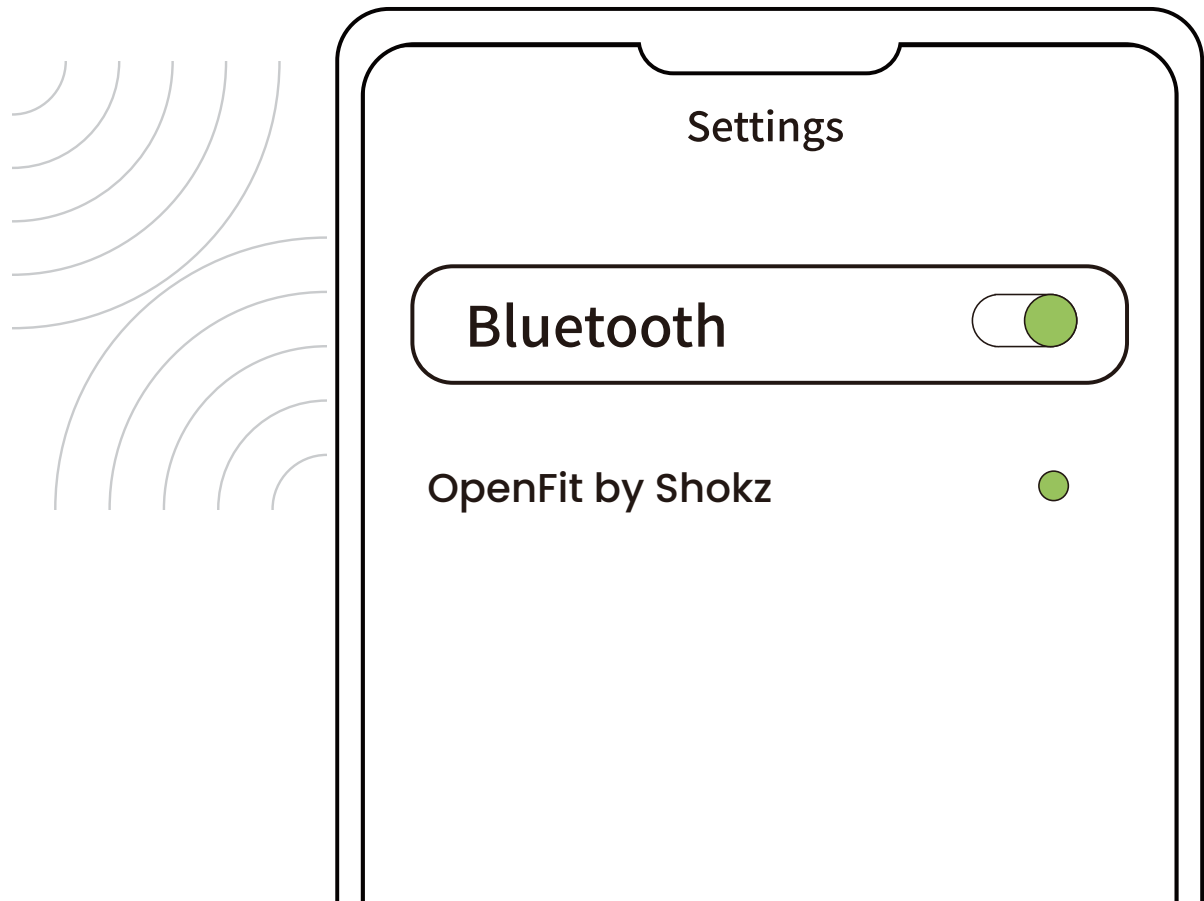

3. Ativar a função Bluetooth e seleccionar "OpenFit da Shokz". O dispositivo exibirá que o emparelhamento foi bem sucedido quando isso for concluído.

Utilização

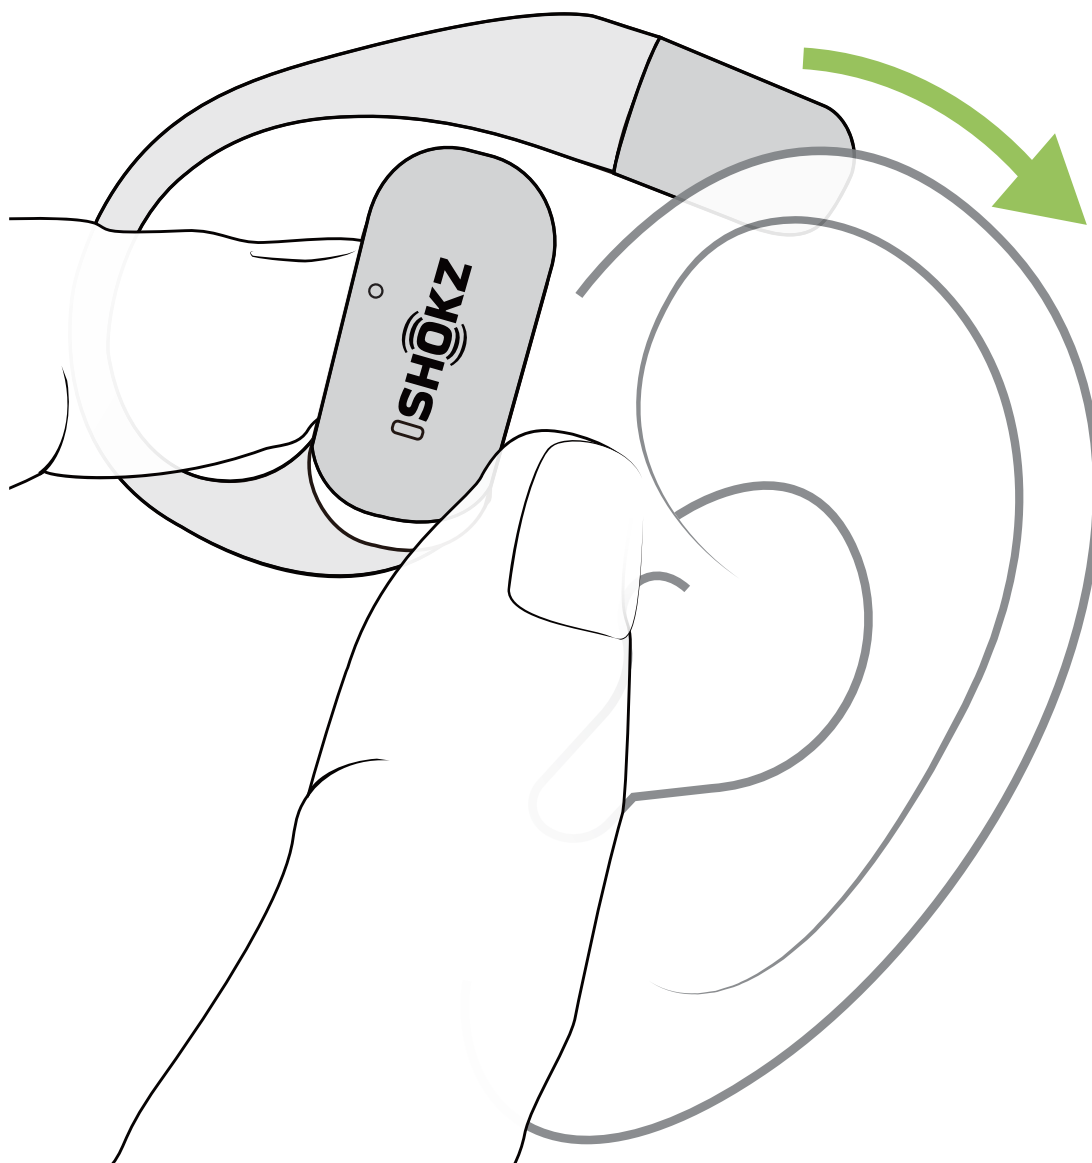


1. Tire os fones de ouvido do estojo de recarga;
2. Segure-os logo acima de suas orelhas;



3. Gire os ganchos de orelha para baixo ao longo da aurícula para alcançar uma posição adequada;

Controle por toque

Controle de músicas

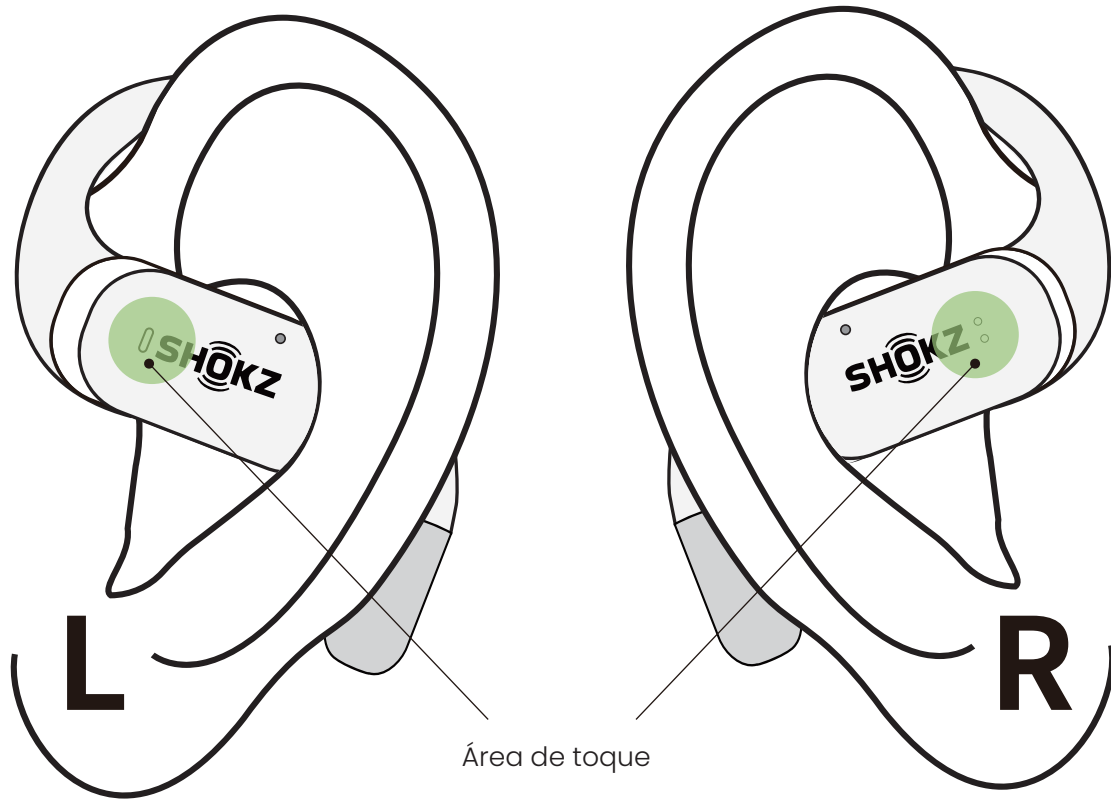

L or R

pressione duas vezes qualquer um dos fones.



▶|| Tocar/pausar música

Controlar o volume:
use o botão de controle de volume no dispositivo Bluetooth emparelhado

L

R


◀◀ Faixa anterior




Pressione e segure o fone esquerdo por 3 segundos.

▶▶ Faixa seguinte


Pressione e segure o fone direito por 3 segundos.

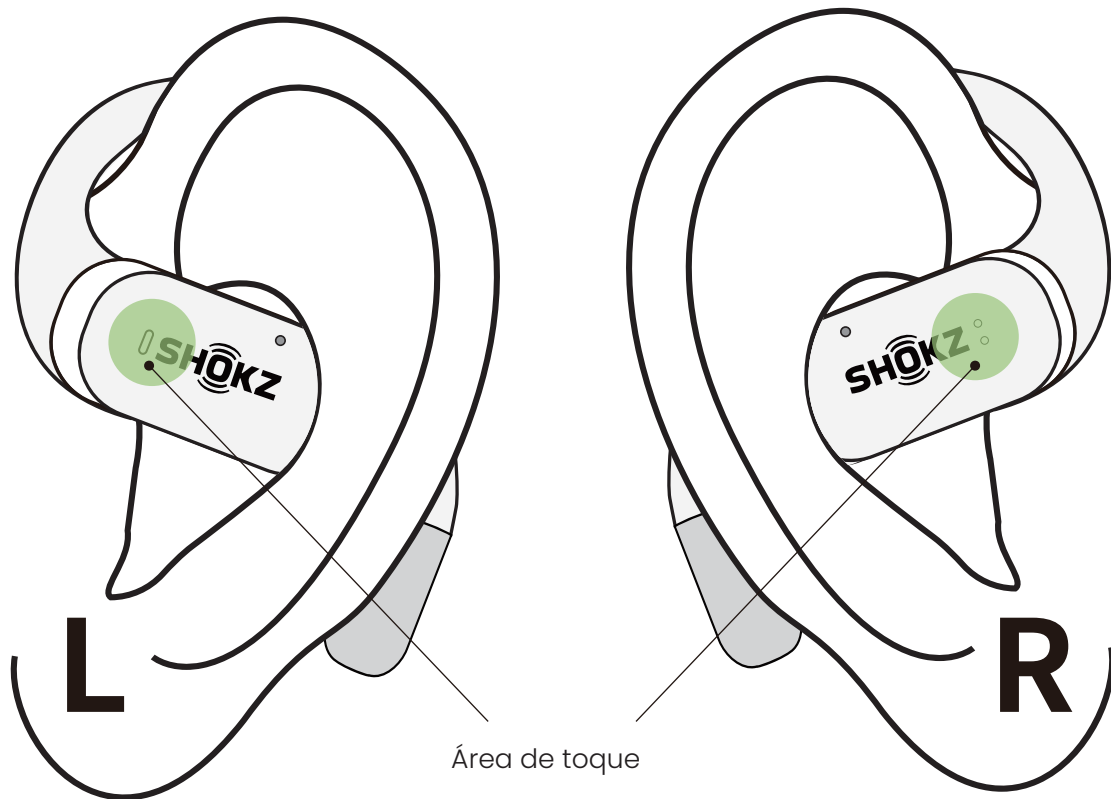Controle de chamadas



L or R	 Atender a uma chamada ● ●
	<p>pressione duas vezes qualquer um dos fones.</p>
	 Terminar uma chamada ● ●
	<p>pressione duas vezes qualquer um dos fones.</p>
	 Rejeitar uma chamada ●
	<p>pressione e segure qualquer um dos fones de ouvido.</p>
<p>Ajustar o volume da chamada: use o botão de controle de volume no dispositivo Bluetooth emparelhado.</p>	


Controle de um único fone

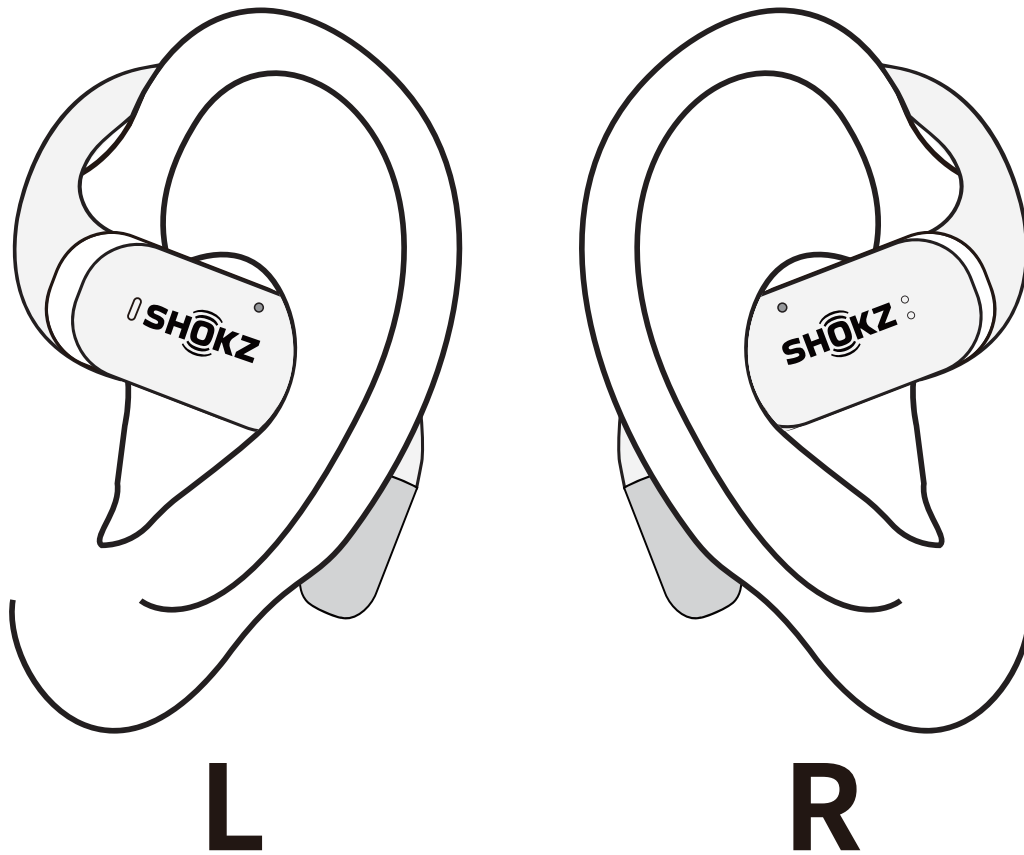

Ambos os fones de ouvido suportam o uso independente para música mono ou chamadas. Quando usado sozinho, o fone de ouvido mantém a função de seu botão atual. (Consulte o controle de música na página 11 e o controle de chamadas na página 12).

LED indicador

LED indicador interno do estojo de carga

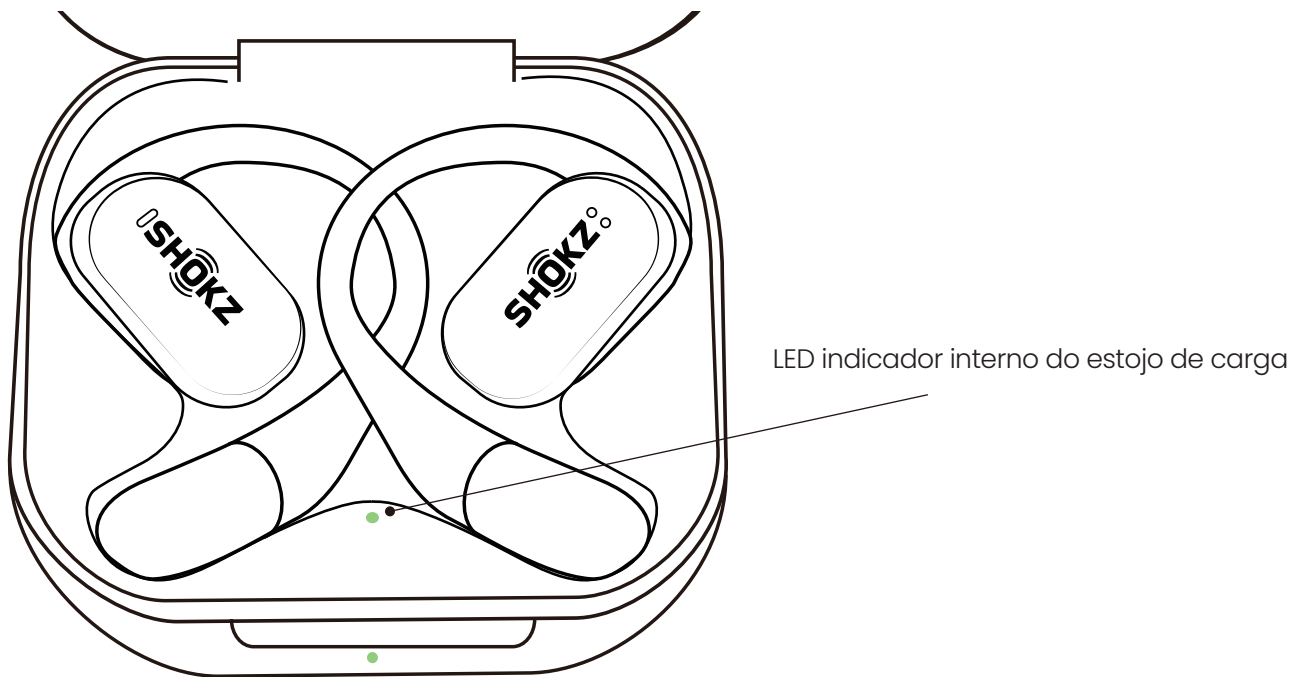

O indicador do estado dos fones está localizado entre os dois fones no estojo de carga, e informa o estado de carregamento dos fones.

Alto nível de bateria	Ao abrir, a luz verde se apaga após 5 segundos.
Baixo nível de bateria	Ao abrir, a luz laranja se apaga após 5 segundos.
Emparelhamento	As luzes indicadoras piscam nas cores laranja e verde.
Reinicialização dos dados de fábrica	A luz laranja se apaga após 5 segundos.

*Nota: Quando dois fones de ouvido estiverem no estojo de recarga, o LED indicará a bateria daquele com o nível de bateria mais baixo.

LED indicador externo do estojo de carga



LED indicador externo do estojo de carga

O indicador do estado dos fones está localizado na abertura do estojo de recarga, e informa aos usuários sobre seu estado de carregamento.

Quando estiver conectado a uma fonte de alimentação externa


Carregamento	A luz laranja permanece acesa.
Carregamento concluído	A luz verde permanece acesa.

Quando não estiver conectado a uma fonte de alimentação externa

Alto nível da bateria do estojo de recarga	Quando o estojo de carga é aberto ou fechado, a luz verde se desliga após 5 segundos.
Baixo nível da bateria do estojo de recarga	Quando o estojo de recarga é aberto ou fechado, a luz laranja se desliga após 5 segundos.

Fonte de energia


On/Off" e Standby

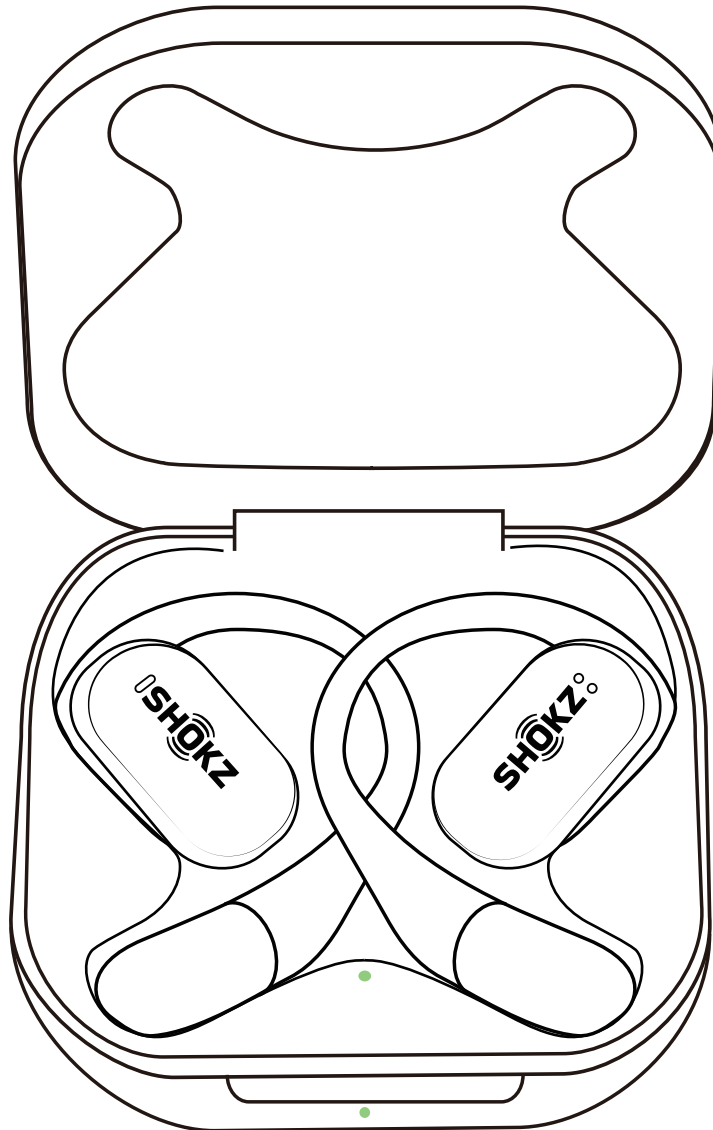

1. On

Se os fones estiverem no estojo de recarga quando este for aberto, os fones, os indicadores de estado dos fones e o estojo de recarga serão ligados.

*Nota: Fechar o estojo de recarga após a remoção dos fones ajudará a manter o nível da bateria e evitará que detritos caiam dentro dele.

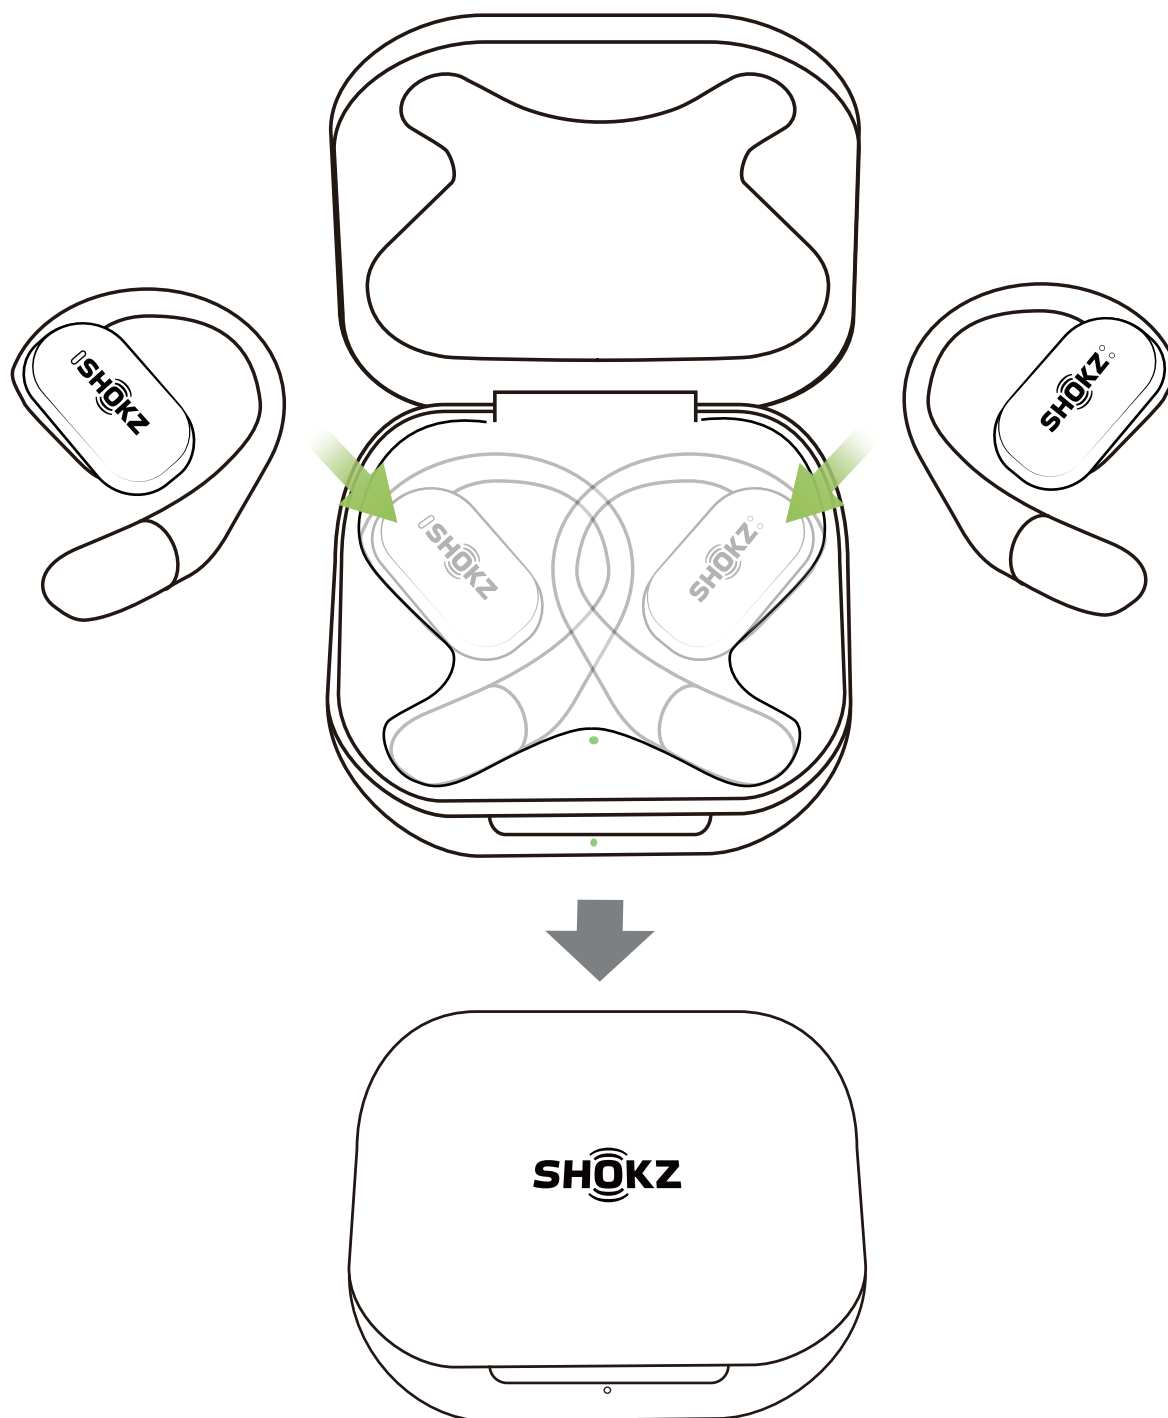


2. Off

Quando o estojo de recarga for fechado após os dois fones terem sido colocados dentro dele, os fones se desligarão.

3. Standby

Quando os fones não estiverem no estojo de recarga e não estiverem conectados ao dispositivo por 3 minutos, eles mudarão para o modo standby para economizar bateria.


Carregando os fones

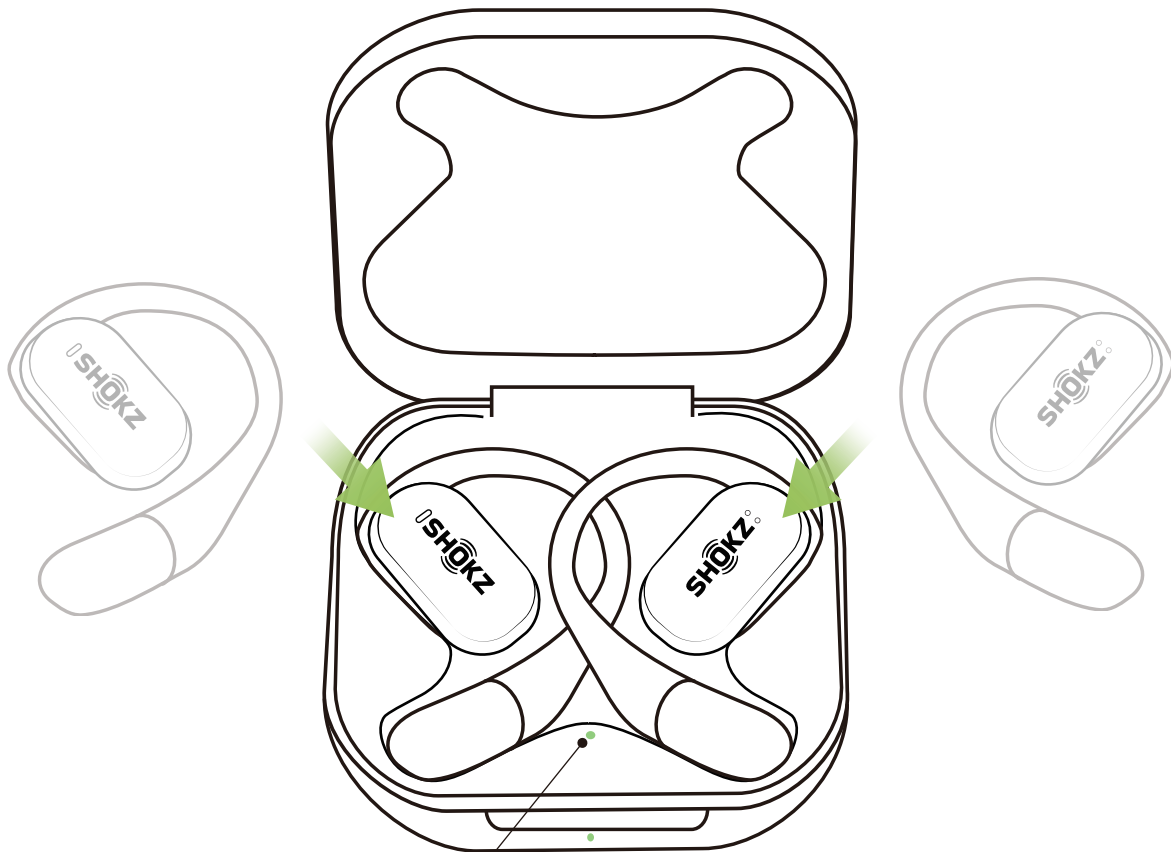

● Verde significa que o nível da bateria está alto

● Laranja indica baixo nível de bateria


Coloque os fones no estojo de recarga até que eles sejam fixados magneticamente. O estojo de recarga pode ser fechado quando a luz indicadora dos fones estiver acesa.

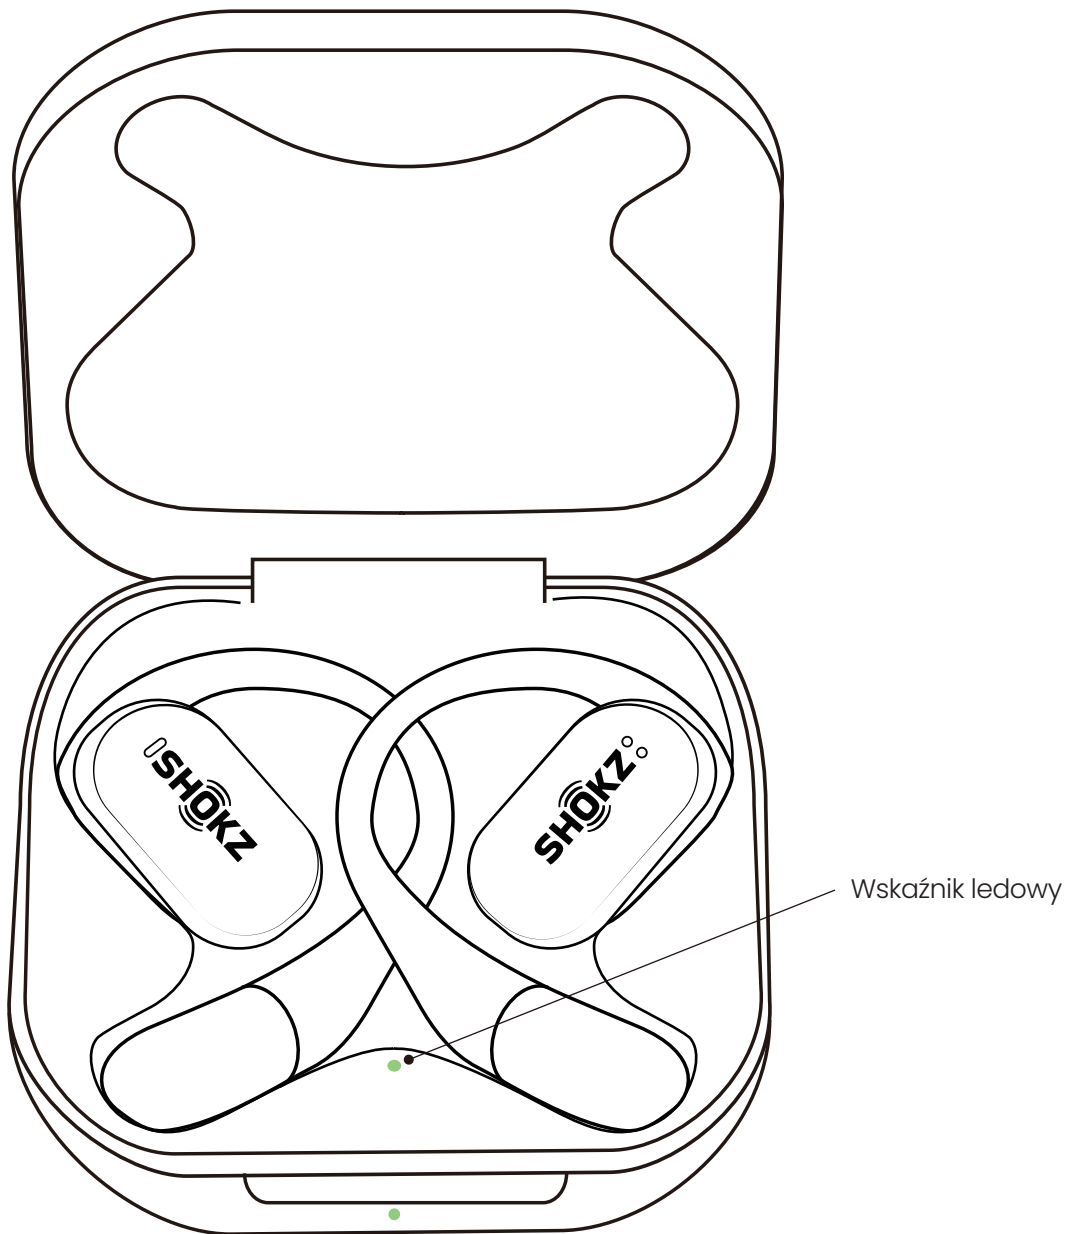

Observe que:

- O indicador LED no estojo de recarga mostrará o estado de carga dos fones. Uma luz verde indica um nível de bateria alto, enquanto uma luz laranja indica um nível baixo. Se ambos os fones estiverem no estojo, o indicador LED indicará o estado de carga do fone com o nível de bateria mais baixo.
- Os fones de ouvido serão totalmente carregados após aproximadamente 60 minutos no estojo. O estojo precisa ter um nível de bateria suficiente para carregar os protetores auriculares.

Carregando o estojo de recarga

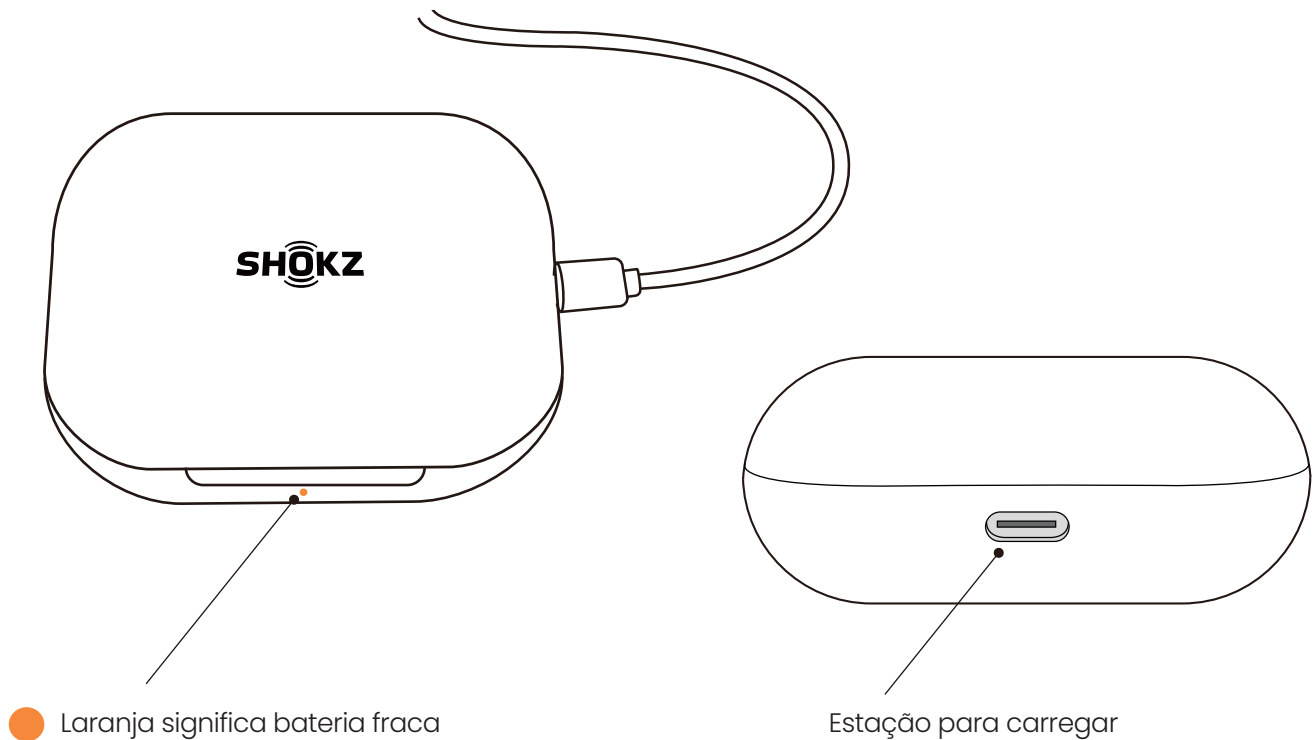


Insira o cabo de carga USB-A para USB-C no estojo de recarga e uma fonte de alimentação USB-A ou um carregador de parede certificado. Uma luz laranja contínua no estojo de recarga indica que o estojo está carregando. Uma luz verde contínua indica que o estojo está totalmente carregado.

Observe que:

- Leva aproximadamente 2 horas para que o estojo seja totalmente carregado. O estojo usa a voltagem padrão USB de $5V \pm 5A$. Não é recomendado usar uma fonte de energia de alta voltagem para carregar os fones. Também pode demorar mais tempo para carregar o estojo caso seja utilizado um cabo carregador de terceiros.
- Antes de carregar, certifique-se de que a entrada do carregador esteja seca e livre de resíduos líquidos como suor. Use um pano macio e seco para limpar qualquer resíduo líquido da entrada do carregador.

Funções adicionais


Conexão automática

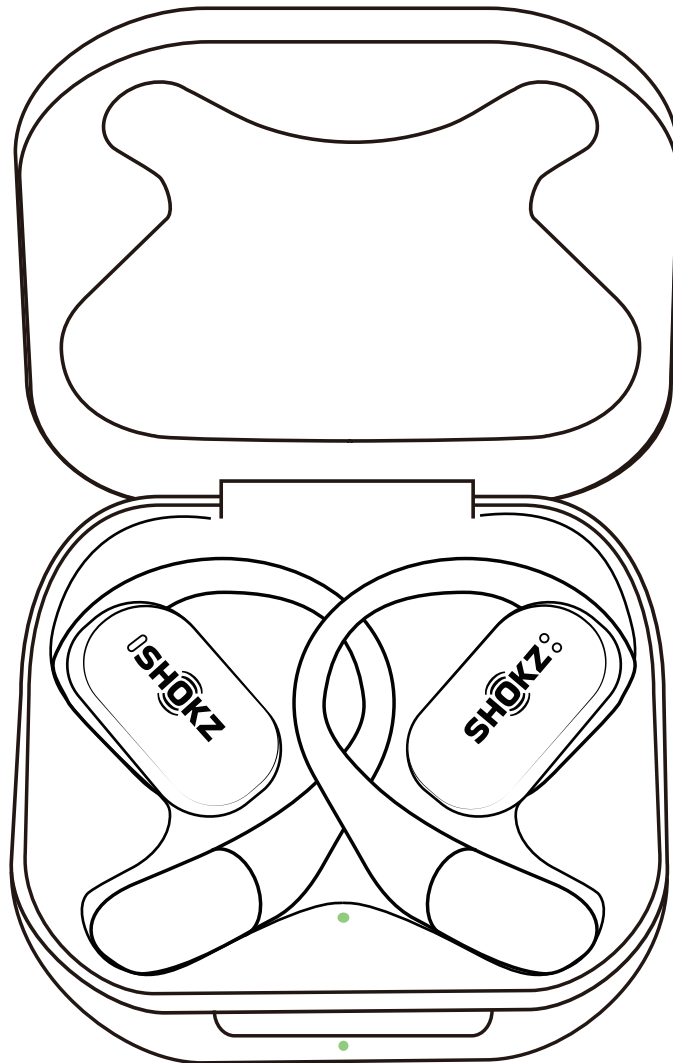

1. Quando os fones estiverem ligados, eles tentarão automaticamente se conectar e ao dispositivo emparelhado mais recentemente, e emitirão uma notificação quando a conexão for bem-sucedida.
2. Durante o uso, os fones podem se desconectar do dispositivo emparelhado devido a limitações no alcance da conexão. Se o fone de ouvido se reconectar automaticamente dentro de 3 minutos, ele emitirá um aviso.

*Os dispositivos emparelhados devem estar dentro do alcance de conexão (10m) e devem estar ligados. Certifique-se de que seu dispositivo tenha o Bluetooth habilitado.

Reinicialização

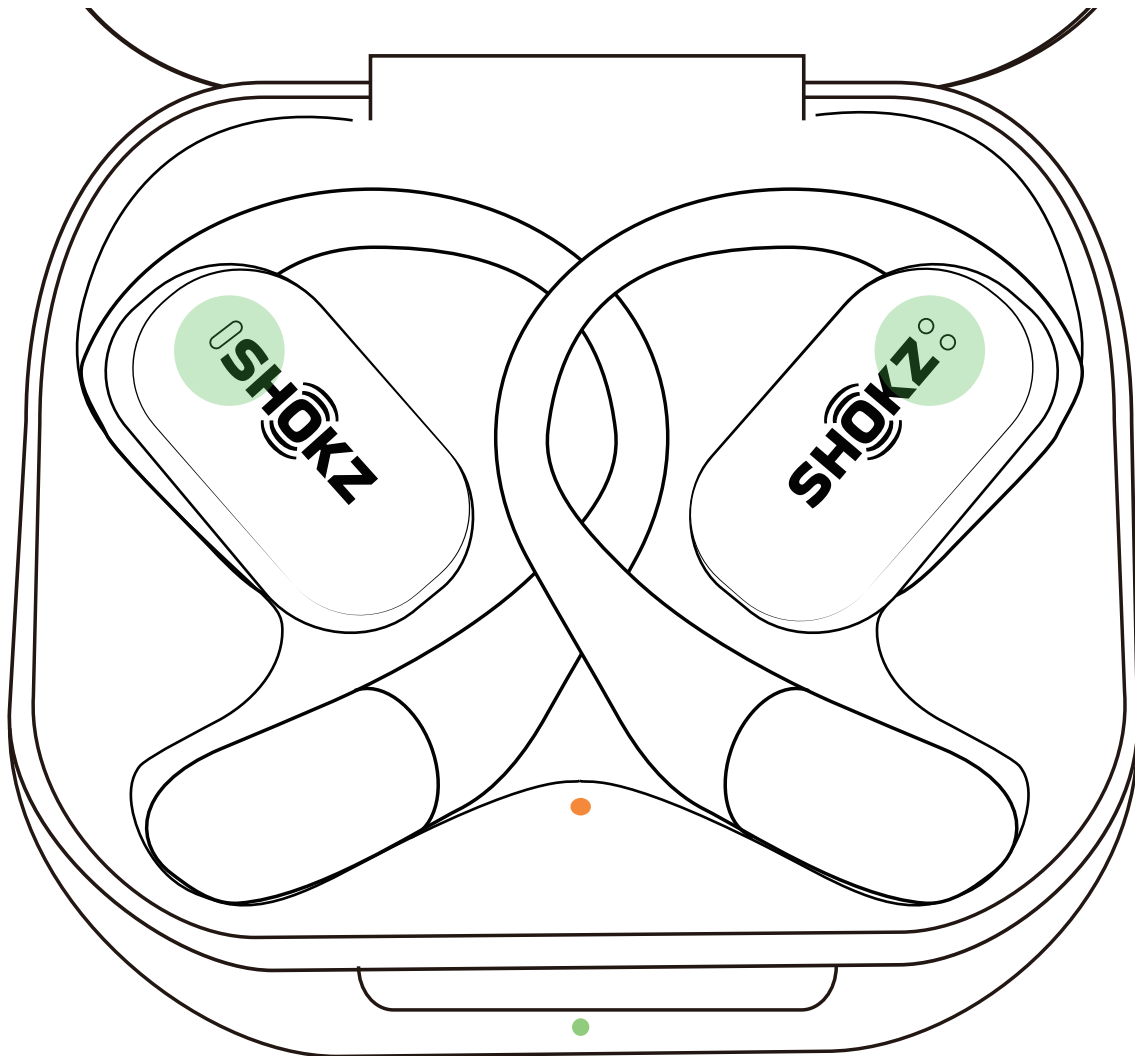

A reinicialização dos fones limpará a lista de dispositivos emparelhados e redefinirá todas as configurações.

1. Colocar ambos os fones no estojo de recarga.
2. Pressione e segure a área de toque de dois fones de ouvido simultaneamente por 15 segundos. A luz laranja na caixa piscará por 5 segundos e depois se apagará, indicando que a reinicialização foi concluída. Neste momento, a luz de estado no estojo de recarga piscará alternadamente entre laranja e verde, indicando que ele já pode ser emparelhado novamente.

Manutenção

Limpeza

1. Fones:

Recomenda-se usar um pano macio, limpo e seco para limpar os fones de ouvido. Ao limpar a malha dos fones, escove suavemente a sujeira e a cera dos ouvidos com um cotonete limpo e seco, e depois limpe-os com um pano macio.

Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, pare de usar os fones e desconecte-os de todos os outros dispositivos.
- Este produto não suporta lavagem com água. Não lave os protetores auriculares diretamente com água nem use limpeza ultra-sônica.
- Não permita que líquidos entrem em qualquer abertura dos fones.
- Para evitar danos, deformações e descoloração dos fones, não utilize um limpador abrasivo ou spray, limpador de alta concentração, limpador químico, álcool nem solvente de acetona para a limpeza. Não utilize objetos afiados nem abrasivos.

2. Estojo de recarga:

Recomenda-se limpar o estojo de recarga com um pano macio, limpo e seco. Use uma escova macia, limpa e seca para remover detritos da interface de recarga. Use um cotonete limpo e seco para limpar suavemente a superfície de contato de carga do estojo de recarga.

Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, desconecte o estojo de recarga do cabo de carregamento.
- Não use itens abrasivos para limpar ao estojo de recarga.

Classificação IP

Testado sob condições controladas de laboratório, a parte de fones de ouvido deste produto pode evitar respingos a um nível IP54 sob a norma IEC 60529.



*Observe que:

- As condições IP54 de resistência à poeira e à água só se aplicam ao corpo do fone de ouvido, não ao estojo de recarga.
- A função à prova de respingos não é permanente e pode diminuir com o uso diário.
- Não mergulhe este produto na água nem exponha-o a ambientes úmidos por longos períodos, nem use-o para nadar, praticar esqui aquático, surfar ou outros esportes aquáticos.
- Se este produto e seus acessórios forem acidentalmente contaminados com água, limpe-os o mais rápido possível e coloque-os em um local ventilado e fresco para secar. Não os use nem carregue até que eles estejam completamente secos.

Informações legais e regulatórias

Informações legais e regulatórias

Armazenamento e Manutenção

- Este produto deve ser armazenado num local fresco e seco. Temperatura de funcionamento entre 0~40 °C.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor, gases combustíveis, e outros líquidos de limpeza/corrosão. Evite a exposição prolongada ao sol e a utilização/colocação em qualquer local a altas temperaturas.
- Pare imediatamente de utilizar este produto se quaisquer peças forem danificadas ou produzirem fumo, calor, ou um cheiro a queimado.
- Os auriculares deste produto têm função IP54 à prova de pó e água, que permite a prática de desportos não aquáticos e exercício mas não é totalmente à prova de água. Não mergulhe os auriculares na água. O IP54 não é uma classificação de protecção permanente e pode ser degradado através do desgaste normal.
- A caixa de carregamento deste produto não é à prova de água. Não exponha a caixa a quaisquer líquidos.
- Limpe os auriculares com um pano macio e seco.
- Após armazenamento prolongado, recarregue antes de usar.

Nota

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para informações mais recentes sobre empresas e produtos, visite www.shokz.com



Danos auditivos

Ouvir áudio em volumes excessivos pode distorcer o som e aumentar o risco de danos e perdas auditivas.

Declaração de conformidade CE

A Shokz Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos aplicáveis da Diretiva da UE. A declaração de conformidade completa pode ser encontrada em:

<https://shokz.com/pages/policies>. O representante da Shokz na UE é AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Holanda.

Gamme de fréquence	Puissance de transmission max.
2400-2483.5MHz	10 dBm(EIRP)



Diretriz 2014/53/UE declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está de acordo com os limites de exposição à radiação para ambientes não-controlados estabelecidos pela Diretriz 2014/53/EU. O usuário final deve seguir as instruções de operação específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à radiação RF. Este transmissor não pode estar localizado nem operar conjuntamente com qualquer outro transmissor ou antena. O dispositivo portátil é projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pelo mercado da

União Europeia. Esses requisitos definem um limite SAR de 2 W/kg em média, considerando dez gramas de tecido. O valor SAR mais alto 0.453w/kg 10-g observado sob esta norma durante a certificação do produto para uso quando usado corretamente na cabeça.

Declaração de conformidade WEEE

Este logotipo WEEE significa que este produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue a em uma instalação de coleta apropriada para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com o município local, o serviço de descarte ou a loja onde você comprou o produto.



Bateria

CUIDADOS

- Reposição de uma bateria de tipo incorreto pode anular uma salvaguarda.
- Dispor de uma bateria num fogo ou forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar em explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente de temperaturas extremamente altas pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Não use a bateria se esta tiver perceptivelmente expandido.

Carregamento

- Certifique-se de que os auriculares estão secos antes de os colocar na caixa de carregamento e mantenha a porta de carregamento seca antes de carregar.
- Utilize apenas adaptadores de energia aprovados pelas autoridades competentes e em conformidade com os requisitos regulamentares locais (por exemplo, UL, CSA, VDE, CCC).

Condução Perigosa

Note-se que a utilização deste produto ao conduzir ou andar de bicicleta pode violar os regulamentos em alguns países ou regiões. Verifique e cumpra as leis e regulamentos de trânsito na sua área e consulte os reguladores locais.

Irritação da pele

- Um pequeno número de pessoas pode ter reacções involuntárias a materiais específicos. A exposição a um ambiente específico ou o contacto a longo prazo com sabão, suor, produtos de protecção UV, loções, e outras substâncias potencialmente irritantes para a pele podem causar reacções alérgicas.
- Para reduzir o risco de irritação da pele, não utilize o produto em quaisquer partes do corpo com lesões cutâneas.
- Pare imediatamente de usar o produto e consulte o seu médico se a sua pele estiver com vermelhidão, inchaço, comichão, ou qualquer outra reacção irritante.

Interferência electromagnética

- Não utilize este produto em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos (como em aeroportos e instalações médicas locais, etc.), pois pode interferir com outros dispositivos electrónicos ou causar outros perigos.
- Alguns dispositivos electrónicos podem falhar devido a interferência radioelétrica deste produto (por exemplo, algum equipamento electrónico automóvel). Contacte o fabricante de tais dispositivos electrónicos para mais informações.
- As ondas de rádio geradas por este produto podem afectar o funcionamento regular de alguns dispositivos médicos, tais como marcapassos, desfibriladores, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. Se utilizar algum destes dispositivos médicos, consulte seu médico e fabricante de dispositivos médicos sobre as restrições de utilização deste produto, e mantenha este produto a uma distância segura dos dispositivos médicos. Pare de utilizar este produto se suspeitar de interferência com os seus dispositivos médicos.

Perigo de asfixia

Mantenha os auriculares e a caixa de carregamento longe das crianças e animais de estimação. Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente assistência médica.


Declaração do fabricante

Garantia: Shokz fornece um serviço de garantia de 24 meses para este produto. Para informações sobre as garantias actuais, visite o nosso website: www.shokz.com ou contacte o seu vendedor.

Assegure-se do cumprimento de todas as leis e regulamentos locais antes de utilizar este produto.

Serviço pós-venda

Localização do número de série

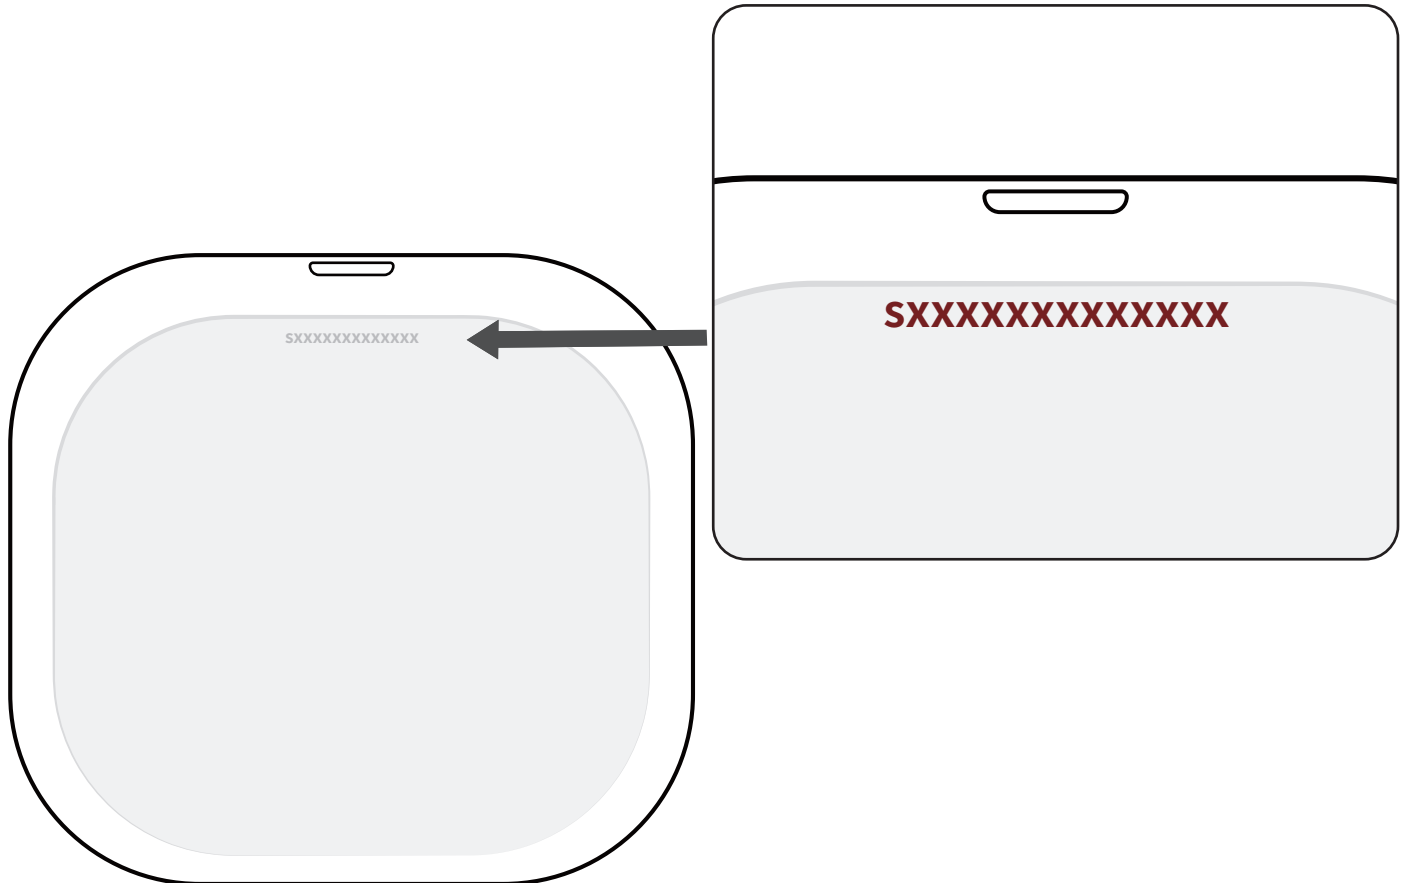

O número de série do produto é indicado no código de barras da embalagem e do cartão de garantia. O estojo de recarga também tem um número de série impresso em seu fundo.

Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia. Visite nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-landing> para obter detalhes sobre a garantia limitada.

SHÖKZ