

**OPENCOMM 2** 

# Zawartość

## JAK TO DZIAŁA

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego .....	04
WŁ./WYŁ. ....	05
Parowanie z urządzeniem mobilnym .....	06
Parowanie z komputerem .....	07
Jak nosić .....	09
Muzyka i połączenia .....	10
Adapter bezprzewodowy .....	12
Sprawdzanie stanu baterii .....	14

## DODATKOWE FUNKCJE

Tryby korektora dźwięku .....	16
Przełączanie trybów korektora dźwięku .....	17
Wyłączanie parowania wielopunktowego .....	18
Przywracanie ustawień fabrycznych .....	19
Zmiana języka .....	21

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Końcówki do ładowania .....	24
Alert o wykryciu wilgoci .....	25
Gwarancja .....	26
DIAGNOSTYKA .....	27


**CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU ..... 28**

**INFORMACJE DOT. PRZEPISÓW  
I PRAWA ..... 29**

---

# **JAK TO DZIAŁA**

# Elementy sterujące zestawu słuchawkowego

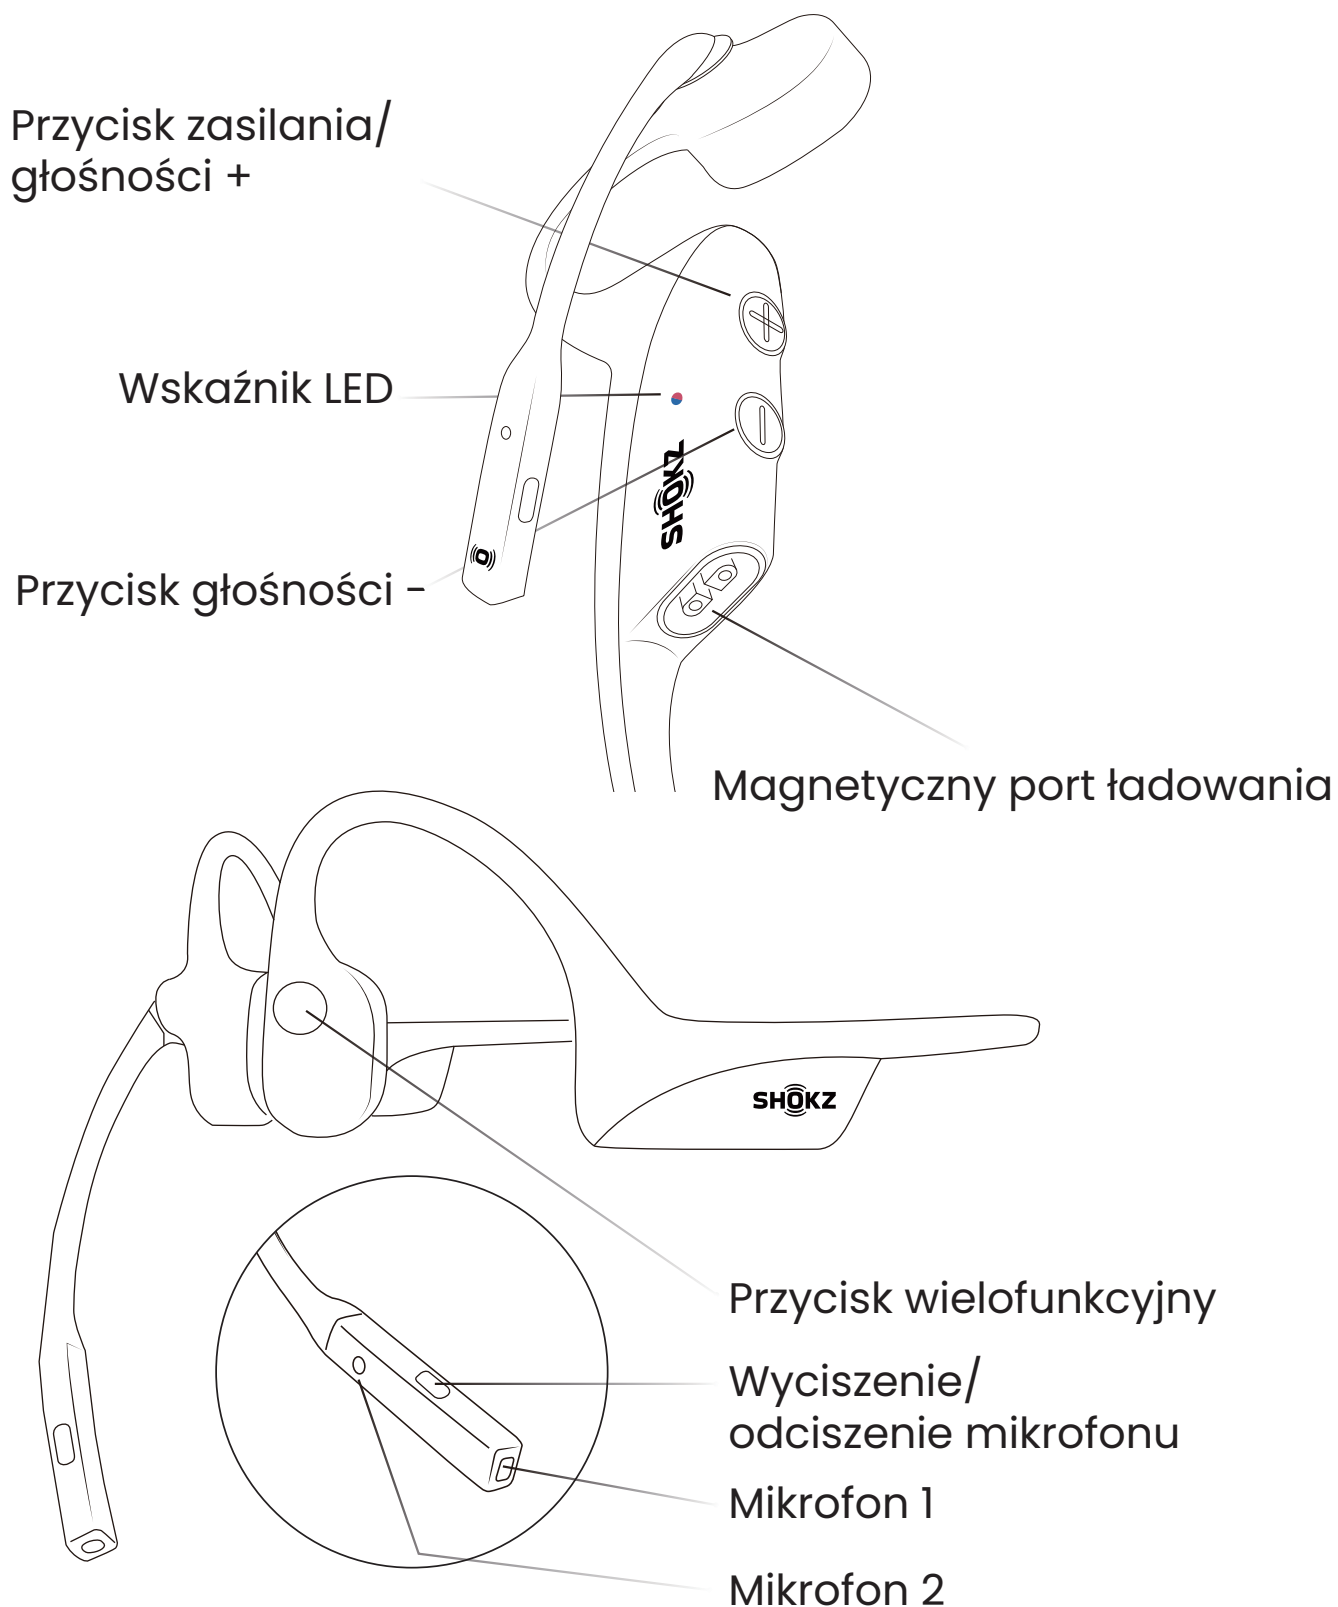

# WŁ./WYŁ.



## **Włącz zestaw słuchawkowy :**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności +, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


\*Audrey powie: "Welcome to Shokz (Witamy w Shokz)".

## **Wyłącz zestaw słuchawkowy :**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.


\*Audrey powie: "Power off (Wyłączono)".

# Parowanie z urządzeniem mobilnym

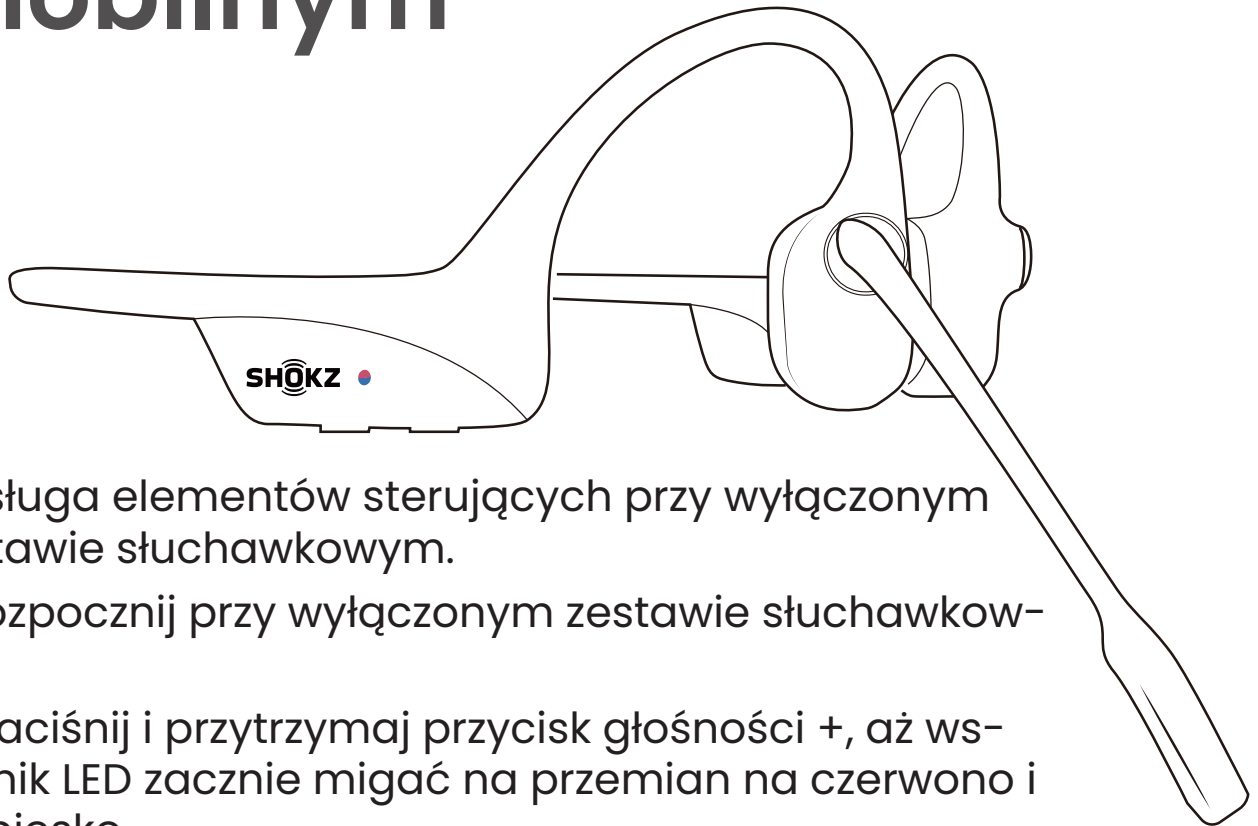

Obsługa elementów sterujących przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

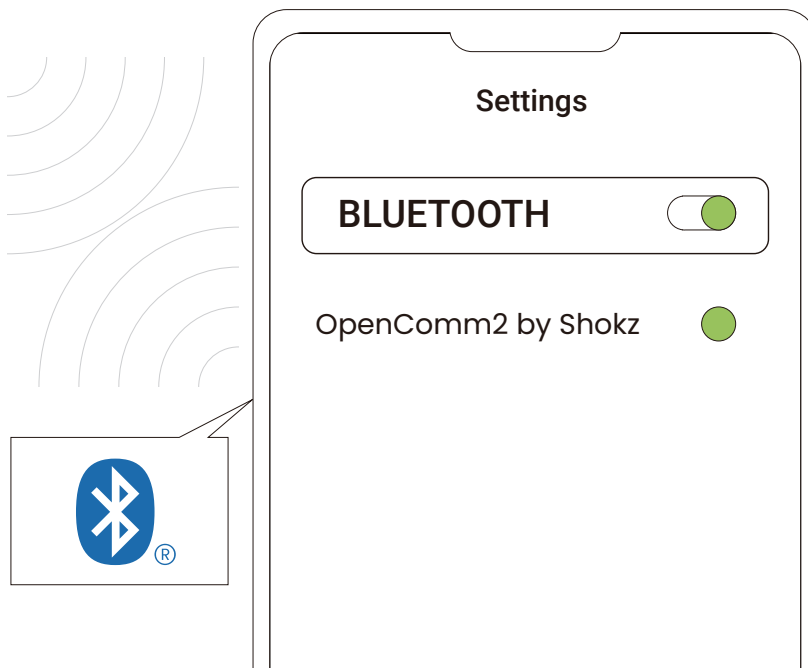

3. Wybierz "OpenComm2 by Shokz" w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

Audrey powie: "Connected (Połączono)".


# Parowanie z komputerem

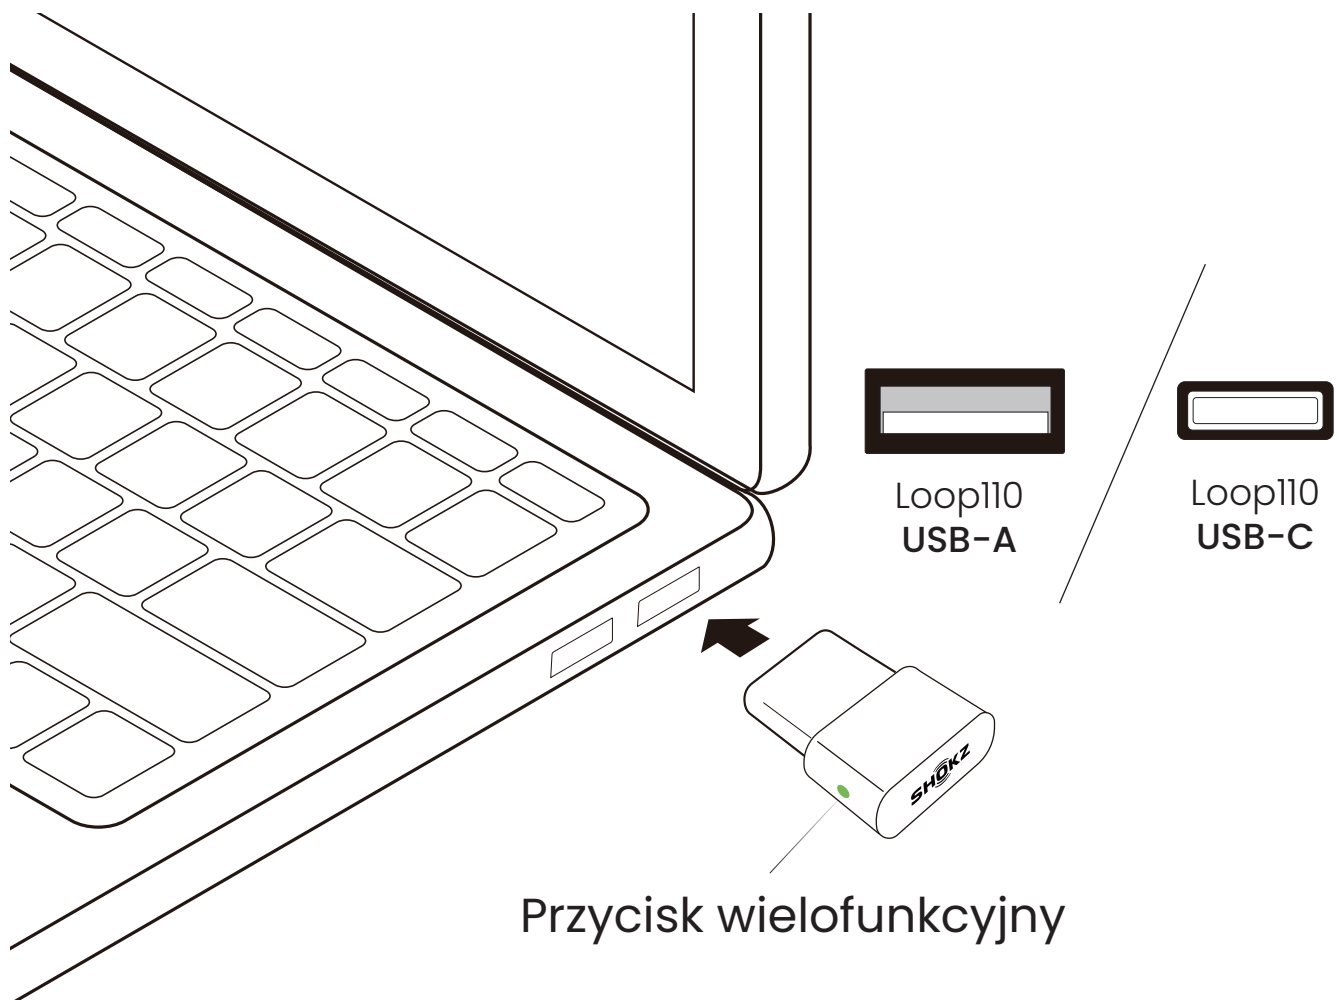

Obsługa elementów sterujących przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.

1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Podłącz dołączony adapter USB do portu USB w komputerze.
3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy Audrey powie: "Connected (Połączono)" lub wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED na adapterze USB zaświeci się na niebiesko.




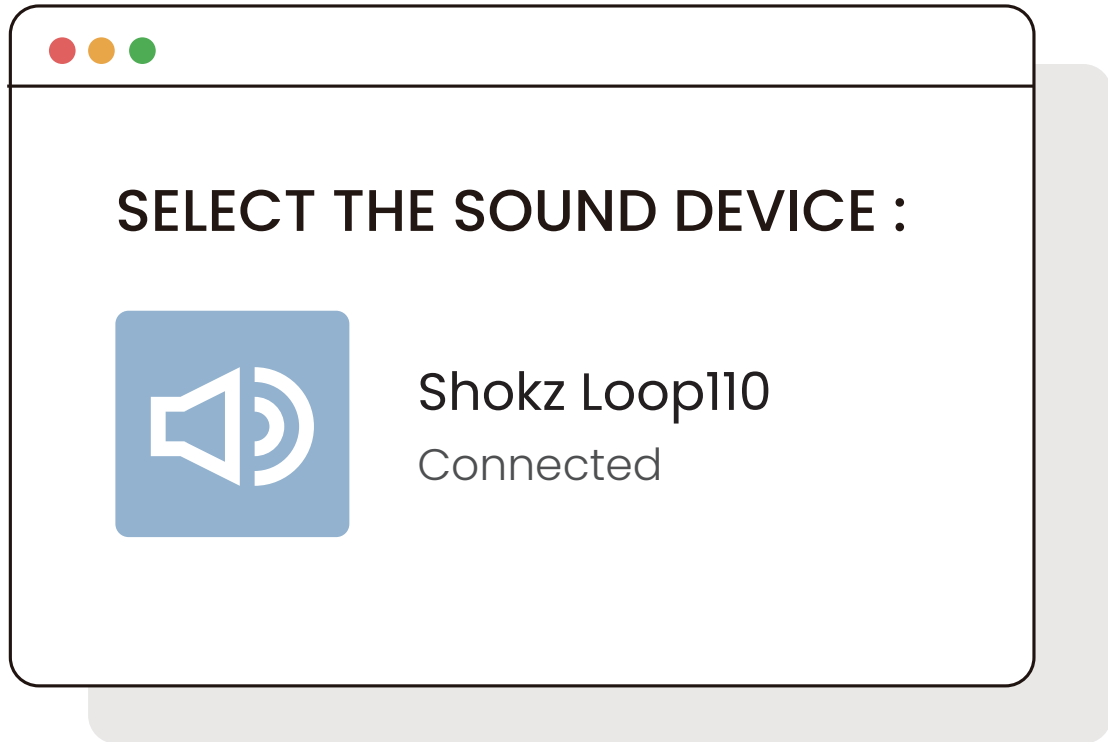

## Konfiguracja

\*Aby odtwarzać muzykę lub odbierać połączenia na zestawie słuchawkowym, upewnij się, że "Shokz Loop110" jest zidentyfikowany jako domyślne urządzenie wejściowe i wyjściowe w ustawieniach audio systemu operacyjnego.

# Jak nosić


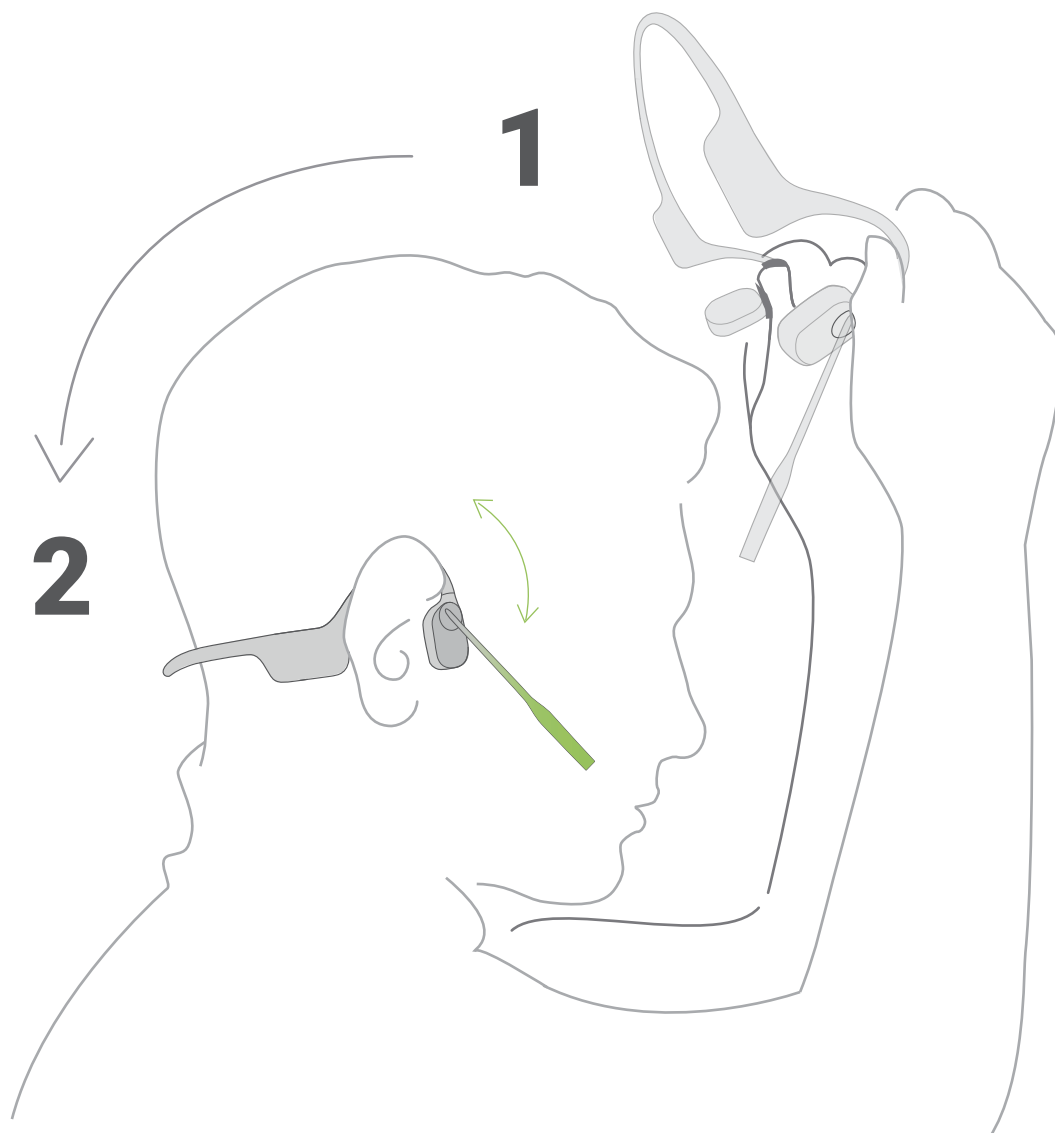



**Wsuń zestaw słuchawkowy na głowę, umieść go z tyłu szyi i umieść zaczepy na uszach.**

\*Umieść mikrofon z redukcją szumów blisko ust.


\*Noszenie zestawu słuchawkowego w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Należy upewnić się, że przetworniki spoczywają przed uszami.

# Muzyka i połączenia

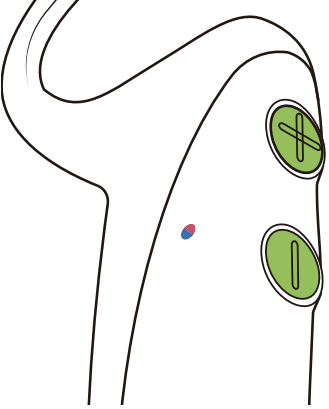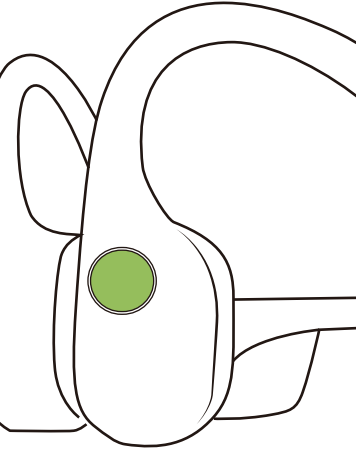	<p>Regulacja głośności</p>	<p>Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność zestawu słuchawkowego, naciskając przyciski "Głośność +" lub "Głośność -"</p> <p><small>*Po ustawieniu maksymalnej głośności usłyszysz sygnał dźwiękowy</small></p>
	<p>Przełącz tryb korekta dźwięku</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy</p>
	<p>Odtwarzaj/wstrzymaj odtwarzanie muzyki:</p>	<p>Kliknij raz</p>
	<p>Przejdź do następnego utworu</p>	<p>Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki</p>
	<p>Przejdź do poprzedniego utworu</p>	<p>Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki</p>
	<p>Przełącz język</p>	<p>Kliknij dwukrotnie podczas parowania</p>
	<p>Odbierz połączenie</p>	<p>Kliknij raz, gdy nadejdzie połączenie</p>
	<p>Zakończ połączenie</p>	<p>Kliknij raz podczas połączenia</p>
	<p>Odrzuć połączenie</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy nadejdzie połączenie</p>
	<p>Odbierz połączenie przychodzące i zakończ połączenie bieżące:</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy nadejdzie drugie połączenie</p>
	<p>Odbierz połączenie przychodzące i zawieś połączenie bieżące:</p>	<p>Kliknij raz podczas odbierania drugiego połączenia.</p>

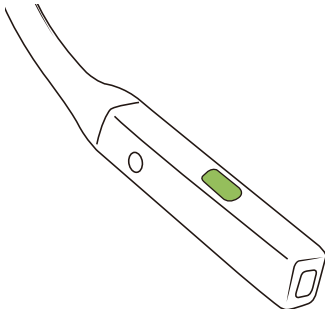	Przełącz między dwoma połączeniami	Kliknij raz
	Zakończ połączenie i przełącz na połączenie zawieszony	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Aktywuj asystenta głosowego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
	Wycisz mikrofon: Kliknij raz podczas połączenia *Audrey powie	"Mute on (Wyciszono)"
	Odcisz mikrofon	Kliknij raz podczas połączenia *Audrey powie: "Mute off (Odciszono)"

# Adapter bezprzewodowy

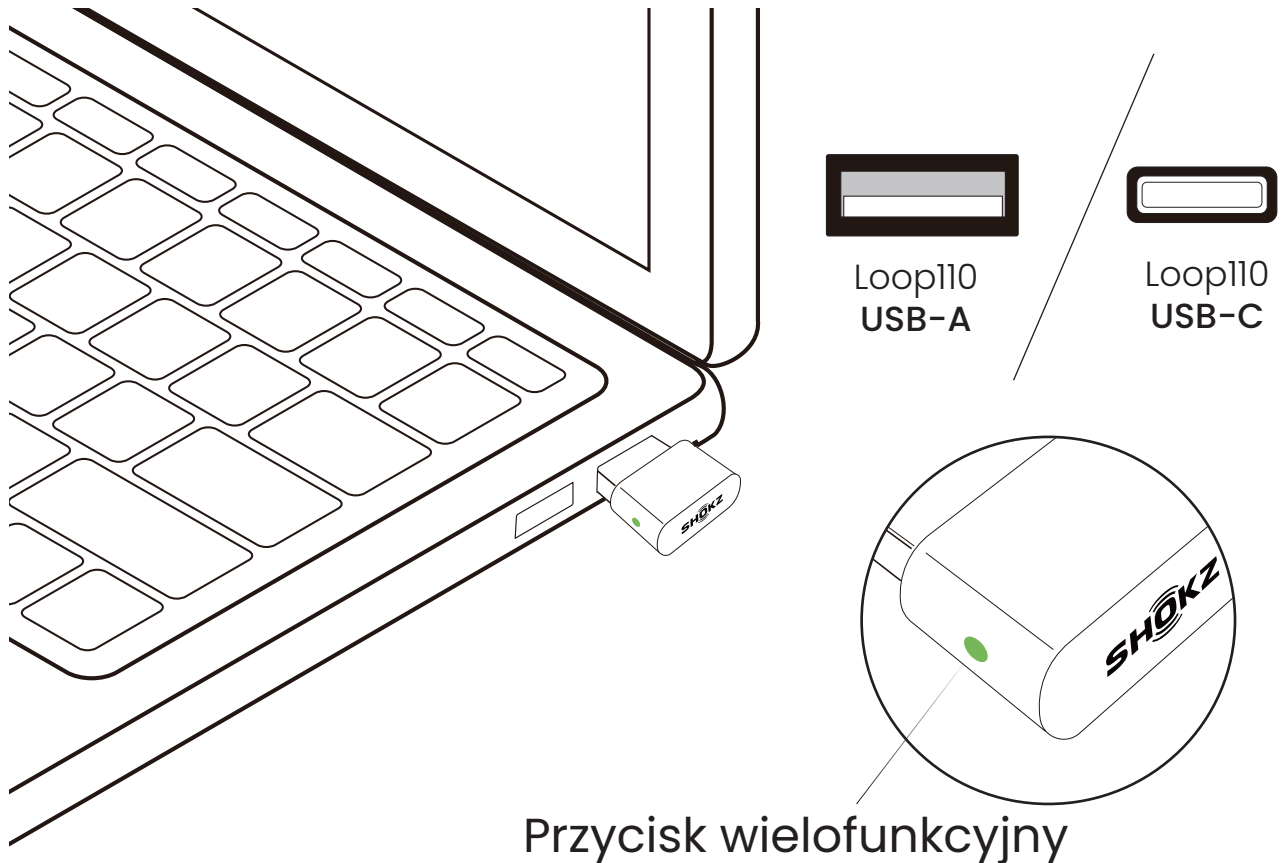

## Parowanie z nowym zestawem słuchawkowym

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy








DIODA LED: Miga szybko na czerwono i niebiesko

## Ponowne połączenie z ostatnio podłączonym zestawem słuchawkowym


Kliknij raz

DIODA LED: Miga na niebiesko co sekundę

## Dioda LED na adapterze

-  **Tryb parowania** : Miga na przemian na czerwono i niebiesko
-  **Tryb ponownego łączenia** : Miga na niebiesko co sekundę
-  **Tryb gotowości** : Miga na niebiesko co pięć sekund i przestaje migać po minucie
-  **Połączenie Bluetooth** : Świeci na niebiesko
-  **Przesyłanie strumieniowe muzyki/mediów** : Świeci na niebiesko
-  **Połączenie** : Świeci na zielono
-  **Wyciszenie podczas połączenia** : Świeci na czerwono

# Sprawdzanie stanu baterii

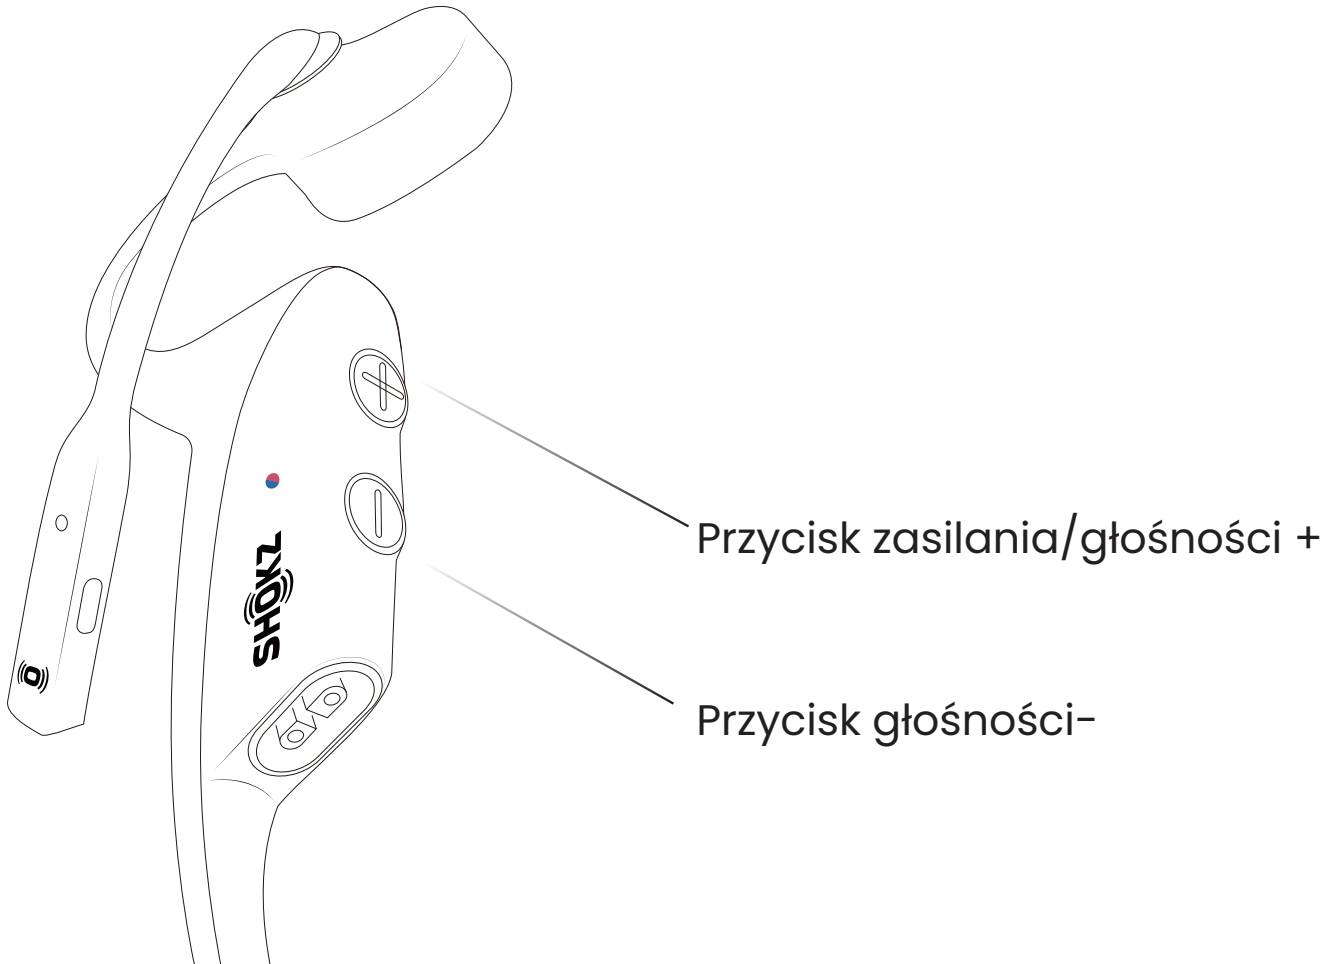

## Jak sprawdzić stan baterii :

Kliknij przycisk "Głośność +" lub "Głośność -", gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii :

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Wysoki poziom naładowania baterii/średni poziom naładowania baterii/niski poziom naładowania baterii/naładuj mnie)".

# **DODATKOWE FUNKCJE**



# Tryby korektora dźwięku



## Tryb standardowy


Zrównoważona częstotliwość do słuchania muzyki



## Tryb wzmocnienia głosu

Ulepszona częstotliwość pośrednia do audiobooków, podcastów itp

# Przełączanie trybów korektora dźwięku

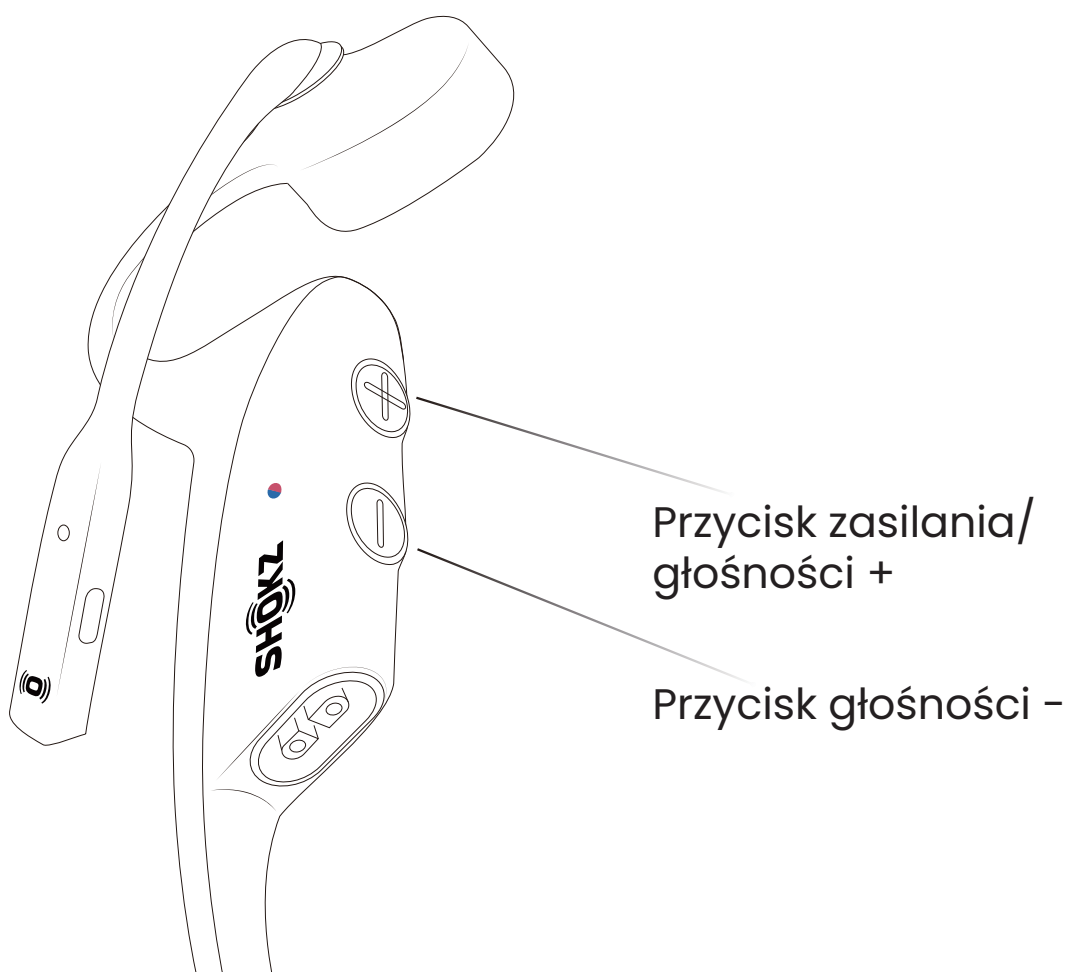


## Jak przełączyć tryb korektora :

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.


\*Audrey powie: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

# Wyłączanie parowania wielopunktowego

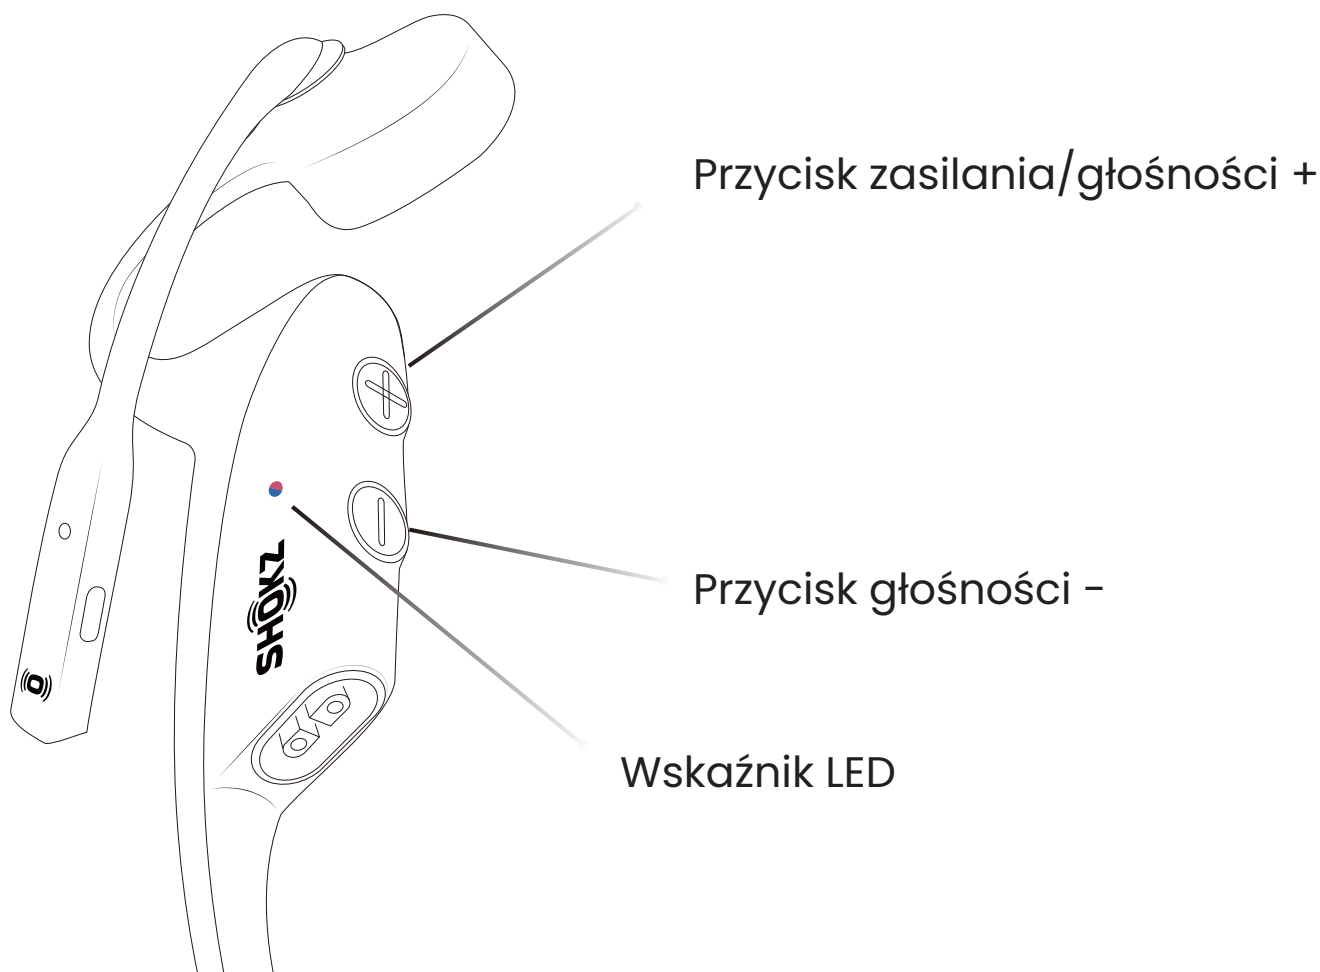


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED będzie migał na przemian na czerwono i niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i głośności +, aż Audrey powie: "multipoint disabled (obsługa wielopunktowa wyłączona)".

# Przywracanie ustawień fabrycznych

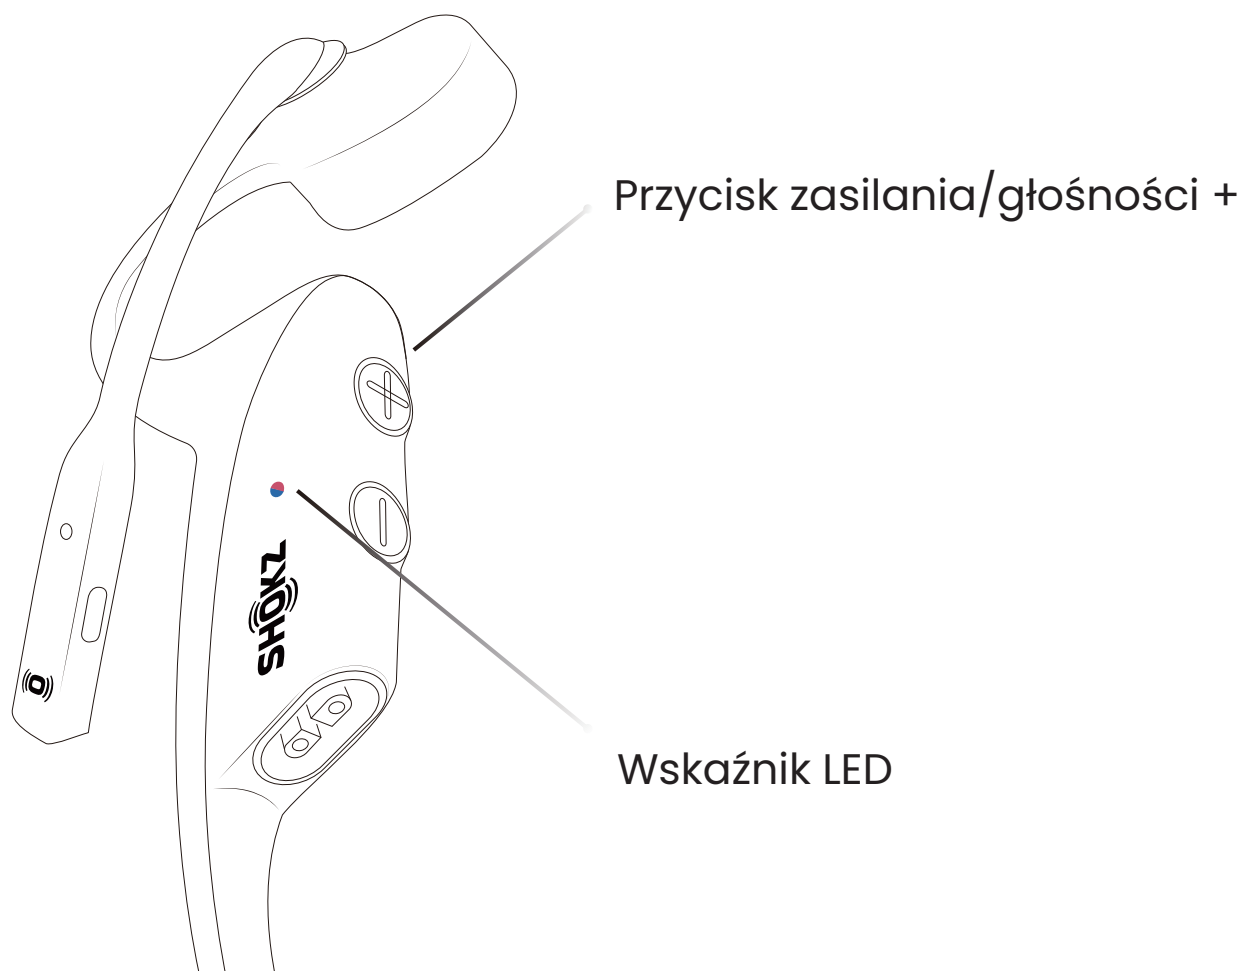


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

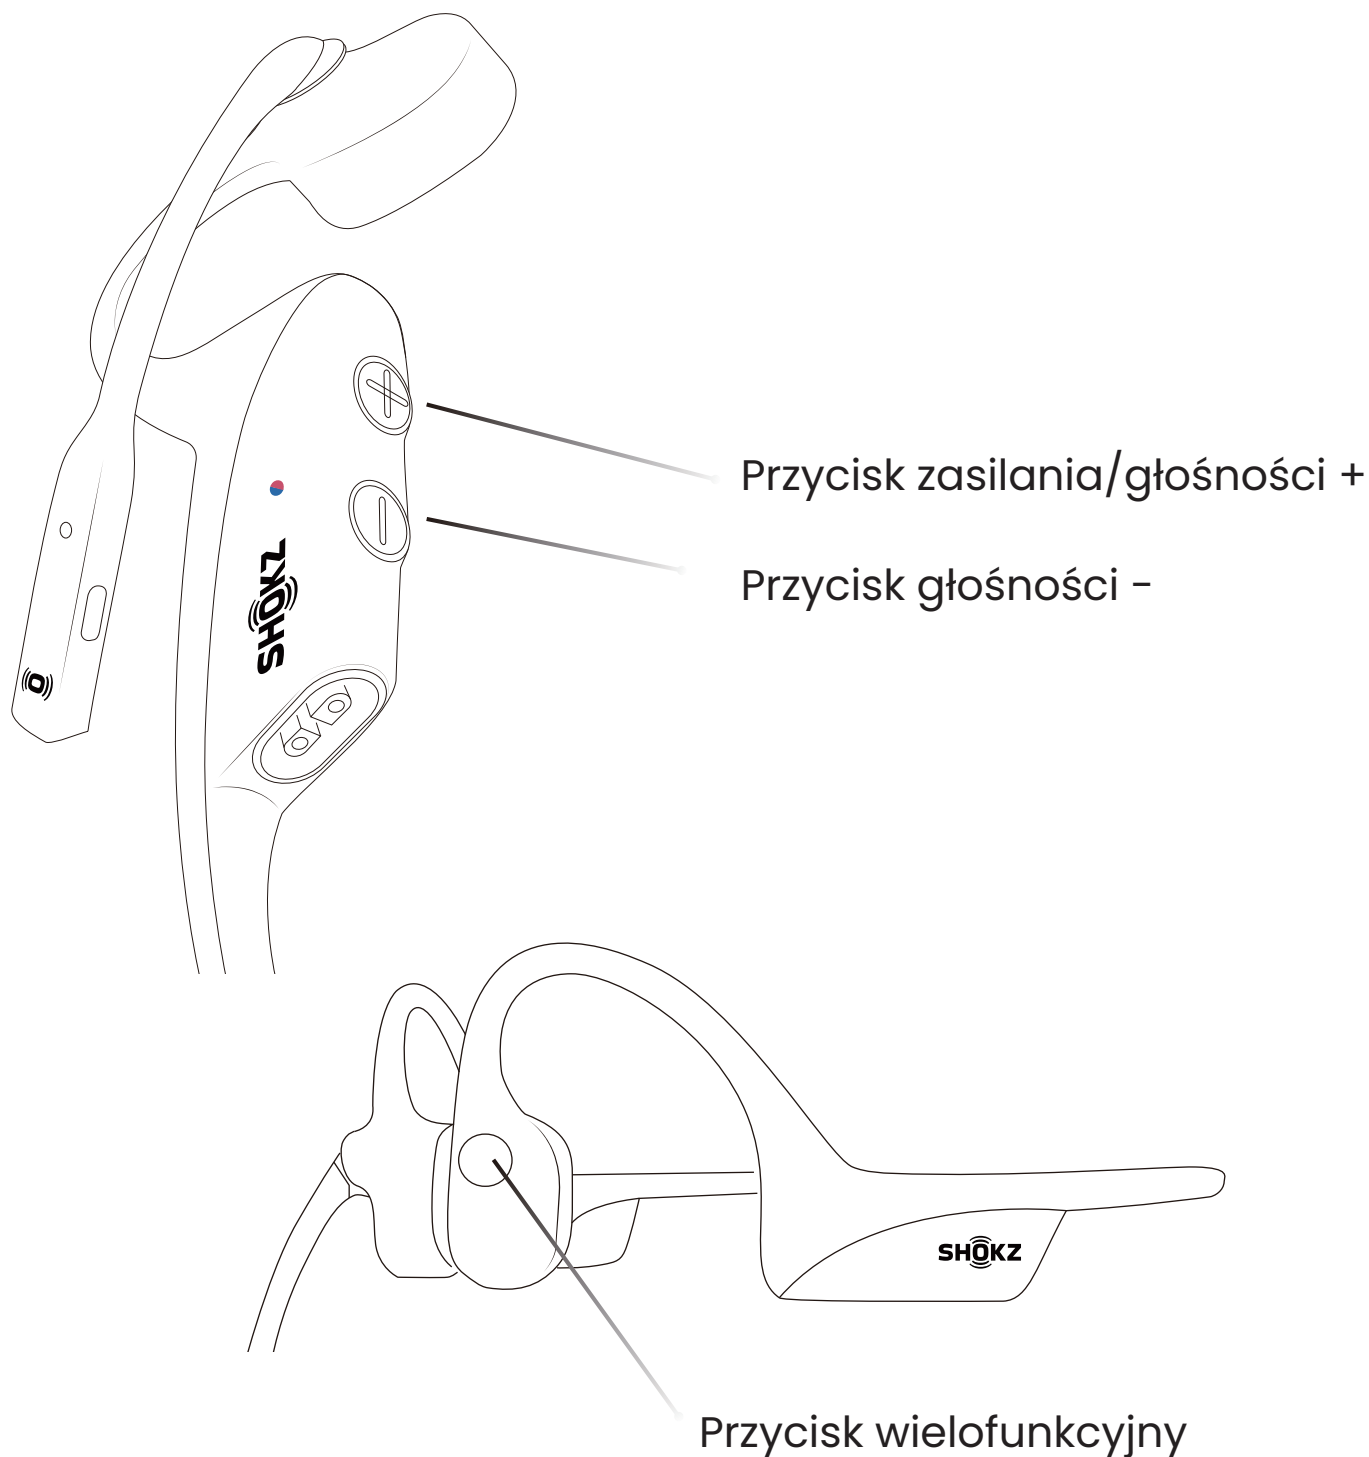


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk głośność - i przycisk głośność +, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i poczujesz wibracje.
4. Wyłącz zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy został zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.

# Zmiana języka

Zestaw słuchawkowy ma wbudowane cztery języki: chiński, angielski, japoński i koreański.

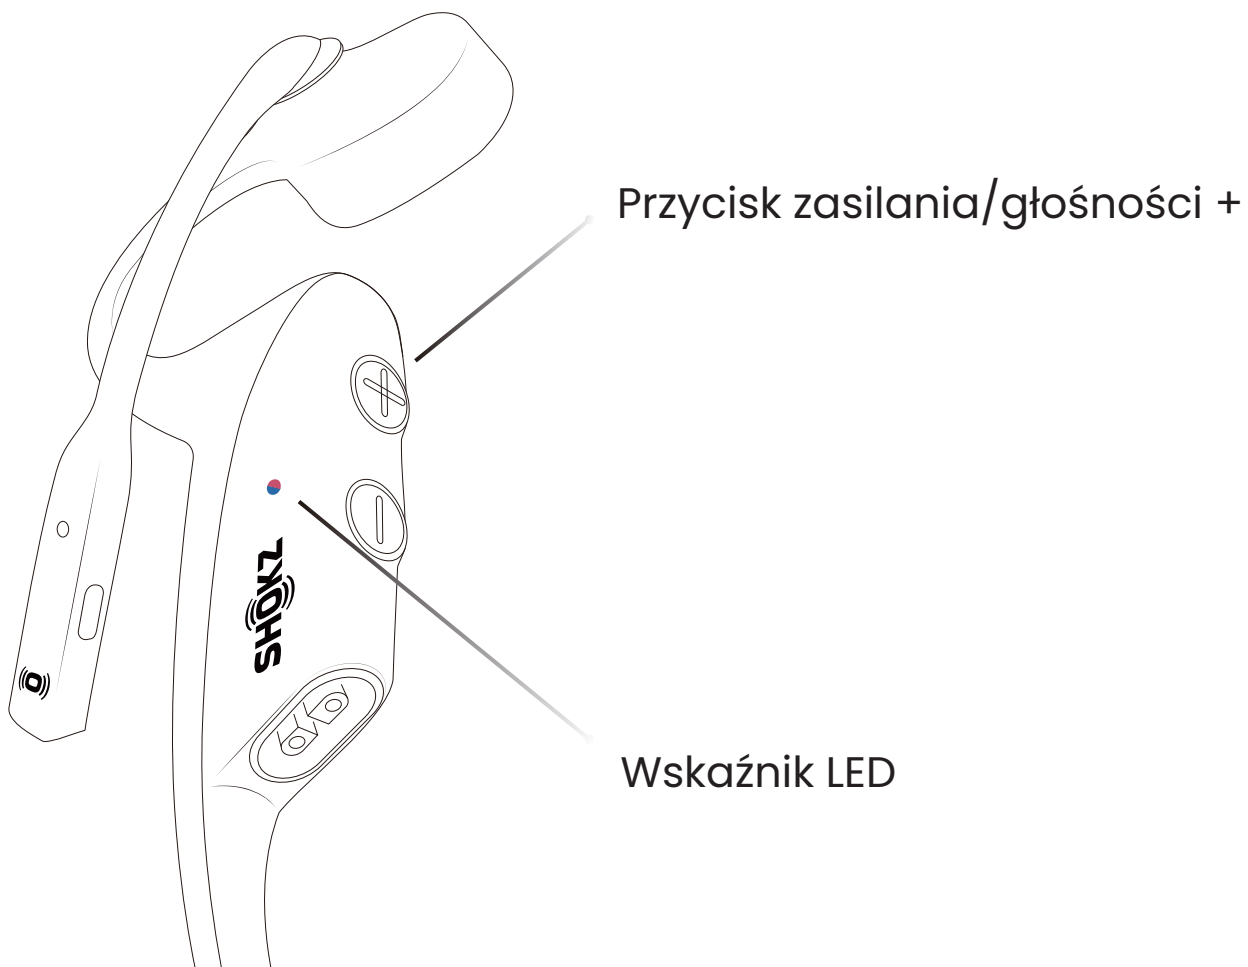

1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

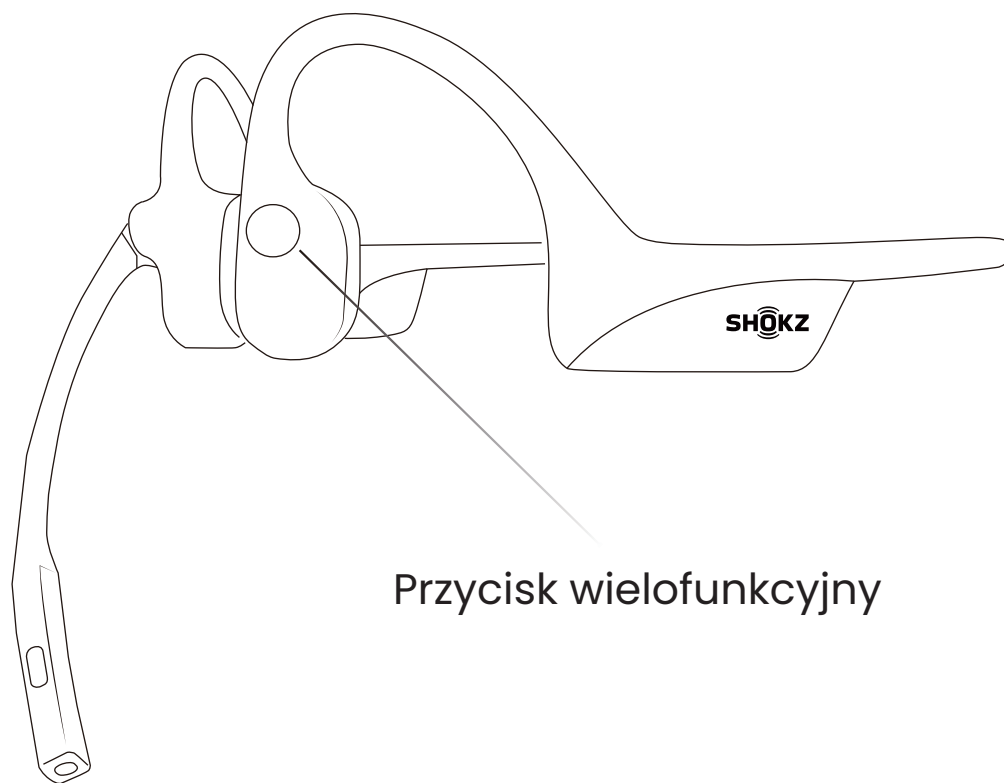

Przycisk wielofunkcyjny


3. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny. Język zostanie przełączony po usłyszeniu odpowiedniego języka.

---


# **PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA**



# Końcówki do ładowania

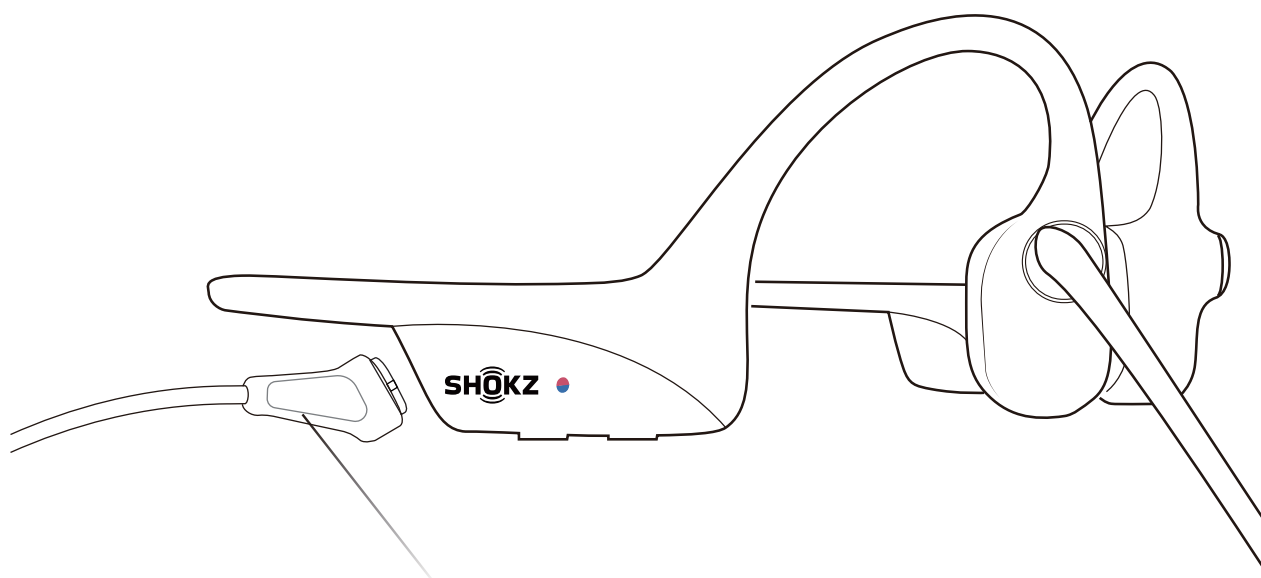

Magnetyczny kabel do ładowania

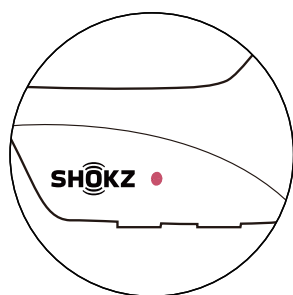

Ładowanie




Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, pojawi się komunikat "Charge me (naładuj mnie)", a czerwona dioda będzie migać światłem przerywanym.

Podczas ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono, a zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

# Alert o wykryciu wilgoci

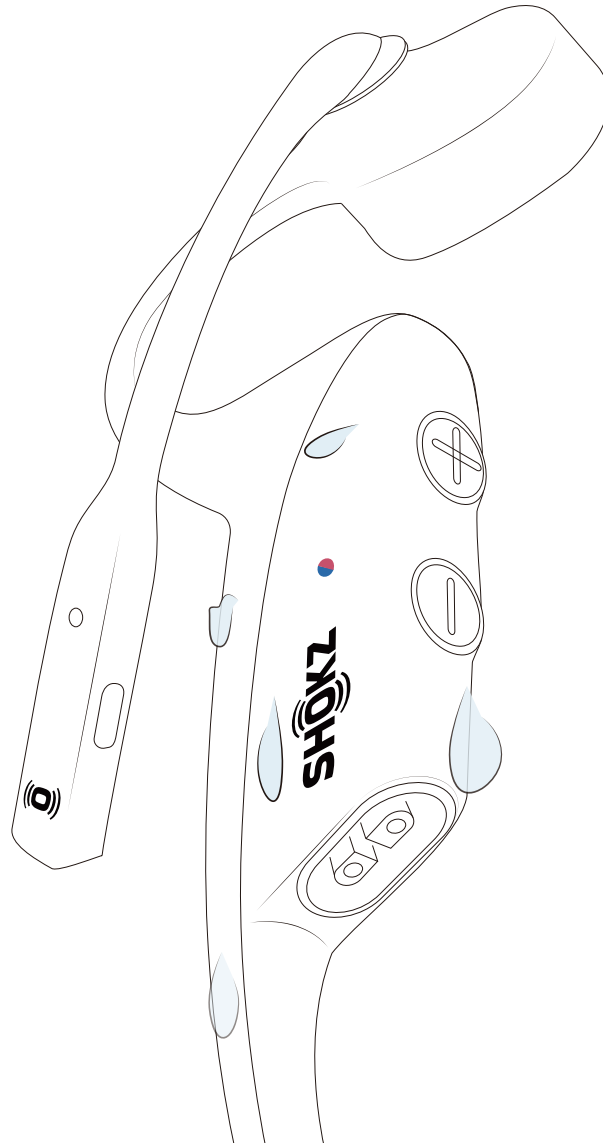

## Jak to działa :

Te słuchawki mogą wykrywać ciecze, takie jak woda, pot lub deszcz. Jeśli słuchawki zostaną podłączone do ładowarki, gdy są mokre, wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko. Zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy odłączyć kabel ładujący, całkowicie je wysuszyć, a następnie kontynuować ładowanie.

# Gwarancja

Twój zestaw słuchawkowy jest objęty gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

\*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

# DIAGNOSTYKA




Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,  
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>  
aby uzyskać wsparcie!


# CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU



Opakowanie  
OpenComm2 UC

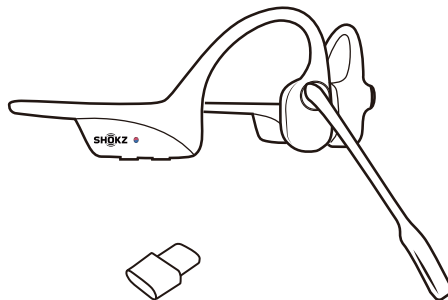


Zestaw słuchawkowy  
OpenComm2 &  
przejdziówce Bluetooth

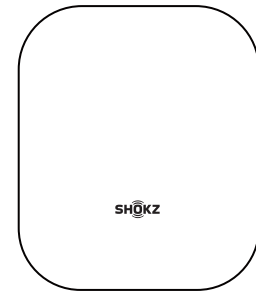

Etui  
OpenComm2 UC



Magnetyczny  
kabel ładujący

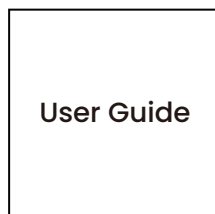

Podręcznik  
użytkownika



Oświadczenie  
prawne

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

\*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

# INFORMACJE DOT. PRZEPISÓW I PRAWA

## OpenComm2 UC

### Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj słuchawki w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C(32~113°F).
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, palnego gazu lub innych czystych/korozyjnych cieczy, trzymaj produkt z dala przed długotrwałym nasłonecznieniem, używaniem lub umieszczaniem w gorących miejscach, takich jak nagrzane do wysokich temperatur wnętrze samochodu.
- Słuchawki są wodoodporne, ale nie są całkowicie wodoszczelne. Proszę nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Czyść słuchawki miękką, suchą szmatką.
- Po przechowywaniu słuchawek przez długi czas, naładuj słuchawki przed ponownym użyciem.

### Utrata słuchu

Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

### Bateria

#### UWAGA

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca albo mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o wyjątkowo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie należy używać baterii, jeśli jest ona zauważalnie powiększona.

## **Ładowanie**

- Przed podłączeniem urządzenia do kabla ładującego zawsze upewnij się, że port ładowania jest suchy. Niezastosowanie się do tego może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia zwarć, zagrożenia pożarem lub wybuchem.
- Nie ładuj słuchawek zaraz po ćwiczeniach, pot znajdujący się w porcie ładowania może doprowadzić do spalenia obwodu podczas ładowania.
- Podczas ładowania produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Ładować wyłącznie magnetycznym kablem ładującym zatwierdzonym przez producenta. Inne kable ładujące mogą nie spełniać obowiązujących norm bezpieczeństwa, a ładowanie za pomocą takich kabli może wiązać się z ryzykiem obrażeń użytkowników lub uszkodzenia urządzenia.
- Używaj tego produktu tylko z zasilaczem zatwierdzonym przez agencję, który spełnia lokalne wymagania prawne (np. UL, CSA, VDE, CCC).

## **Niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem pojazdu**

Należy pamiętać, że w niektórych krajach lub regionach używanie tego produktu podczas prowadzenia dowolnego typu pojazdu może być nielegalne. Sprawdź i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego lub odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych w Twojej okolicy lub skonsultuj się z lokalnym organem regulacyjnym.

## **Podrażnienie skóry**

- Chociaż zdarza się to rzadko, niektórzy użytkownicy mogą odczuwać alergię skórne lub nadwrażliwość skóry w przypadku długotrwałego kontaktu z materiałami zewnętrznymi produktu.
- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej, nie należy nosić produktu, jeśli występują urazy skóry lub podrażnienia wokół szyi, uszu i (lub) głowy.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, obrzęku lub swędzenia podczas noszenia produktu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

## **Uwaga**

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na

stronie [www.shokz.com](http://www.shokz.com)

### **Deklaracja zgodności CE**

Shokz Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU

oraz wszystkimi innymi obowiązującymi wymogami Dyrektywy UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://shokz.com/pages/policies>. Przedstawicielem firmy Shokz w UE jest AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Holandia.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc nadawania
2400-2483.5MHz	8 dBm(EIRP)



### **Deklaracja zgodności WEEE**

To logo WEEE oznacza, że ten produkt nie może być wyrzucony jako odpad domowy i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, serwisem utylizacji lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.



### **Oświadczenia producenta**

Gwarancja: Shokz Holding Limited udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. Aktualne warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie pod adresem [www.shokz.com](http://www.shokz.com) lub można skontaktować się z lokalnym partnerem Shokz.

Przed uruchomieniem produktu, proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



## Shokz Loop110 USB-A/USB-C

### Instrukcje bezpieczeństwa

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu.

Temperatura pracy i przechowywania powinna wynosić 0°C–55°C (32°F–131°F).

Nigdy nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się produktem – małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Jeśli dojdzie do przypadkowego połamania, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Trzymaj produkt z dala od wody, źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, palnych gazów i innych płynów. Nie demontuj produktu.

Odłącz, zaprzestań używania i skontaktuj się z firmą Shokz, jeśli produkt przegrzewa się lub ma uszkodzoną obudowę zewnętrzną lub wtyczkę.

### Uwaga

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie [www.shokz.com](http://www.shokz.com)

### Deklaracja zgodności CE

Shokz Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU oraz wszystkimi innymi obowiązującymi wymogami Dyrektywy UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:

<https://shokz.com/pages/policies>. Przedstawicielem firmy Shokz w UE jest AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Holandia.



### Deklaracja zgodności WEEE

To logo WEEE oznacza, że ten produkt nie może być wyrzucany jako odpad domowy i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, serwisem utylizacji lub



---

sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

**Oświadczenia producenta**

Gwarancja: Shokz Holding Limited udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. Aktualne warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie pod adresem [www.shokz.com](http://www.shokz.com) lub można skontaktować się z lokalnym partnerem Shokz.

Przed uruchomieniem produktu, proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

**SHOKZ**