

# OPENRUN PRO 2

Guide de l'utilisateur

SHOKZ S820/SHOKZ S821

# Téléchargez l'application Shokz



## Shokz



**L'application Shokz vous permet de changer de modes d'égalisation, de vous connecter à deux appareils simultanément, de mettre à niveau le micrologiciel et bien plus encore. Téléchargez l'application dès maintenant pour bénéficier d'une expérience audio simple et fluide.**

**\*Limité à certaines régions,  
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
<https://userguide.shokz.net/openrunpro4>.**

**\* Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Google Play est une marque de Google LLC.**

# Table des matières

## COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque .....	05
Marche/arrêt .....	06
Appairage .....	07
Comment les porter .....	08
Volume .....	09
Bouton multifonction .....	10
Vérifier l'état de la batterie .....	12

## FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes de l'égaliseur .....	14
Changement de mode de l'égaliseur .....	15
Appairage multipoint .....	16
Désactiver l'appairage multipoint .....	22
Rétablir les écouteurs aux paramètres d'usine .....	24
Changer de langue .....	26

## ENTRETIEN

Conseils pour le chargement .....	29
Stockage et entretien .....	30
Garantie .....	33


**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES** ..... 34

**CONTENU DE LA BOÎTE** ..... 35


---

# Comment ça marche

# Commandes du casque

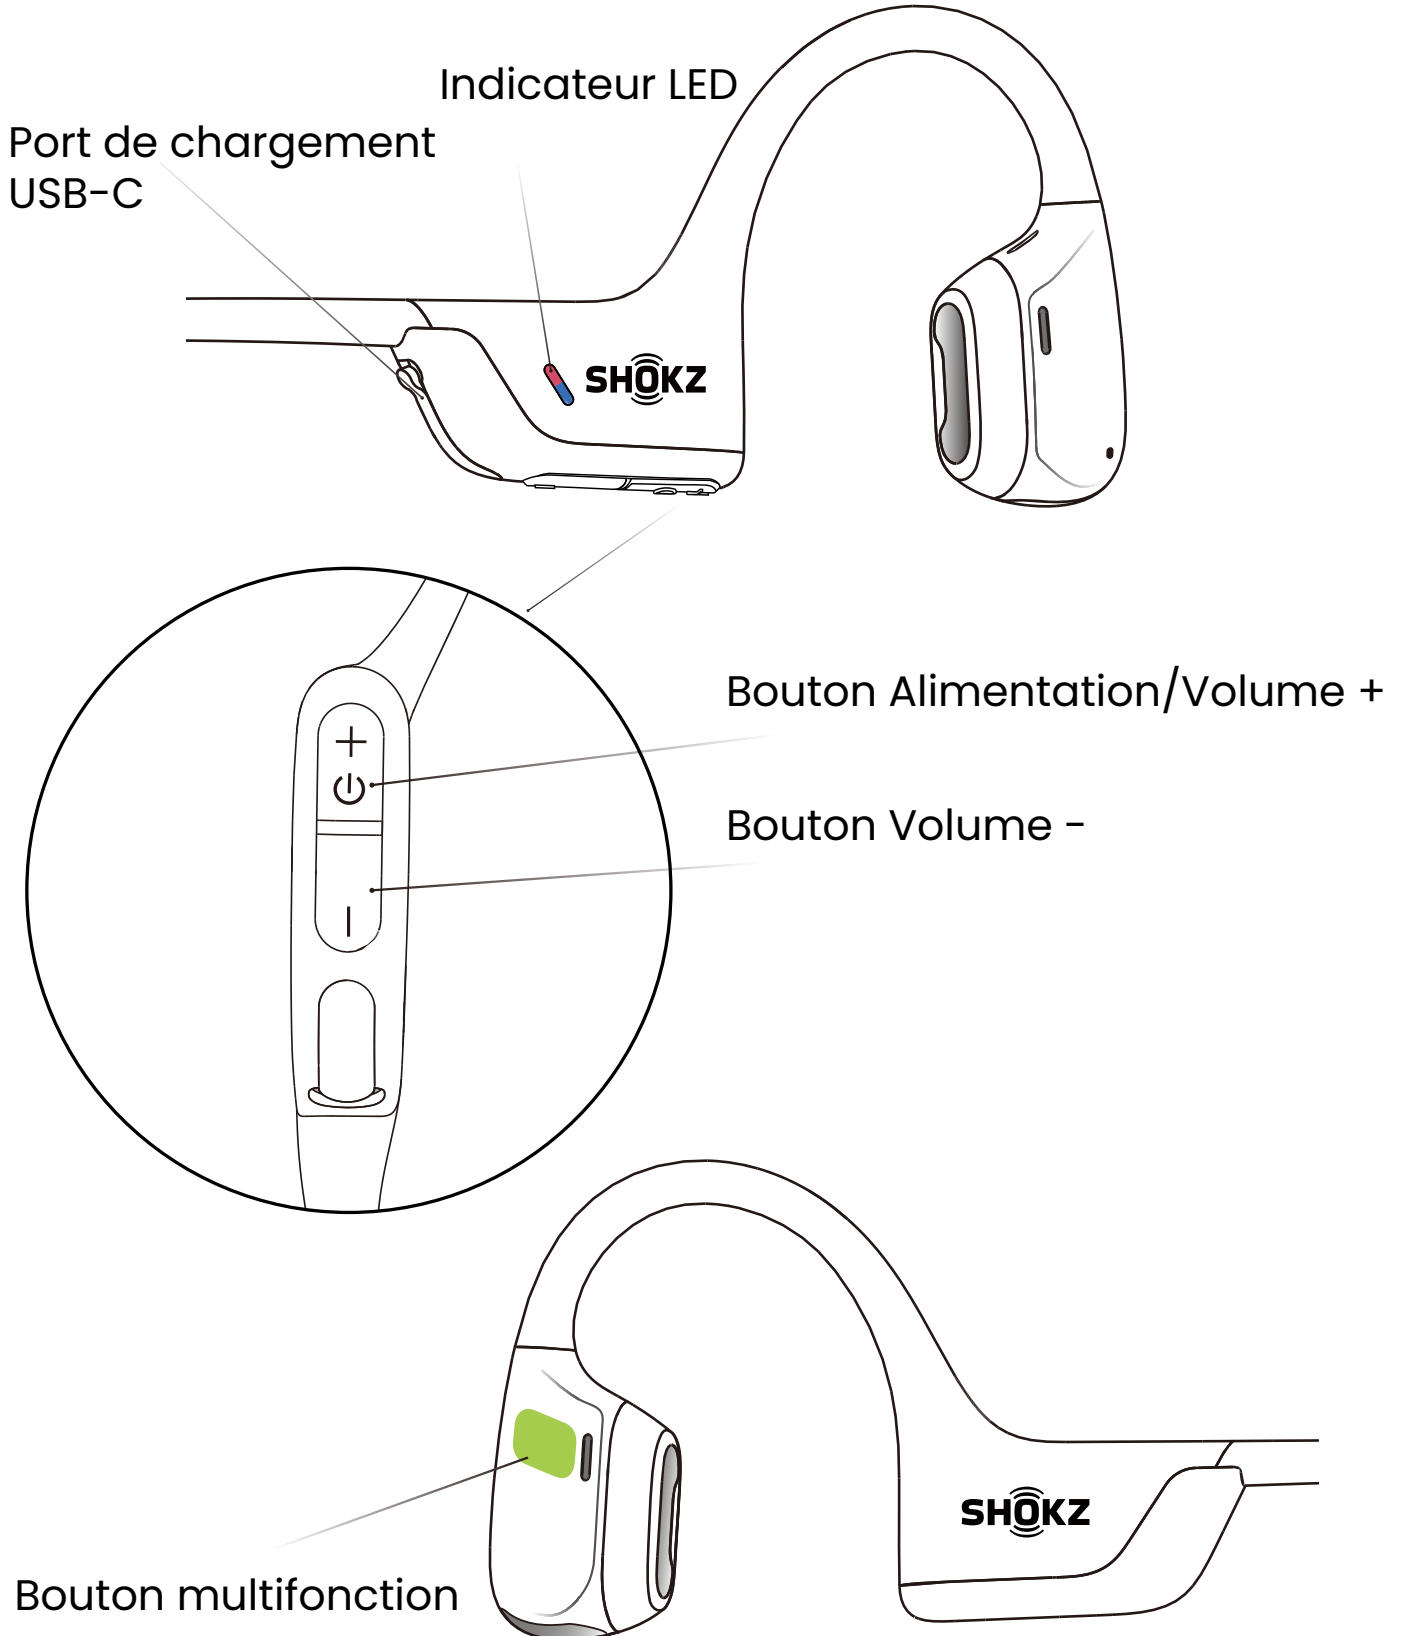

# Marche/arrêt

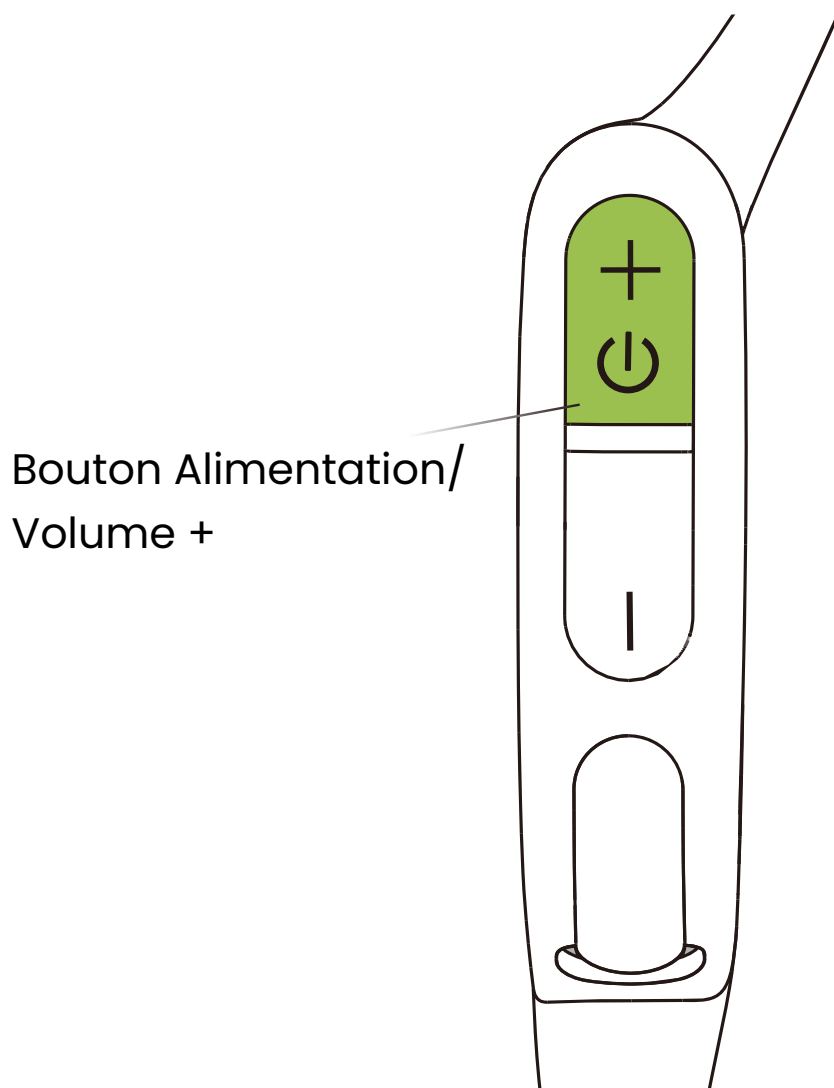

Bouton Alimentation/  
Volume +


## **Mettez le casque en marche :**

Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu.


## **Mettez le casque hors tension :**

Appuyez et maintenez le bouton Alimentation/Volume+ enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge.

# Appairage

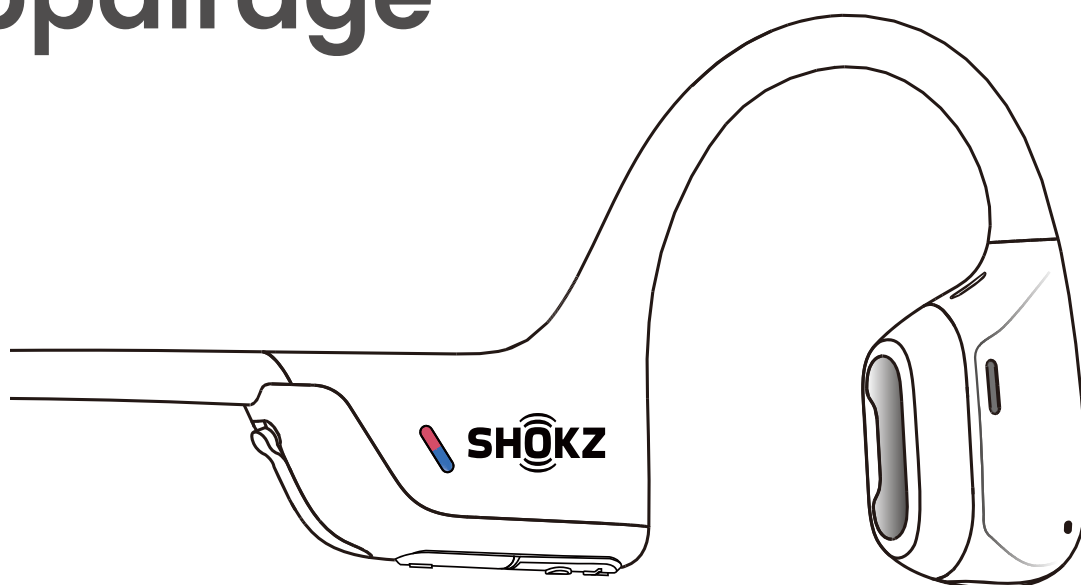


1. Commencez avec vos écouteurs éteints.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

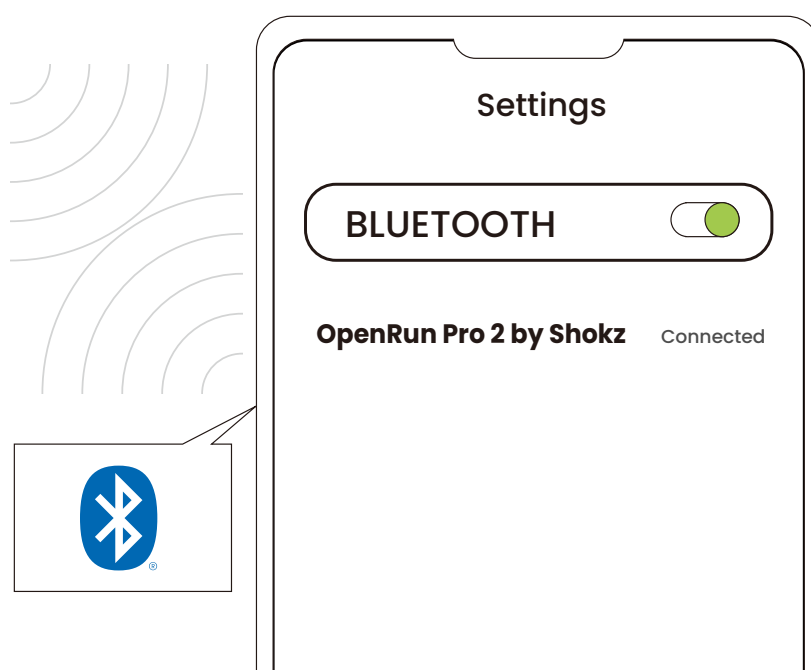

3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "OpenRun Pro 2 by Shokz".



# Comment les porter

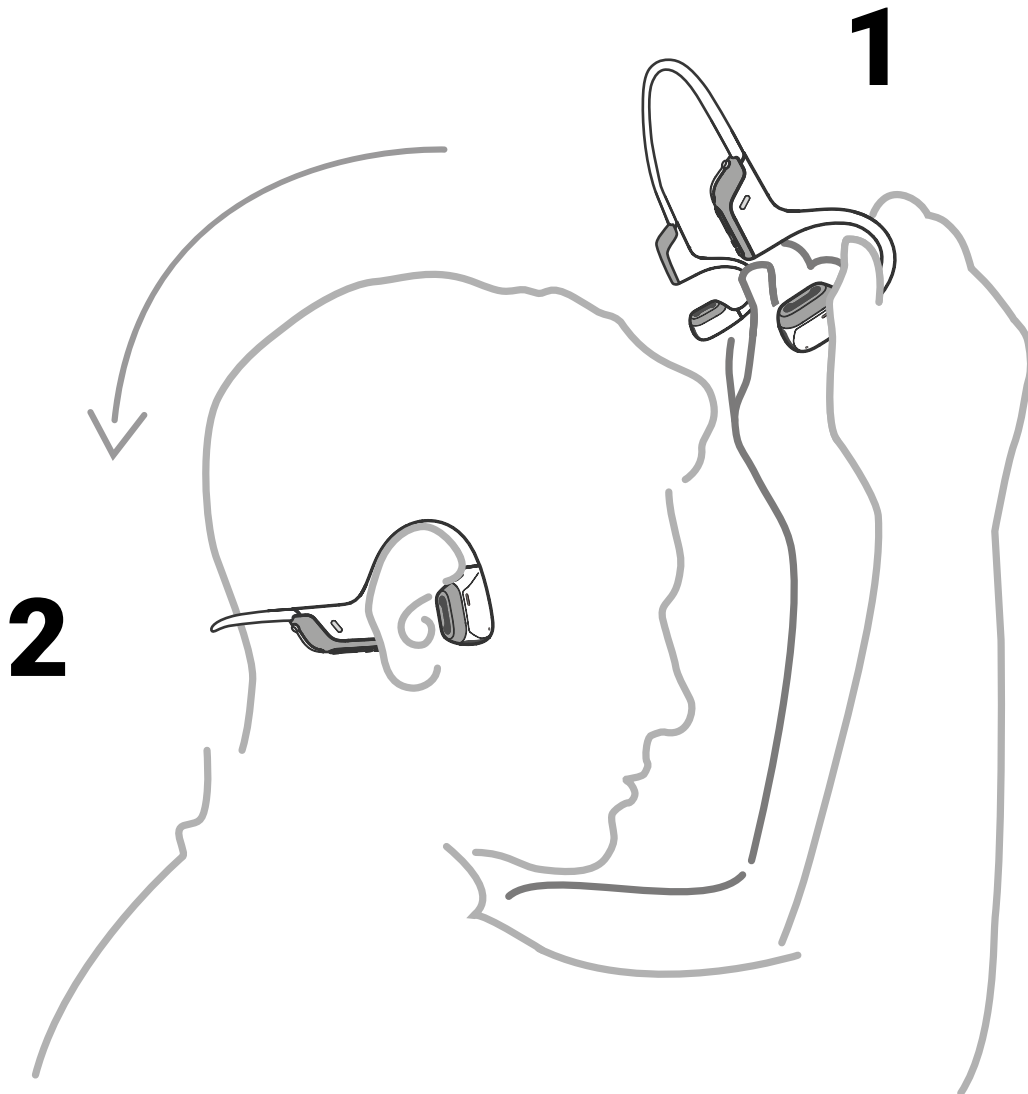


**Tenez le casque, amenez-le derrière la base de votre cou, placez les crochets sur vos oreilles et profitez de votre musique !**

\*Le port du casque dans le mauvais sens peut être gênant. Les transducteurs doivent être placés devant vos oreilles.

# Volume



Utilisez les commandes de volume pendant la lecture audio.

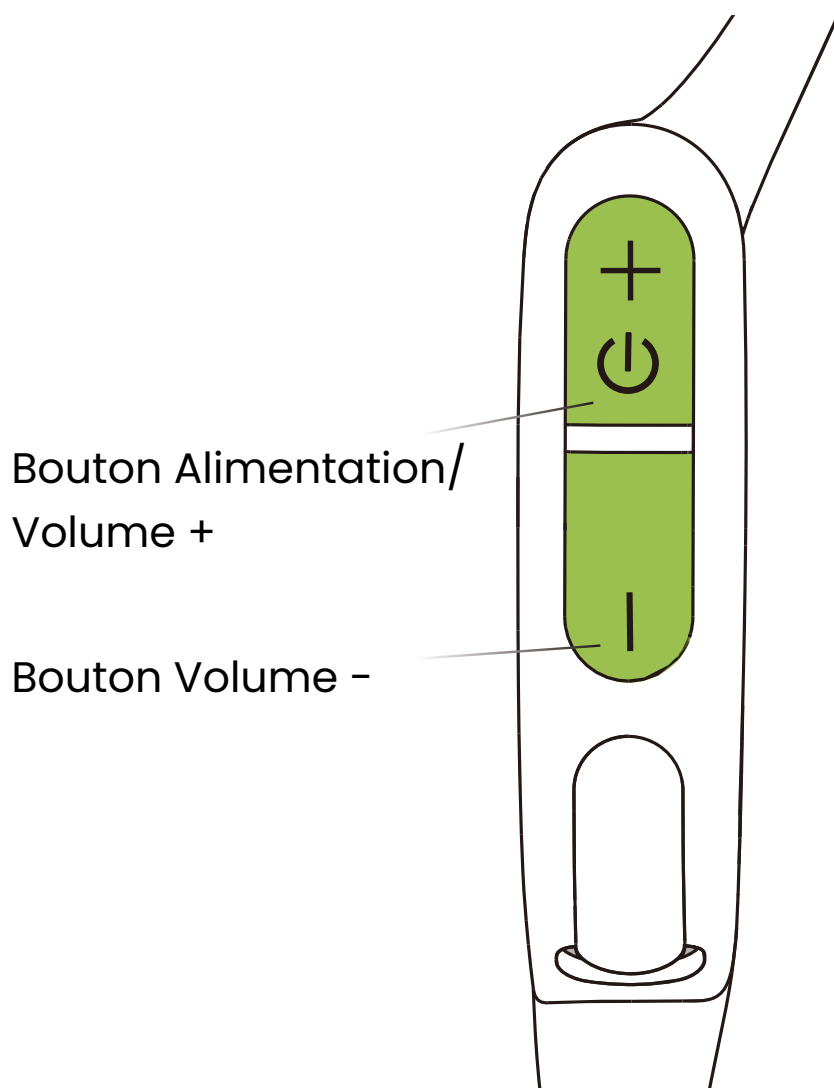

## Comment régler le volume :


Alors que vous écoutez votre musique, réglez le volume du casque en appuyant sur les boutons Volume + ou Volume -.

\*Lorsque le volume est au maximum, le casque émet un « bip ».



\*L'écoute avec des écouteurs à un volume élevé peut affecter votre audition et le son sera déformé.

# Bouton multifonction

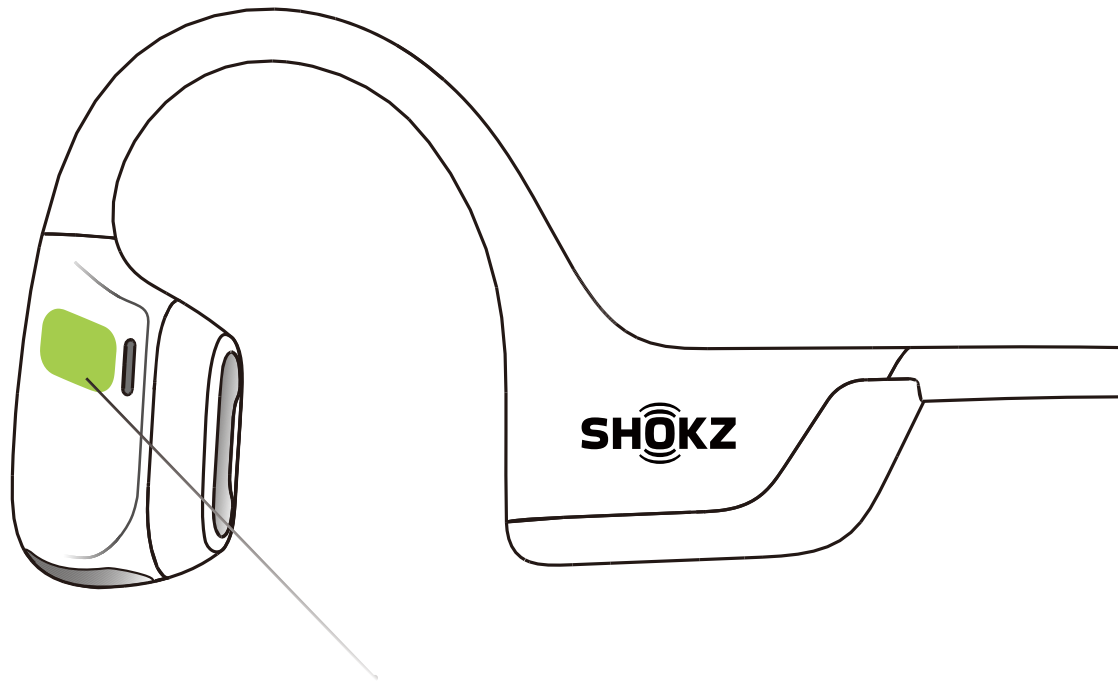

Bouton multifonction

- ▶|| Lire/mettre en pause la musique ●  
Cliquez une fois
- ⏮ Chanson suivante ● ●  
Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
- ⏪ Chanson précédente ● ● ●  
Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique
- ☎ Répondre à un appel ●    ☎ Raccrocher ●  
Cliquez une fois                      Cliquer une fois

# Bouton multifonction


Lire la musique	Cliquez une fois
Mettre la musique en pause	Cliquez une fois
Chanson suivante	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Chanson précédente	Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique
Inviter l'assistant vocal de l'appareil	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Répondre à un appel	Cliquez une fois
Raccrocher	Cliquez une fois
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Changer de langue	Cliquez deux fois lors de l'appairage (les voyants rouge et bleu clignotent en alternance)
Répondre à un deuxième appel et refuser l'appel en cours	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes alors que la sonnerie d'un deuxième appel entrant est en cours.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre en attente l'appel en cours	Cliquez une fois pendant que la sonnerie d'un deuxième appel entrant est en cours.
Basculer entre deux appels	Cliquez une fois pendant que deux appels sont en cours.

\*Cela ne s'applique qu'à la réception d'appels téléphoniques, et non aux appels en ligne.

# Vérifier l'état de la batterie



Utiliser les commandes quand aucun audio n'est en cours de lecture

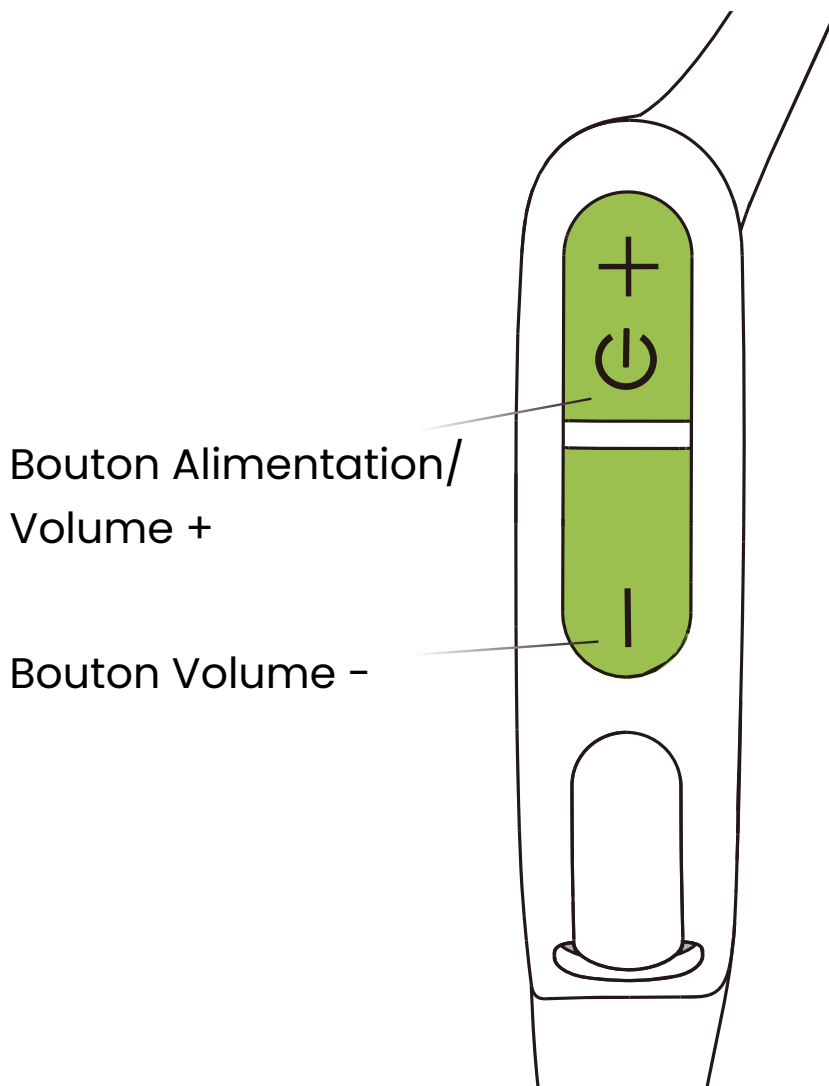

## Comment vérifier l'état de la batterie :

Cliquez sur le bouton volume + ou volume - lorsque la musique est en pause, Audrey vous informera de l'état de la batterie :\* « Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé » (Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Me Charger).


---

# **Fonctionnalités supplémentaires**


# Modes de l'égaliseur




Mode standard :  
Fréquence équilibrée,  
adaptée à l'écoute quotidienne  
de la musique

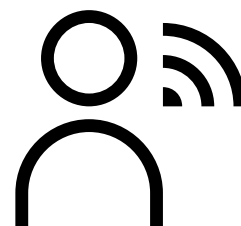

Mode vocal :  
Améliore la fréquence  
moyenne, convient pour  
écouter de la musique tout en  
lisant des livres électroniques  
et en suivant des cours en ligne

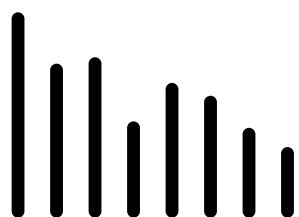

Augmentation des basses :  
renforce les basses fréquences,  
convient à l'écoute de musique  
au rythme soutenu dans  
un environnement sportif

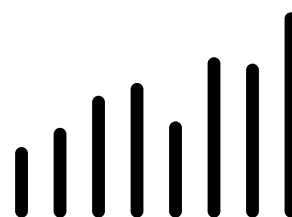

Augmente les aigus :  
Renforce les hautes fréquences,  
convient à l'écoute de musique  
élégante et légère pendant  
le repos


# Changement de mode de l'égaliseur



Utiliser les commandes pendant la lecture de la musique

Bouton Alimentation/  
Volume +

Bouton Volume -

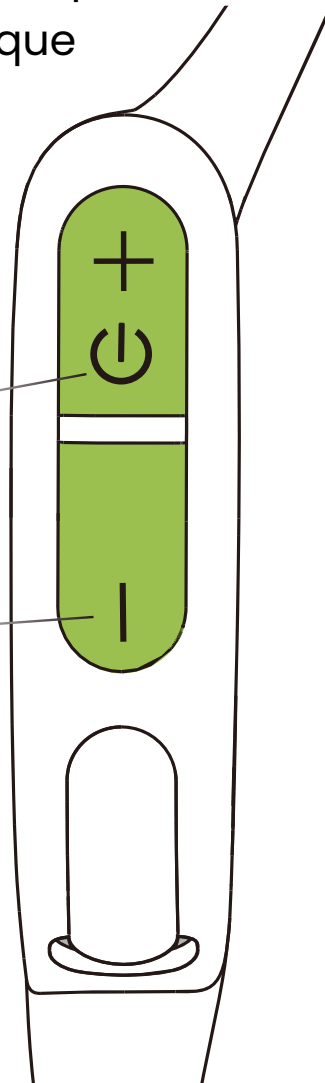


## Comment faire pour changer de mode d'égalisation ?

Maintenez les deux boutons (bouton Marche/Arrêt/Volume + et bouton Volume -) enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

\* Vous pouvez également utiliser l'application shokz pour changer le mode de l'égaliseur.



# Appairage multipoint

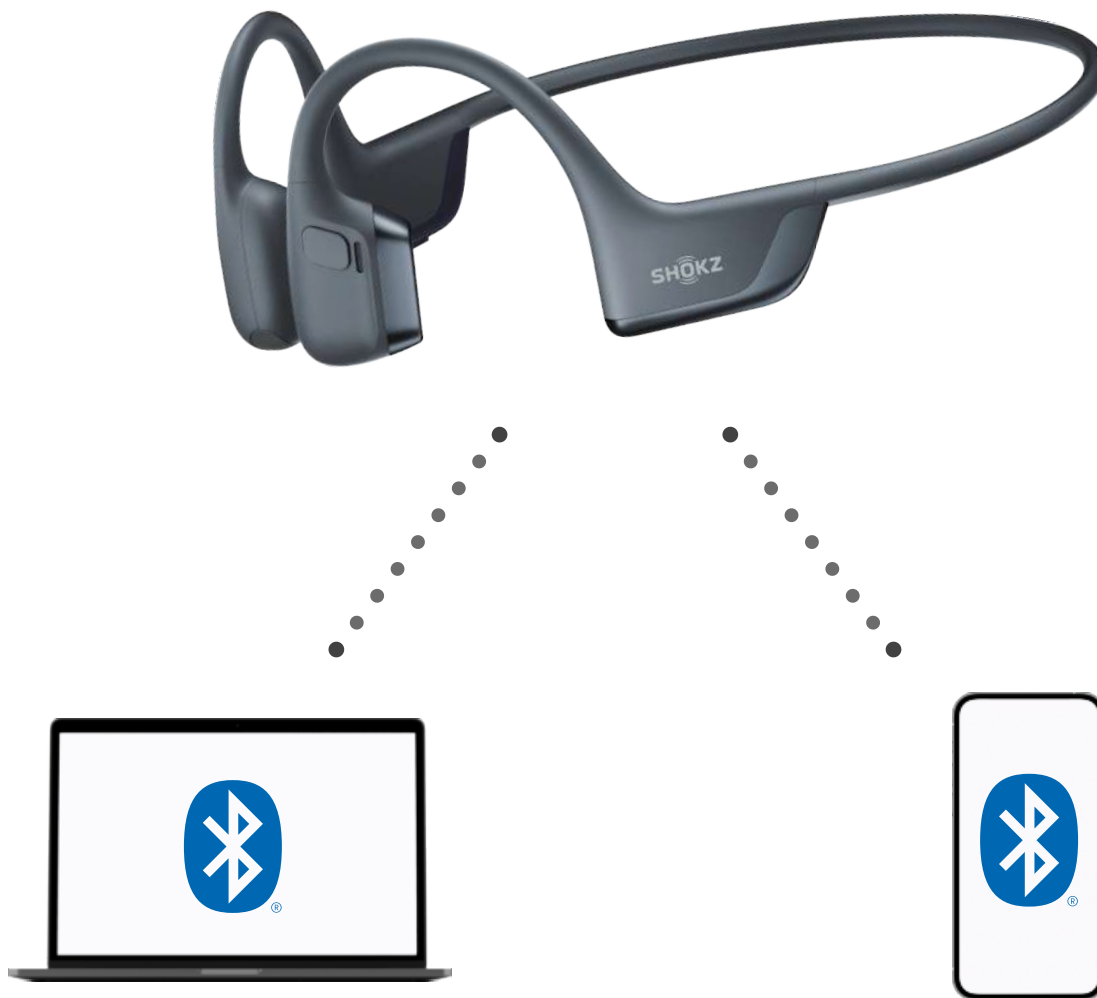


## Appairer deux appareils

Passez d'un appareil à l'autre en toute transparence grâce à la fonction d'appairage multipoint.

# Appairage multipoint




Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint

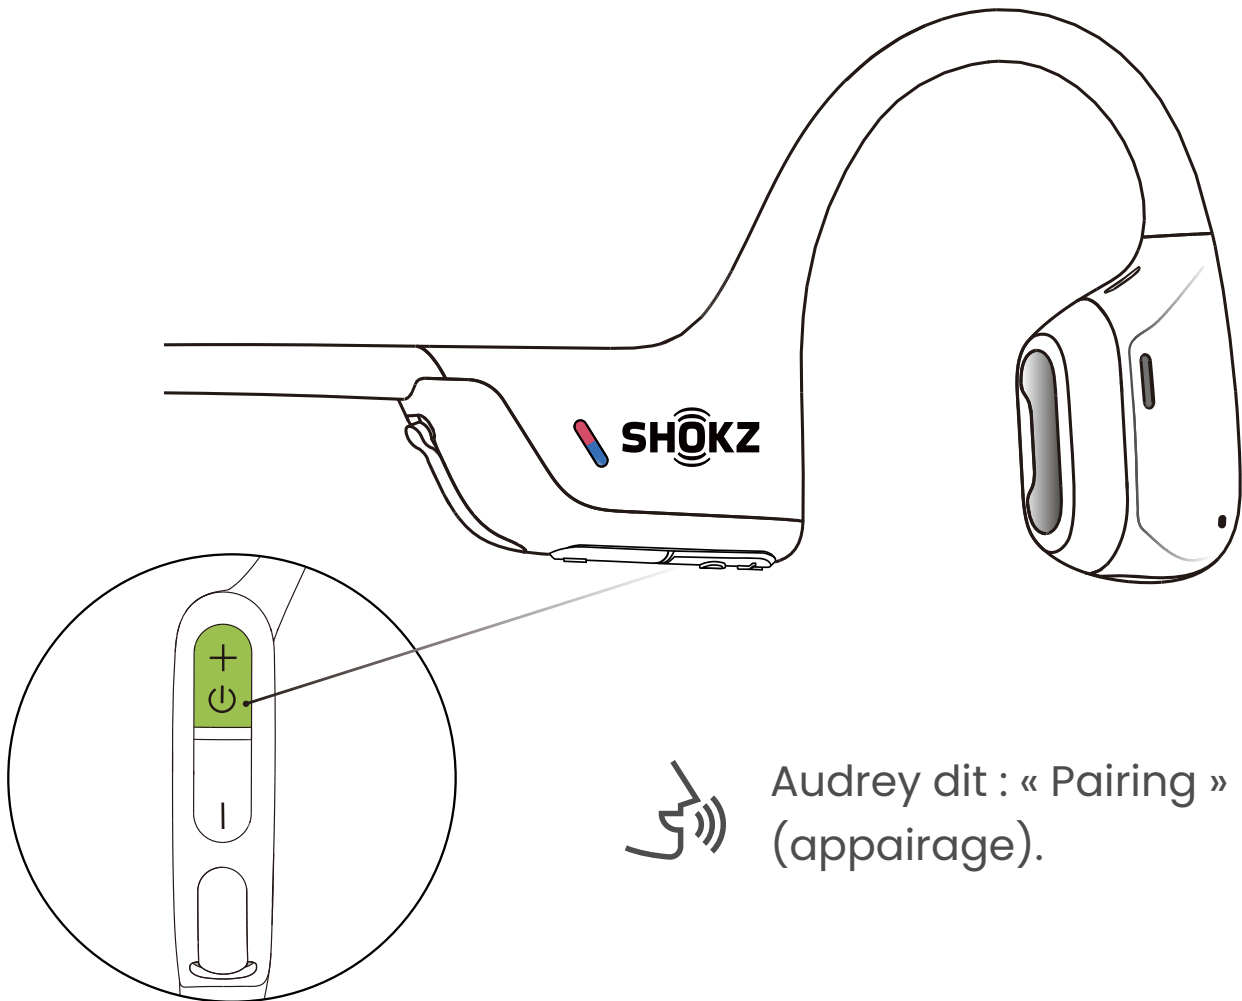


1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

\*Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour passer facilement d'un appareil à l'autre.

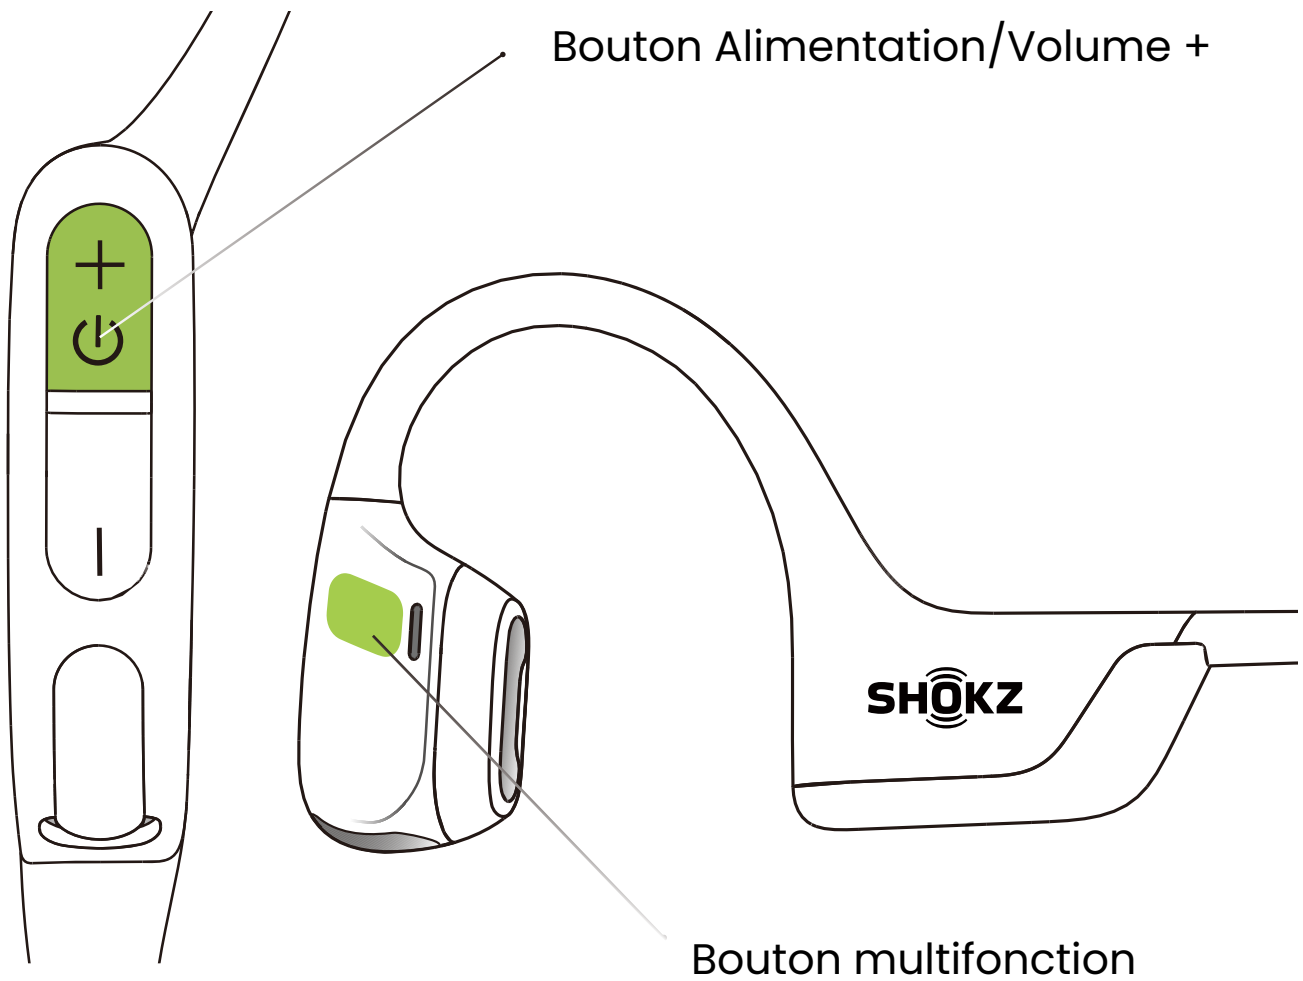


3. Maintenez enfoncés le bouton multifonction et le bouton de volume + jusqu'à ce que les écouteurs émettent un son de notification.

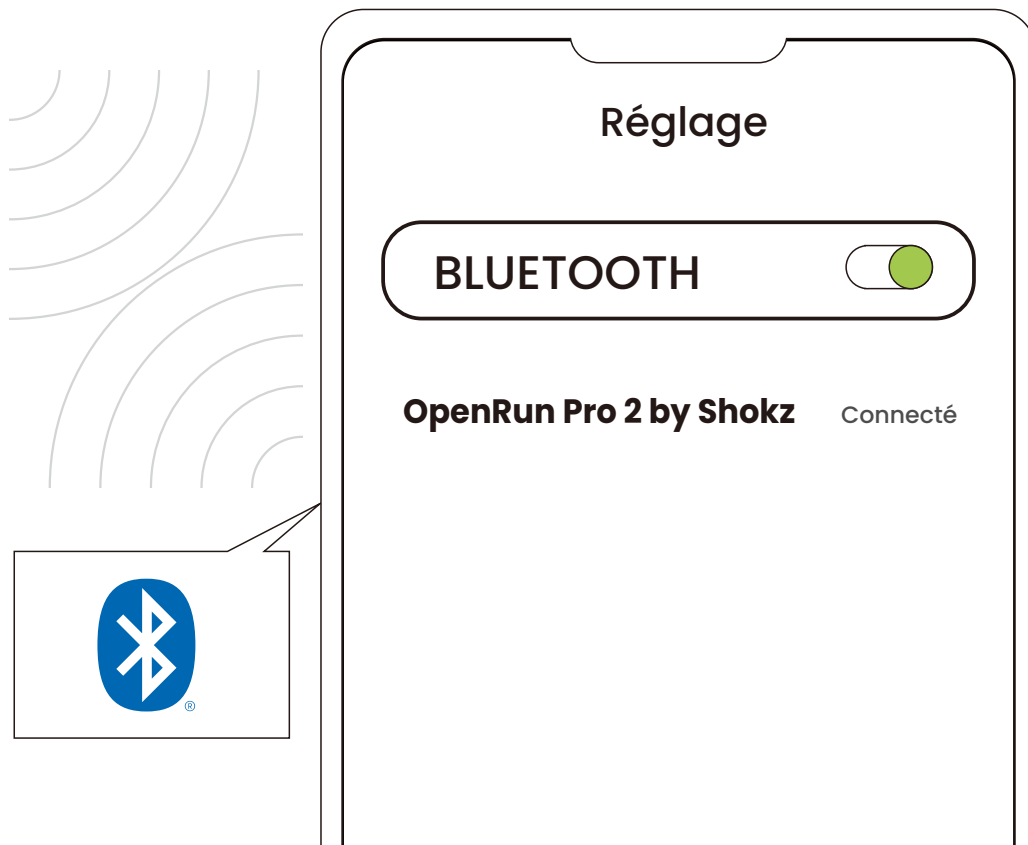

## Premier appareil

4. Ouvrez le menu Bluetooth® du premier appareil et sélectionnez "OpenRun Pro 2 by Shokz".

5. Mettez votre casque hors tension.

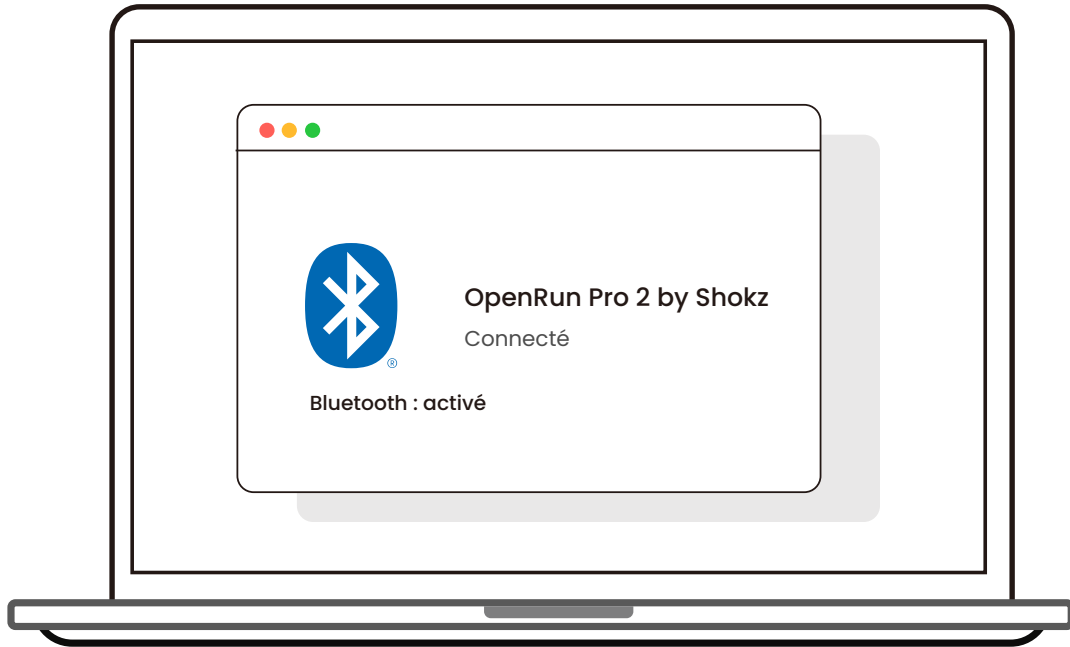


## Deuxième appareil

6. Accédez de nouveau au mode d'appairage en maintenant la touche volume + enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

7. Ouvrez le menu Bluetooth® du deuxième appareil et sélectionnez "OpenRun Pro 2 by Shokz".

8. Mettez votre casque hors tension.

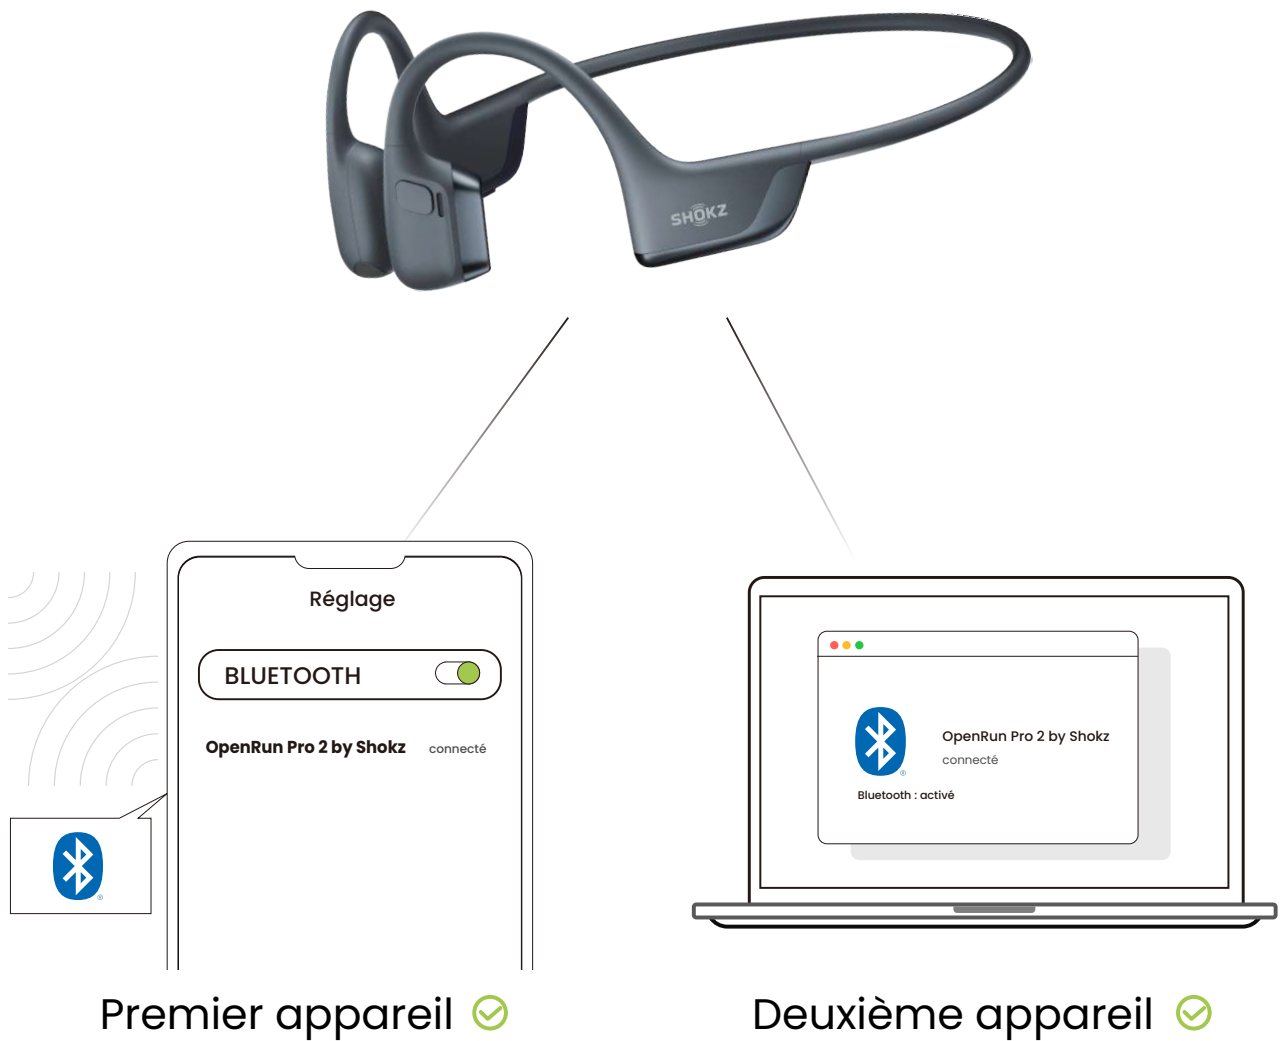


9. Mettez vos écouteurs en marche. Votre casque est désormais connecté aux deux appareils.

# Désactiver l'appairage multipoint




Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint.

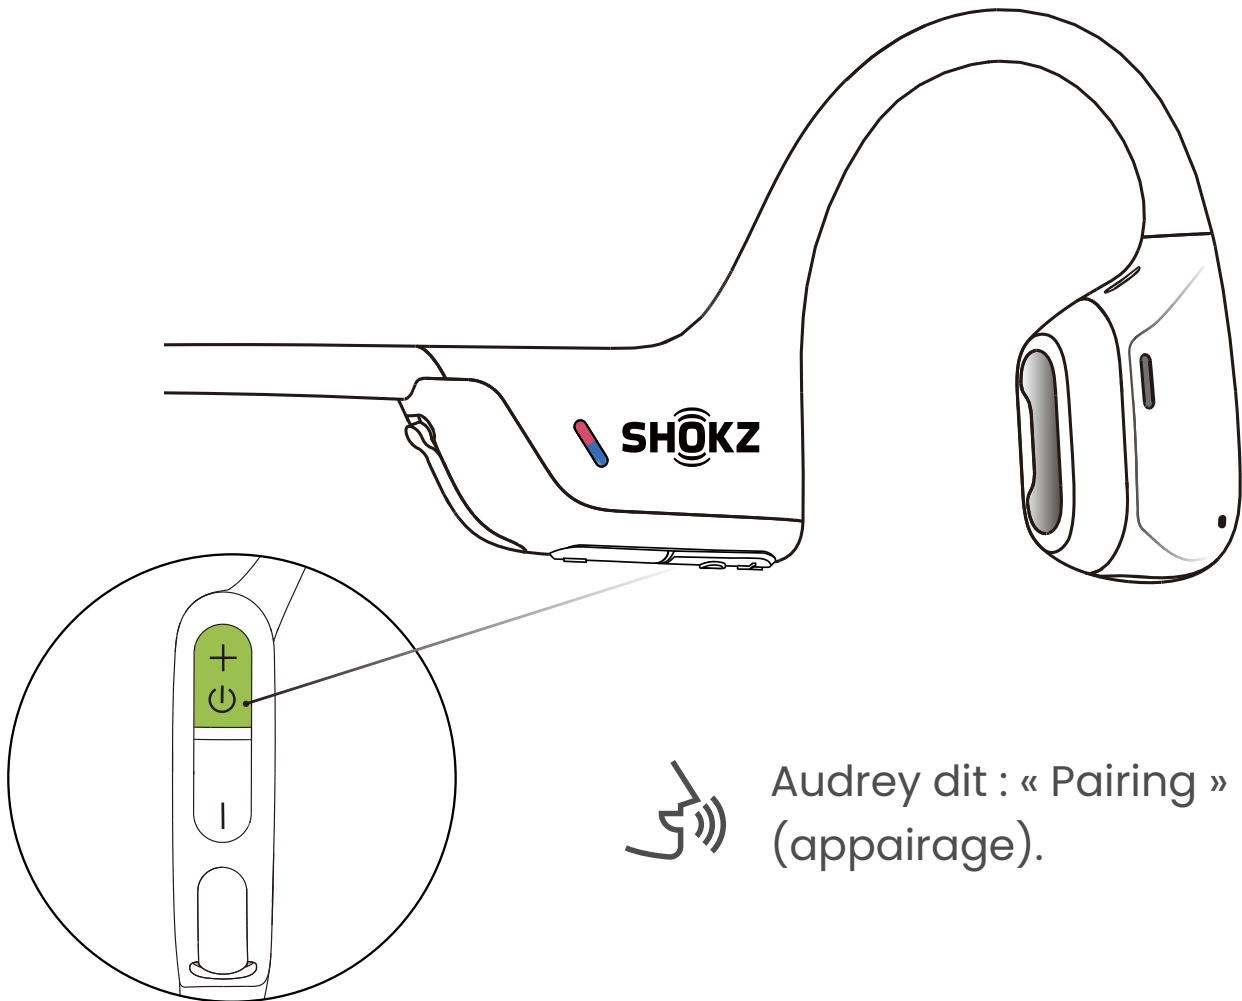

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

\*Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour passer facilement d'un appareil à l'autre.

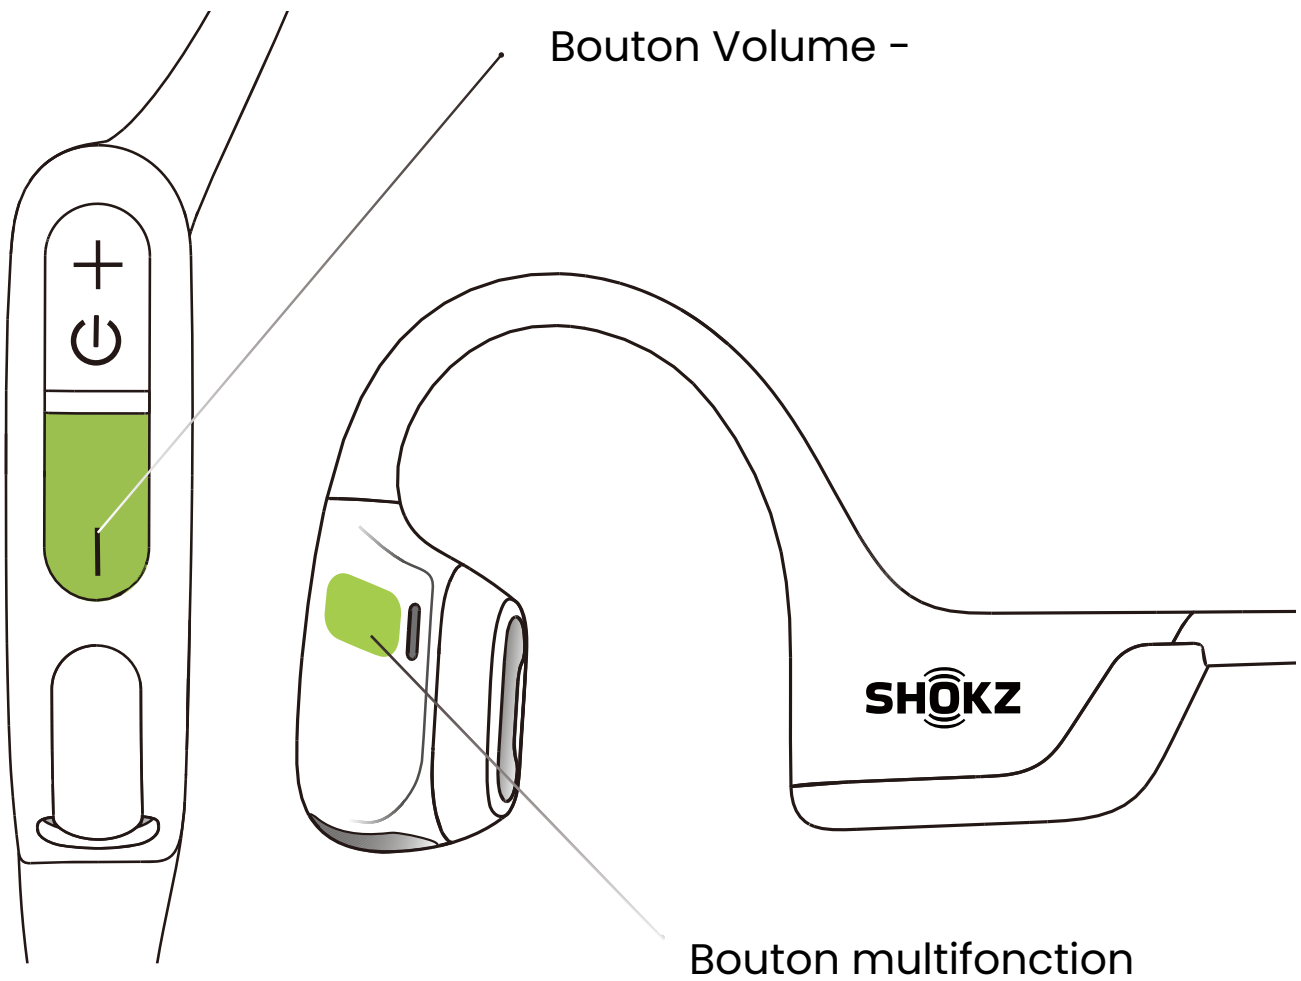


3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton multifonction et le bouton Volume + jusqu'à ce que les écouteurs émettent un son de signal.




# Rétablir les écouteurs aux paramètres d'usine

- OFF** Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint.

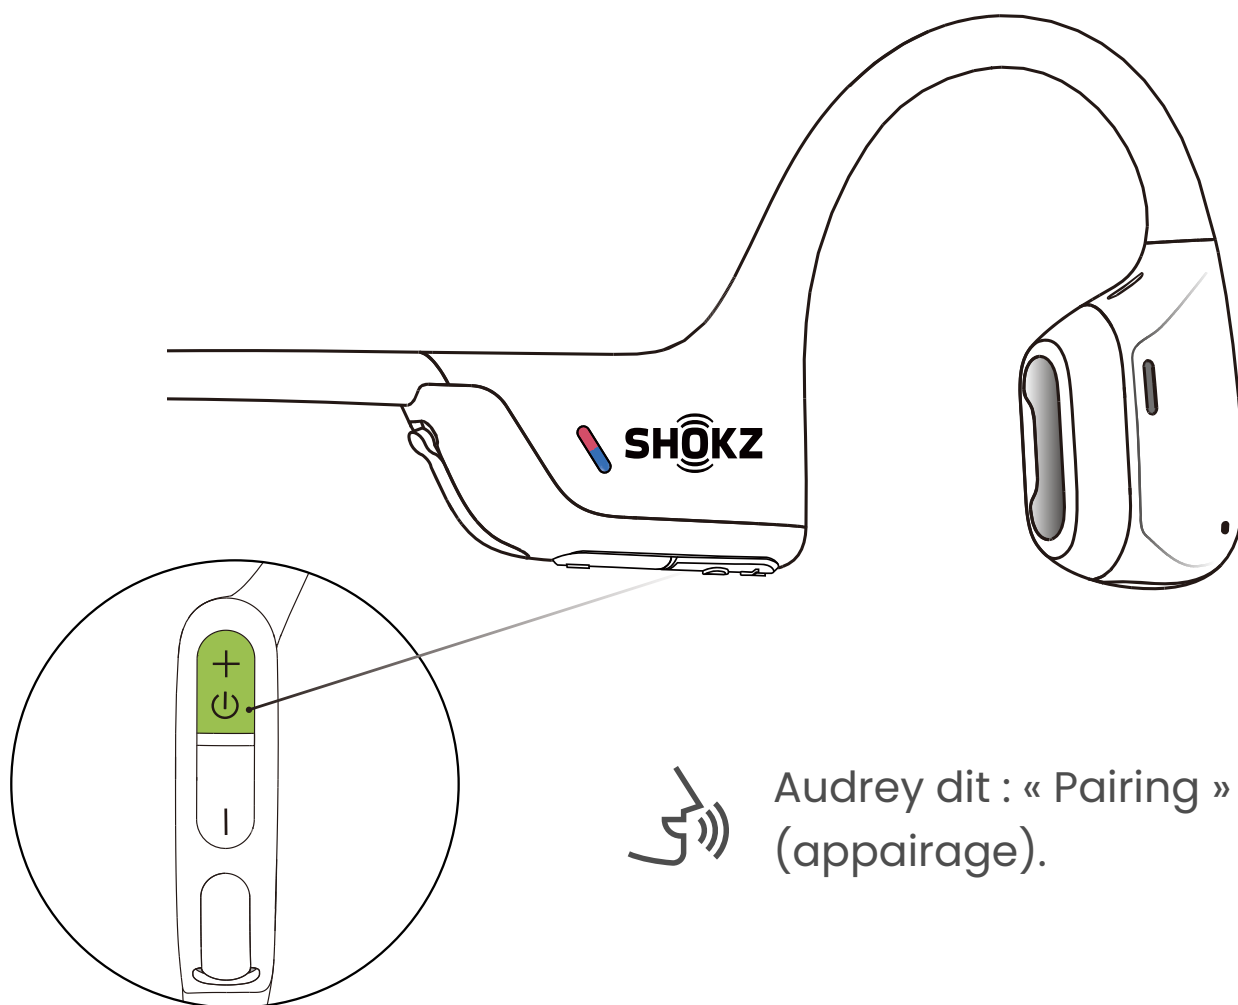

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

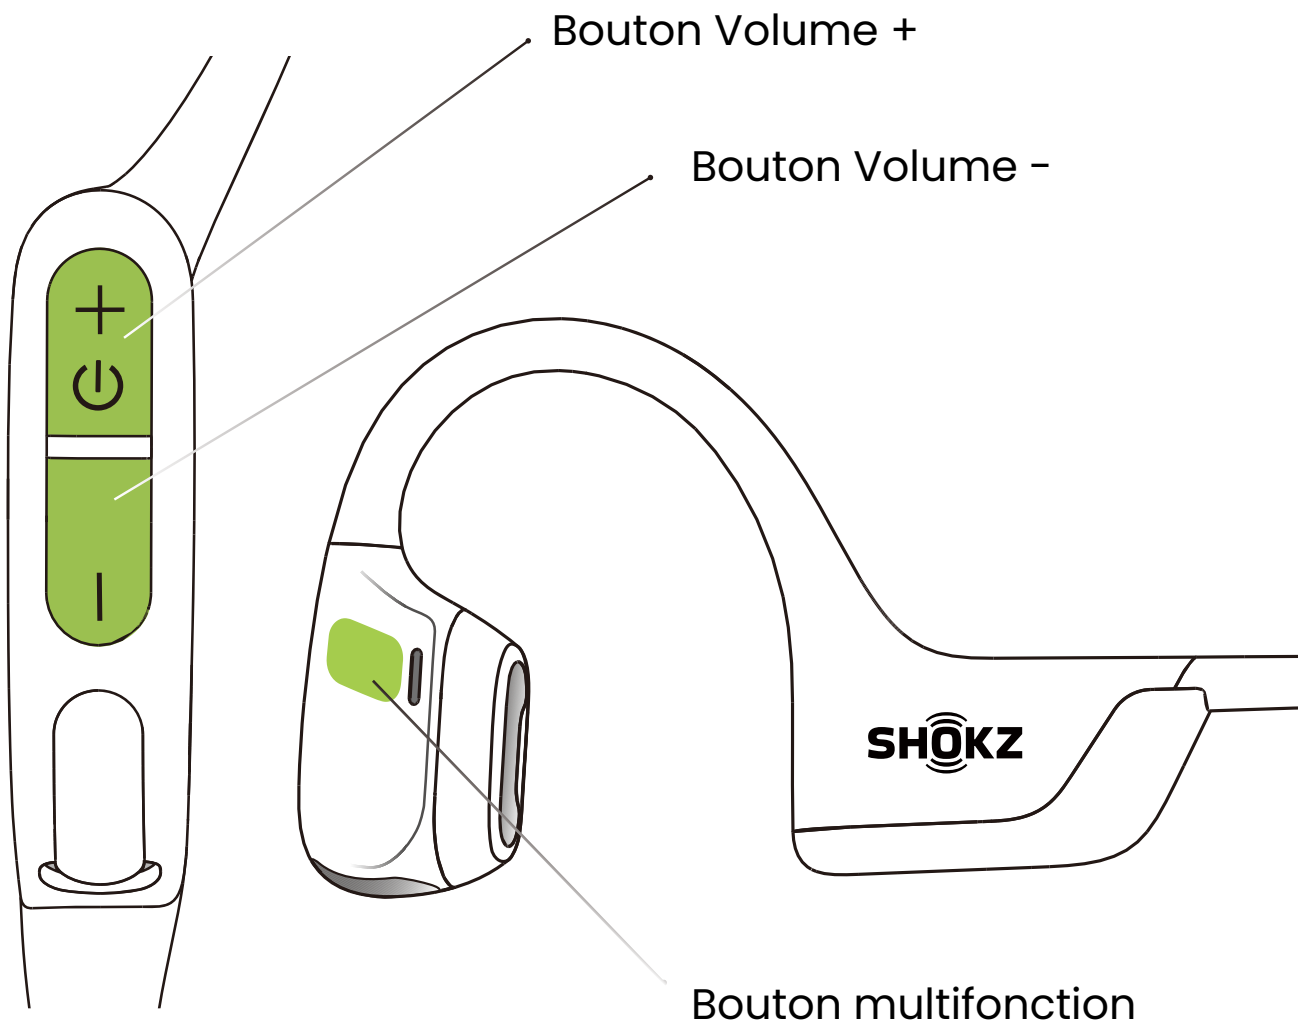


3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton multifonction / le bouton Volume + / le bouton Volume - jusqu'à ce que les écouteurs émettent un son de signal.

# Changer de langue

Votre casque supporte quatre langues intégrées : **chinois, anglais, japonais et coréen.**


**OFF** Suivez les instructions lorsque les écouteurs sont éteints.

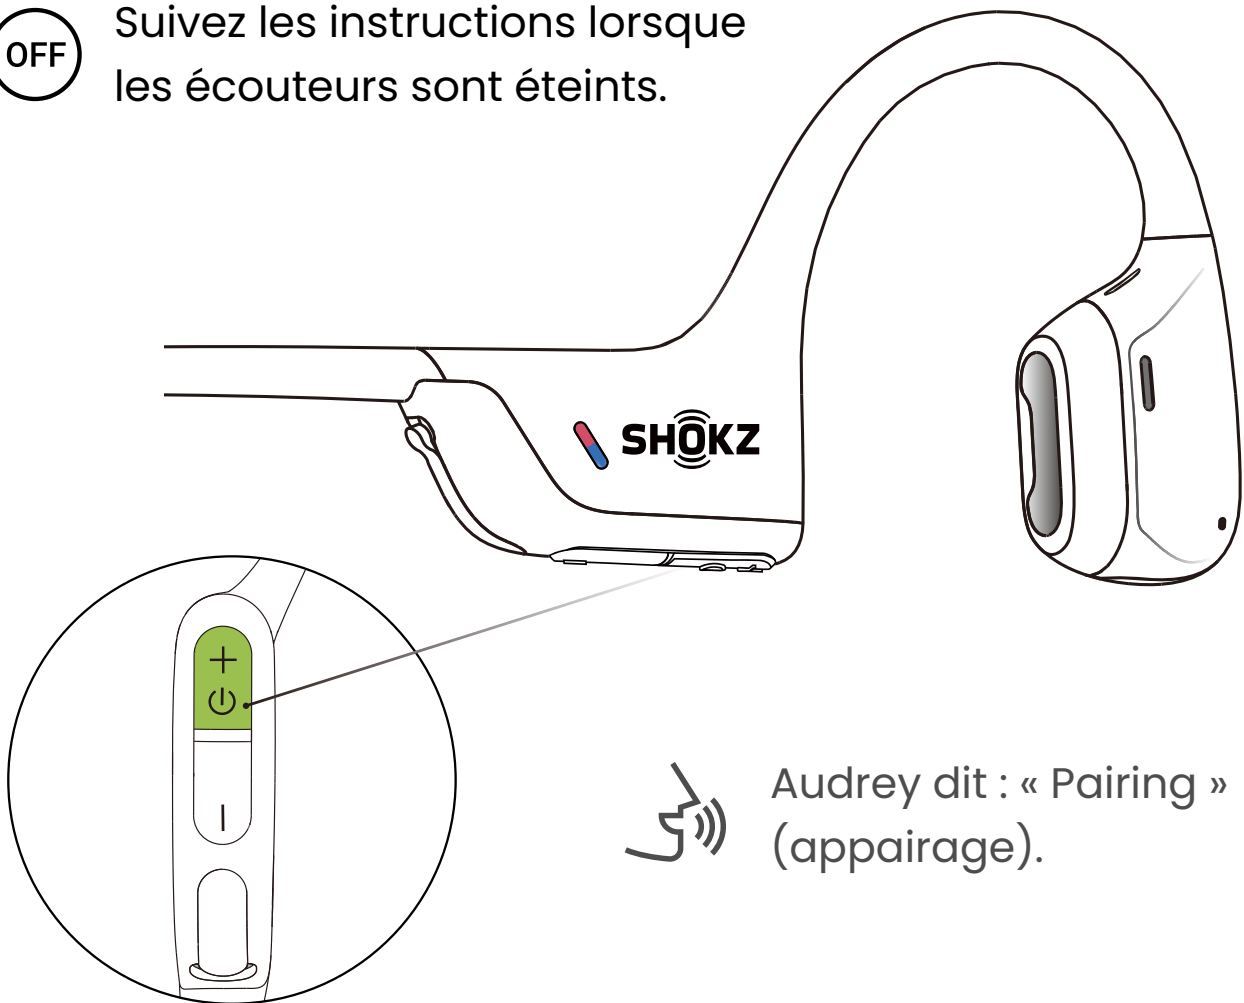

Audrey dit : « Pairing »  
(appairage).

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

\*Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour changer la langue.

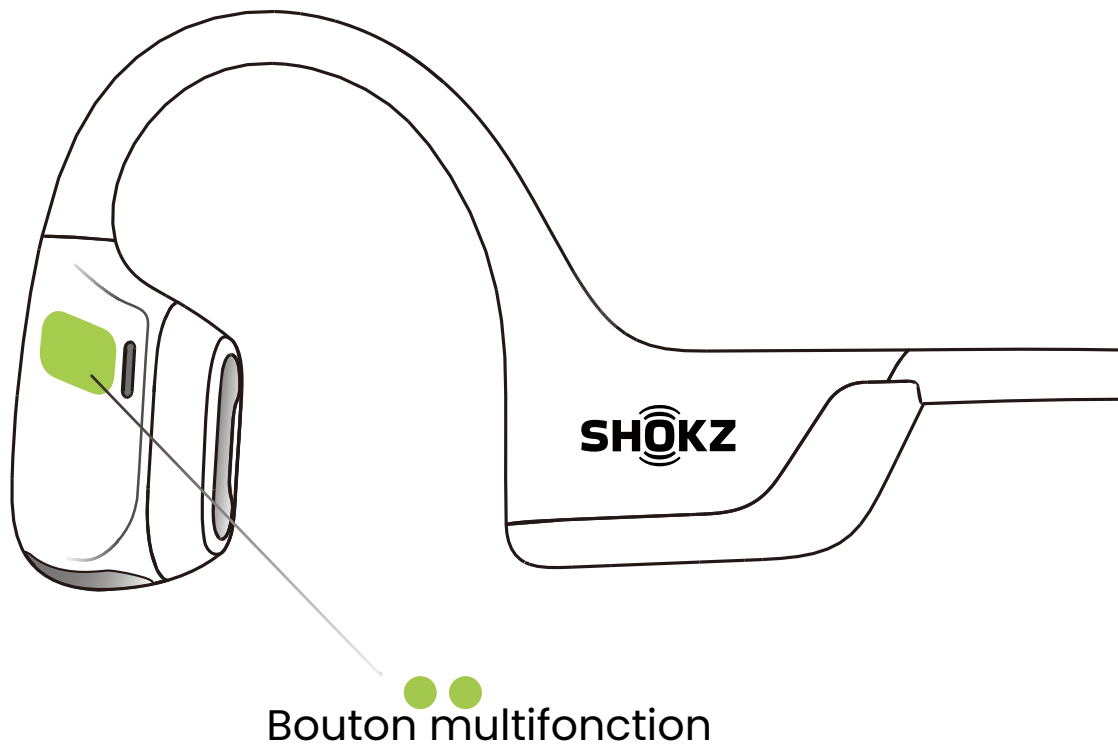

3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.  
Le choix de la langue a été effectué lorsque vous entendez la langue correspondante.


---

# Entretien

# Conseils pour le chargement



Le casque s'éteint automatiquement lorsqu'il est mis en charge

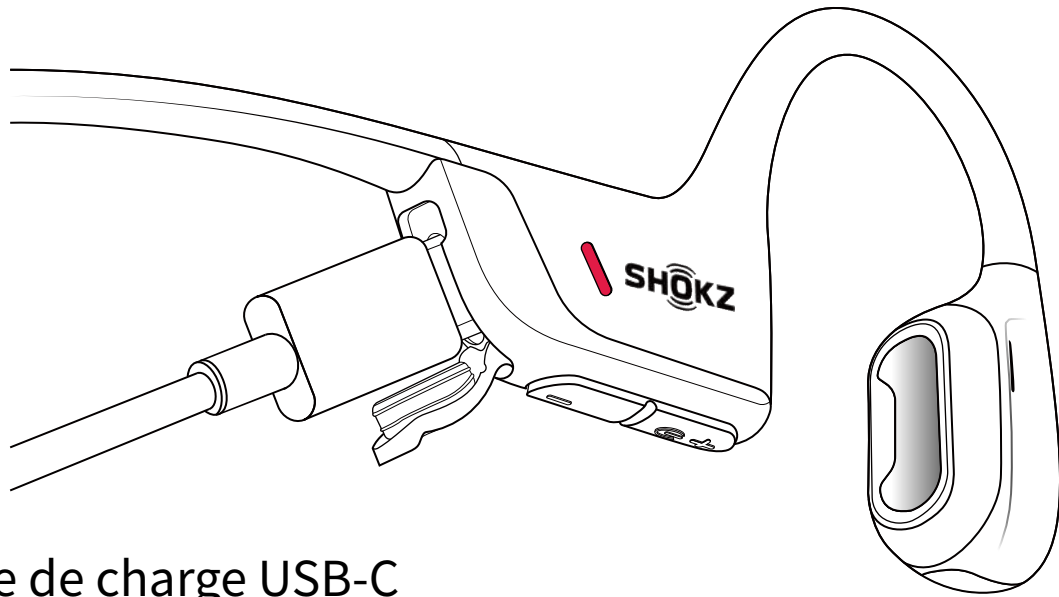

Câble de charge USB-C



Chargement



Chargement terminé

Lorsque les écouteurs sont à faible batterie, un message "chargez-moi" apparaîtra et la lumière rouge clignotera par intermittence. Utilisez le câble de charge USB-C correspondant pour charger. Le voyant LED deviendra rouge pendant le processus de charge et les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Le voyant LED passera du rouge au bleu lorsque la charge sera terminée..

# Stockage et entretien

- Ce produit doit être conservé dans un endroit frais et sec. Température de fonctionnement entre 0 et 40° C.
- Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, des gaz combustibles ou d'autres liquides détergents/corrosifs, n'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, ne l'utilisez pas et ne le laissez pas dans un environnement chaud tel que l'intérieur d'une voiture sous des températures élevées.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit si des pièces sont endommagées ou émettent de la fumée, de la chaleur ou une odeur de brûlé.
- La partie écouteur de ce produit a une fonction étanche à la poussière et à l'eau IP55, ce qui permet de pratiquer des sports et des exercices non aquatiques mais n'est pas entièrement étanche. Ne plongez pas les écouteurs dans l'eau. La norme IP55 n'est pas un indice de protection permanent et peut être dégradé par l'usure normale.
- Nettoyez les écouteurs avec un chiffon doux et sec.
- Après un stockage prolongé, recharger avant utilisation.



## Domages auditifs

L'écoute d'enregistrements audio à des volumes excessifs peut déformer le son et augmenter le risque de dommages et de pertes auditives. Veuillez ne pas écouter de contenus audio à un volume élevé trop longtemps.

## Batterie

### ATTENTION

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut neutraliser une mesure de sécurité.
- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou encore l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, risque d'entraîner une explosion.

- L'exposition d'une batterie à un environnement extrêmement chaud risque d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'exposition d'une batterie à une pression atmosphérique extrêmement faible risque d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'utilisez pas la batterie si elle est visiblement gonflée par endroit.

## **Charge**

- Vérifiez toujours que le port de charge est sec avant de connecter l'appareil au câble de charge. Le non-respect de cette consigne peut augmenter le risque de court-circuit, d'incendie ou d'explosion.
- Ne le chargez pas juste après avoir fait de l'exercice, au cas où il y aurait de la sueur dans le port de charge, ce qui pourrait entraîner une brûlure du circuit pendant la charge.
- Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur pendant la charge.
- N'utilisez ce produit qu'avec une alimentation approuvée par un organisme officiel et conforme aux exigences réglementaires locales (par exemple, UL, CSA, VDE, CCC).

## **Les dangers de la conduite**

Veillez noter que dans certains pays ou régions, il peut être illégal d'utiliser ce produit en conduisant tout type de véhicule. Veuillez vérifier et respecter le code de la route ou les lois et réglementations en vigueur dans votre région ou consulter les autorités locales compétentes.

## **Irritation cutanée**

- Bien que cela soit rare, certains utilisateurs peuvent présenter des allergies cutanées ou une sensibilité de la peau en raison d'un contact prolongé avec les matériaux extérieurs du produit.
- Si vous présentez des lésions cutanées ou des irritations sur/autour de votre cou, de vos oreilles et/ou de votre tête, ne portez surtout pas ce produit afin d'éviter tout risque de réaction allergique.



- Si vous remarquez des rougeurs, des gonflements ou des démangeaisons de la peau pendant que vous portez le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

## **Remarque**

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits, veuillez consulter le site [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

## **Interférences électromagnétiques**

- Ne pas utiliser ce produit dans les endroits où les appareils sans fil sont interdits (comme dans les aéroports et les installations médicales locales, etc.), car il peut interférer avec d'autres appareils électroniques ou causer d'autres dangers.
- Certains appareils électroniques peuvent dysfonctionner à cause des interférences radio de ce produit (par exemple, certains équipements électroniques automobiles. Veuillez contacter le fabricant de ces appareils électroniques pour plus d'informations.
- Les ondes radio générées par ce produit peuvent affecter le fonctionnement régulier de certains appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Si vous utilisez l'un de ces appareils médicaux, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil médical au sujet des restrictions d'utilisation de ce produit, et gardez ce produit à une distance suffisante des appareils médicaux. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous soupçonnez une interférence avec vos appareils médicaux.

# Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, téléchargez l'application Shokz.


\*Si un échec de l'enregistrement a lieu, cela n'affectera pas vos droits de garantie limitée.

# Résolution des problèmes




Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :  
<https://fr.shokz.com/pages/support>  
pour obtenir de l'aide !


# Contenu de la boîte

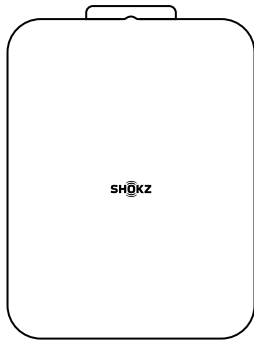


Emballage  
OpenRun Pro 2\*1

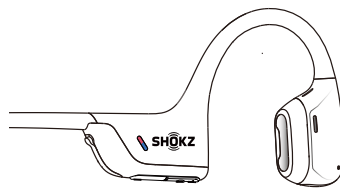


Casque  
OpenRun Pro 2\*1

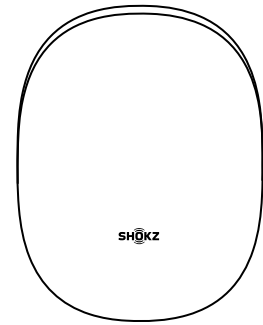

Boîte  
OpenRun Pro 2\*1

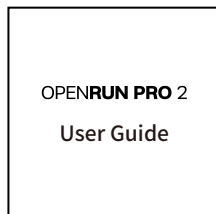

OpenRun Pro 2  
Guide de l'utilisateur\*1

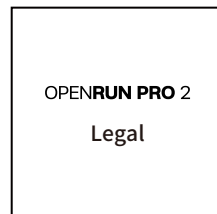

OpenRun Pro 2  
Mentions légales\*1



Câble de  
charge USB-C\*1

En cas de dégâts ou d'absence d'un élément de votre produit, évitez de l'utiliser et contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

\* Remarque : l'enveloppe d'emballage peut varier en fonction de la région de vente.

**SHOKZ**