

# User Guide

**OPENMEET**  
**OPENMEET** 

# Contenu

## COMMENT ÇA MARCHE

Application Shokz & Shokz Connect.....	04
Commandes du casque.....	05
Marche/Arrêt .....	06
Appairage avec un appareil mobile .....	07
Appairage avec un PC .....	08
Comment le porter.....	10
Musique et appels .....	12
Adaptateur sans fil .....	14
Indicateur LED .....	15
Vérifier l'état de la batterie .....	16

## FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes d'égalisation.....	18
Changement de mode d'égalisation .....	19
Restauration des paramètres d'usine.....	20

## MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Conseils de recharge .....	22
Garantie .....	23
Résolution des problèmes .....	24

**QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ? ..... 25**

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET  
JURIDIQUES ..... 26**

---

# COMMENT ÇA MARCHE

# Application Shokz & Shokz Connect




Téléchargez l'application Shokz pour votre téléphone et Shokz Connect pour votre ordinateur afin d'activer d'autres fonctionnalités récentes et de bénéficier du support technique


\* Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans les autres pays.

Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

# Commandes du casque

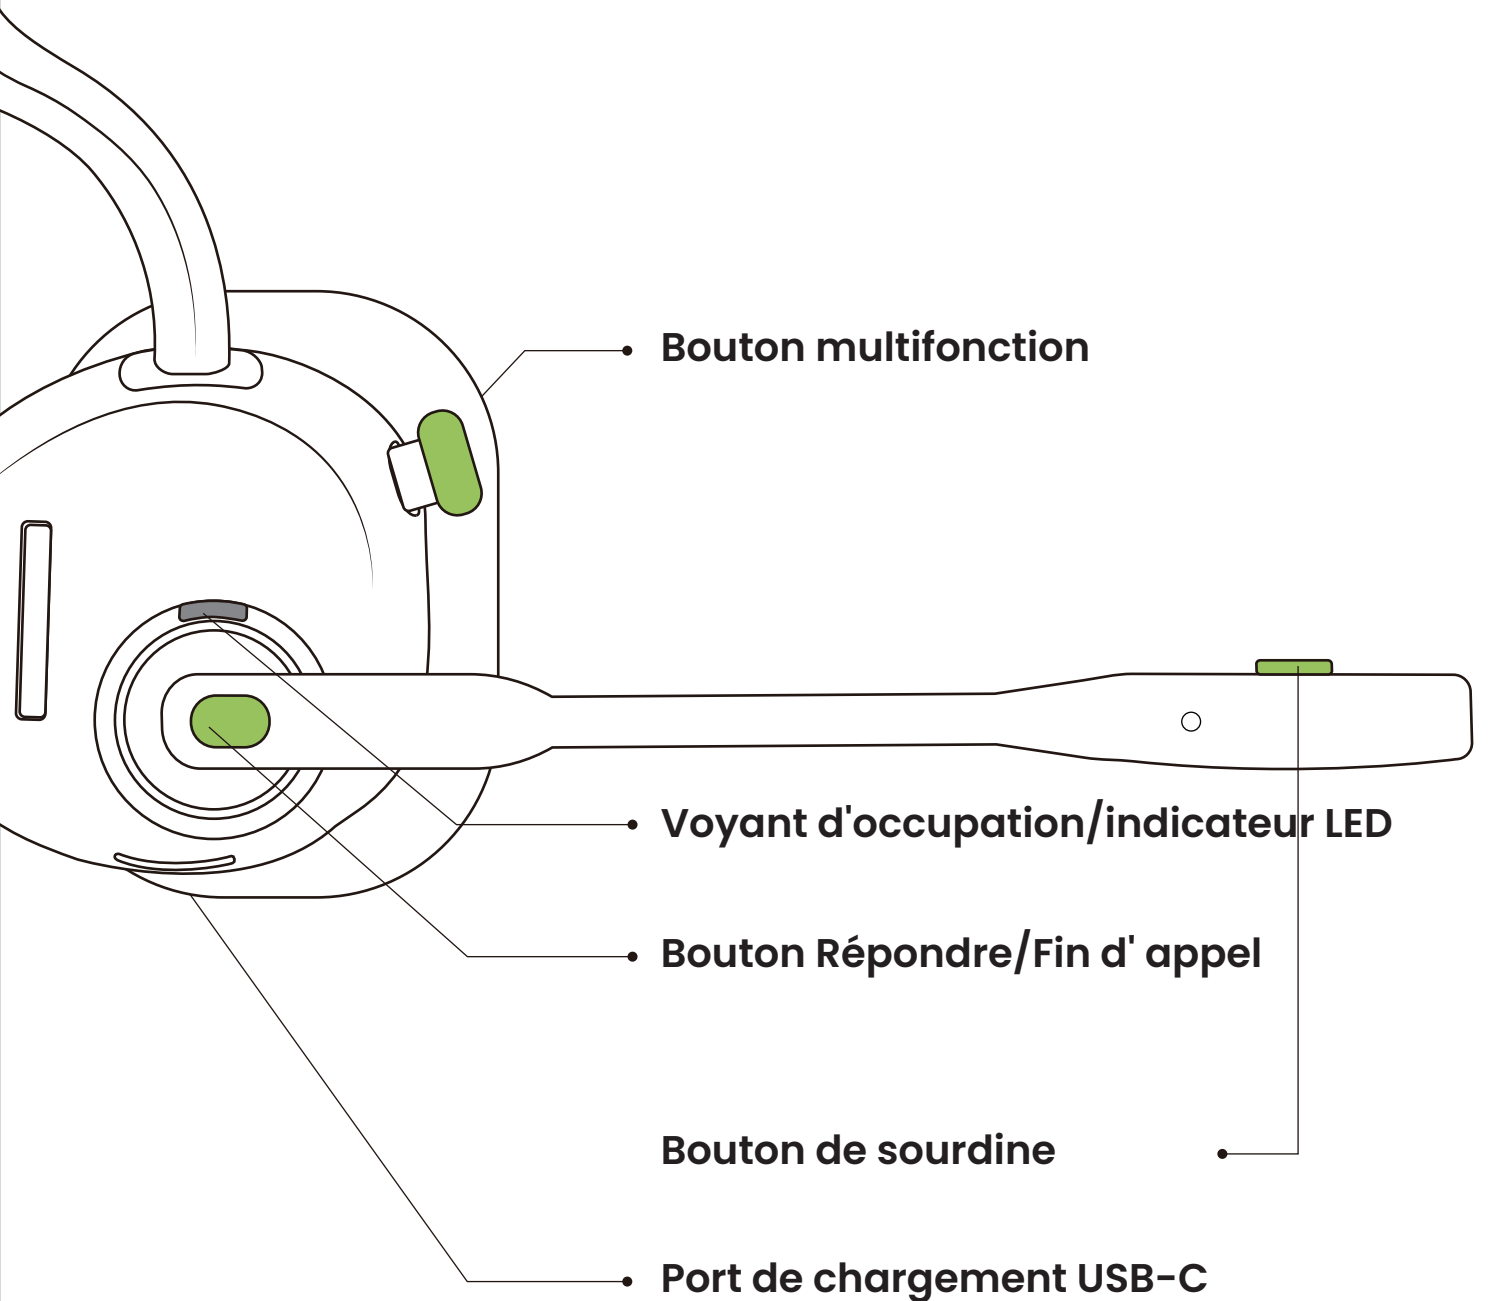

# Marche/Arrêt

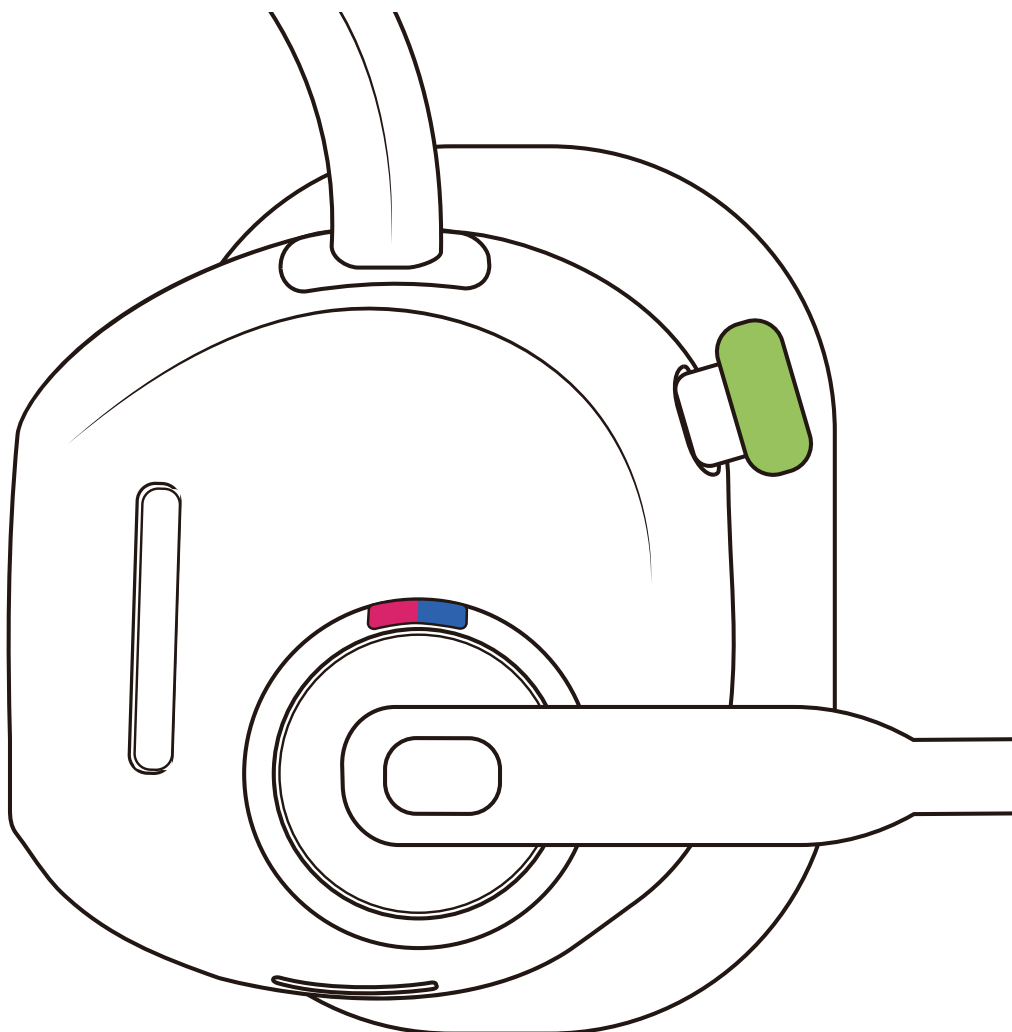


## Mise sous tension :

Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.

## Mise hors tension :

Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge.

# Appairage avec un appareil mobile

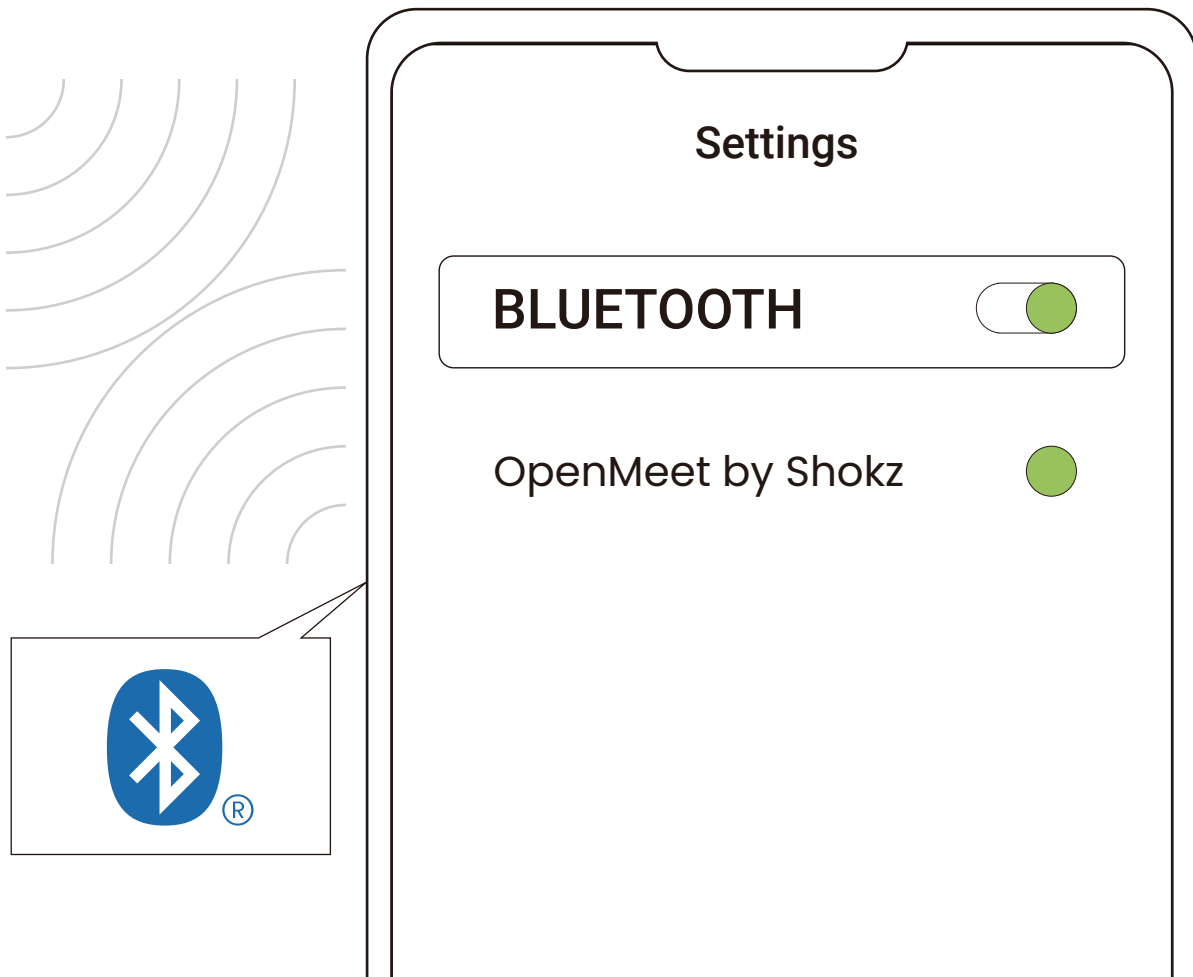


Utilisez les commandes avec votre casque éteint.

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
3. Sélectionnez « OpenMeet by Shokz » dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.




# Appairage avec un PC

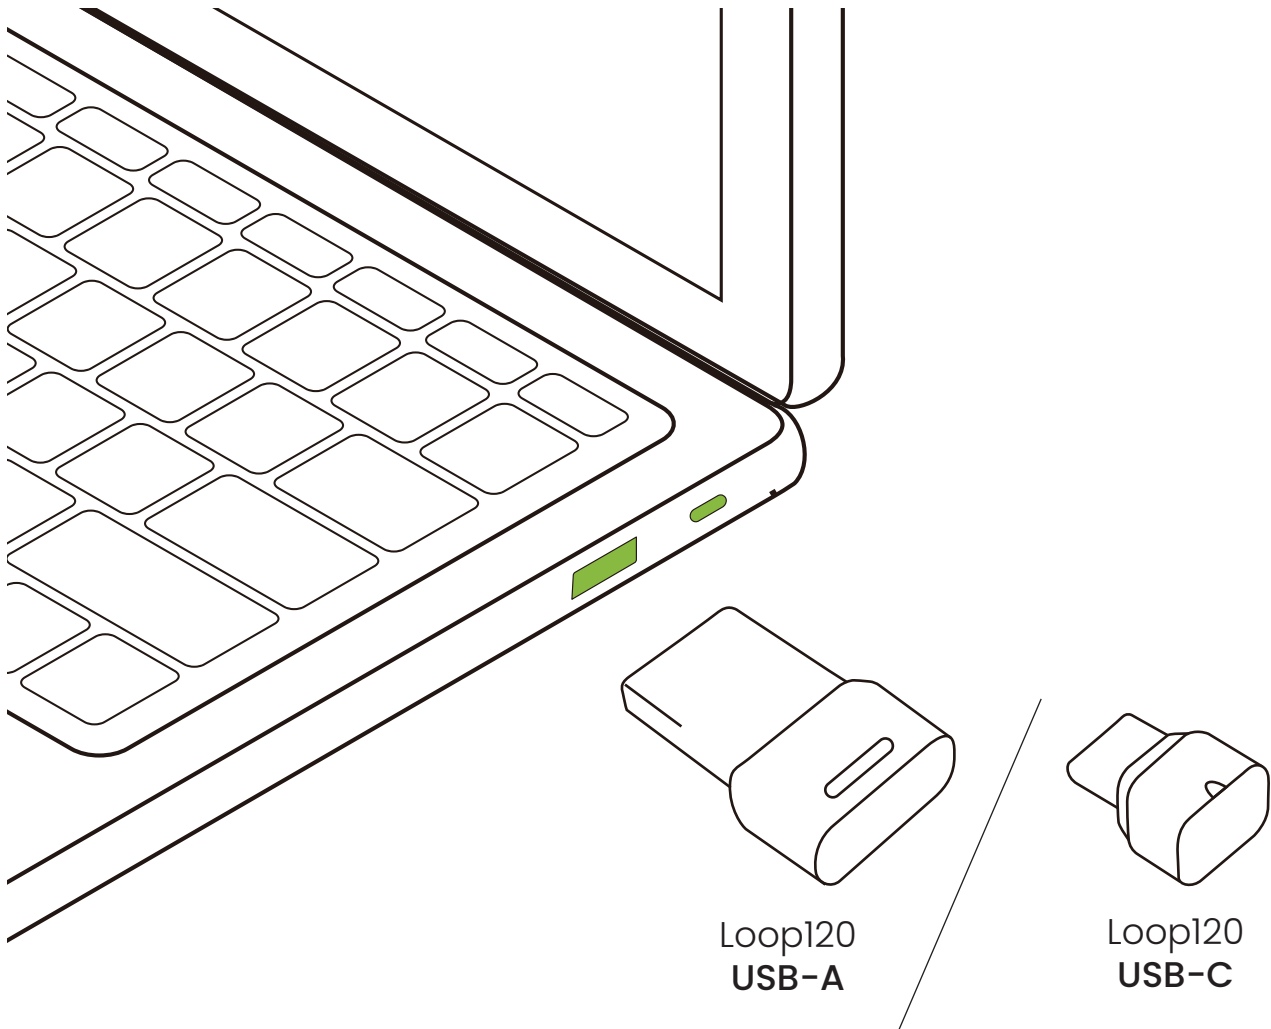

1. Commencez avec votre casque activé.
2. Branchez l'adaptateur sans fil fourni sur un port USB de votre PC.
3. La connexion est établie lorsque le voyant LED de l'adaptateur USB est cyan fixe.


\* Uniquement pour les casques connectés avec l'adaptateur sans fil  
\* Pour la version non-UC, rendez-vous sur [www.shokz.com](http://www.shokz.com) afin d'acheter un adaptateur sans fil si besoin es

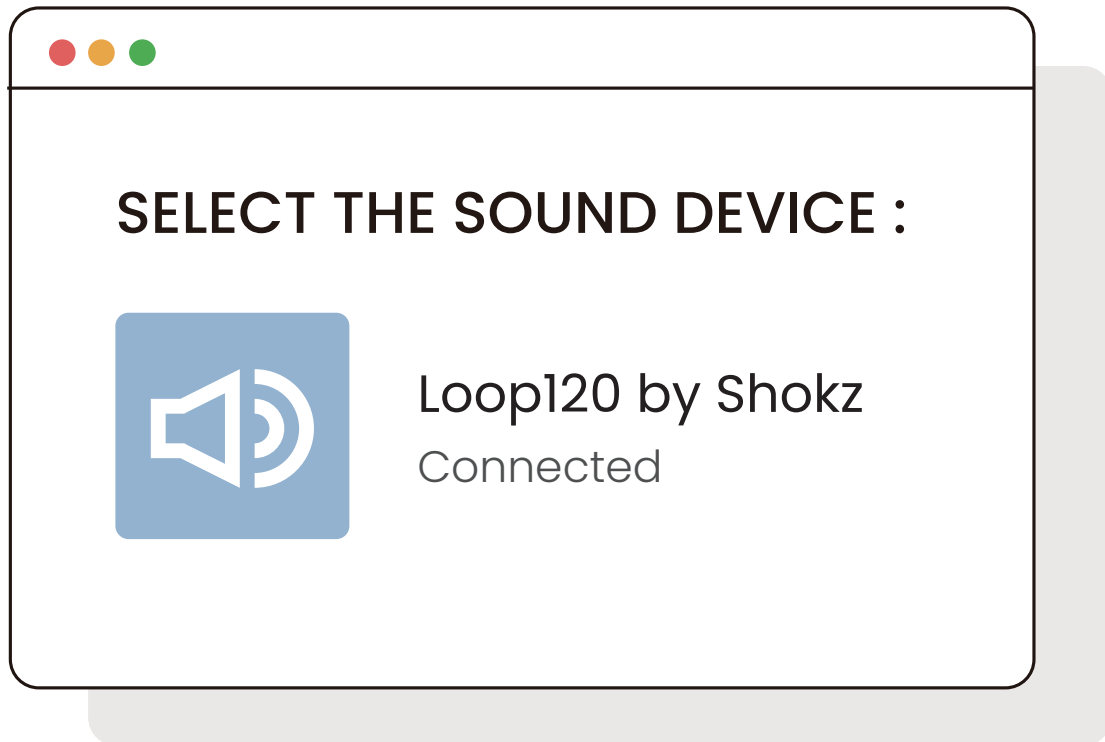

## Configurer


\*Pour écouter de la musique ou prendre des appels avec le casque, assurez-vous que le « Shokz Loop120 » est identifié comme périphérique d'entrée et de sortie par défaut dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

# Comment le porter

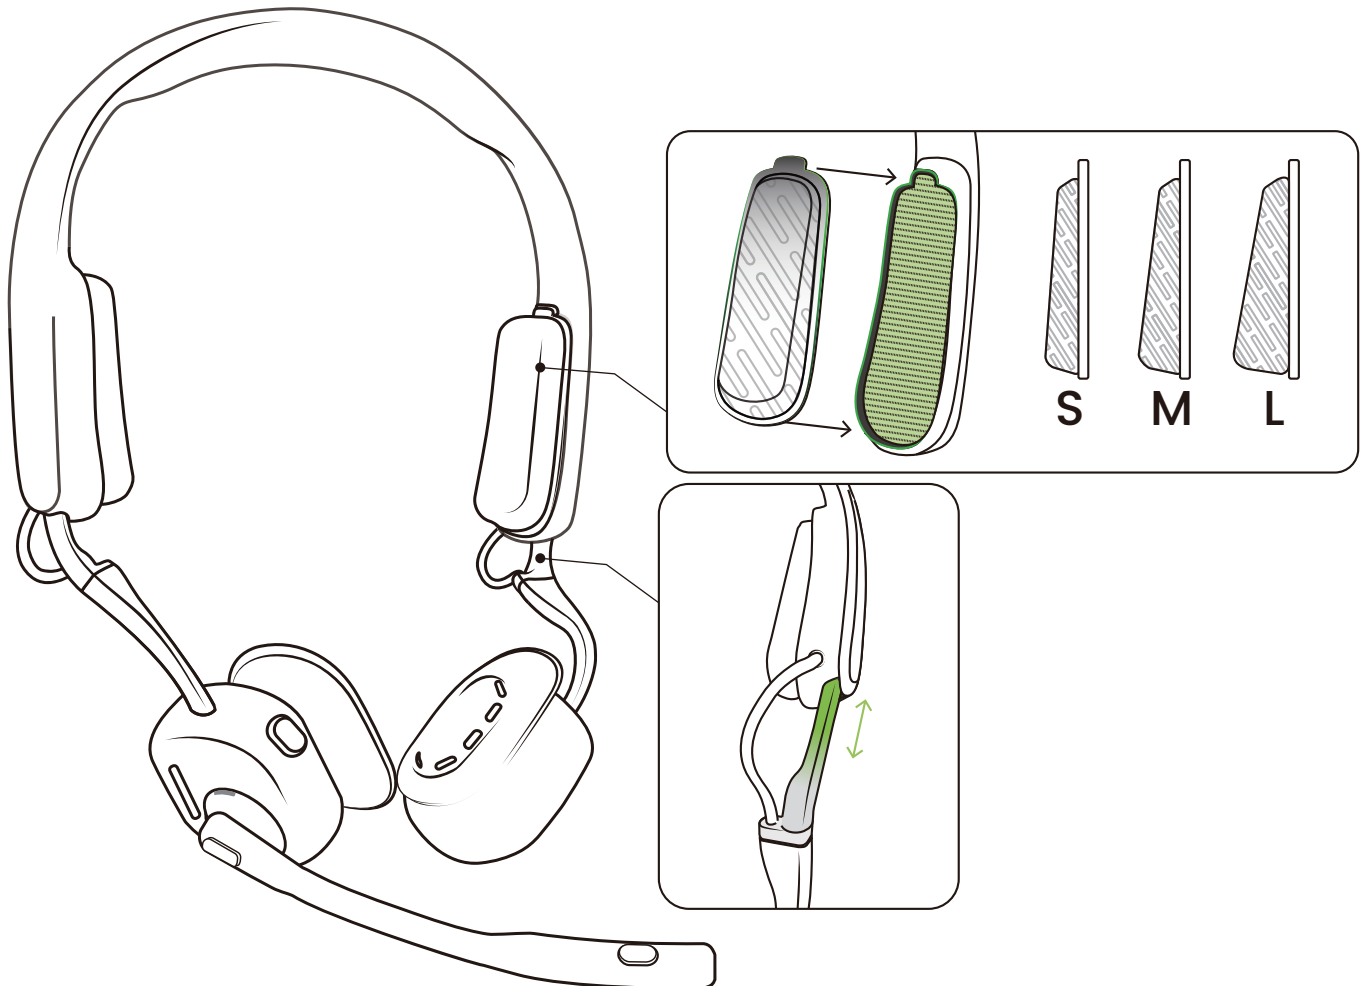


If necessary, replace the pressure relief cushions with a size for optimal comfort and fit.

# Comment le porter

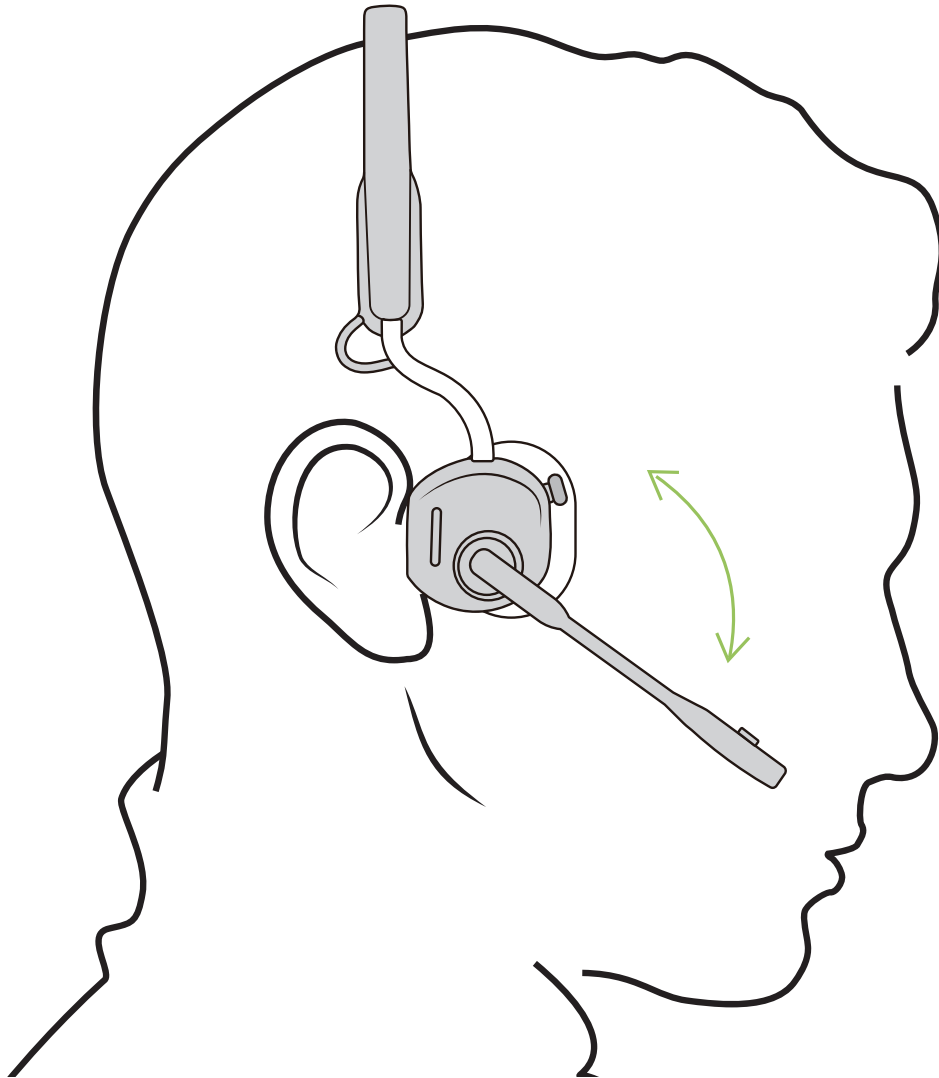

1. Mettez le casque sur votre tête avec les écouteurs placés devant vos oreilles.
2. Réglez la taille du serre-tête pour qu'il s'adapte confortablement.
3. Réglez le microphone sur une position proche de votre bouche.
4. Si nécessaire, remplacez les coussinets de soulagement de pression pour assurer un confort et un ajustement optimaux.

# Musique et appels

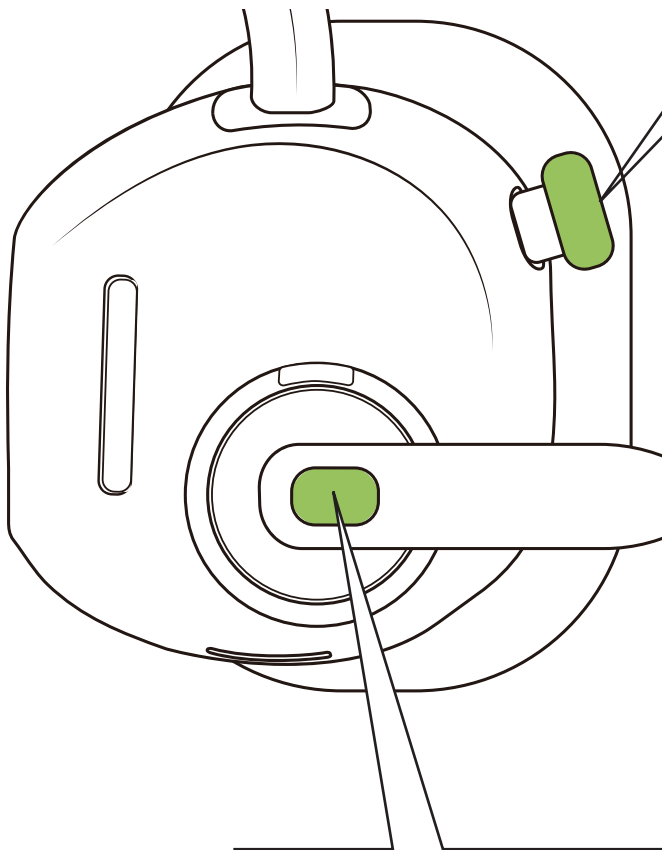

## Régler le volume

Lorsque vous écoutez de la musique, faites glisser votre doigt vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer.

\*Un « bip » retentit lorsque le volume est au maximum.



\*L'écoute avec votre casque à un volume élevé peut affecter votre audition et le son sera déformé.

## Lire/mettre en pause la musique

Cliquez une fois pendant la lecture de la musique

## Chanson suivante

Double-cliquez pendant la lecture de la musique

## Chanson précédente

Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique

## Répondre à un appel

Cliquez une fois lors d'un appel entrant

## Terminer un appel

Cliquez une fois

## Rejeter un appel

Double-cliquez

## Répondre à un appel entrant et mettre fin à l'appel en cours

Cliquez une fois

## Répondre à un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente

Appuyez pendant 2 secondes


## Basculer entre deux appels

Appuyez pendant 2 secondes

## Terminer un appel et passer à un appel en attente

Cliquez une fois

# Musique et appels

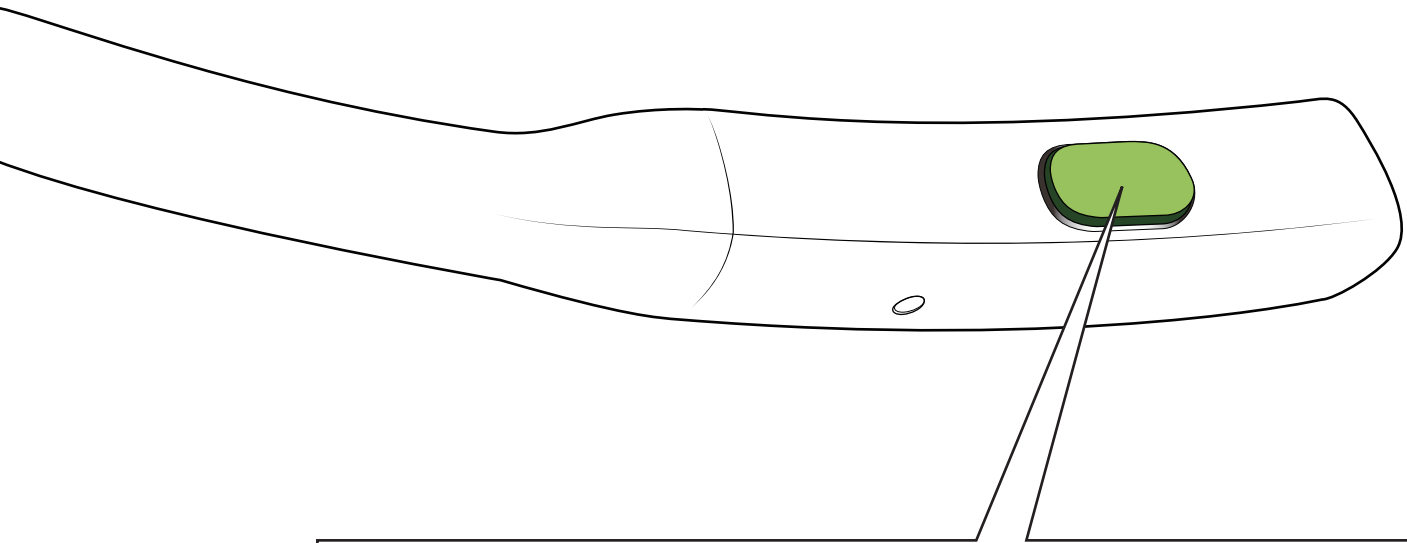**Couper le son du microphone**

Cliquez une fois pendant un appel

**Réactiver le son du microphone**

Cliquez une fois pendant un appel


**Activer l'assistant vocal**

Cliquez une fois lorsque vous n'êtes PAS en communication

**Changer les modes d'égalisation**

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pendant la lecture de la musique


# Adaptateur sans fil

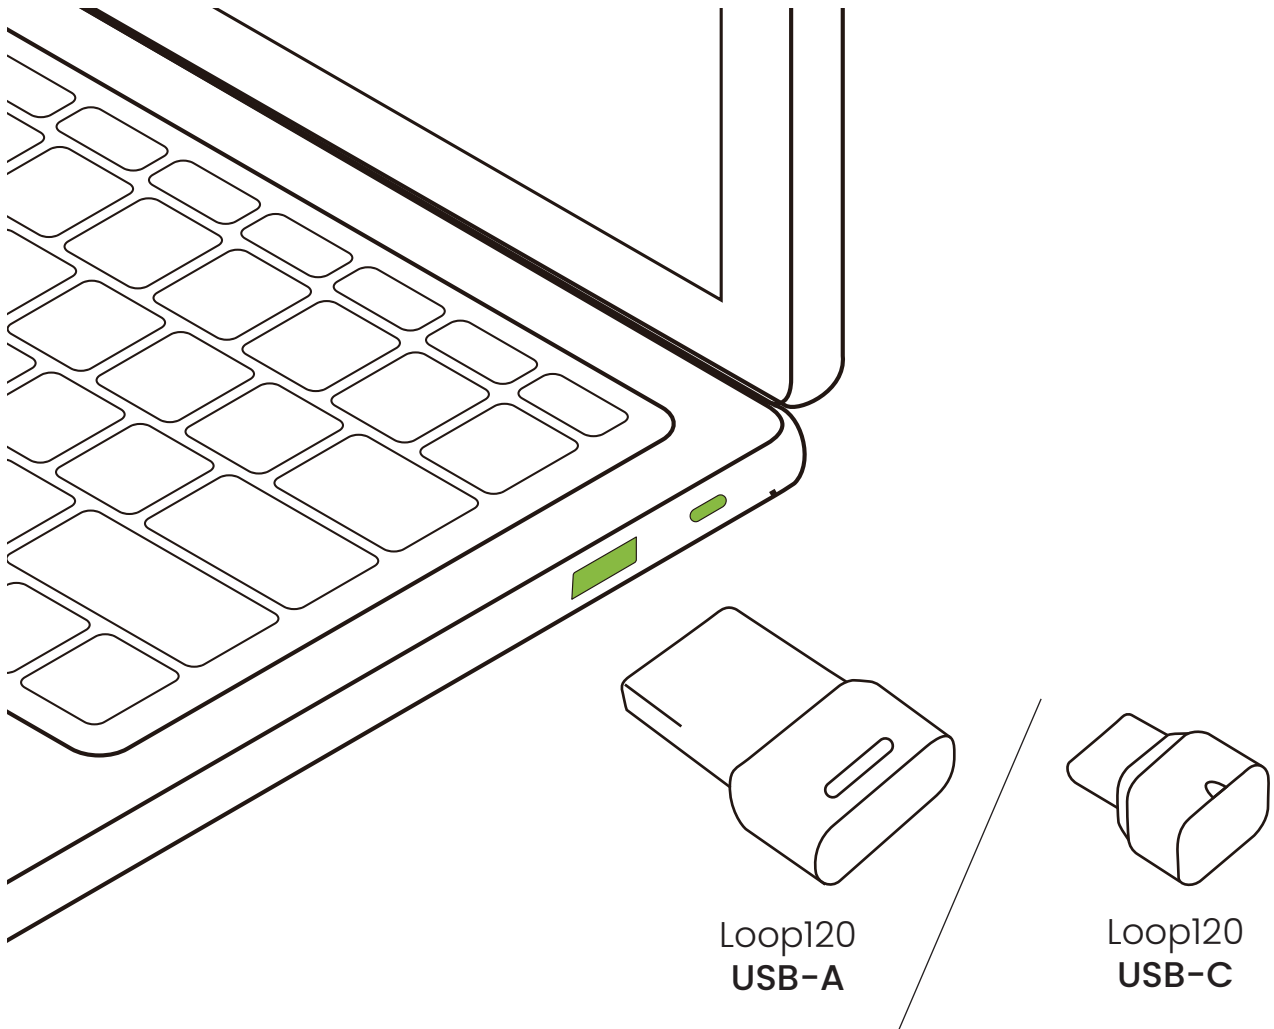






Um Shokz Connect auf Ihrem Computer zu installieren, können Sie auf zusätzliche Informationen zu Kopplung, Firmware-Updates, Funktionseinstellungen und Zurücksetzen des Shokz Bluetooth-Adapters zugreifen.

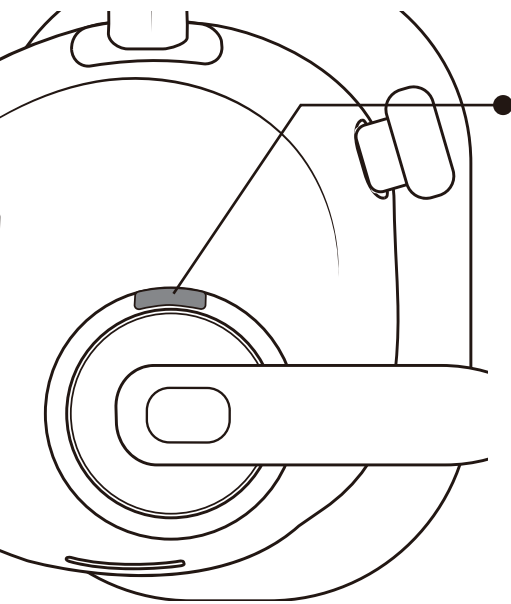
# Indicateur LED







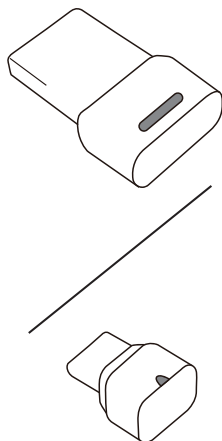

①



-  Mode d'appairage : Les voyants rouges et bleus clignotent alternativement
-  En charge : Le voyant orange reste allumé
-  Batterie pleine : Le voyant vert reste allumé
-  Indicateur de batterie faible : Le voyant rouge clignote deux fois
-  Appel entrant : Le voyant vert clignote


②



-  Appairage: Clignotement alternatif des voyants rouge et bleu
-  Reconnecter: Clignotement rapide du voyant bleu
-  Connecté: Voyant cyan fixe
-  Mode veille: Clignotement lent du voyant bleu
-  Diffusion de musique: Voyant bleu fixe
-  Appel entrant: Clignotement lent du voyant vert
-  Appel en cours: Voyant vert fixe
-  Microphone désactivé: Voyant rouge fixe



# Vérifier l'état de la batterie

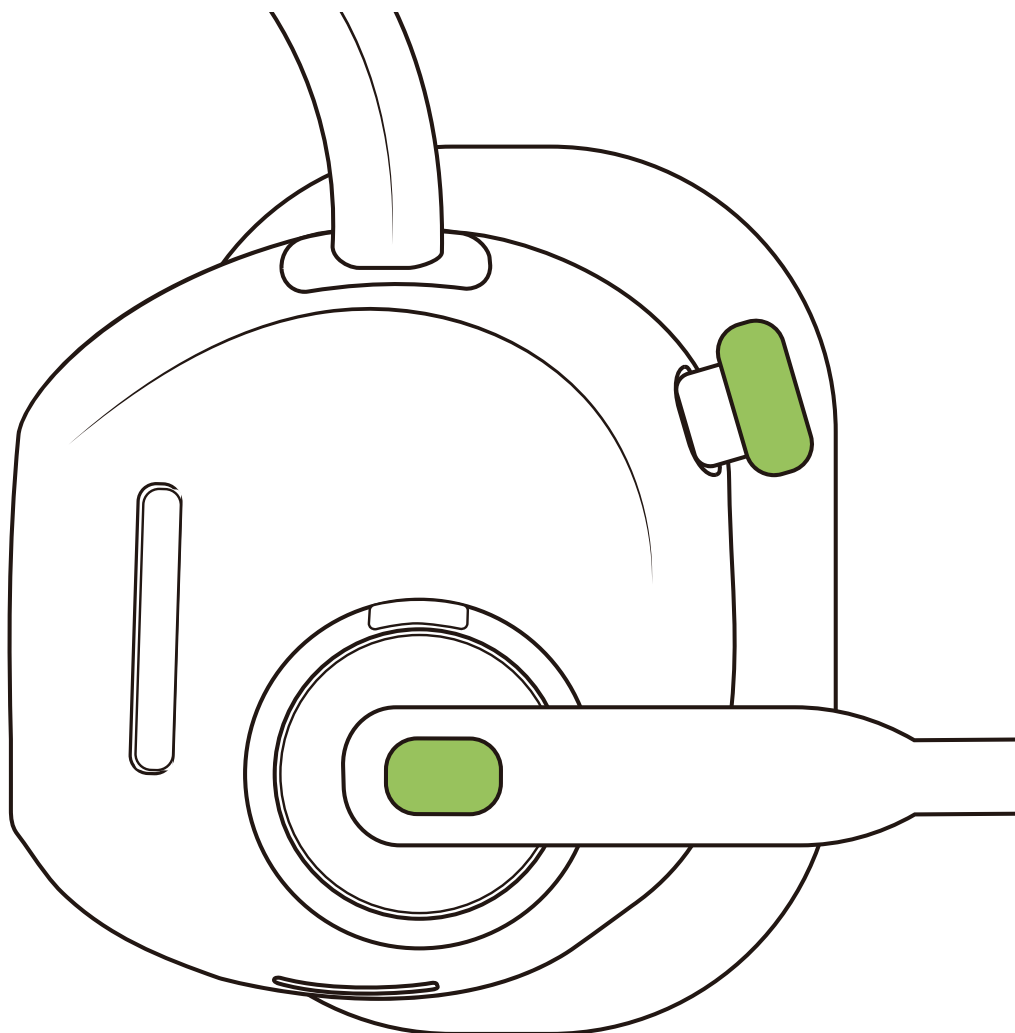

## **Comment vérifier l'état de la batterie:**

Cliquez sur le bouton multifonction ou sur le bouton Répondre/mettre fin à l'appel lorsque le son n'est pas en cours de lecture.

# **FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES**

# Modes d'égalisation



## Mode standard


Fréquence équilibrée pour écouter de la musique



## Mode Booster Vocal

Fréquences intermédiaires améliorées pour les livres audio,  
les podcasts, etc.


# Changement de mode d'égalisation

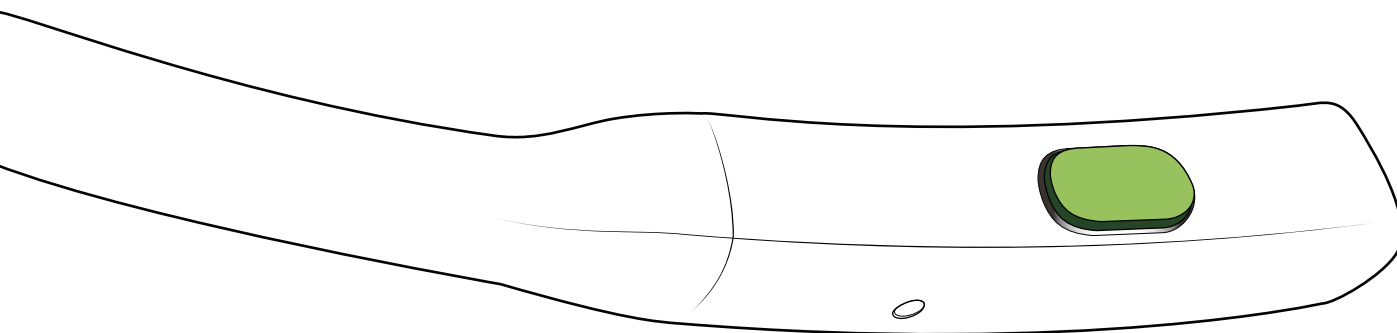

## **Comment changer de mode d'égalisation:**

Appuyez sur le bouton Couper/Activer le son et maintenez-le enfoncé pendant la lecture de la musique.


# Restaurer les paramètres d'usine

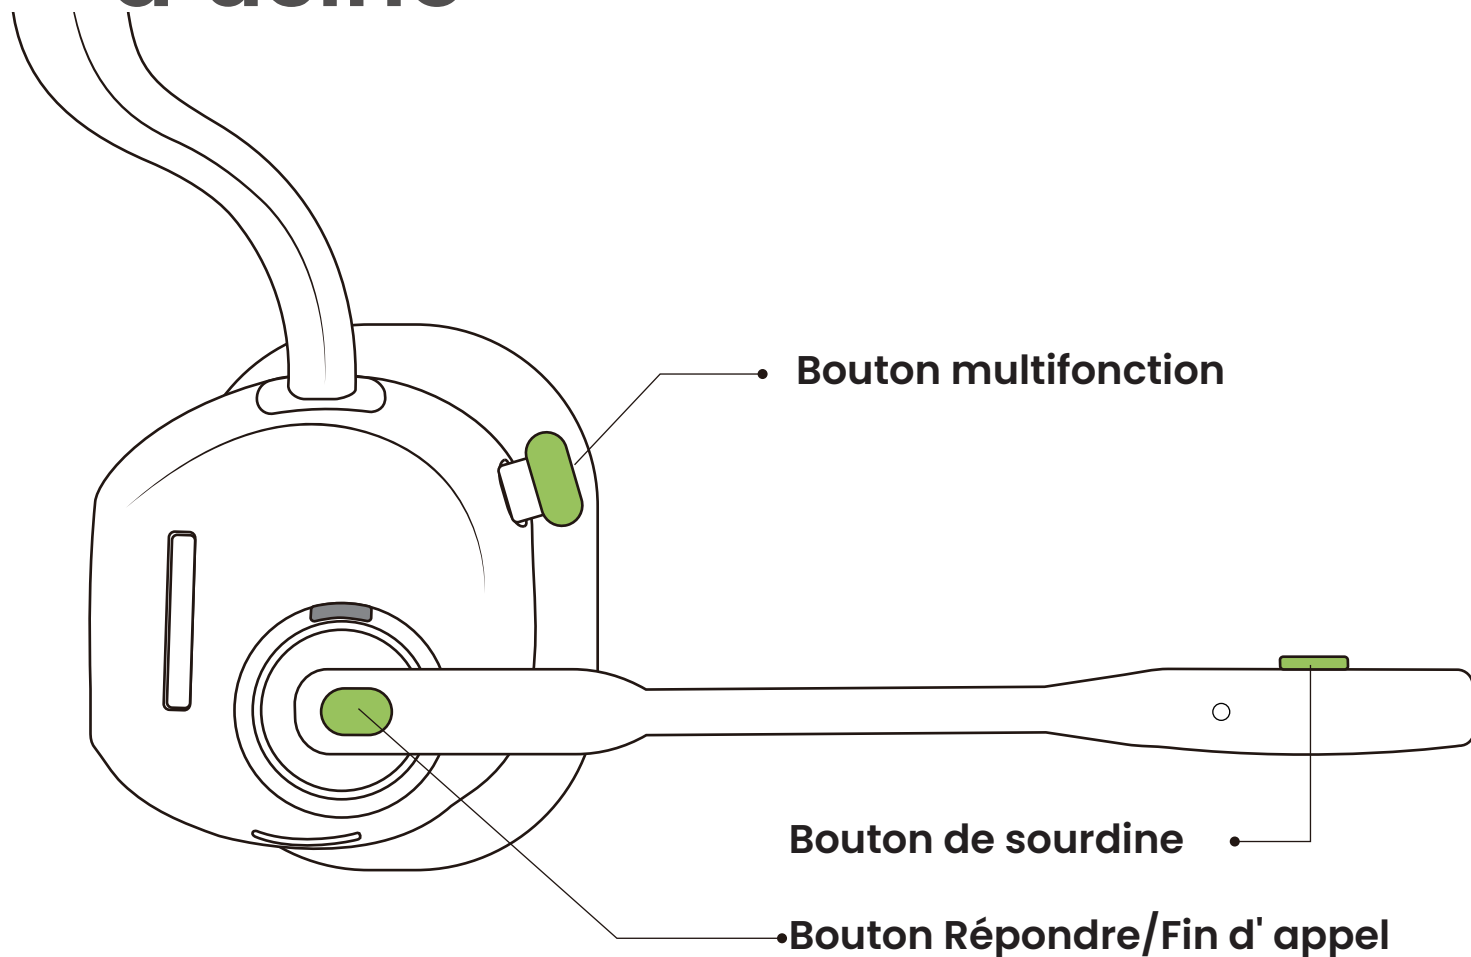


1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
3. Appuyez sur le bouton Répondre/mettre fin à l'appel et sur le bouton Couper/Activer le son pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

# **MAINTENANCE ET ENTRETIEN**

# Conseils de chargement

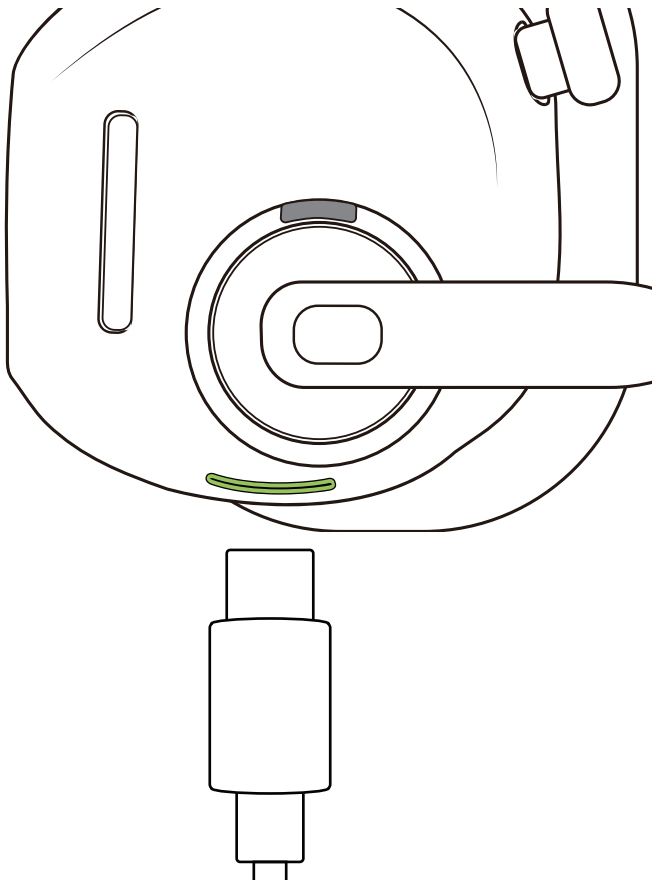

Lorsque la batterie du casque est faible, une invite s'affiche et le voyant rouge clignote par intermittence. Utilisez le câble de charge approprié.

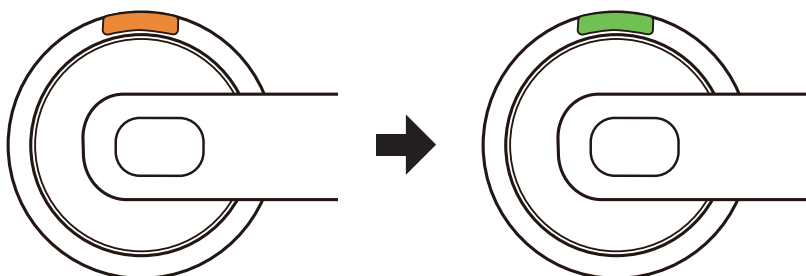

Le voyant LED devient orange pendant le processus de charge. L'indicateur LED passe de l'orange au vert lorsque la charge est terminée.

# Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.




# Résolution des problèmes



Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :  
<https://fr.shokz.com/pages/support>  
pour obtenir de l'aide !

# QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

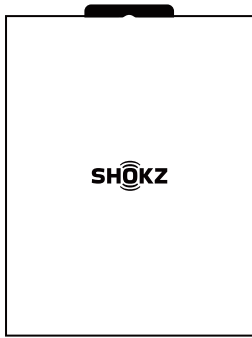


Boîte OpenMeet




Casque OpenMeet

Dongle Loop120  
(version UC uniquement)

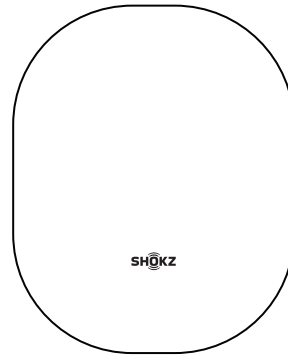


Étui de rangement


OpenMeet



Câble de charge USB-C

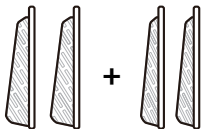

Coussinets de soulagement  
de pression (M\*2+L\*2)

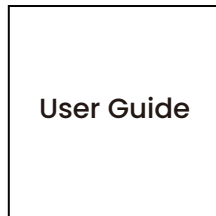

Guide d'utilisation  
d'OpenMeet



Mention légale\*2



Carte de garantie

If any part of your product is damaged or missing, do not use it.  
Contact authorized Shokz dealer or Shokz customer service.

\*Please note that the packaging envelope may vary depending on the sales region.

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

## Stockage et entretien

- Stockez le casque dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 45°C (32 et 113°F).
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur, des gaz combustibles ou d'autres liquides propres/corrosifs, gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil pendant une longue période, ne l'utilisez pas et ne le placez pas dans des endroits chauds tels que l'intérieur d'une voiture dans des températures élevées.
- Ces écouteurs sont résistants à l'eau, mais pas totalement étanches. Veuillez ne pas immerger les écouteurs dans l'eau.
- Après un stockage prolongé, veuillez recharger les écouteurs avant de les utiliser à nouveau.

## Dommages auditifs

L'écoute d'enregistrements audio à des volumes excessifs peut déformer le son et augmenter le risque de dommages et de pertes auditives. Veuillez ne pas écouter de contenus audio à un volume élevé trop longtemps.

## Batterie

### ATTENTION

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut neutraliser une mesure de sécurité.
- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou encore l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, risque d'entraîner une explosion.
- L'exposition d'une batterie à un environnement extrêmement chaud risque d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'exposition d'une batterie à une pression atmosphérique extrêmement faible risque d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- N'utilisez pas la batterie si elle est visiblement gonflée par endroit.

### **Charge**

Vérifiez toujours que le port de chargement est sec avant de connecter l'appareil au câble de charge. Tout manquement à cette étape risque d'entraîner une possibilité accrue de problèmes de court-circuit, d'incendie ou d'explosion.

- Ne chargez pas directement après avoir fait du sport, au cas où de la sueur soit présente à l'intérieur du port de charge, ce qui pourrait entraîner un court-circuit pendant la charge.

- Éloignez le produit des sources de chaleur lors du chargement.

Chargez uniquement avec le câble de charge approuvé par le fabricant. En effet, il se peut que d'autres câbles ne répondent pas aux normes de sécurité applicables, et toute utilisation de ces câbles risque d'occasionner des blessures aux utilisateurs ou d'endommager l'appareil.

- Utilisez uniquement ce produit avec une alimentation électrique approuvée par une autorité de réglementation, et qui répond aux exigences réglementaires locales (par exemple, UL, CSA, VDE, CCC).

### **Les dangers de la conduite**

Veillez noter que dans certains pays ou régions, il peut être illégal d'utiliser ce produit en conduisant tout type de véhicule. Veuillez vérifier et respecter le code de la route ou les lois et réglementations en vigueur dans votre région ou consulter les autorités locales compétentes.

### **Irritation cutanée**

- Bien que cela soit rare, certains utilisateurs peuvent présenter des allergies cutanées ou une sensibilité de la peau en raison d'un contact prolongé avec les matériaux extérieurs du produit.

- Si vous présentez des lésions cutanées ou des irritations sur/autour de votre cou, de vos oreilles et/ou de votre tête, ne portez surtout pas ce produit afin d'éviter tout risque de réaction allergique.

- Si vous remarquez des rougeurs, des gonflements ou des démangeaisons de la peau pendant que vous portez le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

## Interférences électromagnétiques

- Ne pas utiliser ce produit dans les endroits où les appareils sans fil sont interdits (comme dans les aéroports et les installations médicales locales, etc.), car il peut interférer avec d'autres appareils électroniques ou causer d'autres dangers.
- Certains appareils électroniques peuvent dysfonctionner à cause des interférences radio de ce produit (par exemple, certains équipements électroniques automobiles). Veuillez contacter le fabricant de ces appareils électroniques pour plus d'informations.
- Les ondes radio générées par ce produit peuvent affecter le fonctionnement régulier de certains appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Si vous utilisez l'un de ces appareils médicaux, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil médical au sujet des restrictions d'utilisation de ce produit, et gardez ce produit à une distance suffisante des appareils médicaux. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous soupçonnez une interférence avec vos appareils médicaux.

## Enfants et animaux de compagnie

- Pour éviter toute ingestion accidentelle, tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Le produit contient une batterie et peut être dangereux en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants
- Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

## Remarque

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits, veuillez consulter le site [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

**SHOKZ**