

# OPENFIT

## User Guide

T910

# Catálogo

|   |    |
|---|----|
| <b>APLICATIVO</b> .....                       | 03 |
| <b>NA CAIXA</b> .....                         | 04 |
| <b>UTILIZAÇÃO DO PRODUTO</b>                  |    |
| Diagrama dos fones.....                       | 05 |
| Estojo dos fones.....                         | 06 |
| Emparelhamento.....                           | 07 |
| Utilização.....                               | 09 |
| <b>CONTROLE POR TOQUE</b>                     |    |
| Controle de músicas.....                      | 11 |
| Controle de chamadas.....                     | 12 |
| Controle de um único fone.....                | 13 |
| <b>LED INDICADOR</b>                          |    |
| LED indicador interno do estojo de carga..... | 14 |
| LED indicador externo do estojo de carga..... | 15 |
| <b>FONTE DE ENERGIA</b>                       |    |
| On/Off e Standby.....                         | 16 |
| Carregando os fones.....                      | 18 |
| Carregando o estojo de recarga.....           | 20 |
| <b>FUNÇÕES ADICIONAIS</b>                     |    |
| Conexão automática.....                       | 21 |
| Reinicialização.....                          | 22 |

## **MANUTENÇÃO**

|   |    |
|---|----|
| Limpeza .....                           | 23 |
| Classificação IP .....                  | 24 |
| Informações legais e regulatórias ..... | 25 |

## **SERVIÇO PÓS-VENDA**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Localização do número de série ..... | 28 |
| Garantia .....                       | 29 |

Aplicativo

# Aplicativo



## Shokz



## Baixe o aplicativo da Shokz

O aplicativo da Shokz suporta modos de equalização personalizados, funções de toque personalizados, atualizações de firmware, e outras funções! Defina seu som do jeito que quiser.


Baixe o aplicativo da Shokz para aproveitar a melhor experiência.

Usuários Android: utilizem o seu navegador móvel para escanear o código QR e baixar o aplicativo.


\* A disponibilidade é limitada por região. Acesse [userguide.shokz.net/OpenFit](http://userguide.shokz.net/OpenFit) para mais informações.

Na caixa


# Na caixa

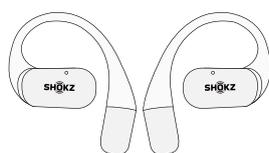

Fones de ouvido  
Totalmente Sem-fio  
OpenFit x 2

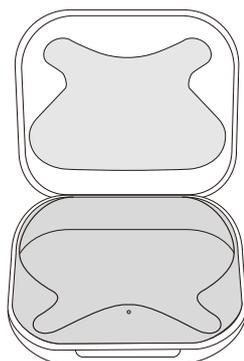

estojo de recarga da  
OpenFit x 1

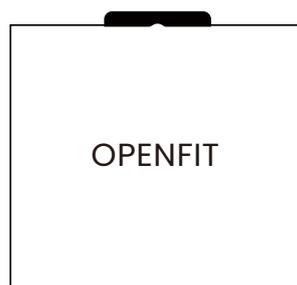


Caixa de  
embalagem da  
OpenFit x 1



Cabo de  
carregamento  
USB-C x 1



Guia do usuário e  
declaração legal x 1  
(as versões variam de acordo com a região)

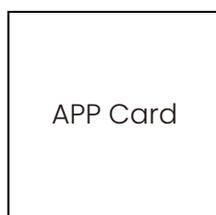

Cartão do aplicativo x 1




Cartão de garantia x 1

Não utilize o produto se qualquer um dos itens estiver faltando, ou se o produto estiver danificado. Nesses casos, contate o seu vendedor ou entre em contato conosco imediatamente.

(Ver página 29: Serviço pós-venda - Contate-nos)


# Utilização do produto

# Diagrama dos fones

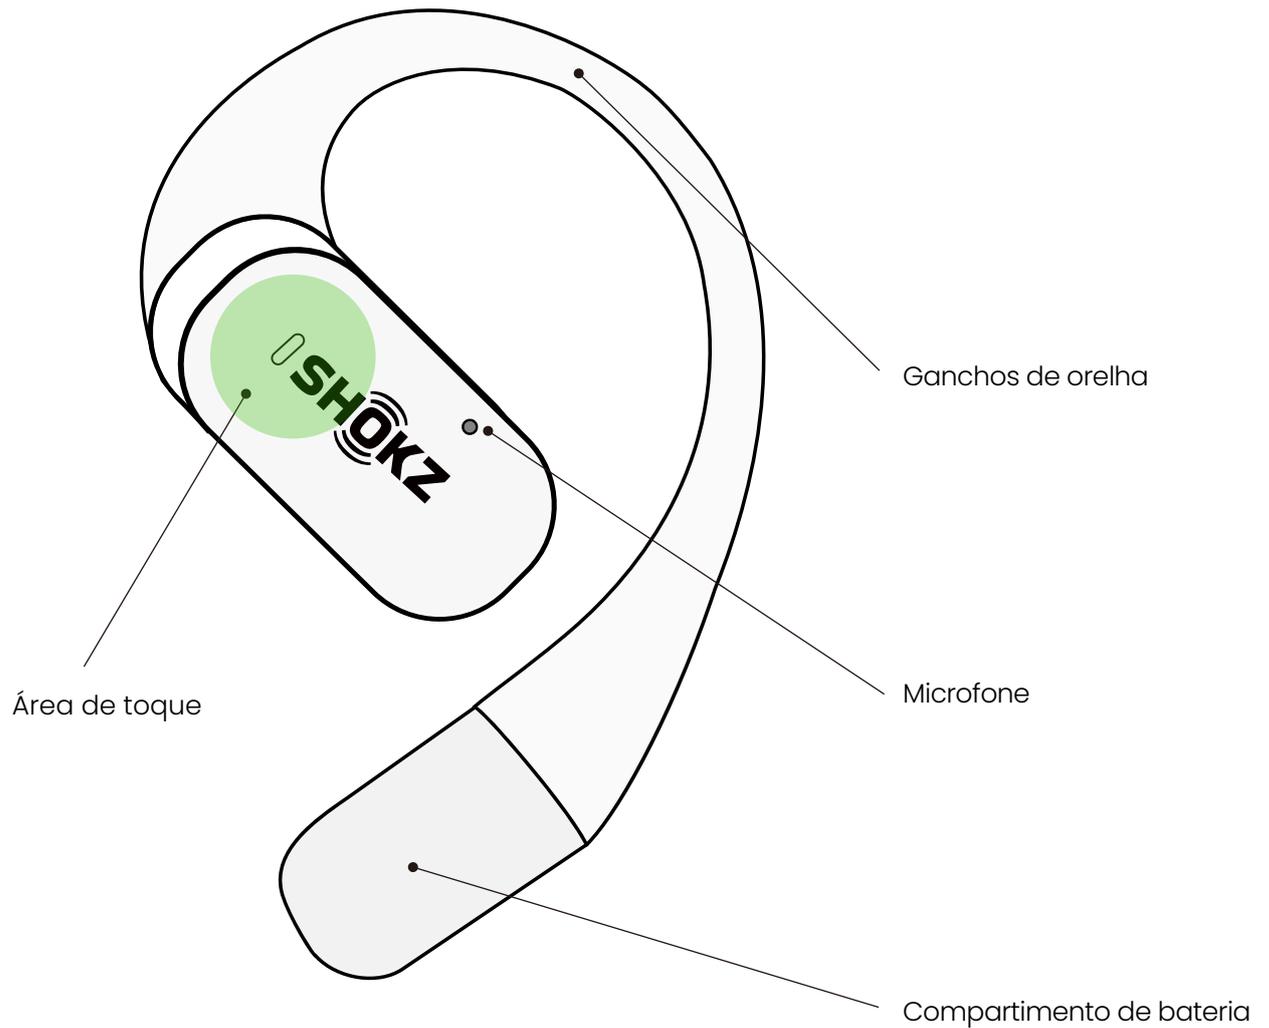

\*A protrusão da área de toque é a posição efetiva do botão de toque.


# Estojo dos fones

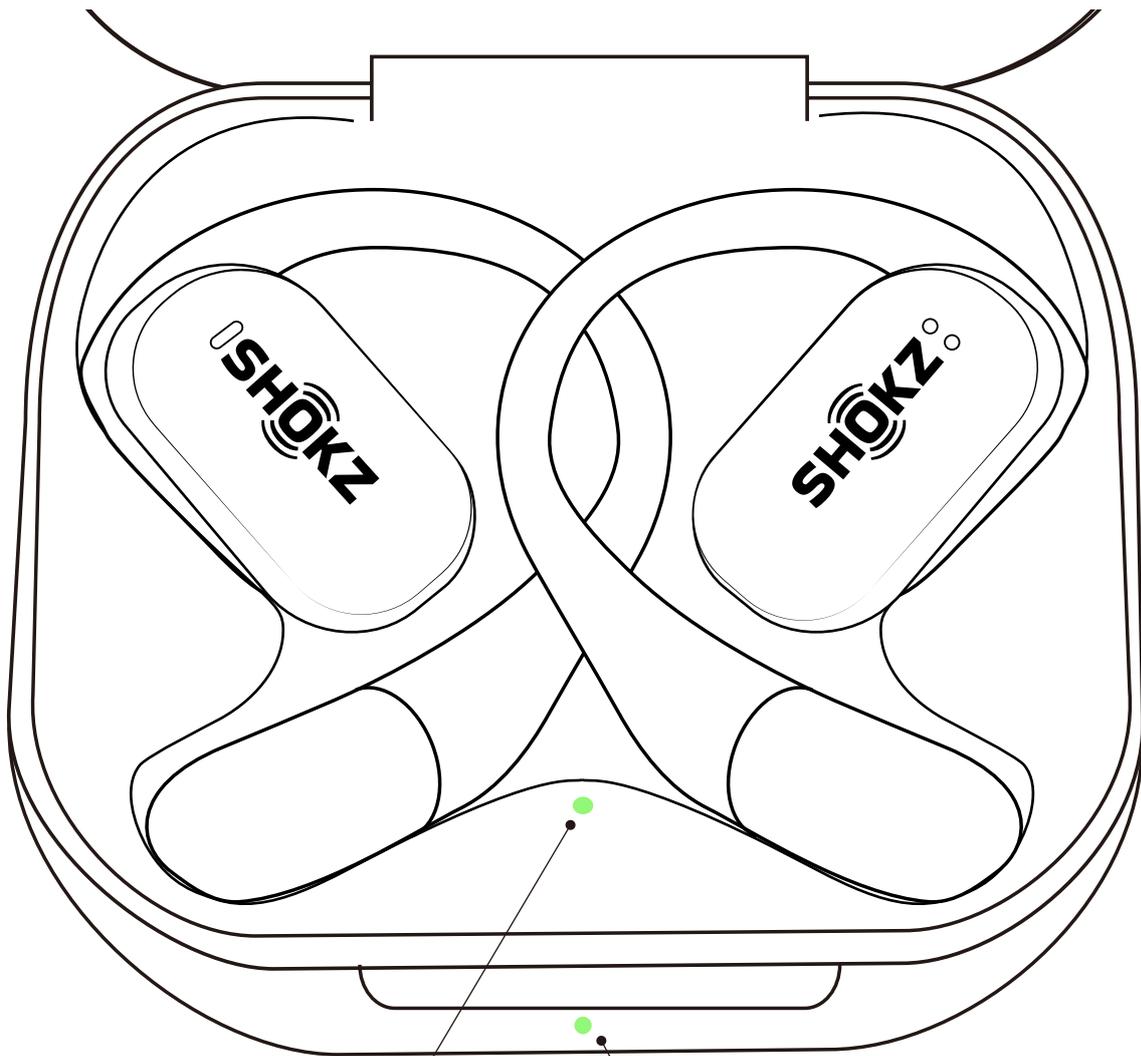

LED indicador interno do estojo de carga

LED indicador externo do estojo de carga


# Emparelhamento

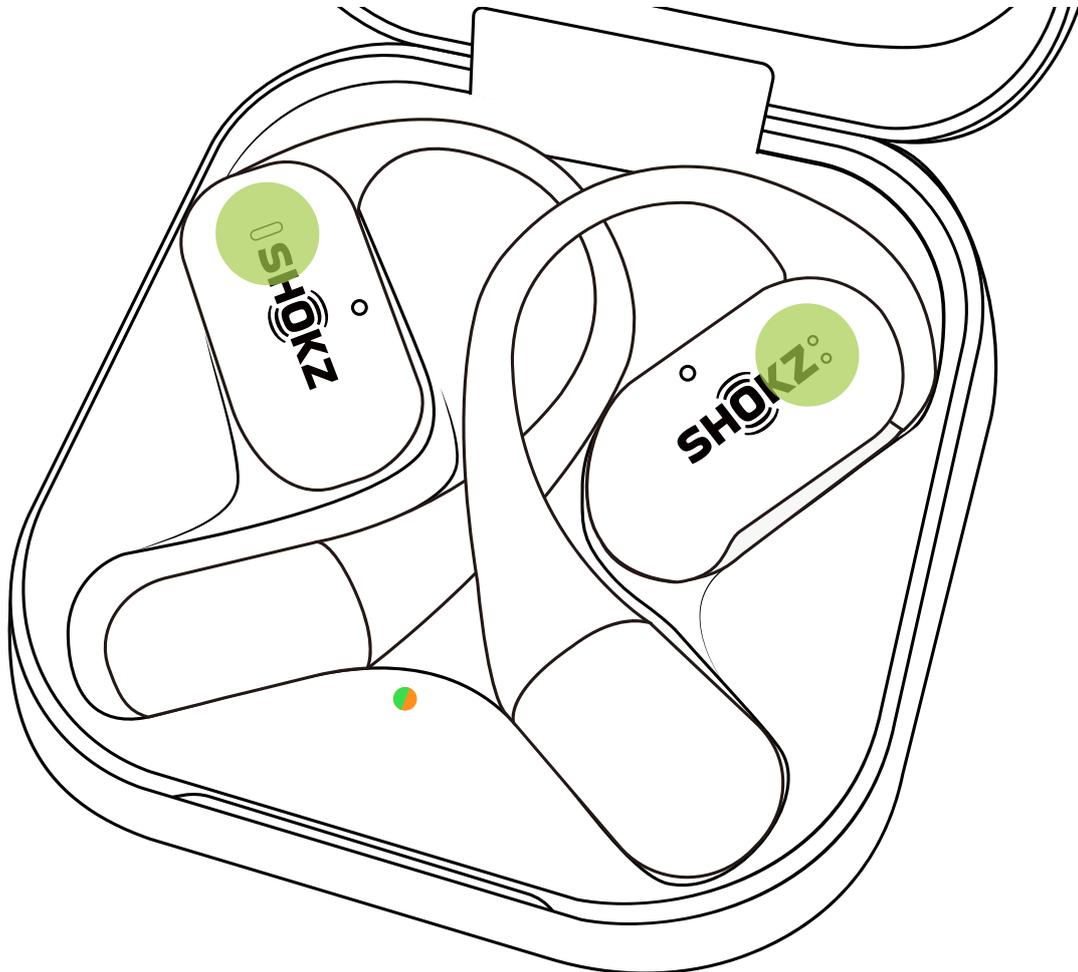

Ao utilizar pela primeira vez: Abra o estojo de carga para entrar imediatamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com as luzes indicadoras do estojo piscando nas cores laranja e verde.


Para emparelhamentos subsequentes:

1. Coloque os dois fones de ouvido no estojo de recarga
2. Pressione e segure a área de toque dos fones de ouvido com dois dedos simultaneamente até as luzes indicadoras piscarem nas cores laranja e verde, o que indica que os fones de ouvido entraram no modo de emparelhamento;

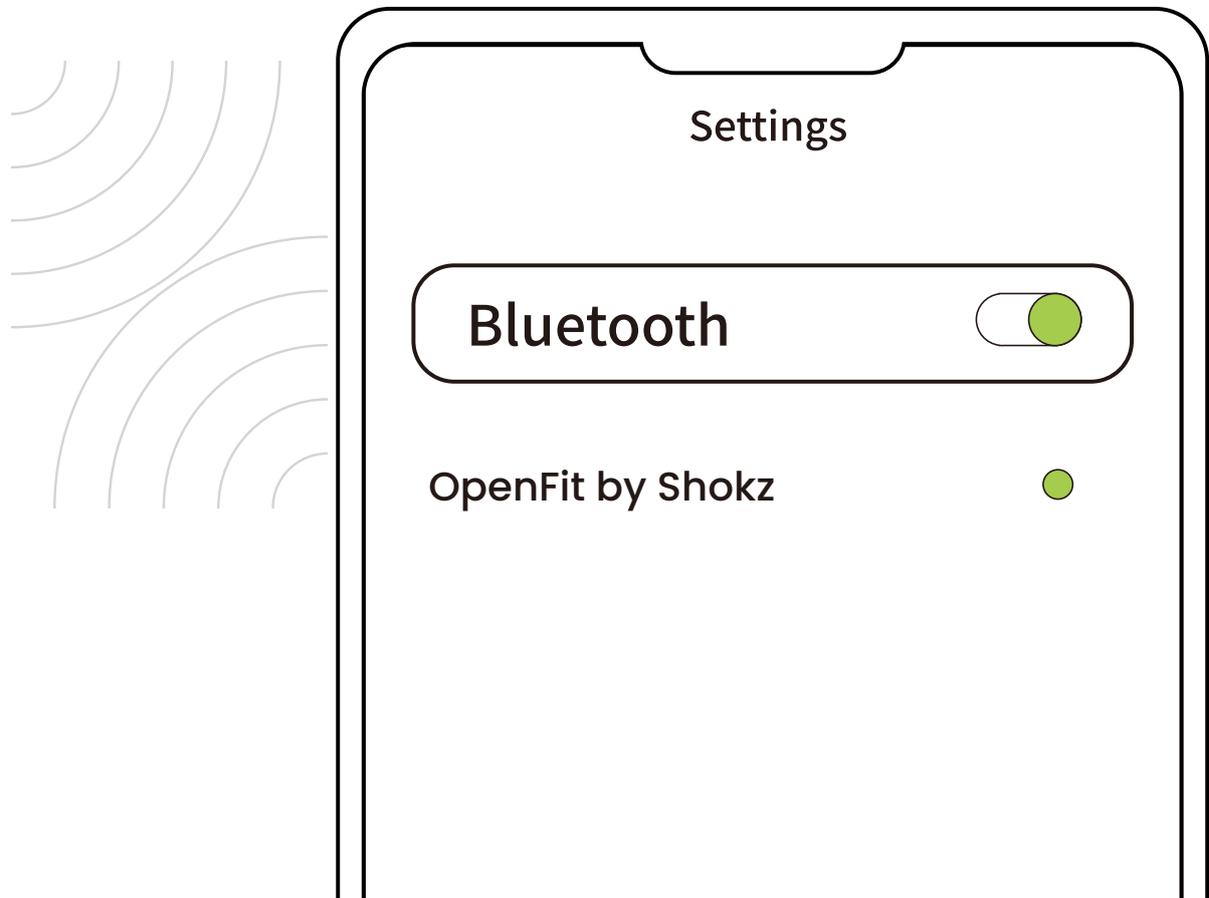

3. Ativar a função Bluetooth e seleccionar "OpenFit da Shokz". O dispositivo exibirá que o emparelhamento foi bem sucedido quando isso for concluído.

# Utilização

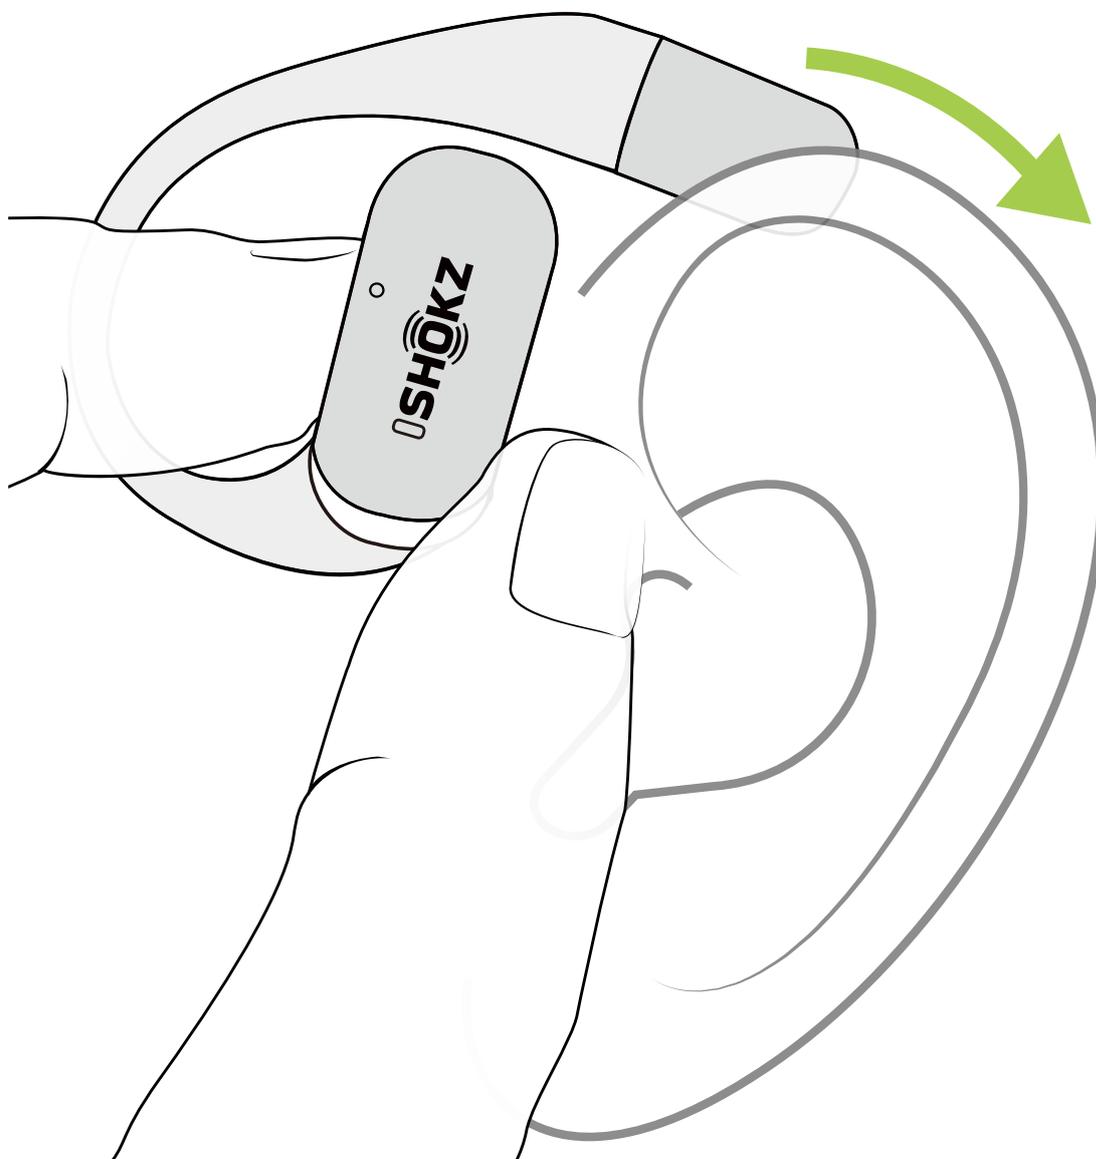


1. Tire os fones de ouvido do estojo de recarga;
2. Segure-os logo acima de suas orelhas;



3. Gire os ganchos de orelha para baixo ao longo da aurícula para alcançar uma posição adequada;

# Controle por toque

# Controle de músicas

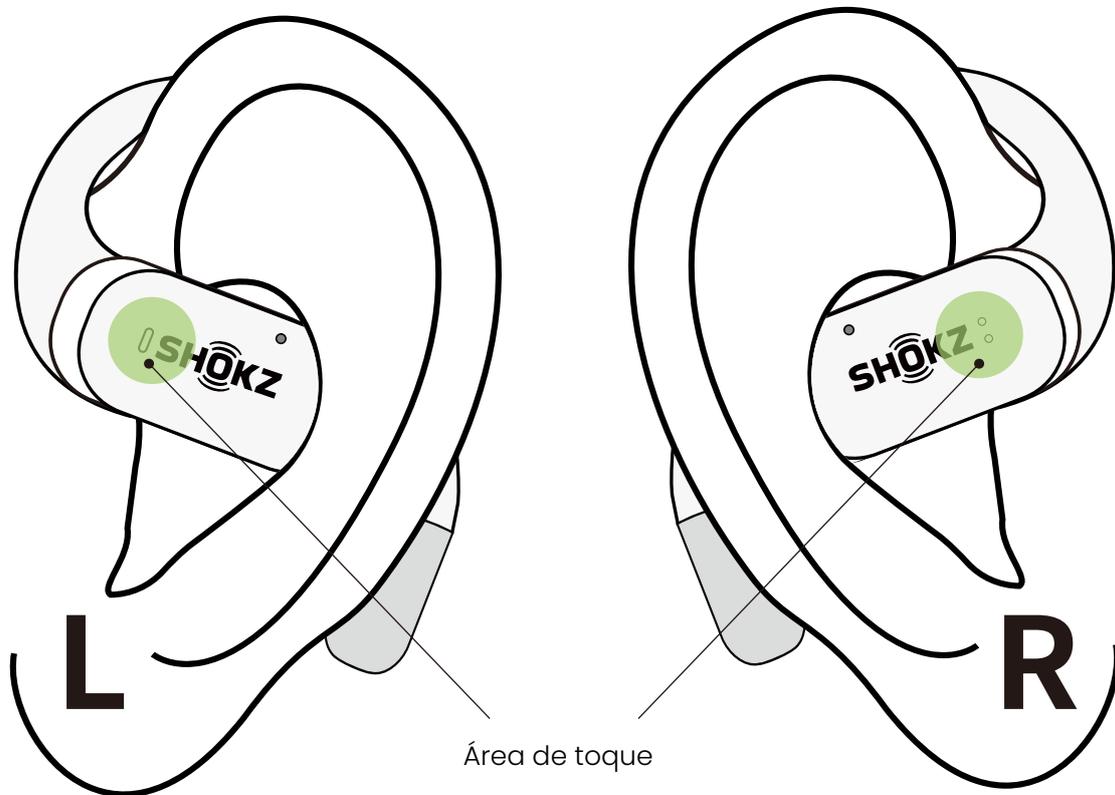

**L or R**

pressione duas vezes qualquer um dos fones.



**▶||** Tocar/pausar música

Controlar o volume:  
use o botão de controle de volume no dispositivo Bluetooth emparelhado

**L**

**R**


**◀◀** Faixa anterior

Pressione e segure o fone esquerdo por 3 segundos.

**▶▶** Faixa seguinte


Pressione e segure o fone direito por 3 segundos.

# Controle de chamadas

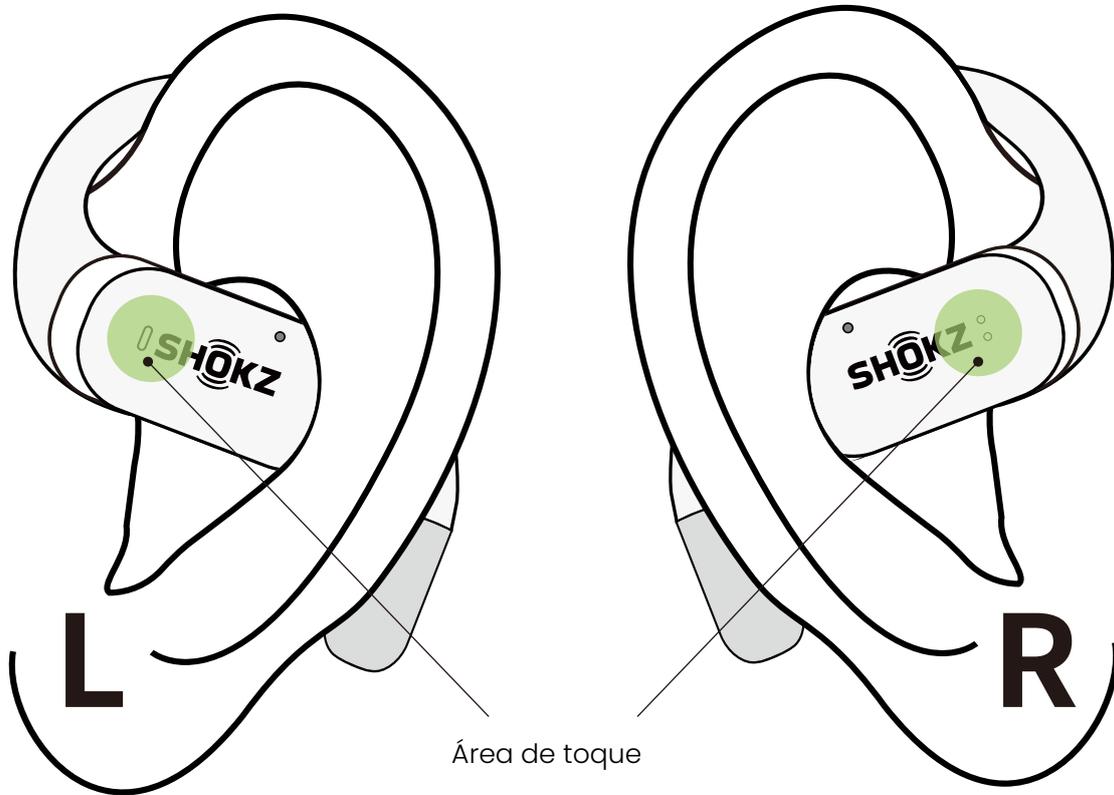

|   |  |
|---|--|
| <b>L or R</b>   |  <b>Atender a uma chamada</b> ● ●<br>pressione duas vezes qualquer um dos fones.      |
|   |  <b>Terminar uma chamada</b> ● ●<br>pressione duas vezes qualquer um dos fones.       |
|   |  <b>Rejeitar uma chamada</b> ●<br>pressione e segure qualquer um dos fones de ouvido. |
| Ajustar o volume da chamada:<br>use o botão de controle de volume no dispositivo Bluetooth emparelhado. |  |


# Controle de um único fone

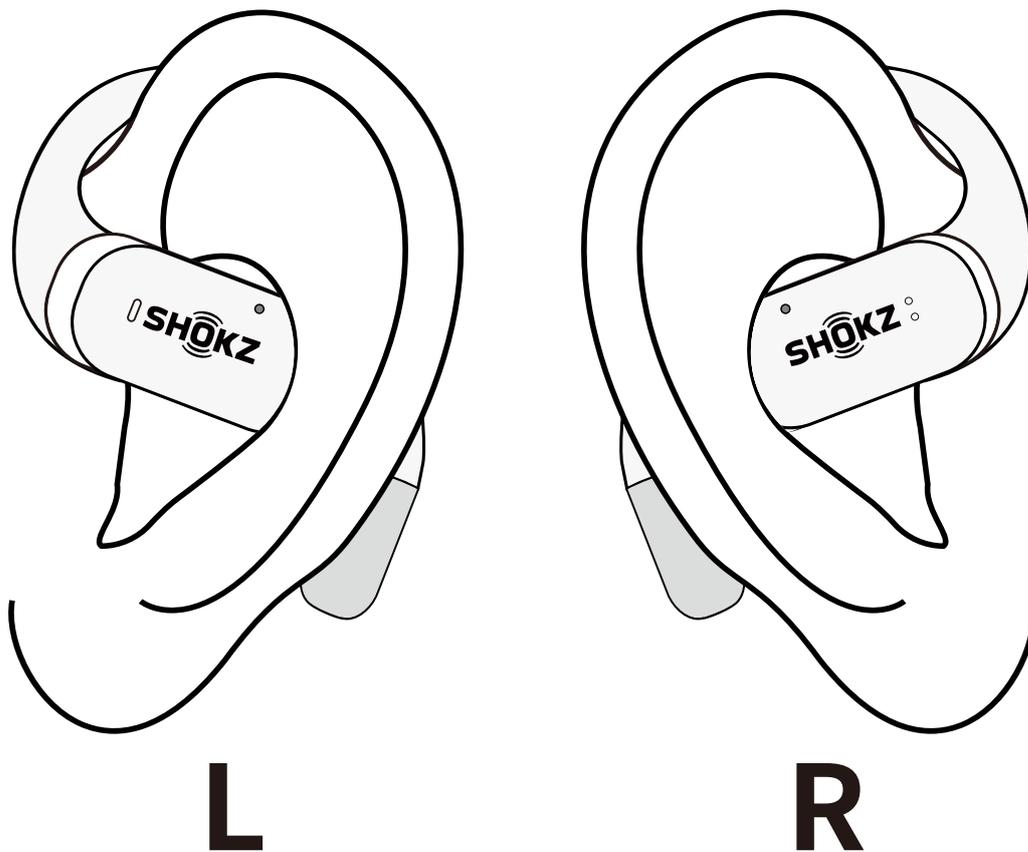

Ambos os fones de ouvido suportam o uso independente para música mono ou chamadas. Quando usado sozinho, o fone de ouvido mantém a função de seu botão atual. (Consulte o controle de música na página 11 e o controle de chamadas na página 12).

LED indicador

# LED indicador interno do estojo de carga

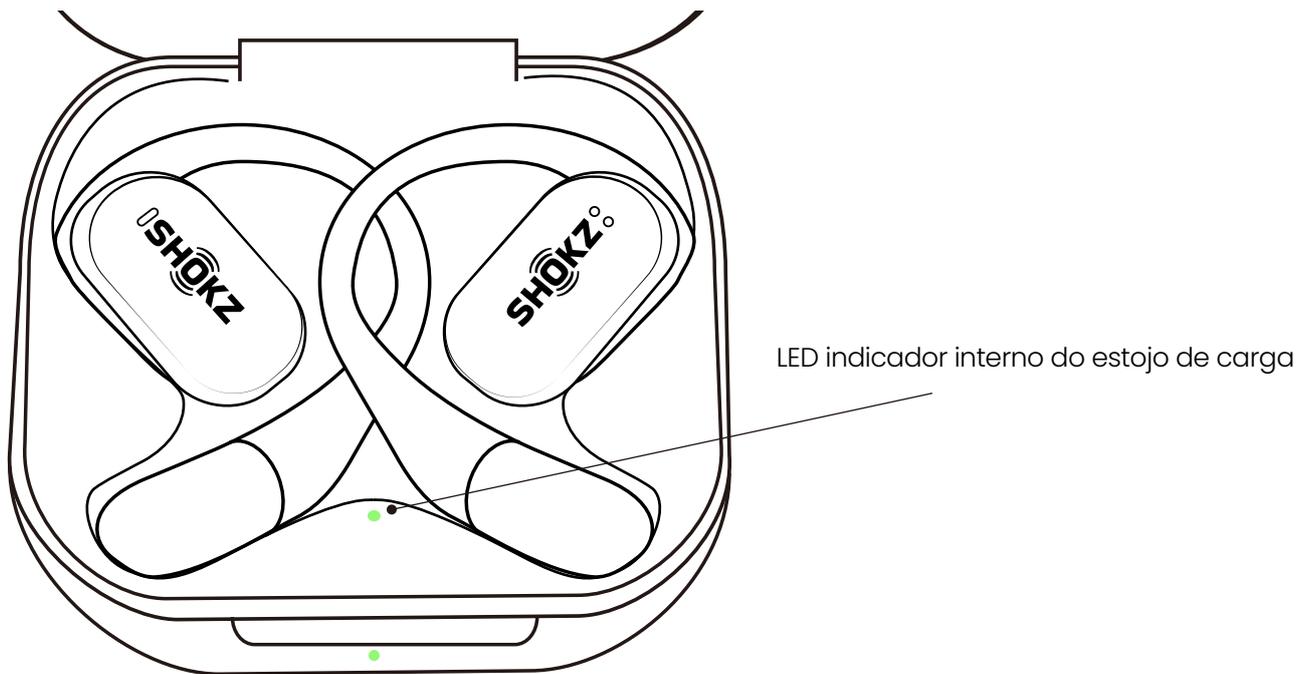

O indicador do estado dos fones está localizado entre os dois fones no estojo de carga, e informa o estado de carregamento dos fones.

|   |  |
|---|--|
| <b>Alto nível de bateria</b>                | Ao abrir, a luz verde se apaga após 5 segundos.        |
| <b>Baixo nível de bateria</b>               | Ao abrir, a luz laranja se apaga após 5 segundos.      |
| <b>Emparelhamento</b>                       | As luzes indicadoras piscam nas cores laranja e verde. |
| <b>Reinicialização dos dados de fábrica</b> | A luz laranja se apaga após 5 segundos.                |

\*Nota: Quando dois fones de ouvido estiverem no estojo de recarga, o LED indicará a bateria daquele com o nível de bateria mais baixo.

# LED indicador externo do estojo de carga



LED indicador externo do estojo de carga

O indicador do estado dos fones está localizado na abertura do estojo de recarga, e informa aos usuários sobre seu estado de carregamento.

## Quando estiver conectado a uma fonte de alimentação externa


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Carregamento           | A luz laranja permanece acesa. |
| Carregamento concluído | A luz verde permanece acesa.   |

## Quando não estiver conectado a uma fonte de alimentação externa

|   |   |
|---|---|
| Alto nível da bateria do estojo de recarga  | Quando o estojo de carga é aberto ou fechado, a luz verde se desliga após 5 segundos.     |
| Baixo nível da bateria do estojo de recarga | Quando o estojo de recarga é aberto ou fechado, a luz laranja se desliga após 5 segundos. |

Fonte de energia


# On/Off" e Standby

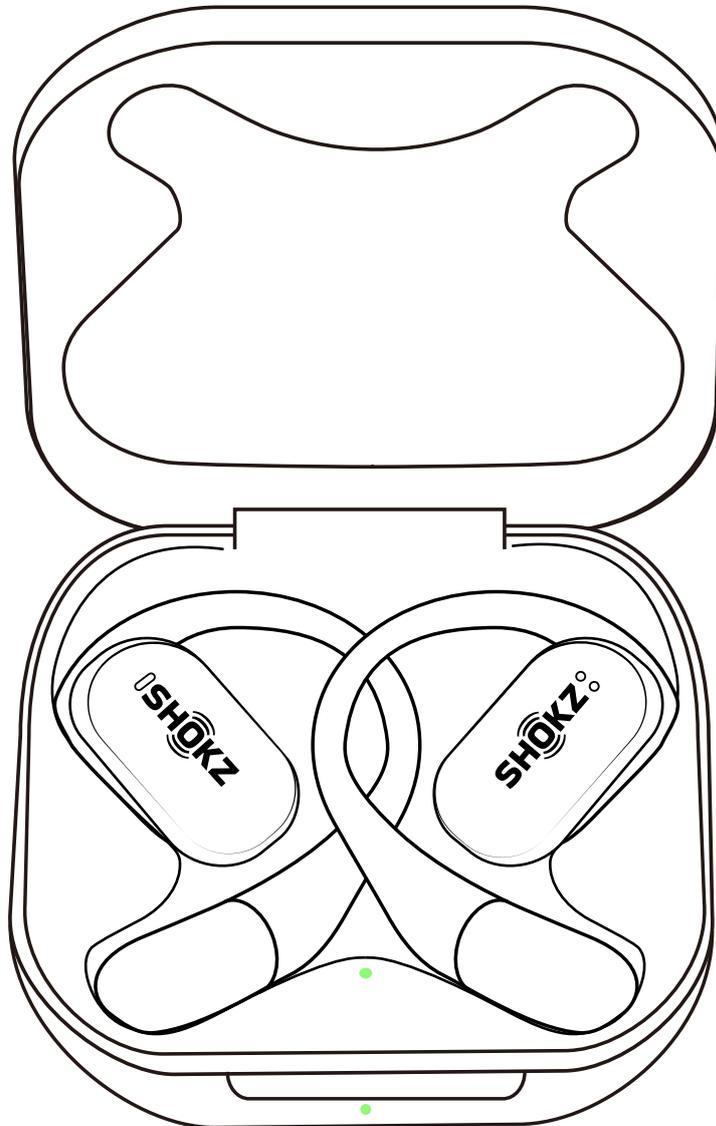

## 1. On

Se os fones estiverem no estojo de recarga quando este for aberto, os fones, os indicadores de estado dos fones e o estojo de recarga serão ligados.

\*Nota: Fechar o estojo de recarga após a remoção dos fones ajudará a manter o nível da bateria e evitará que detritos caiam dentro dele.

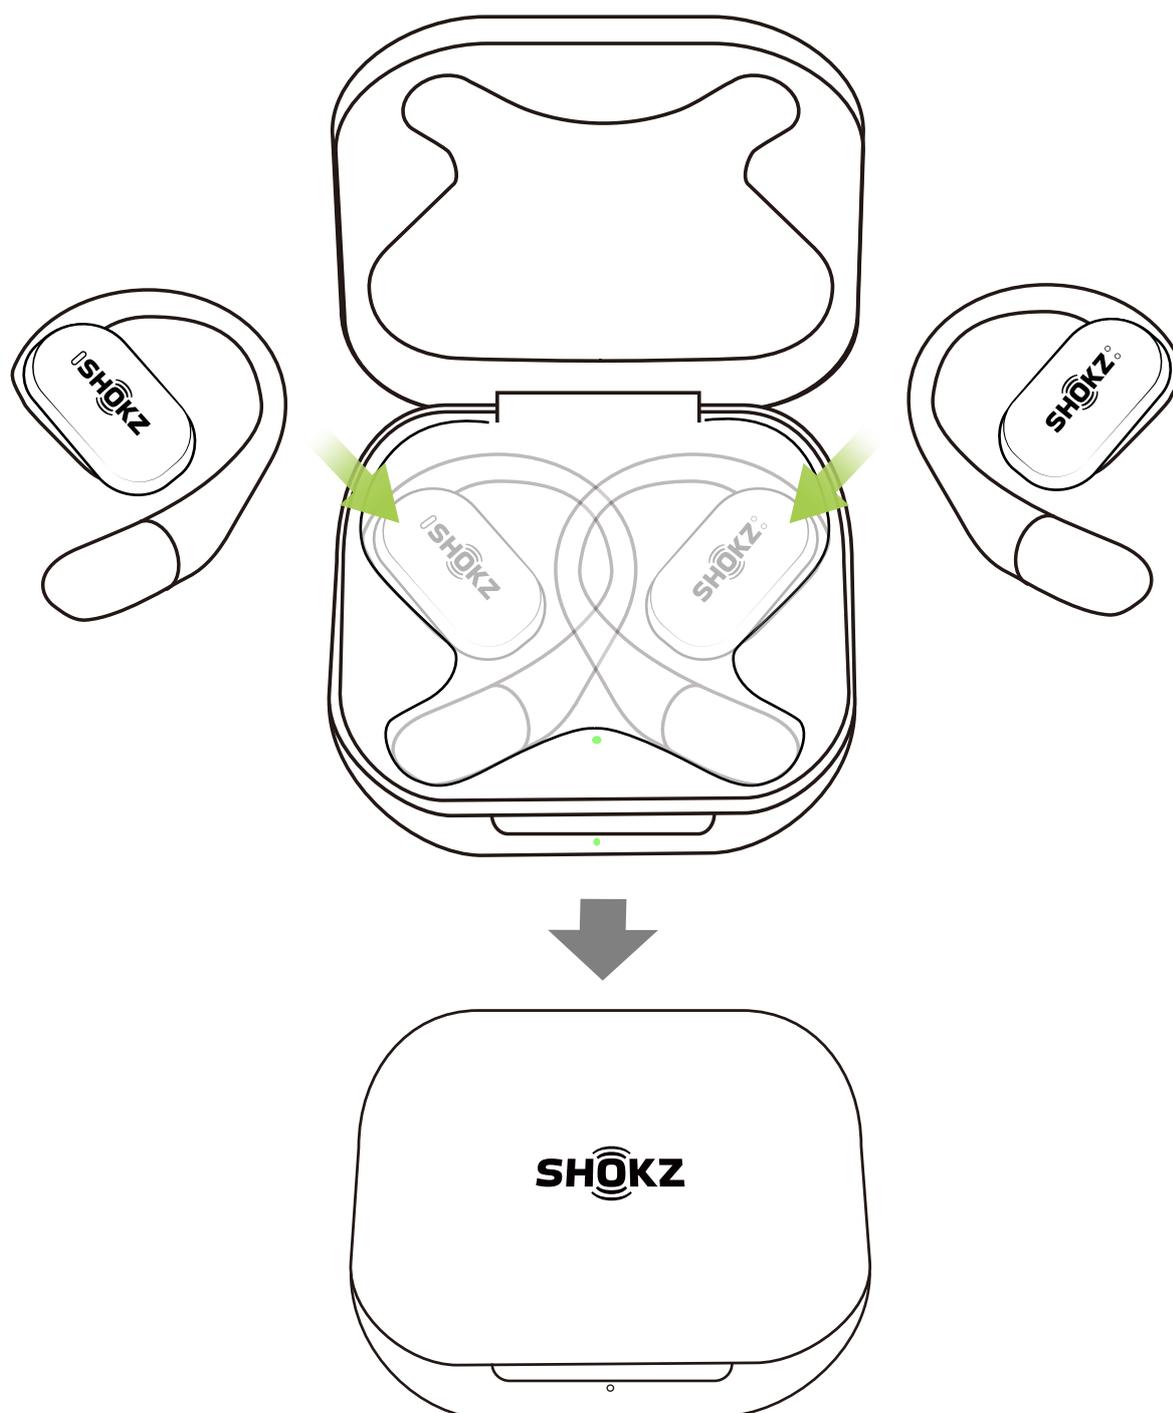


## 2. Off

Quando o estojo de recarga for fechado após os dois fones terem sido colocados dentro dele, os fones se desligarão.

## 3. Standby

Quando os fones não estiverem no estojo de recarga e não estiverem conectados ao dispositivo por 3 minutos, eles mudarão para o modo standby para economizar bateria.


# Carregando os fones

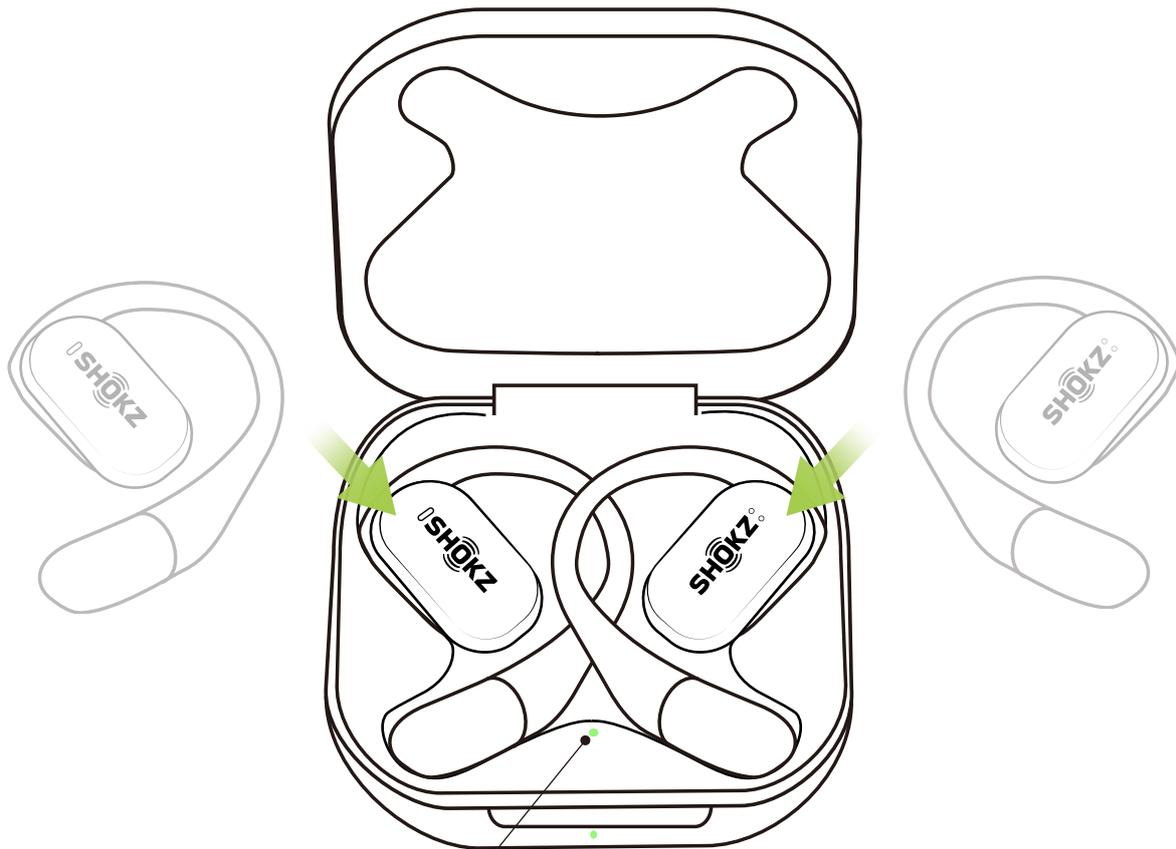

● Verde significa que o nível da bateria está alto

● Laranja indica baixo nível de bateria


Coloque os fones no estojo de recarga até que eles sejam fixados magneticamente. O estojo de recarga pode ser fechado quando a luz indicadora dos fones estiver acesa.

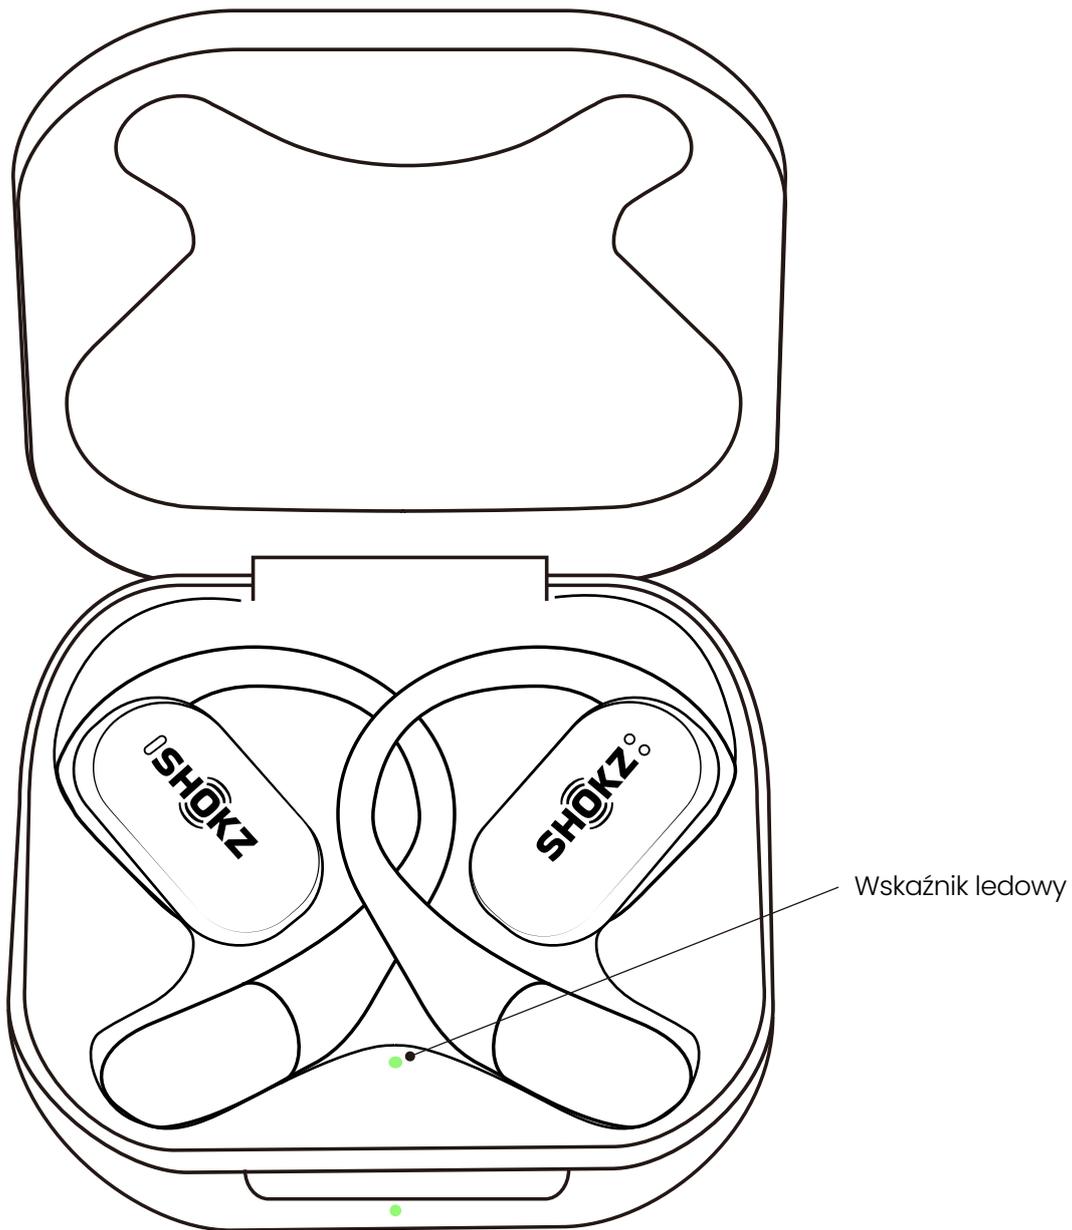

Observe que:

- O indicador LED no estojo de recarga mostrará o estado de carga dos fones. Uma luz verde indica um nível de bateria alto, enquanto uma luz laranja indica um nível baixo. Se ambos os fones estiverem no estojo, o indicador LED indicará o estado de carga do fone com o nível de bateria mais baixo.
- Os fones de ouvido serão totalmente carregados após aproximadamente 60 minutos no estojo. O estojo precisa ter um nível de bateria suficiente para carregar os protetores auriculares.

# Carregando o estojo de recarga

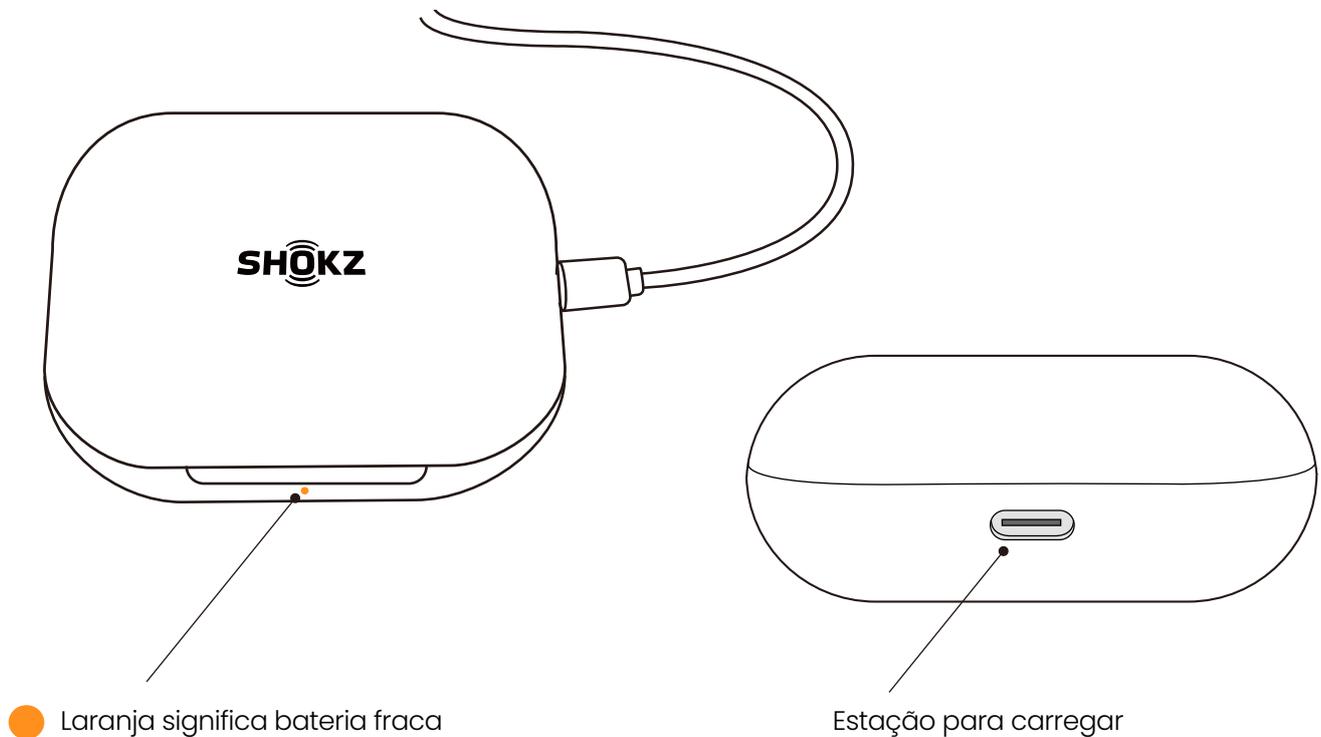


Insira o cabo de carga USB-A para USB-C no estojo de recarga e uma fonte de alimentação USB-A ou um carregador de parede certificado. Uma luz laranja contínua no estojo de recarga indica que o estojo está carregando. Uma luz verde contínua indica que o estojo está totalmente carregado.

Observe que:

- Leva aproximadamente 2 horas para que o estojo seja totalmente carregado. O estojo usa a voltagem padrão USB de  $5V \pm 5A$ . Não é recomendado usar uma fonte de energia de alta voltagem para carregar os fones. Também pode demorar mais tempo para carregar o estojo caso seja utilizado um cabo carregador de terceiros.
- Antes de carregar, certifique-se de que a entrada do carregador esteja seca e livre de resíduos líquidos como suor. Use um pano macio e seco para limpar qualquer resíduo líquido da entrada do carregador.

# Funções adicionais


# Conexão automática

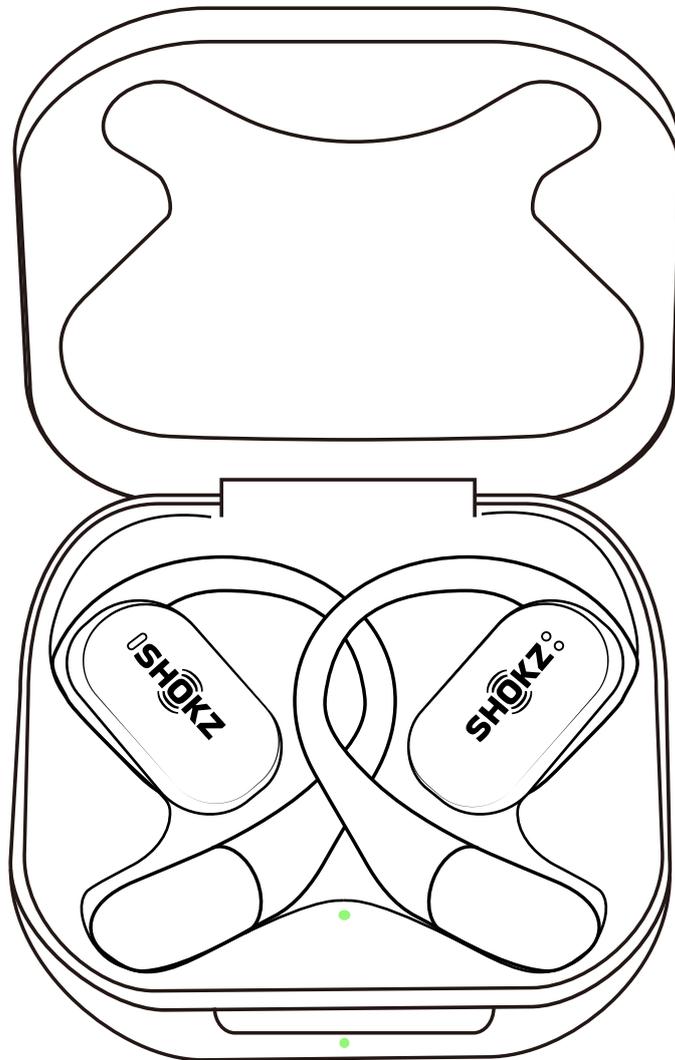

1. Quando os fones estiverem ligados, eles tentarão automaticamente se conectar e ao dispositivo emparelhado mais recentemente, e emitirão uma notificação quando a conexão for bem-sucedida.
2. Durante o uso, os fones podem se desconectar do dispositivo emparelhado devido a limitações no alcance da conexão. Se o fone de ouvido se reconectar automaticamente dentro de 3 minutos, ele emitirá um aviso.

\*Os dispositivos emparelhados devem estar dentro do alcance de conexão (10m) e devem estar ligados. Certifique-se de que seu dispositivo tenha o Bluetooth habilitado.

# Reinicialização

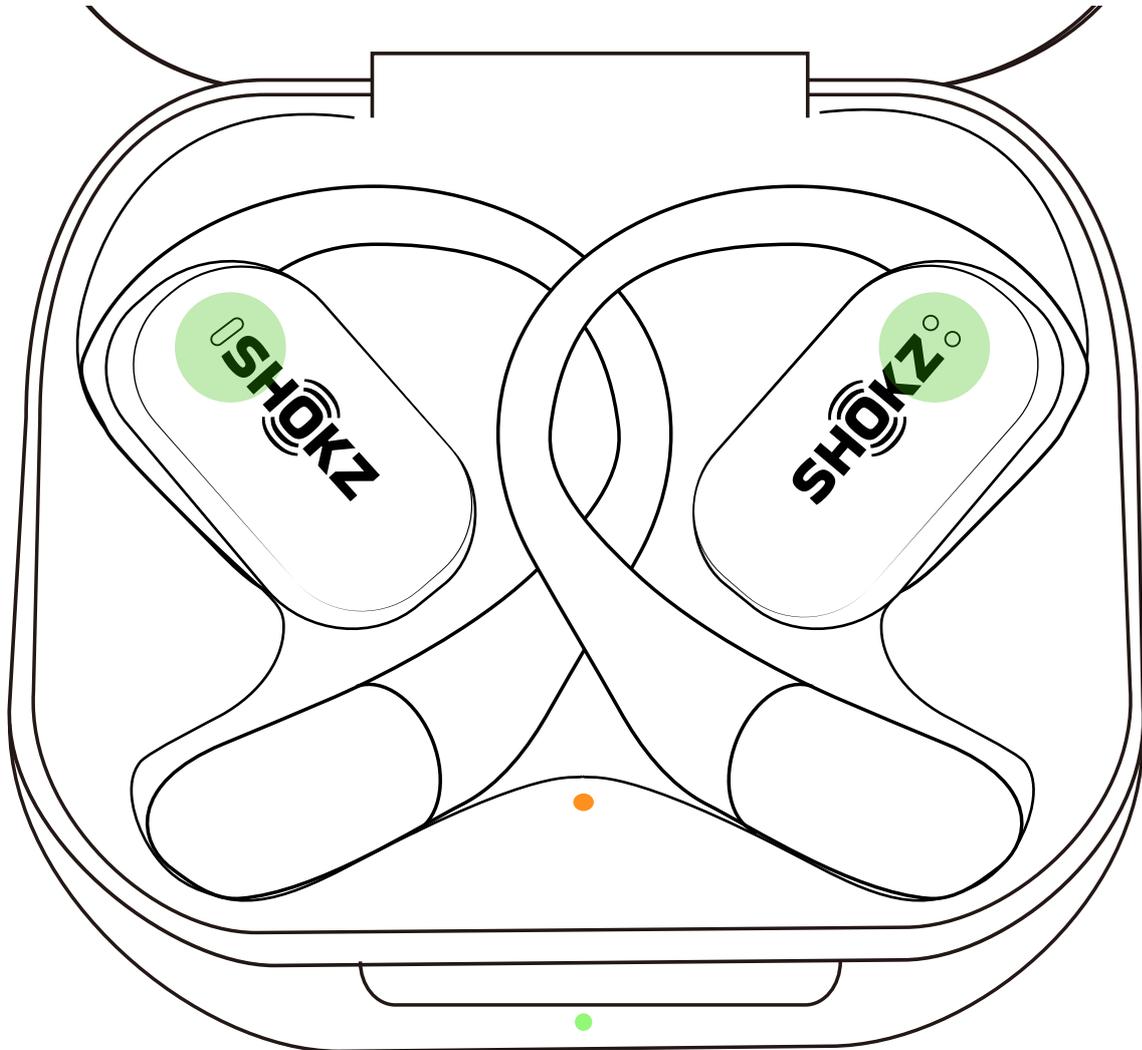

A reinicialização dos fones limpará a lista de dispositivos emparelhados e redefinirá todas as configurações.

1. Colocar ambos os fones no estojo de recarga.
2. Pressione e segure a área de toque de dois fones de ouvido simultaneamente por 15 segundos. A luz laranja na caixa piscará por 5 segundos e depois se apagará, indicando que a reinicialização foi concluída. Neste momento, a luz de estado no estojo de recarga piscará alternadamente entre laranja e verde, indicando que ele já pode ser emparelhado novamente.

Manutenção

# Limpeza

## 1. Fones:

Recomenda-se usar um pano macio, limpo e seco para limpar os fones de ouvido. Ao limpar a malha dos fones, escove suavemente a sujeira e a cera dos ouvidos com um cotonete limpo e seco, e depois limpe-os com um pano macio.

Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, pare de usar os fones e desconecte-os de todos os outros dispositivos.
- Este produto não suporta lavagem com água. Não lave os protetores auriculares diretamente com água nem use limpeza ultra-sônica.
- Não permita que líquidos entrem em qualquer abertura dos fones.
- Para evitar danos, deformações e descoloração dos fones, não utilize um limpador abrasivo ou spray, limpador de alta concentração, limpador químico, álcool nem solvente de acetona para a limpeza. Não utilize objetos afiados nem abrasivos.

## 2. Estojo de recarga:

Recomenda-se limpar o estojo de recarga com um pano macio, limpo e seco. Use uma escova macia, limpa e seca para remover detritos da interface de recarga. Use um cotonete limpo e seco para limpar suavemente a superfície de contato de carga do estojo de recarga.

Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, desconecte o estojo de recarga do cabo de carregamento.
- Não use itens abrasivos para limpar ao estojo de recarga.

# Classificação IP

Testado sob condições controladas de laboratório, a parte de fones de ouvido deste produto pode evitar respingos a um nível IP54 sob a norma IEC 60529.



\*Observe que:

- As condições IP54 de resistência à poeira e à água só se aplicam ao corpo do fone de ouvido, não ao estojo de recarga.
- A função à prova de respingos não é permanente e pode diminuir com o uso diário.
- Não mergulhe este produto na água nem exponha-o a ambientes úmidos por longos períodos, nem use-o para nadar, praticar esqui aquático, surfar ou outros esportes aquáticos.
- Se este produto e seus acessórios forem acidentalmente contaminados com água, limpe-os o mais rápido possível e coloque-os em um local ventilado e fresco para secar. Não os use nem carregue até que eles estejam completamente secos.

# Informações legais e regulatórias

# Informações legais e regulatórias

## Armazenamento e Manutenção

- Este produto deve ser armazenado num local fresco e seco. Temperatura de funcionamento entre 0~40 °C.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor, gases combustíveis, e outros líquidos de limpeza/corrosão. Evite a exposição prolongada ao sol e a utilização/colocação em qualquer local a altas temperaturas.
- Pare imediatamente de utilizar este produto se quaisquer peças forem danificadas ou produzirem fumo, calor, ou um cheiro a queimado.
- Os auriculares deste produto têm função IP54 à prova de pó e água, que permite a prática de desportos não aquáticos e exercício mas não é totalmente à prova de água. Não mergulhe os auriculares na água. O IP54 não é uma classificação de protecção permanente e pode ser degradado através do desgaste normal.
- A caixa de carregamento deste produto não é à prova de água. Não exponha a caixa a quaisquer líquidos.
- Limpe os auriculares com um pano macio e seco.
- Após armazenamento prolongado, recarregue antes de usar.

## Nota

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para informações mais recentes sobre empresas e produtos, visite [www.shokz.com](http://www.shokz.com)



## Danos auditivos

Ouvir áudio em volumes excessivos pode distorcer o som e aumentar o risco de danos e perdas auditivas.

## Declaração de conformidade CE

A Shokz Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos aplicáveis da Diretiva da UE. A declaração de conformidade completa pode ser encontrada em:

<https://shokz.com/pages/policies>. O representante da Shokz na UE é AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Holanda.

| Gamme de fréquence | Puissance de transmission max. |
|--------------------|--------------------------------|
| 2400-2483.5MHz     | 10 dBm(EIRP)                   |



Diretriz 2014/53/UE declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está de acordo com os limites de exposição à radiação para ambientes não-controlados estabelecidos pela Diretriz 2014/53/EU. O usuário final deve seguir as instruções de operação específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à radiação RF. Este transmissor não pode estar localizado nem operar conjuntamente com qualquer outro transmissor ou antena. O dispositivo portátil é projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pelo mercado da

União Europeia. Esses requisitos definem um limite SAR de 2 W/kg em média, considerando dez gramas de tecido. O valor SAR mais alto 0.453w/kg 10-g observado sob esta norma durante a certificação do produto para uso quando usado corretamente na cabeça.

### **Declaração de conformidade WEEE**

Este logotipo WEEE significa que este produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue a em uma instalação de coleta apropriada para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com o município local, o serviço de descarte ou a loja onde você comprou o produto.



### **Bateria**

#### **CUIDADOS**

- Reposição de uma bateria de tipo incorreto pode anular uma salvaguarda.
- Dispor de uma bateria num fogo ou forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar em explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente de temperaturas extremamente altas pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Não use a bateria se esta tiver perceptivelmente expandido.

### **Carregamento**

- Certifique-se de que os auriculares estão secos antes de os colocar na caixa de carregamento e mantenha a porta de carregamento seca antes de carregar.
- Utilize apenas adaptadores de energia aprovados pelas autoridades competentes e em conformidade com os requisitos regulamentares locais (por exemplo, UL, CSA, VDE, CCC).

### **Condução Perigosa**

Note-se que a utilização deste produto ao conduzir ou andar de bicicleta pode violar os regulamentos em alguns países ou regiões. Verifique e cumpra as leis e regulamentos de trânsito na sua área e consulte os reguladores locais.

### **Irritação da pele**

- Um pequeno número de pessoas pode ter reacções involuntárias a materiais específicos. A exposição a um ambiente específico ou o contacto a longo prazo com sabão, suor, produtos de protecção UV, loções, e outras substâncias potencialmente irritantes para a pele podem causar reacções alérgicas.
- Para reduzir o risco de irritação da pele, não utilize o produto em quaisquer partes do corpo com lesões cutâneas.
- Pare imediatamente de usar o produto e consulte o seu médico se a sua pele estiver com vermelhidão, inchaço, comichão, ou qualquer outra reacção irritante.

## **Interferência electromagnética**

- Não utilize este produto em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos (como em aeroportos e instalações médicas locais, etc.), pois pode interferir com outros dispositivos electrónicos ou causar outros perigos.
- Alguns dispositivos electrónicos podem falhar devido a interferência radioelétrica deste produto (por exemplo, algum equipamento electrónico automóvel). Contacte o fabricante de tais dispositivos electrónicos para mais informações.
- As ondas de rádio geradas por este produto podem afectar o funcionamento regular de alguns dispositivos médicos, tais como marcapassos, desfibriladores, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. Se utilizar algum destes dispositivos médicos, consulte seu médico e fabricante de dispositivos médicos sobre as restrições de utilização deste produto, e mantenha este produto a uma distância segura dos dispositivos médicos. Pare de utilizar este produto se suspeitar de interferência com os seus dispositivos médicos.

### **Perigo de asfixia**

Mantenha os auriculares e a caixa de carregamento longe das crianças e animais de estimação. Em caso de ingestão accidental, procure imediatamente assistência médica.


### **Declaração do fabricante**

Garantia: Shokz fornece um serviço de garantia de 24 meses para este produto. Para informações sobre as garantias actuais, visite o nosso website: [www.shokz.com](http://www.shokz.com) ou contacte o seu vendedor.

Assegure-se do cumprimento de todas as leis e regulamentos locais antes de utilizar este produto.

# Serviço pós-venda

# Localização do número de série

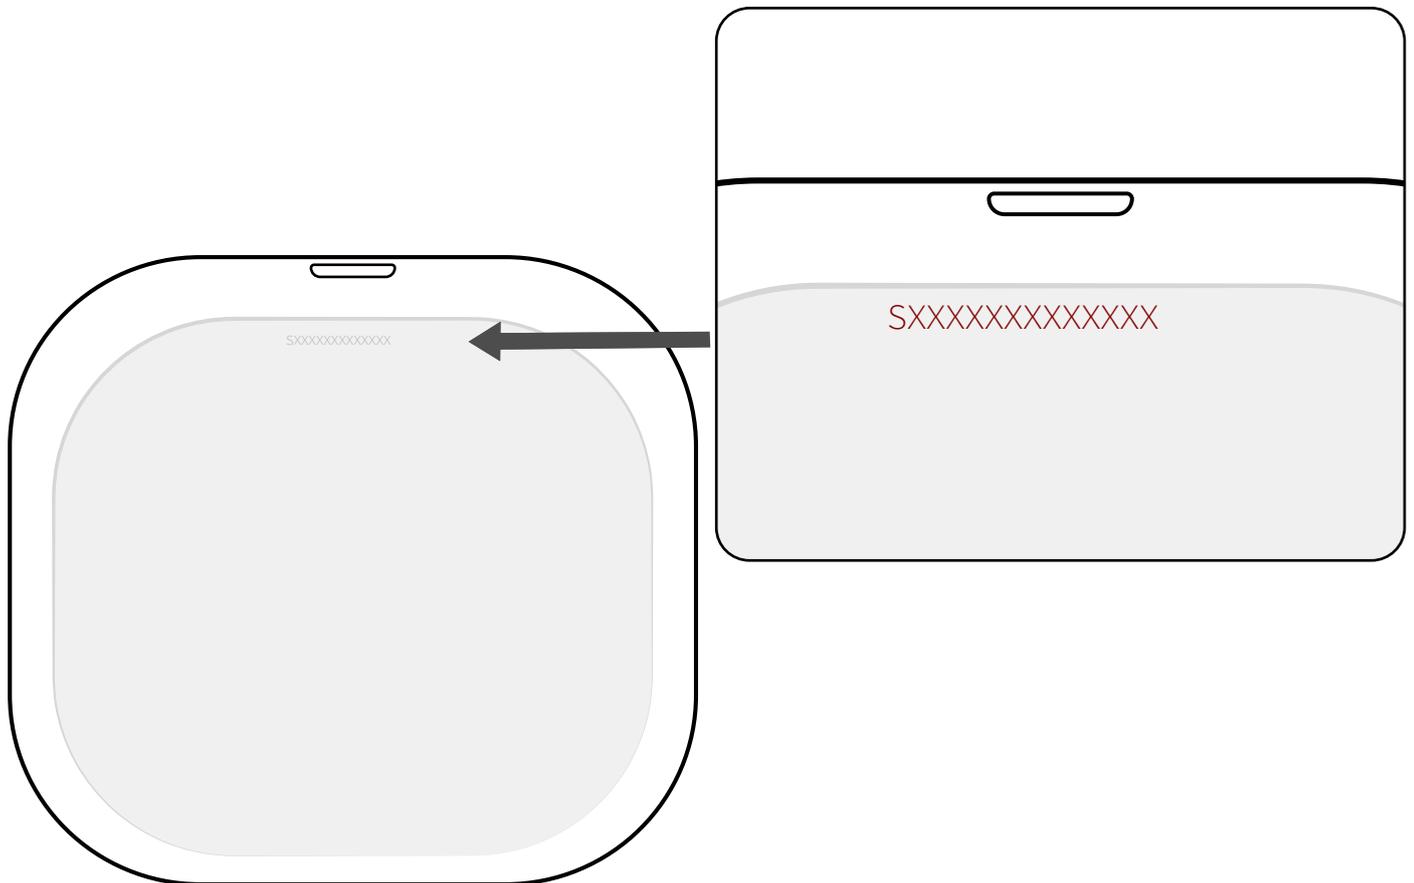

O número de série do produto é indicado no código de barras da embalagem e do cartão de garantia. O estojo de recarga também tem um número de série impresso em seu fundo.

# Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia. Visite nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-landing> para obter detalhes sobre a garantia limitada.

**SHÖKZ**