

OPENRUN PRO Mini

使用指南

S811

目錄

如何使用

Shokz App	03
耳機圖示	04
開/關機	05
配對	06
佩戴	07
音量調節	08
多功能鍵	09
檢查電量	11

擴充功能

EQ模式說明	13
EQ模式切換	14
雙設備連接	15
關閉雙設備連接	22
提示音語言切換	23

維護保養

充電提示	26
汗液檢測功能	27
存儲與維護	28
售後服務	30

盒內物品	31
------------	----

監管與法律資訊	32
---------------	----

如何使用

下載Shokz App




Shokz


Shokz App支援雙設備連接、韌體升級、
調整音效模式等多種功能。
即刻下載，您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。

**部分地區暫未上架Shokz App，
請訪問userguide.shokz.net/openrunpro瞭解更多資訊。

耳機圖示

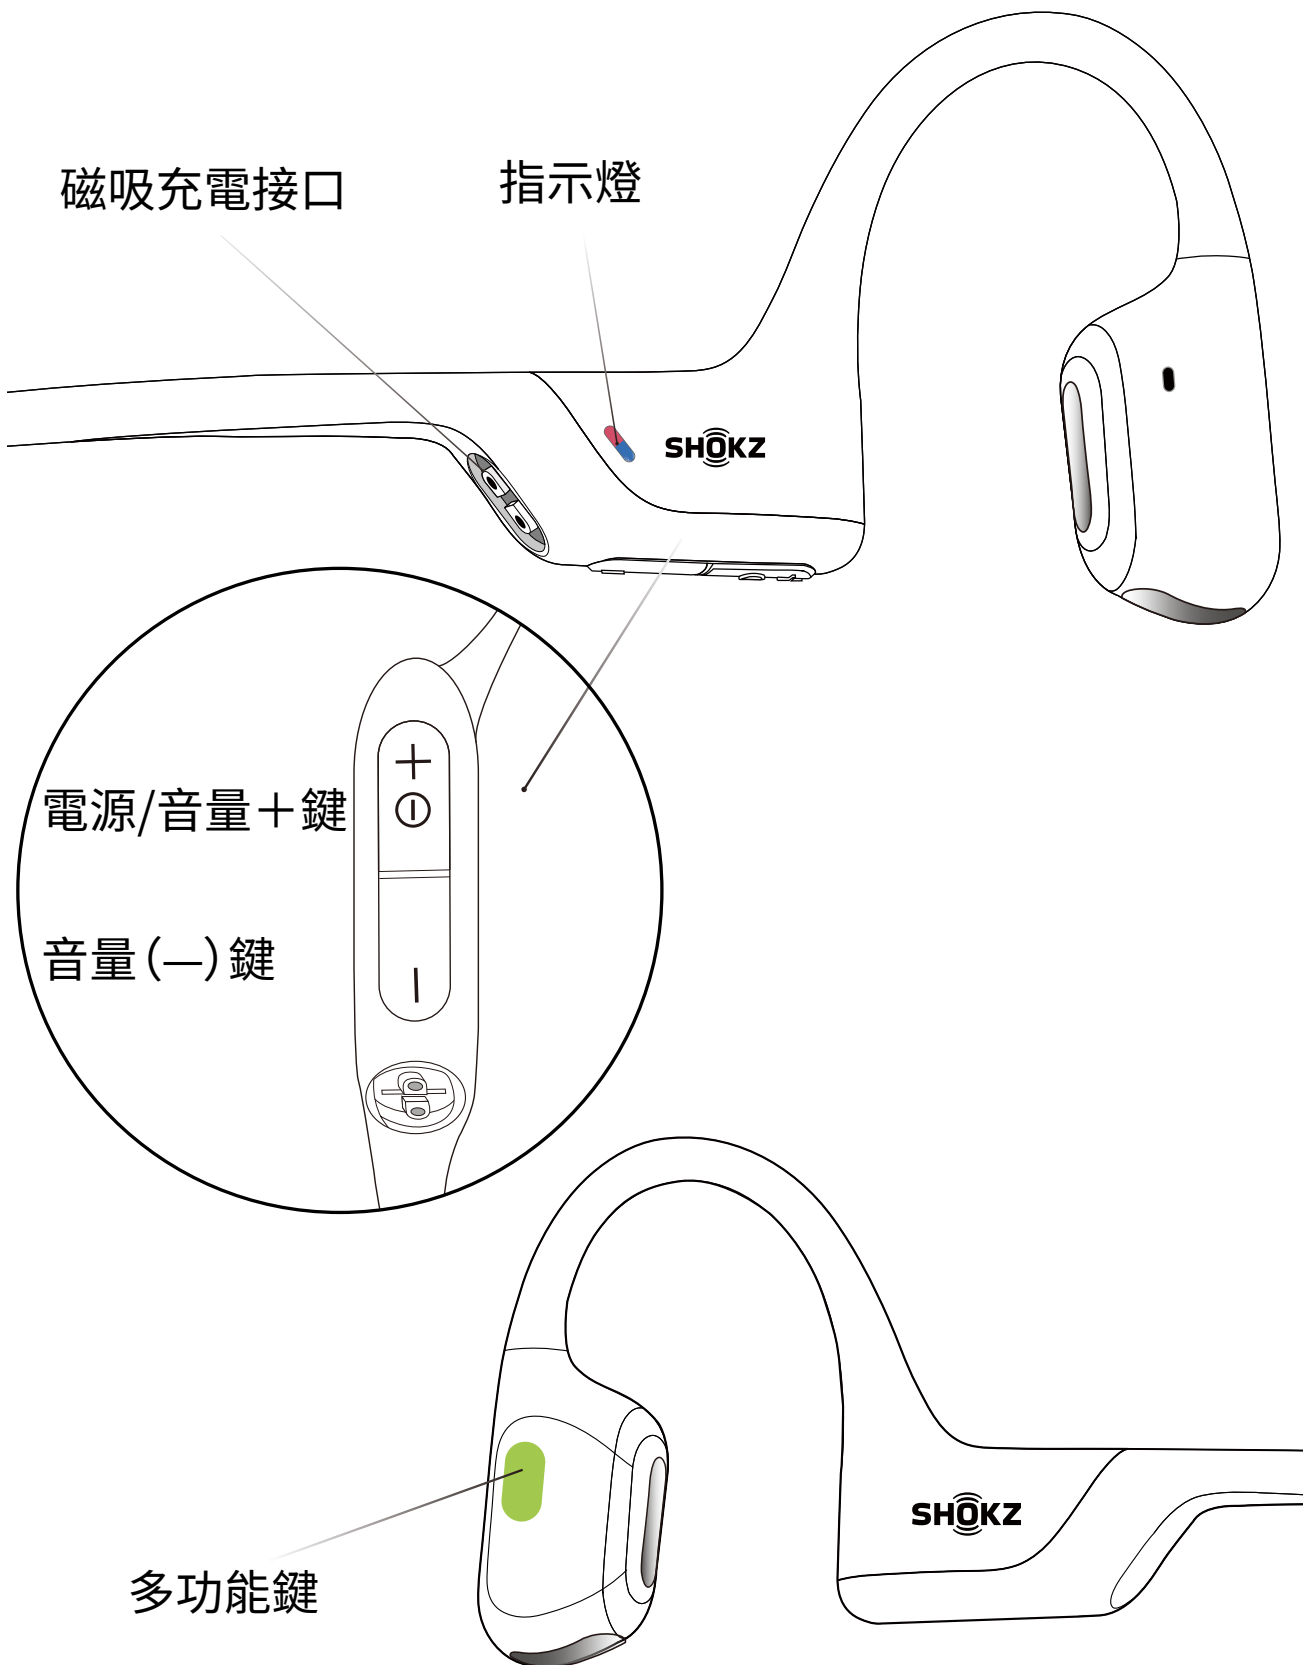

開關機

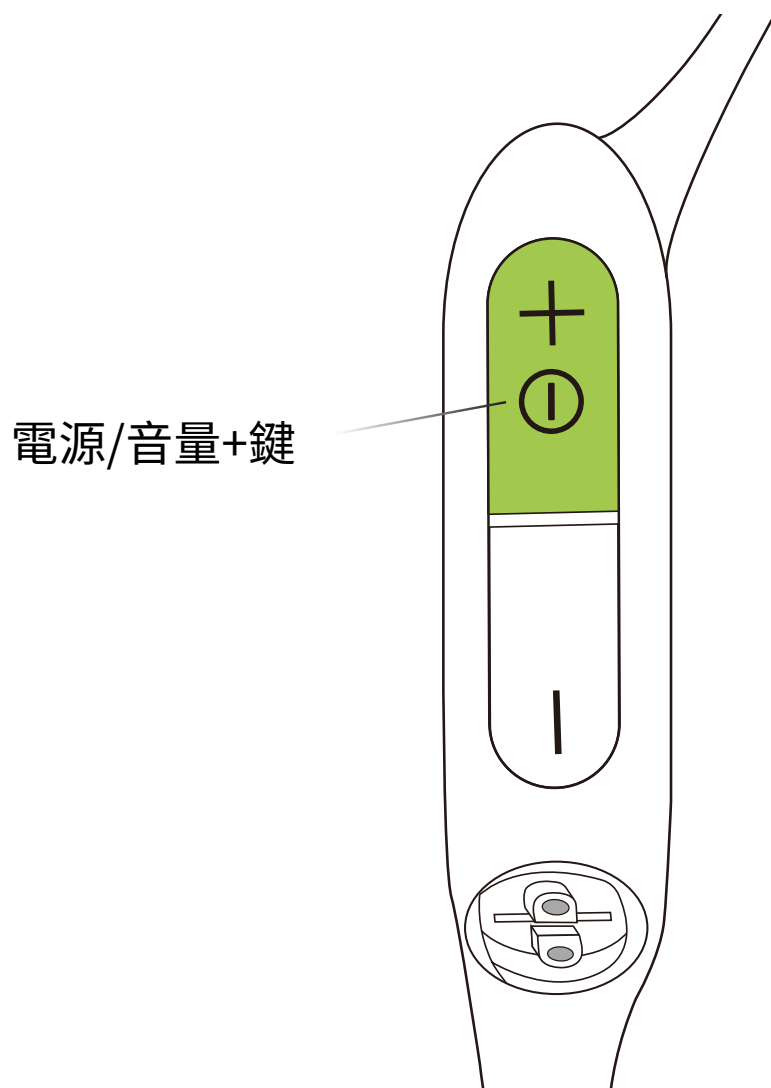

電源/音量+鍵

開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

關機：

按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

*這時將聽到語音提示：“Power off”

配對

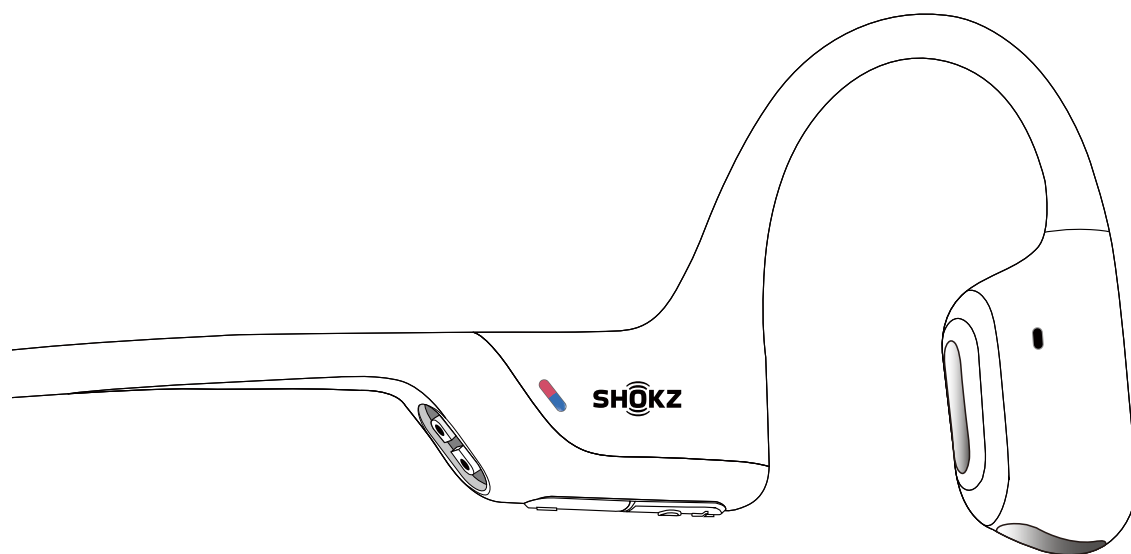


1. 在關機狀態下，**持續按住**“電源/音量+鍵”，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。



3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenRun Pro by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。


佩戴

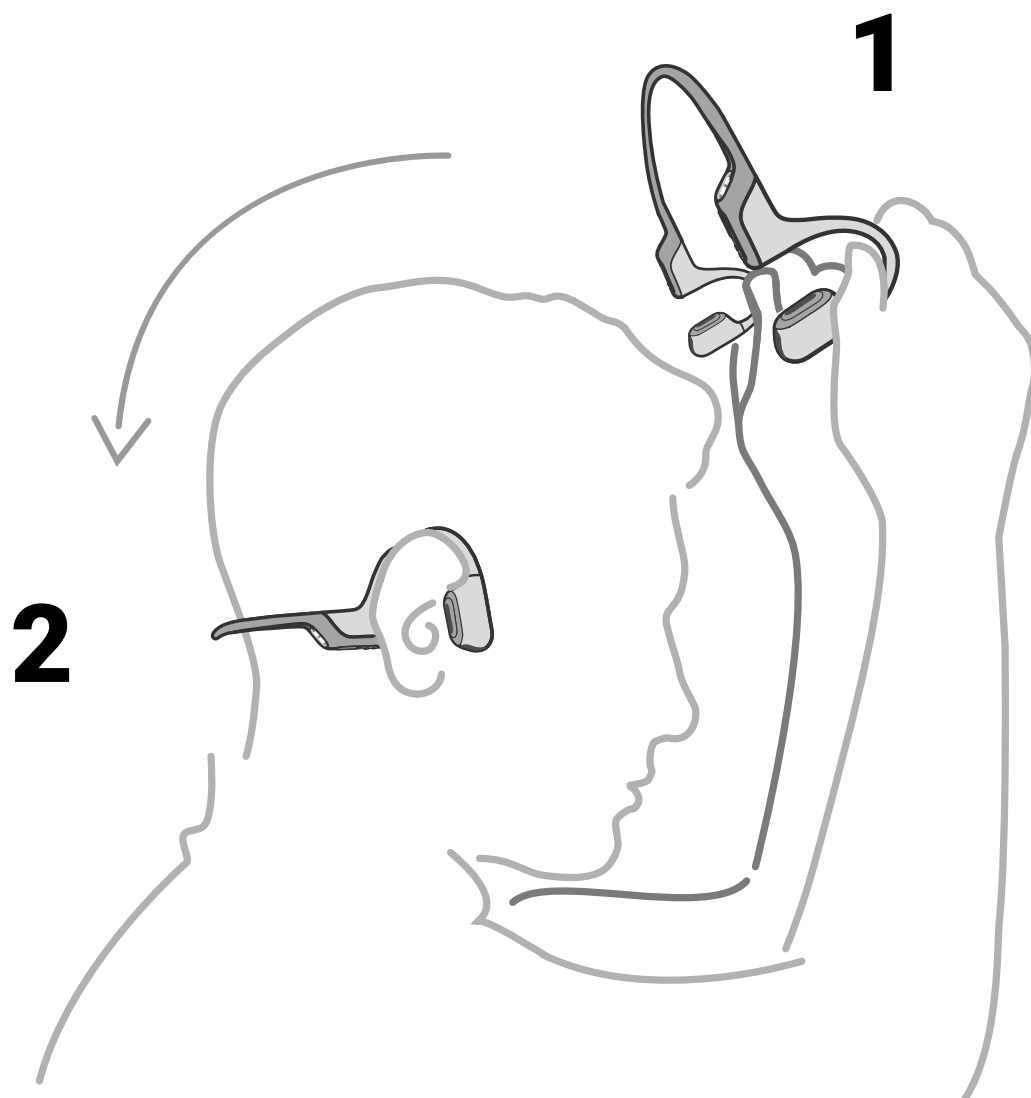


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

音量調整

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作

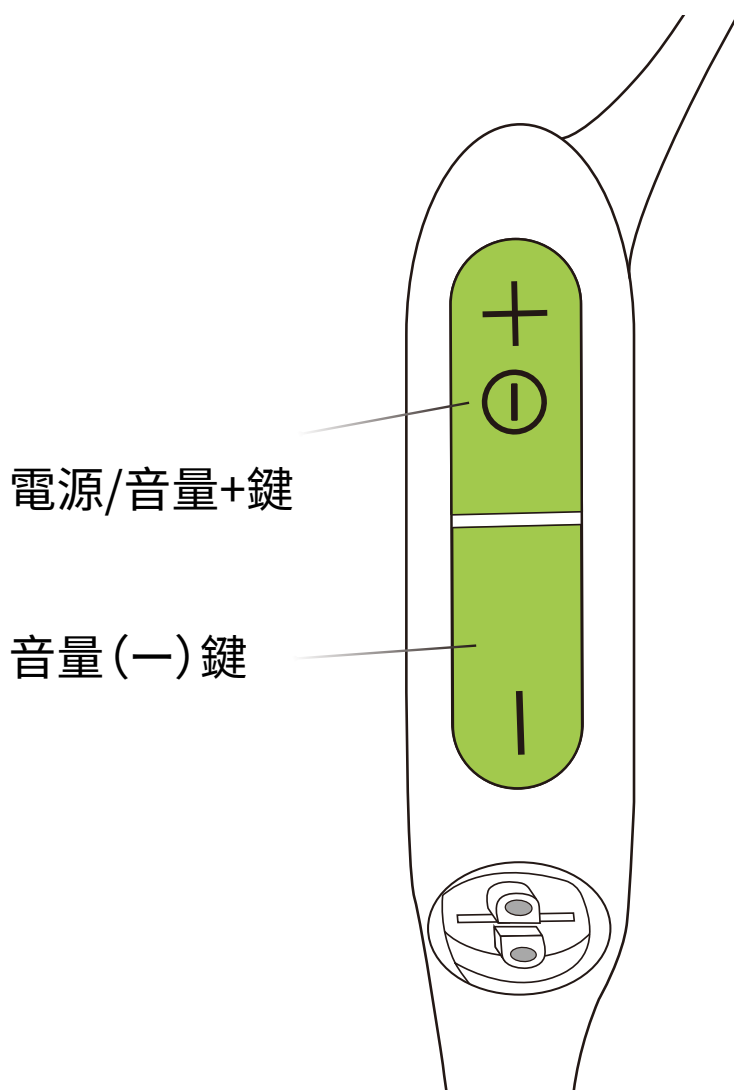

操作方法：

在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵



▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一次

☎ 接聽電話 ●
來電時按一次

▶▶ 下一首歌曲 ●●
歌曲播放時連按兩次

☎ 掛斷電話 ●
通話時按一次

◀◀ 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放時連按三次

更多功能


播放	非電話播放狀態下， 按一次多功能鍵
暫停	播放狀態下，按一次多功能鍵
下一首	播放狀態下，連按兩次多功能鍵
上一首	播放狀態下，連按三次多功能鍵
語言助手	長按多功能按鍵2秒
接電話	按一次多功能鍵
掛電話	按一次多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵
切換提示音的語言	配對狀態(紅藍燈交替閃爍)下， 連按兩次多功能鍵
接第二個電話，同時掛第一個電話	第二個電話打入時， 長按多功能按鍵2秒
接第二個電話，同時保持第一個電話	第二個電話打入時， 按一次多功能按鍵
迴圈接聽（切換到保持的電話）	多方通話狀態下， 按一次多功能按鍵
掛斷多方通話是當前通話的電話	多方通話狀態下， 長按多功能按鍵2秒

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

檢查電量



需在耳機待機，無音訊
播放時進行操作

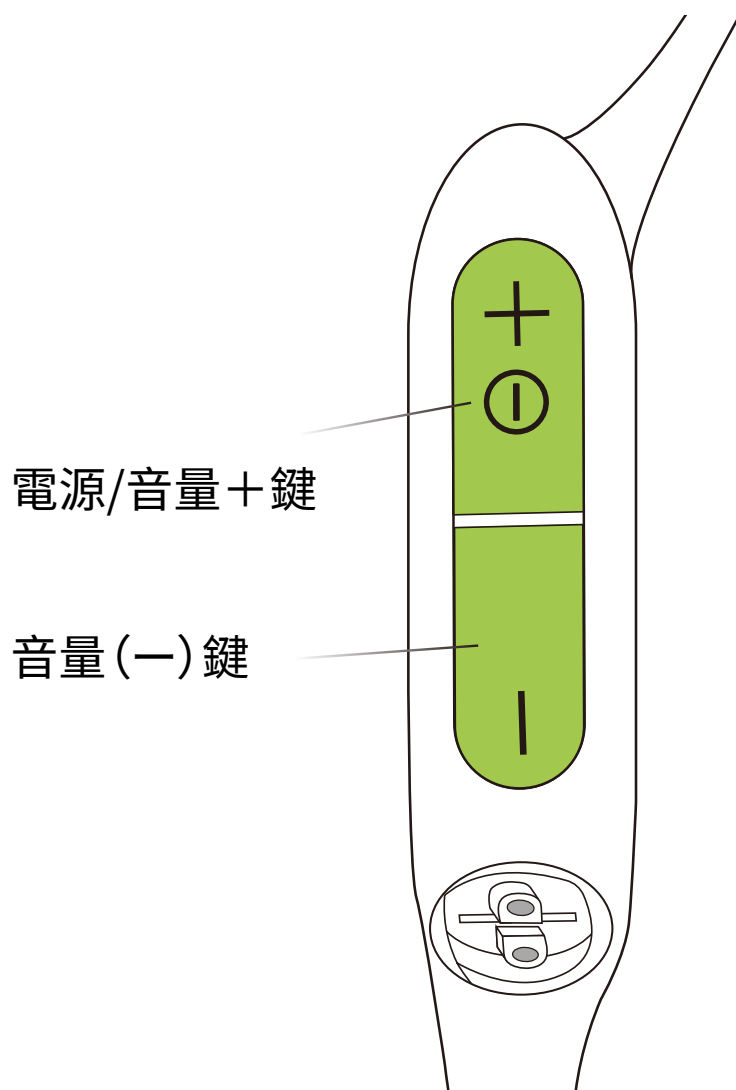

操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量+ 鍵或音量(-) 鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/
Charge me

擴充功能

EQ模式說明



標準模式：

頻段均衡，適用於聽音樂




人聲模式：

強化中頻，適用於聽廣播、
電子書等音訊

EQ模式切換

🎵 需在耳機播放音訊
過程中進行操作

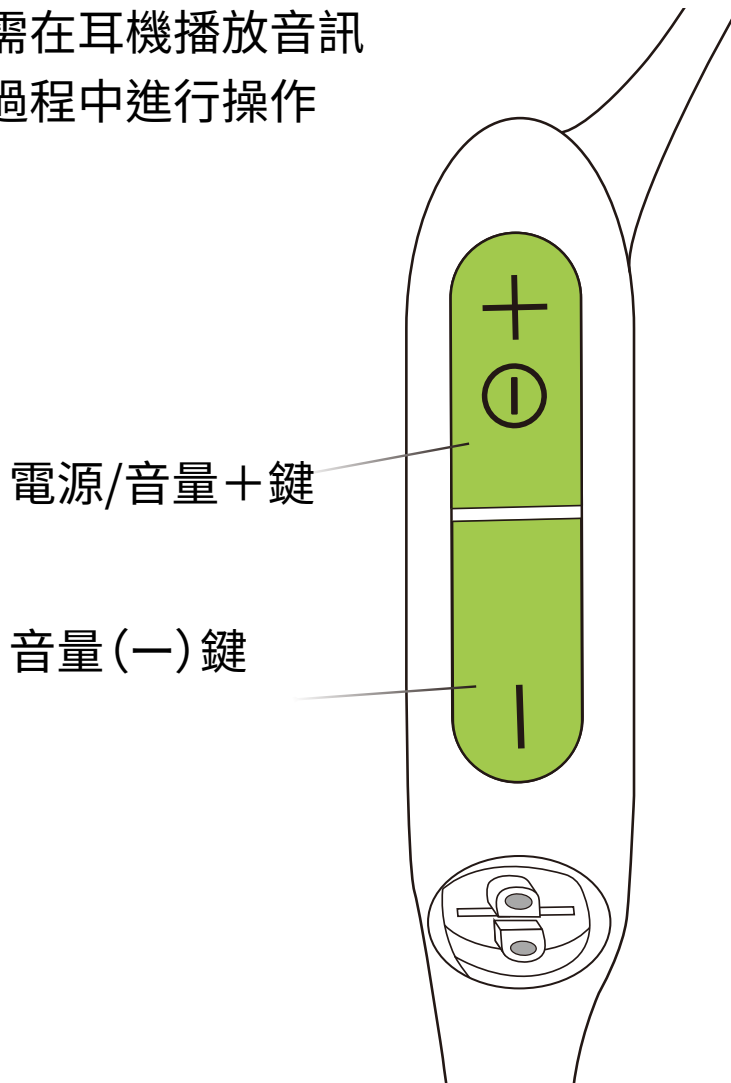


操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

*語音提示內容：“Standard Mode/Vocal Booster Mode”

*您也可以使用Shokz App進行EQ模式的便捷切換

雙設備連接

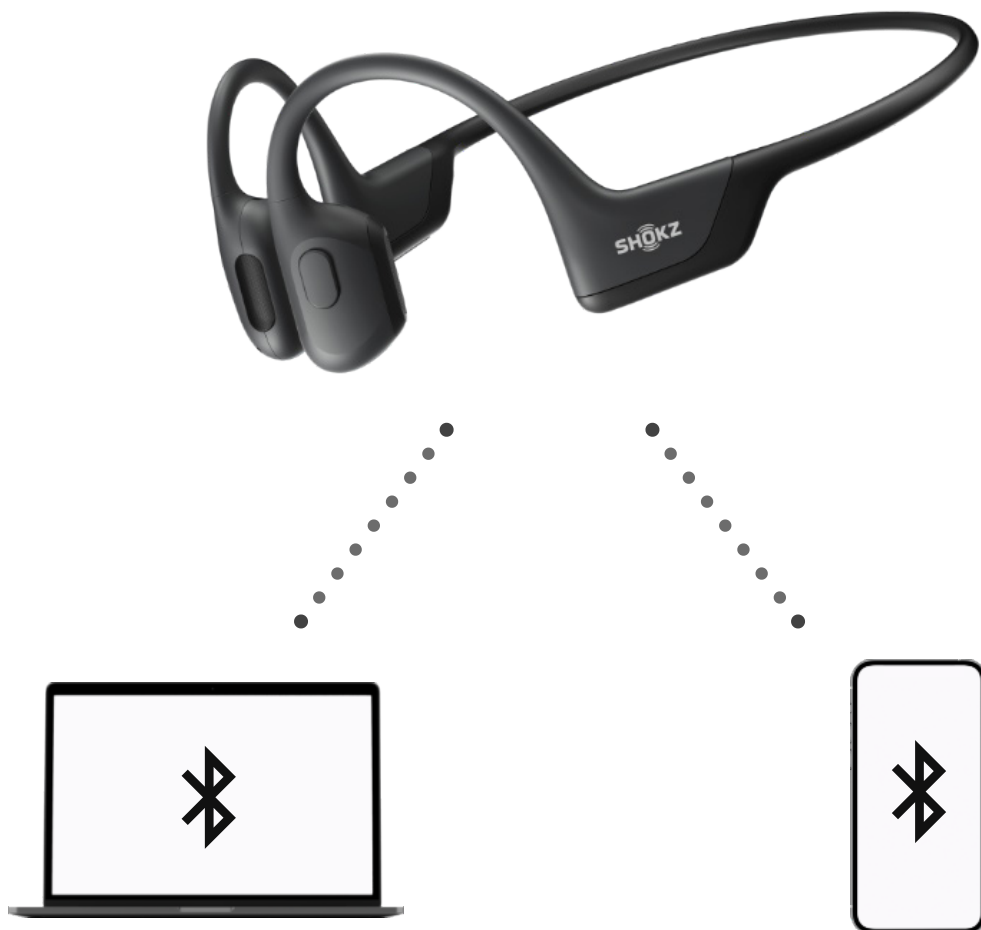


同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理，毫無壓力

開啟雙設備連接

OFF 需在耳機關機狀態下
進行操作

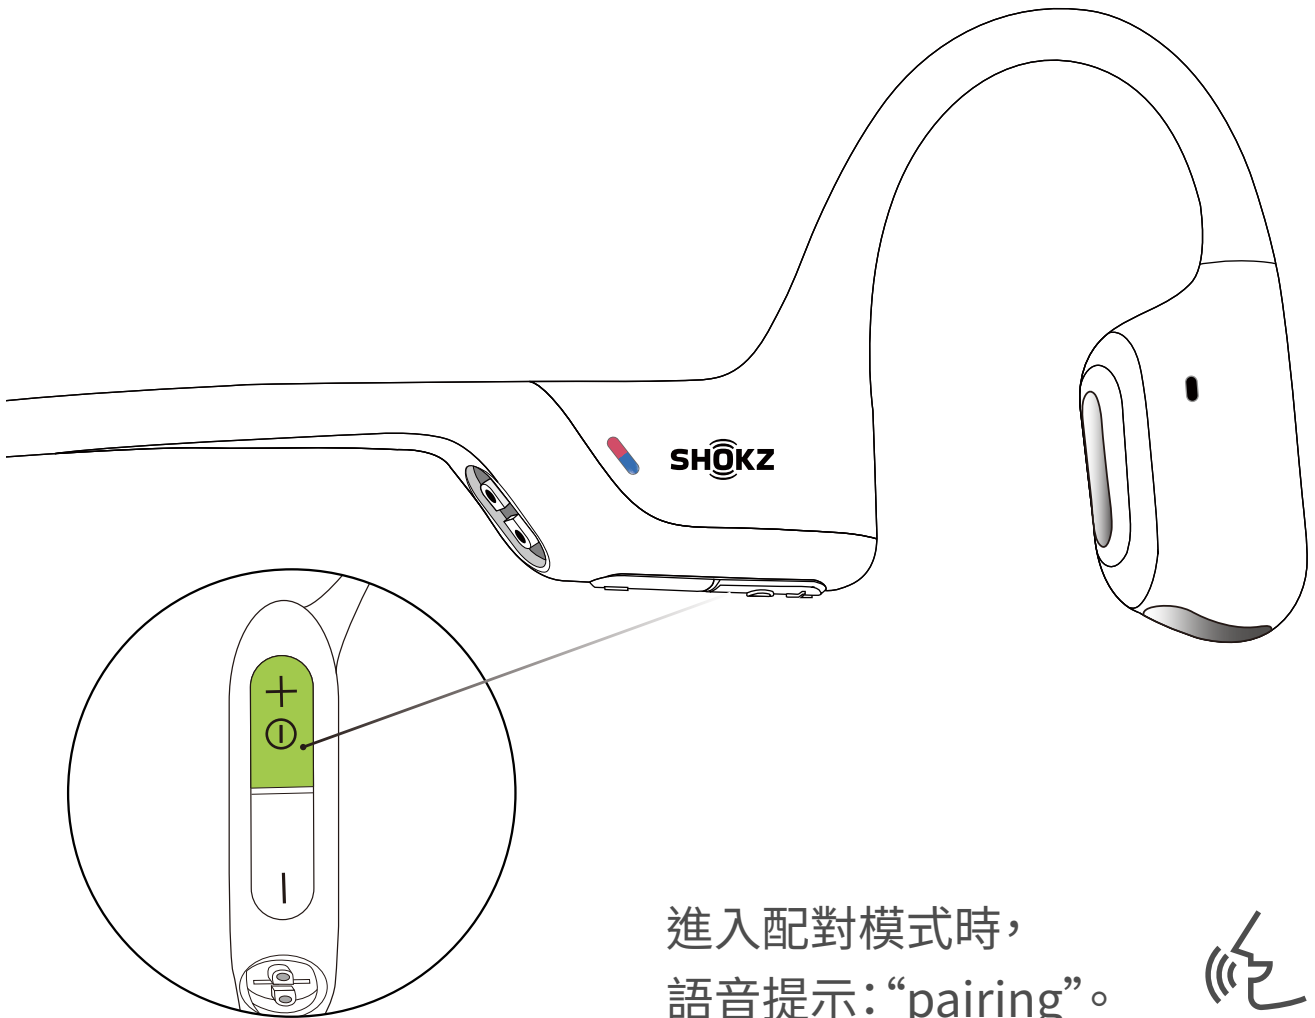


進入配對模式時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。

*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換

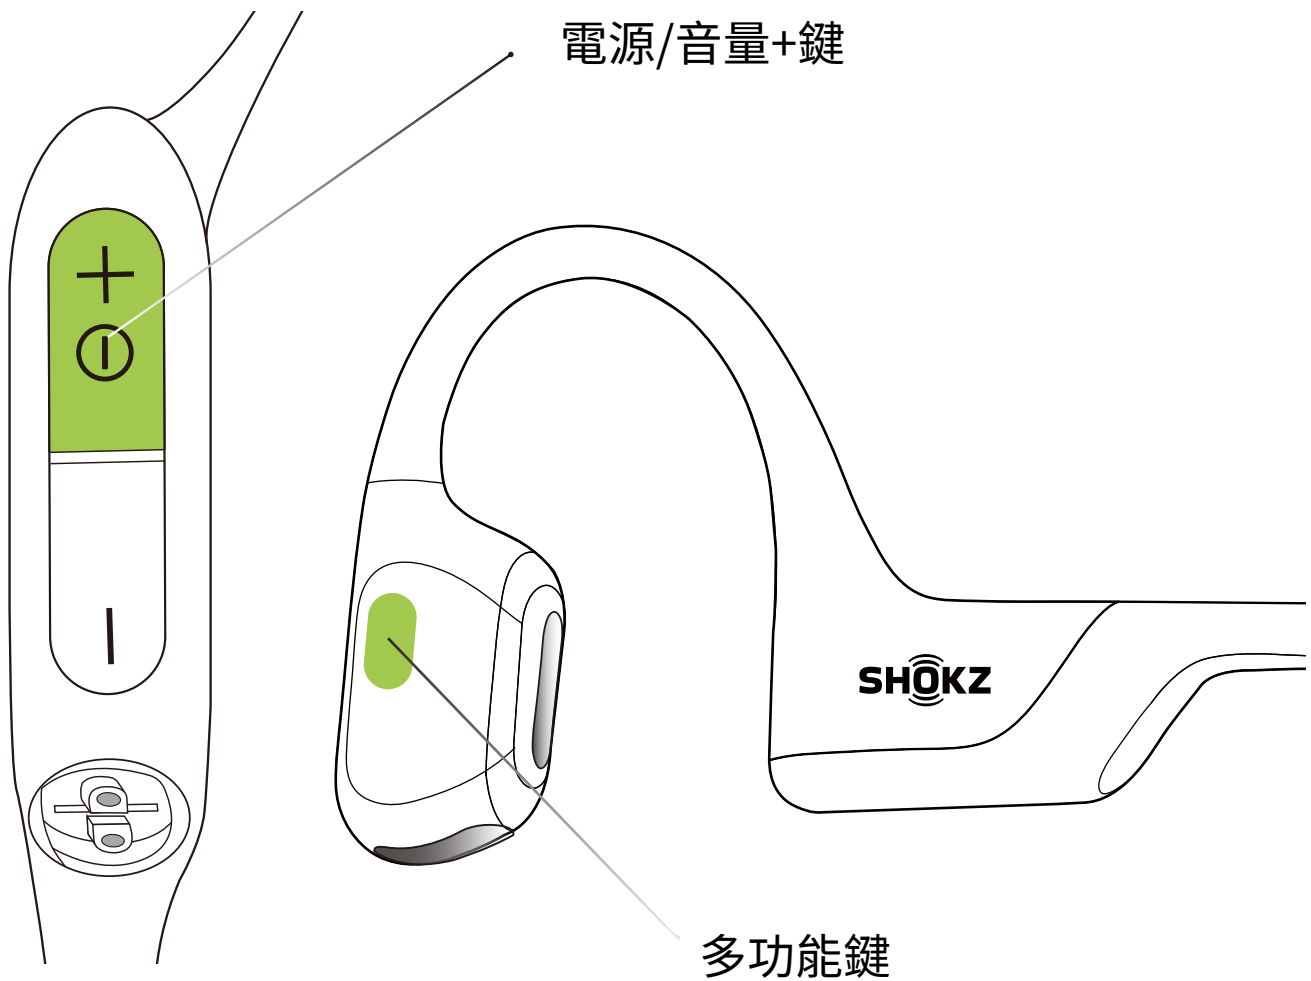


開啟雙設備連接功能時，
會有語音提示：“multipoint enabled”。 

3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint enabled”。



設備1

第一個設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 


4. 打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro by Shokz”進行連接配對。

* 第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5. 關閉耳機



設備2

第二部設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro by Shokz”進行連接配對。

*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機



首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，緊接著會聽到：“connected. Second device connected”。




9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，此時您的耳機會自動連接兩台設備，並有提示音，“connected. Second device connected”。

關閉雙設備連接



需在耳機關機狀態下
進行操作

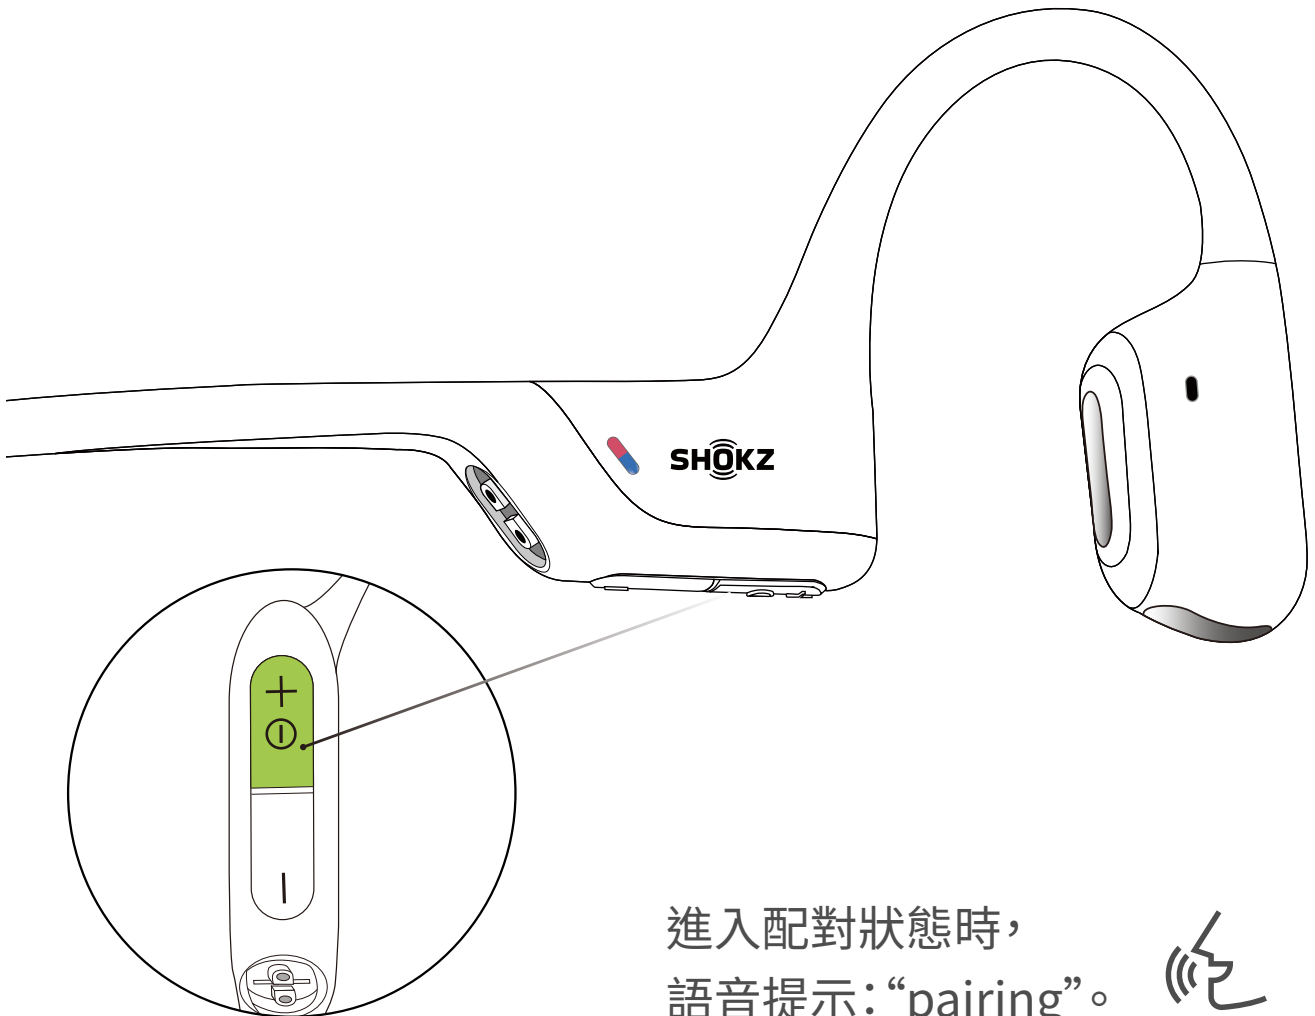


進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。




1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換

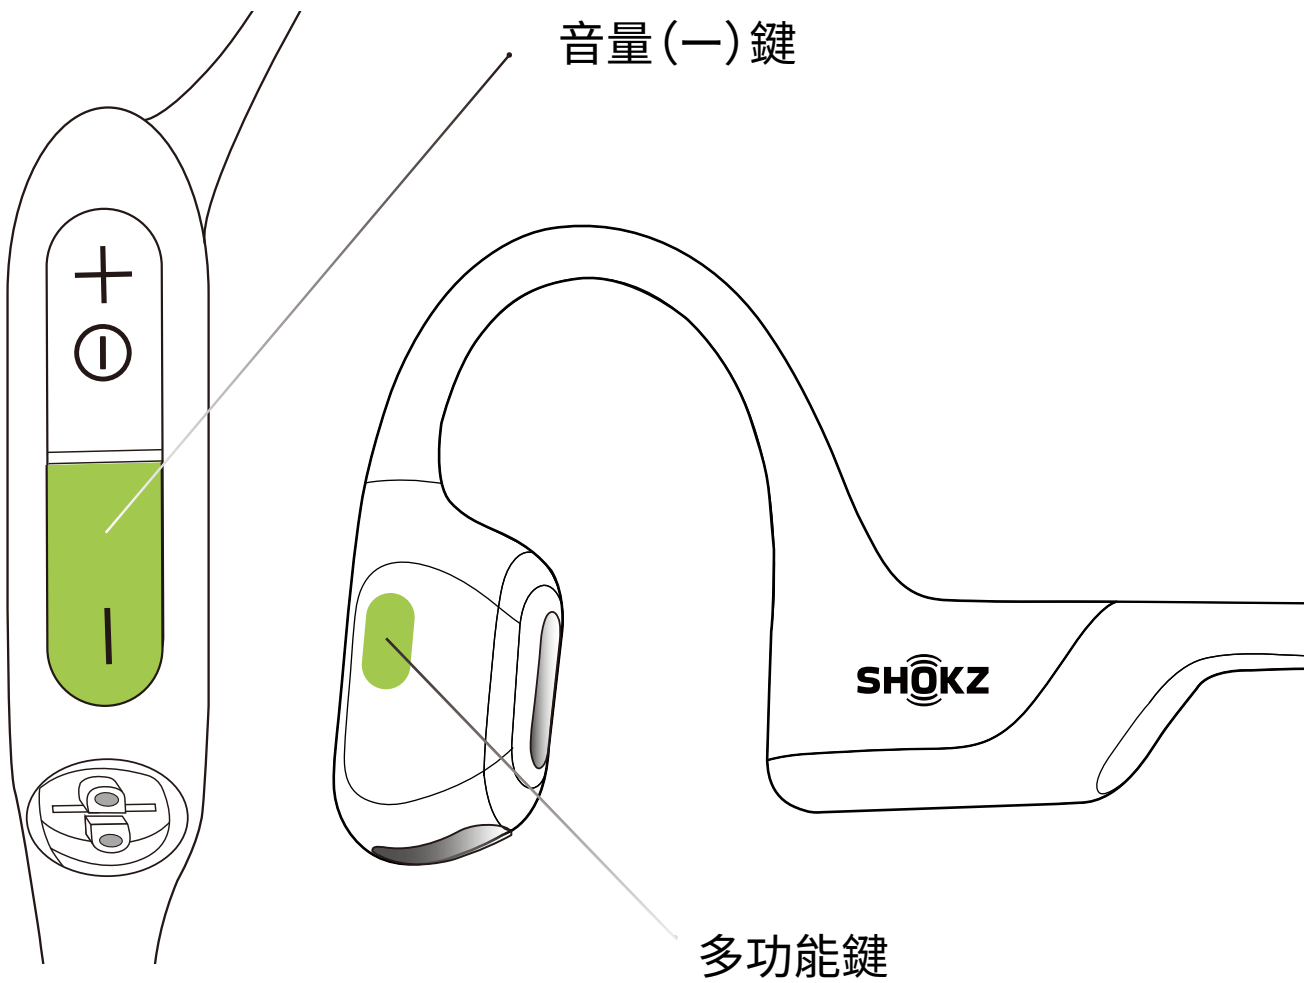


關閉雙設備連接功能時，
會有語音提示：“multipoint disabled”。 

3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。

OFF 需在耳機關機狀態下
進行操作

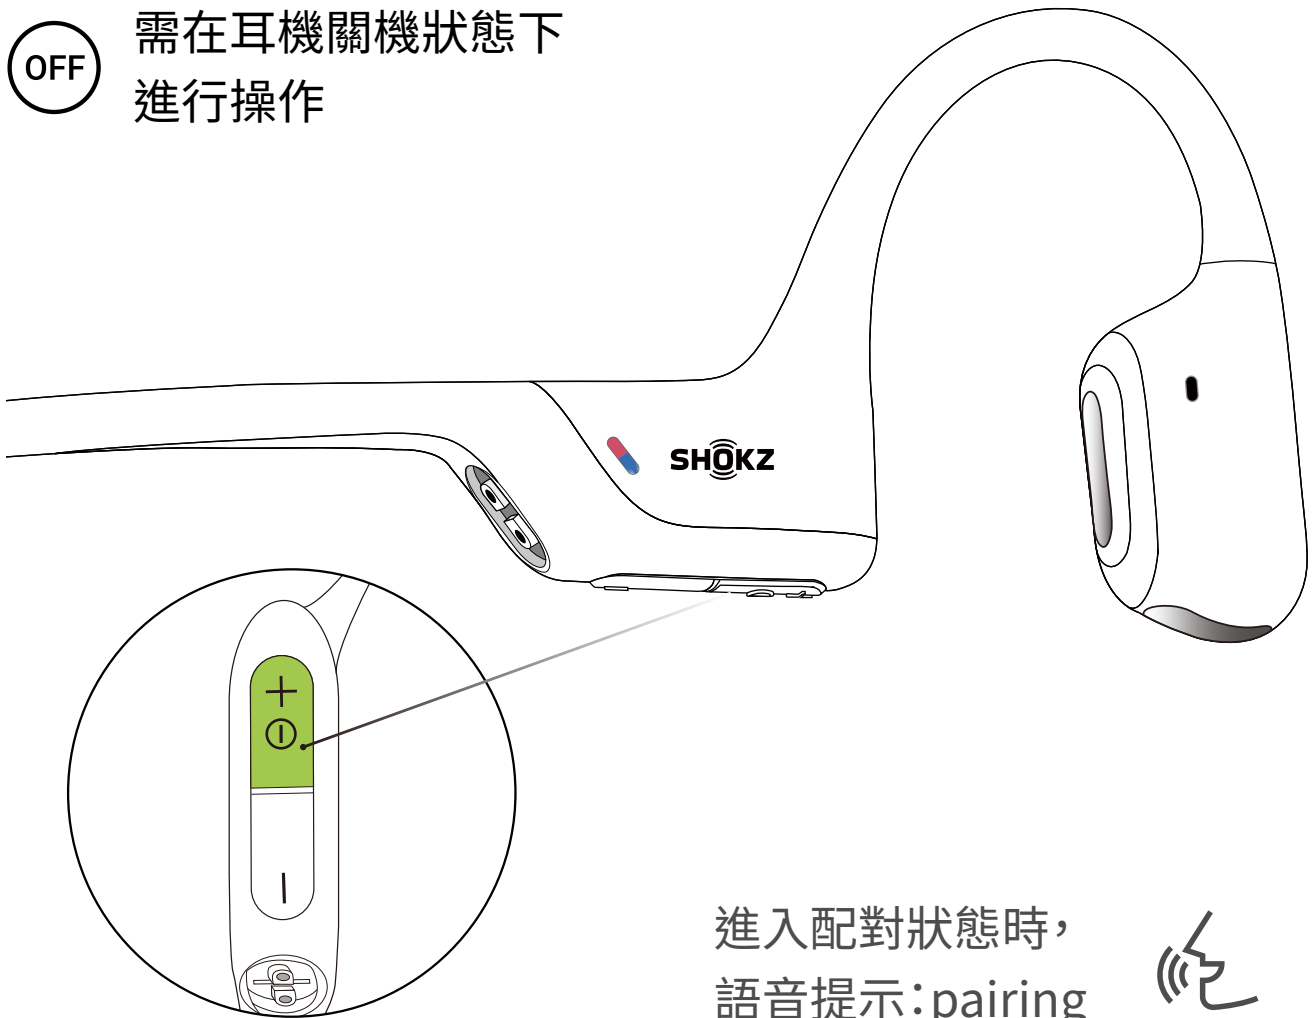

進入配對狀態時，
語音提示：pairing



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
(語音提示：pairing)

*您也可以使用Shokz App進行耳機提示音語言的便捷切換





3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

維護保養


充電提示

○ OFF
充電過程中
耳機會自動關機

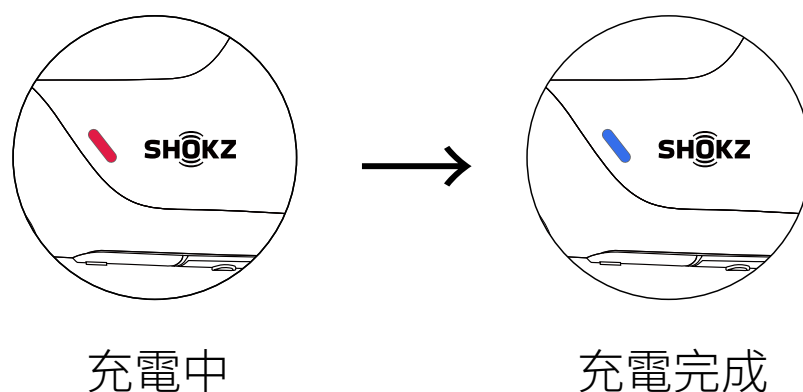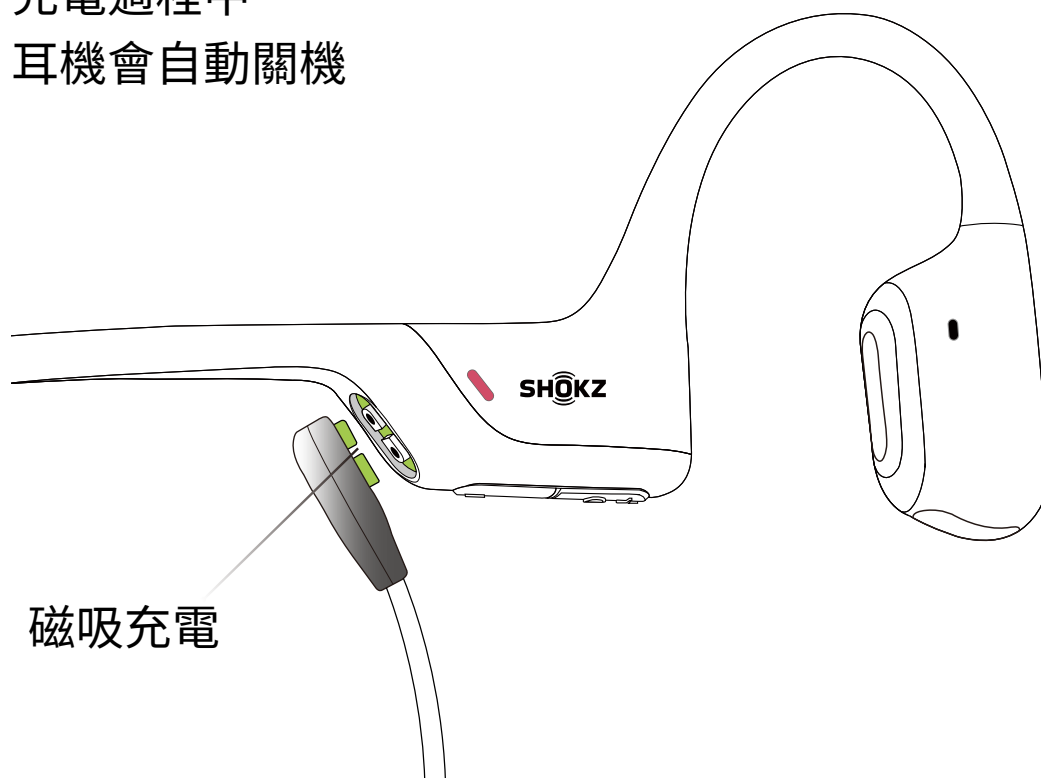

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

汗液檢測功能

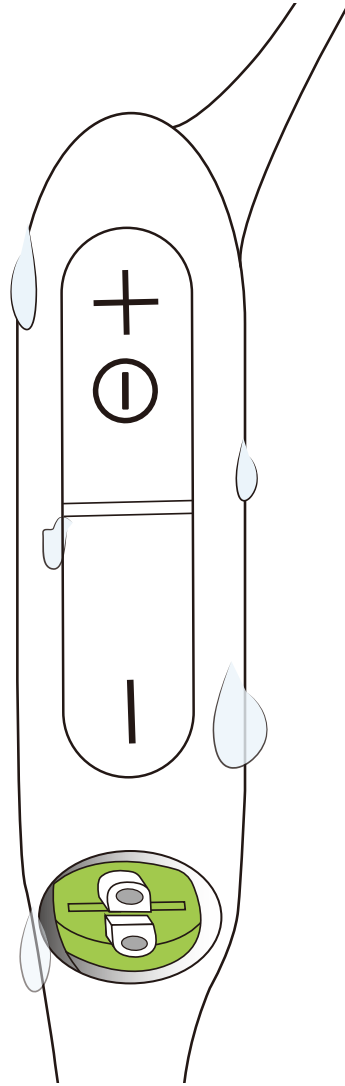

操作方法：

本設備具有汗液檢測功能。充電時，如果充電口有汗水等液體殘留，耳機芯振動並發出“滴滴”警示音。

請擦乾設備充電口上的液體，提示音會自動解除，設備可恢復正常，可以進行充電的操作。

*如果充電口有汗水等液體殘留，會有提示音：“滴滴”。

存儲與維護

- 耳機應當存放在陰涼乾燥處，使用溫度在0~45°C。
- 請讓產品遠離熱源、陽光直射、可燃氣體或其他清潔性/腐蝕性液體，避免長時間的陽光曝曬，避免在高溫下的汽車內部等高溫場所使用或放置。
- 本耳機具有IP55的防水防塵等級，並不代表具有完全防水功能，請不要將耳機浸泡在水中。
- 請使用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

聽力損傷

過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。

電池

- 為了避免爆炸、火災或有毒化學品洩漏的危險，請不要自行拆解產品或更換、變形或破壞電池。
- 禁止撞擊、擠壓或投入水中/火中。
- 若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用。

充電

- 充電前保持充電口乾燥，否則會引起電路短路導致火災或爆炸危險。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電口內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。

- 充電時請讓產品遠離熱源。
- 僅使用經過生產廠家許可的專用磁吸充電線。非經許可的充電線除了不適用的安全性標準，從而可能導致使用者受傷、設備損壞或起火致災等風險。
- 僅使用經過相關部門核可且符合本地監管要求的電源適配器（如 UL、CSA、VDE、CCC）。

駕駛危險

請注意，在部分國家或地區，在駕駛動力車輛或騎乘自行車時使用本產品可能法律禁止的。請查詢並遵守您所在地區的交通法例或相關法律法規或諮詢當地監管機構。

皮膚刺激

- 有少數人會對特定材質產生特殊反應，當暴露於特定環境下，或與肥皂、汗液、防紫外線產品或乳液等對皮膚有潛在刺激性物質及其他物質長期接觸時，可能會引起皮膚過敏反應。
- 為減少皮膚刺激風險，請不要將產品穿戴或接觸在皮膚有傷口的身體部位。
- 如果您的皮膚出現發紅、腫脹、發癢或任何其他刺激反應，請您立即停止佩戴，並向醫生諮詢。

注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品信息，請訪問www.shokz.com

售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

您所購買的耳機享有質保。


要註冊產品，請下載Shokz App，說明您快速註冊產品。

*未進行註冊並不影響您的質保。


盒內物品



OpenRun Pro Mini
包裝盒

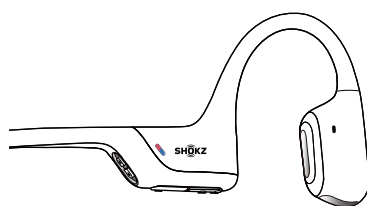

OpenRun Pro Mini
耳機

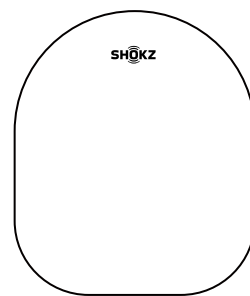

OpenRun Pro Mini
專屬保護盒



使用指南



充電數據線


若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

監管與法律資訊

根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

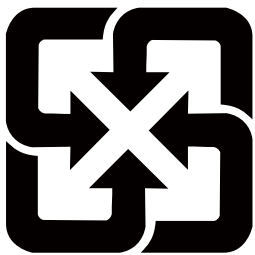

廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章，
請勿將其焚化。

CE符合性聲明



Shokz Holding Limited在此聲明本產品嚴格遵守2014/53/EU指令和其它適用歐盟指令要求中的基本要求和其它相關規定。您可以在以下網址找到完整的符合聲明：<https://shokz.com/pages/policies>。Shokz 's 的歐洲代表是AfterShokz Euro B.V. Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Netherlands.

WEEE符合性聲明



此WEEE標誌意味著該產品不得作為家庭廢棄物丟棄，應交付給相關回收機構進行回收。正確的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康和環境。關於本產品處理和回收的更多資訊，請聯繫當地政府、廢棄物處理服務機構或售出該產品的商店。

SHOKZ