

OPENSWIM PRO

Guia de Usuário

S710

Conteúdo

BAIXE O APLICATIVO SHOKZ

COMO FUNCIONA

| | |
|---|----|
| Controles do fone de ouvido | 05 |
| Ligado/ Desligado | 06 |
| Emparelhamento | 07 |
| Como Usar | 08 |
| Volume | 09 |
| Botão Multifunções | 10 |
| Mais funções | 11 |
| Alternar entre os modos Bluetooth e MP3 | 12 |
| Transferir ficheiros | 13 |
| Alternar a ordem de reprodução de músicas MP3 | 15 |
| Verifique o status da bateria | 16 |

RECURSOS EXTRA

| | |
|--|----|
| Modos de equalização (EQ) | 18 |
| Mudar o modo de equalização (EQ) | 19 |
| Emparelhamento multiponto | 20 |
| Desligando o emparelhamento multiponto | 26 |
| Alterar idioma | 28 |
| Repor as definições de fábrica | 31 |

CUIDADO E MANUTENÇÃO

| | |
|----------------------|----|
| Dicas de carga | 34 |
| Garantia | 35 |

Conteúdo

O QUE ESTÁ NA CAIXA 36

Baixe o aplicativo Shokz



Shokz


A aplicação Shokz permite-lhe alternar entre os modos Bluetooth e MP3, gerir o emparelhamento multiponto, atualizar o firmware, alternar entre os modos EQ, alternar a ordem de reprodução de músicas MP3 e muito mais. Transfira a aplicação agora para desfrutar de uma experiência de áudio simples e integrada.

*Apenas para regiões limitadas, Vá para userguide.shokz.net/openswimpro para obter mais informações


Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Google Play, o logotipo do Google Play e Android são marcas comerciais da Google LLC.

Como Funciona

Controles do fone de ouvido

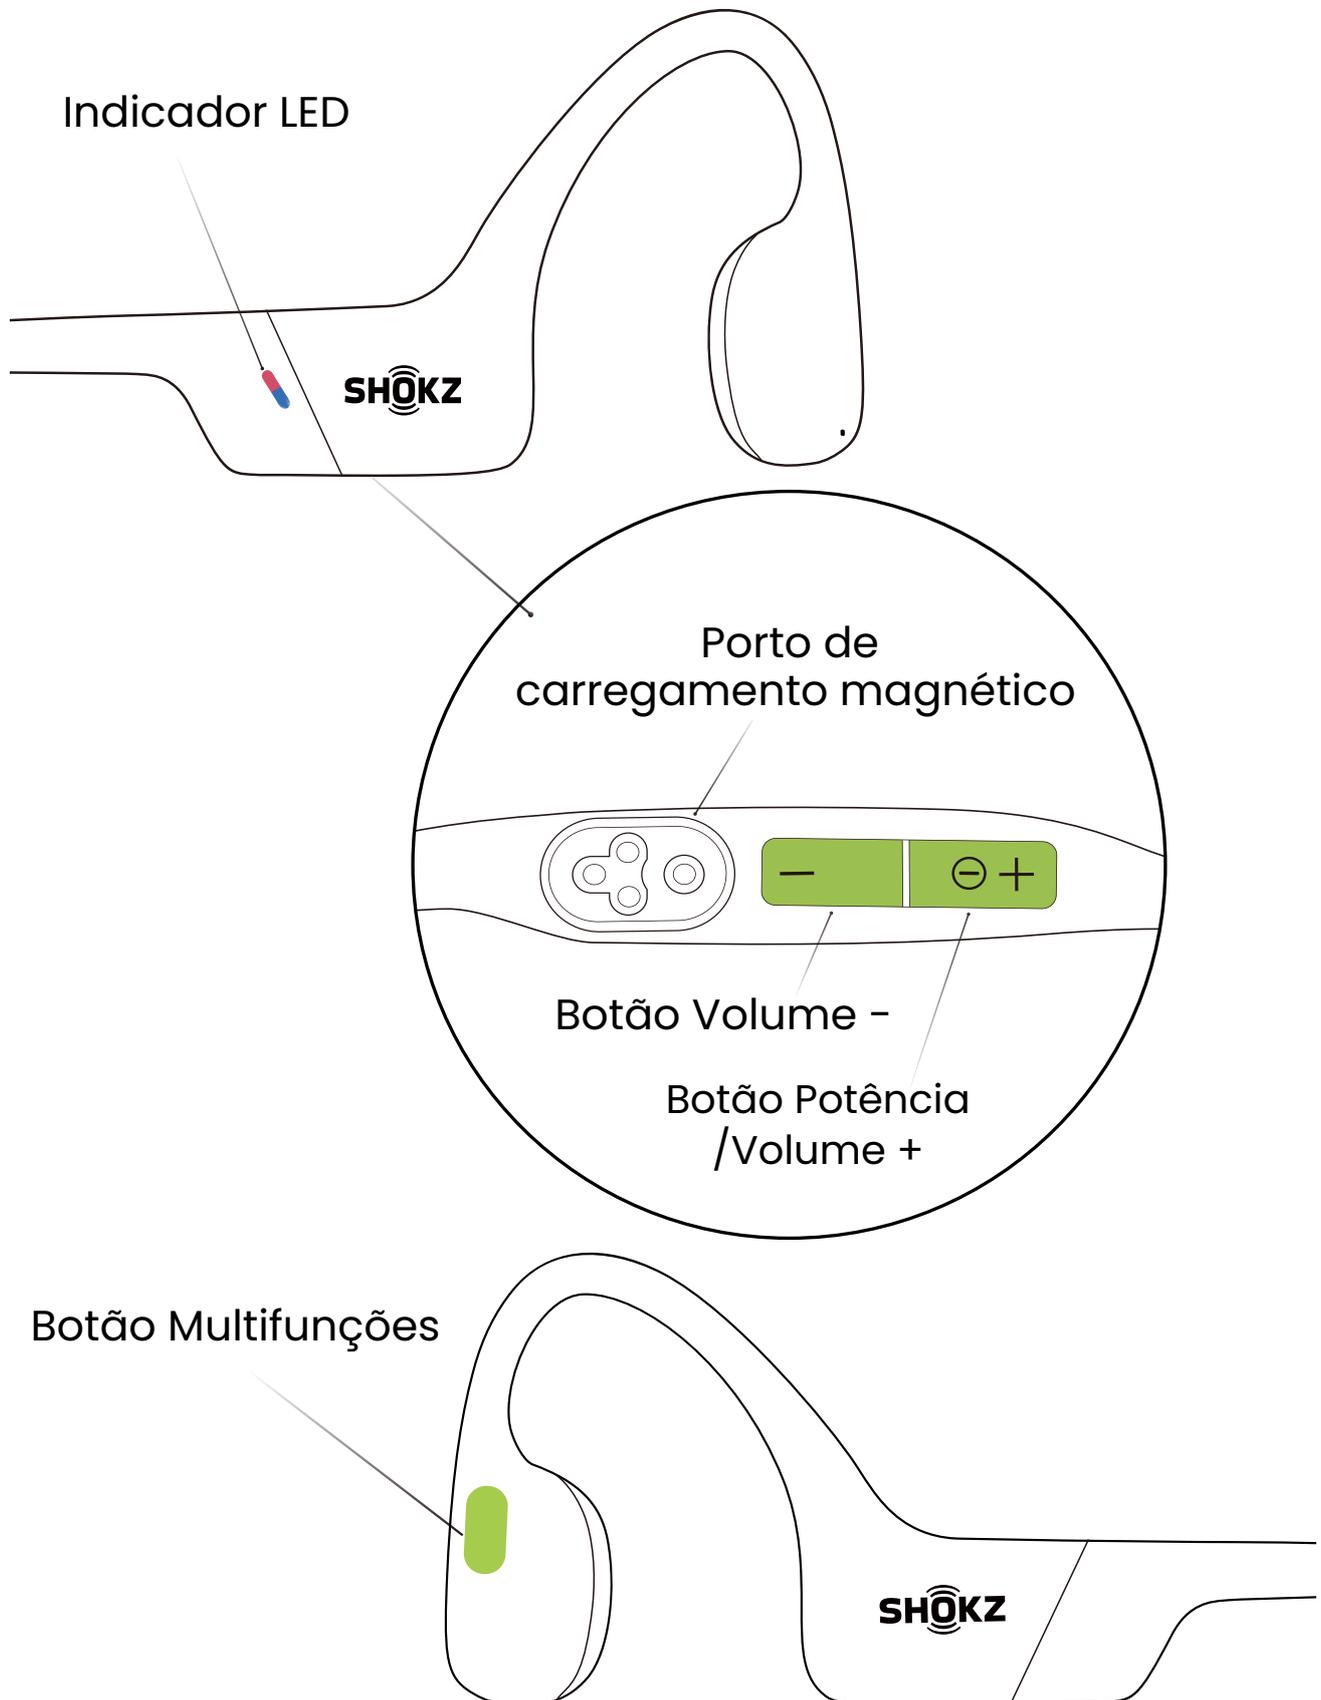

Ligado/ Desligado

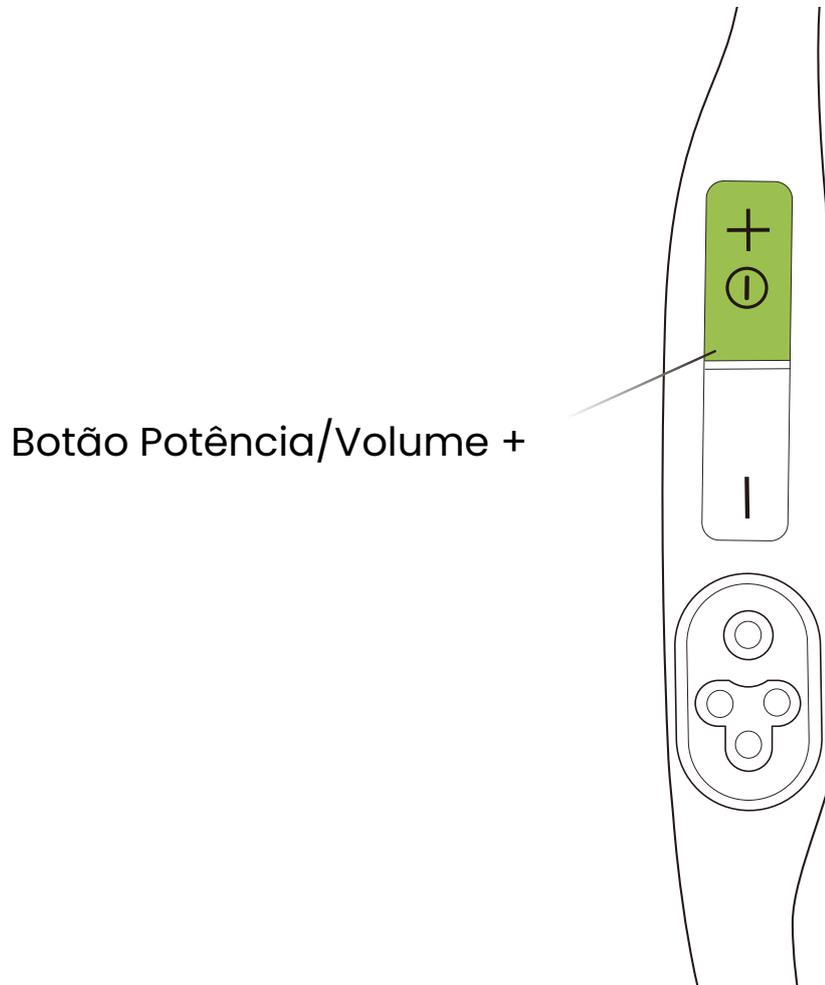

Ligue os fones de ouvido:

Pressione e segure o botão Potência/Volume + até que o indicador LED pisque em azul.


*Nessa altura, é emitido um som de inicialização.

Desligue os fones de ouvido:


Pressione e segure o botão Potência/Volume + até que o indicador LED pisque em vermelho.

*Nessa altura, é emitido um som de encerramento.

Emparelhamento

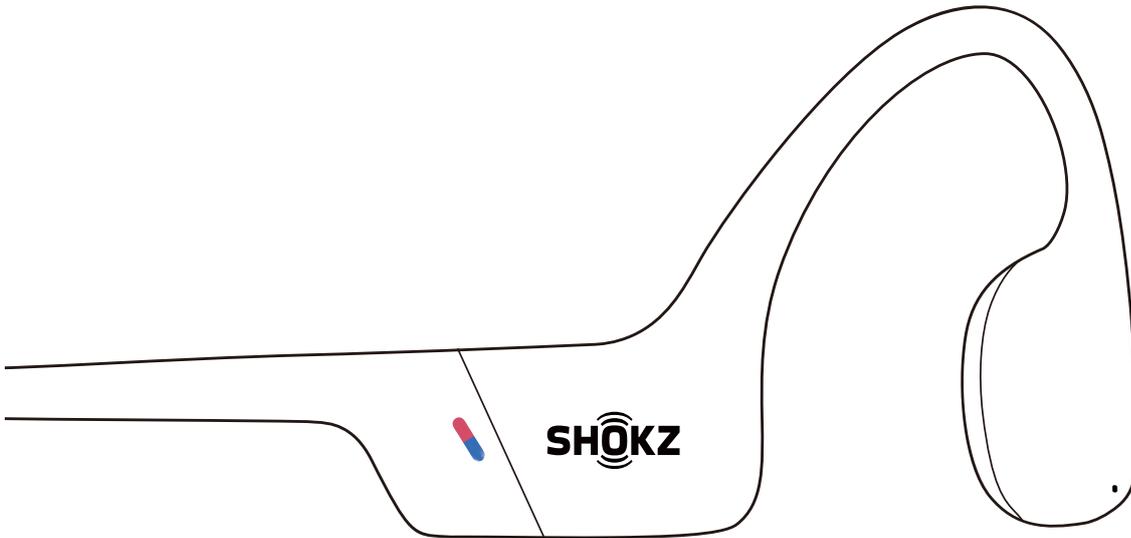


1. Comece com os OpenSwim Pro desligados.
2. Prima sem soltar o botão de aumentar o volume durante 5 segundos até o indicador LED piscar a vermelho e azul.

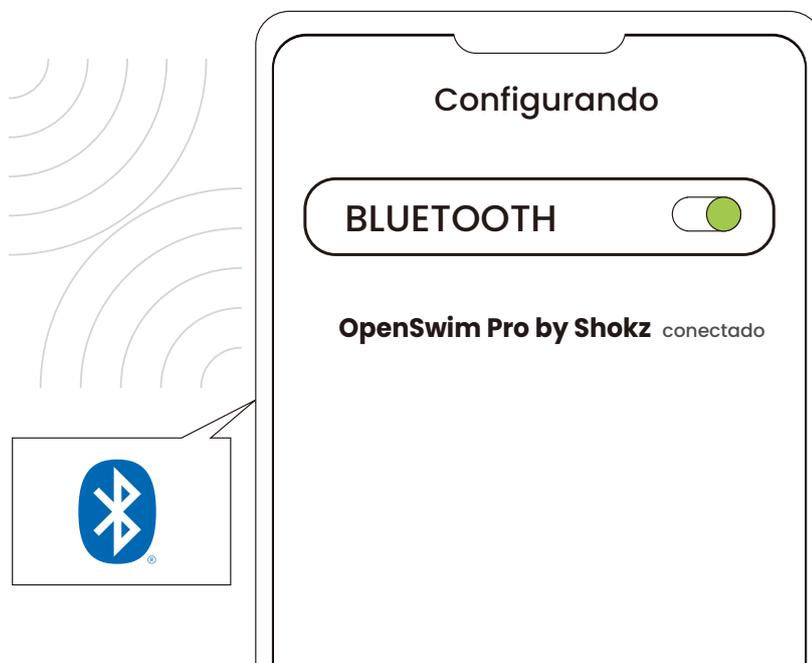

3. Abra as definições de Bluetooth do dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz". Quando o seu dispositivo confirmar o emparelhamento bem-sucedido, está tudo pronto.

Como Usar

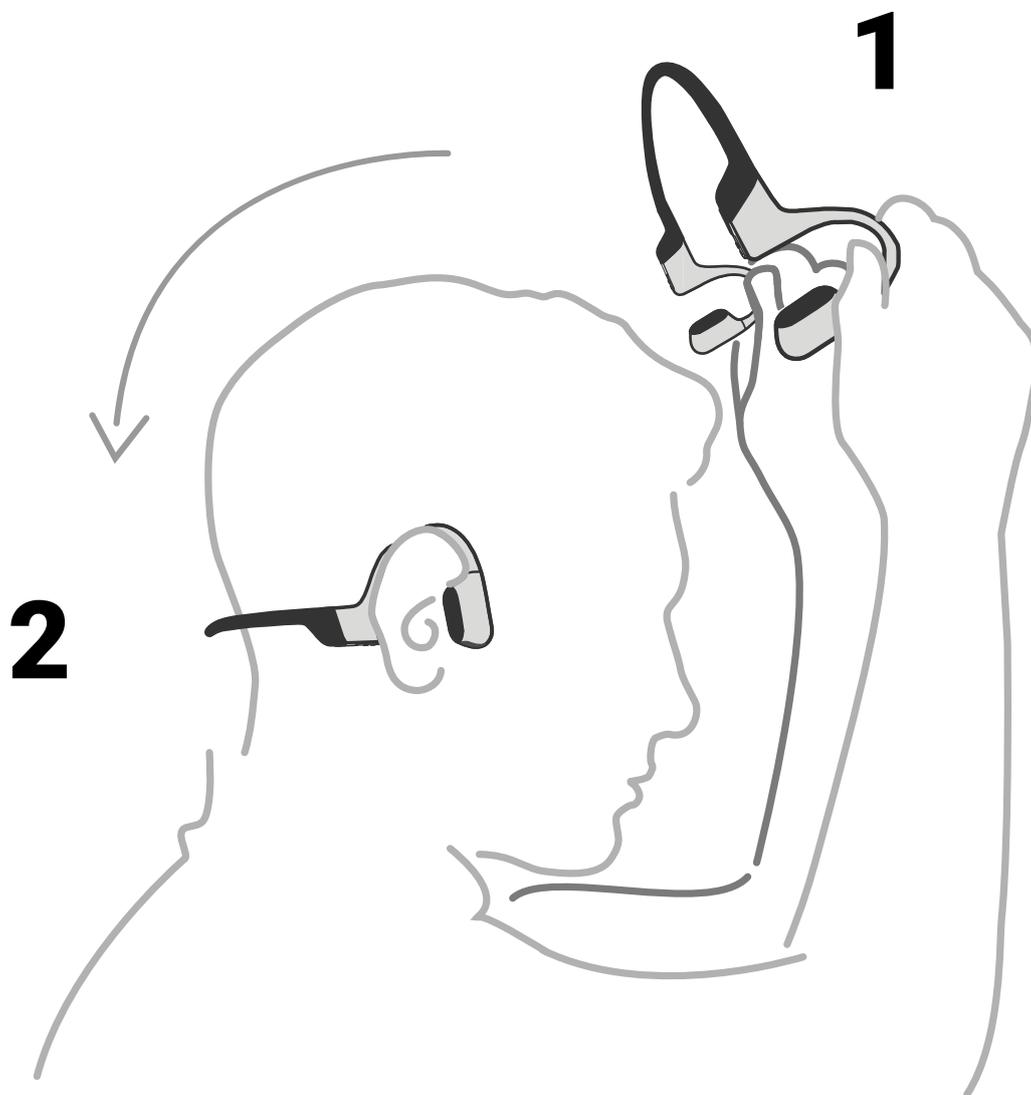


Pegue os fones de ouvido, coloque-os atrás da base do pescoço, posicione os ganchos de orelha em seus ouvidos e desfrute da sua música!

*Usar os fones de ouvido da maneira errada pode causar desconforto. Os transdutores devem ficar na frente de seus ouvidos.

Volume



Opere os controles de volume enquanto o áudio é reproduzido.

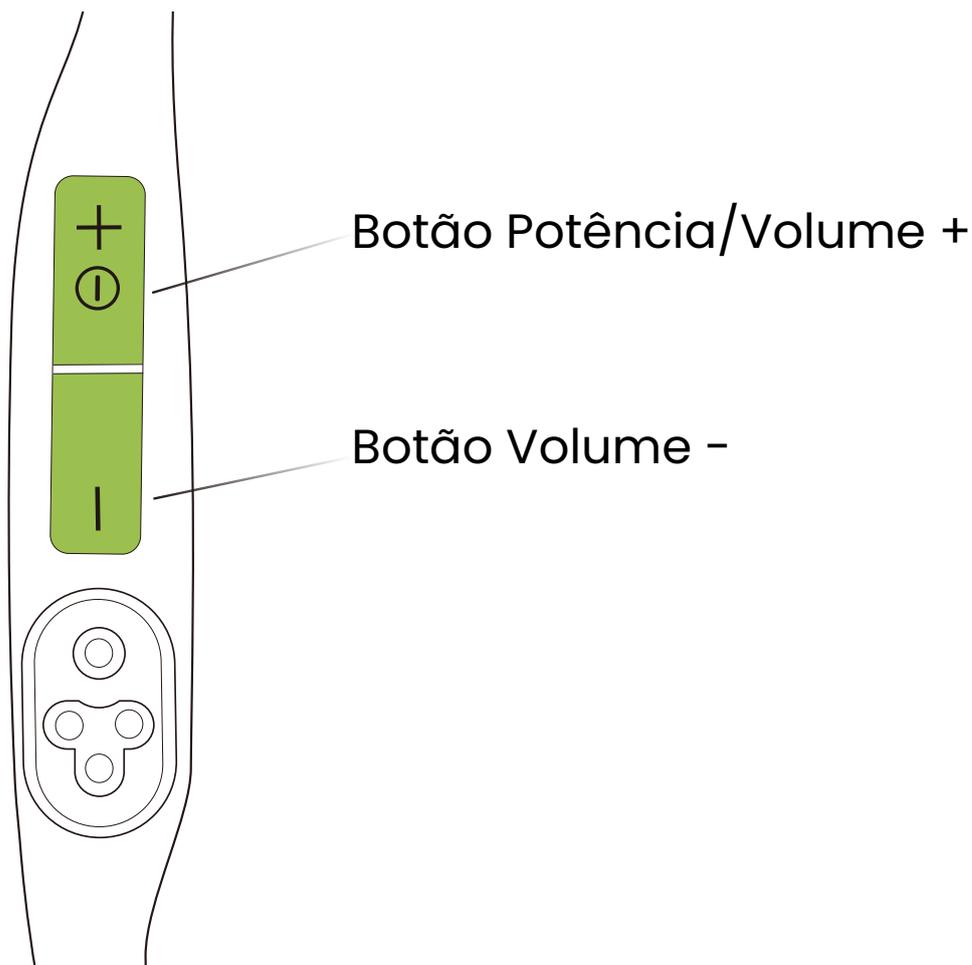

Como alterar o volume:


Enquanto o áudio está tocando, ajuste o volume do fone de ouvido pressionando os botões de volume + ou volume -.

*Um "bipe" soará quando o volume estiver no máximo.



*Ouvir com fones em volume alto pode afetar a audição e mais o áudio ficará deturpada.

Botão Multifunções

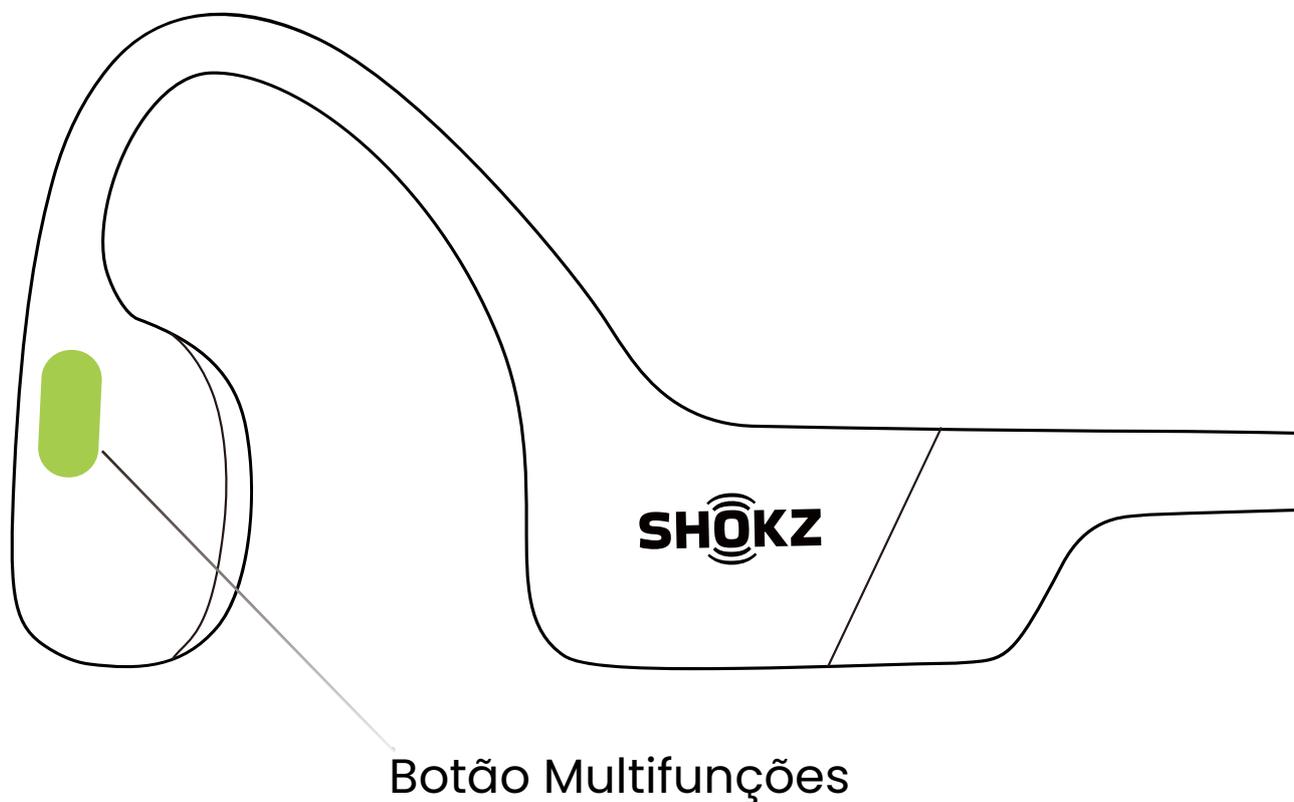

- ▶|| Tocar / pausar música:** ●
Clique uma vez
- ⏮ Próxima canção:** ● ●
Clique duas vezes enquanto a música está tocando
- ⏪ Canção anterior:** ● ● ●
Clique três vezes enquanto a música está tocando
- 📞 Atender chamada:** ●
Clique uma vez
- 📞 Terminar chamada:** ●
Clique uma vez


Mais funções*

| | |
|--|--|
| Solicitar o assistente de voz do dispositivo | Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos |
| Atender uma chamada | Clique no botão multifunções uma vez |
| Terminar uma chamada | Clique no botão multifunções uma vez |
| Rejeitar uma chamada | Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos |
| Atender uma segunda chamada e terminar a chamada atual | Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos quando a segunda chamada for recebida |
| Silenciar uma chamada | Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - simultaneamente por 2 segundos durante uma chamada |
| Reativar o som de uma chamada | Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - simultaneamente por 2 segundos durante uma chamada |
| Alterar o idioma | Clique duas vezes no botão multifunções enquanto estiver em estado de emparelhamento (as luzes vermelha e azul acendem intermitentemente e de forma alternada) |

*Aplicável apenas para receber chamadas telefônicas, não chamadas online.

*Também pode redefinir alguns dos botões na aplicação Shokz.


Alternar entre os modos Bluetooth e MP3

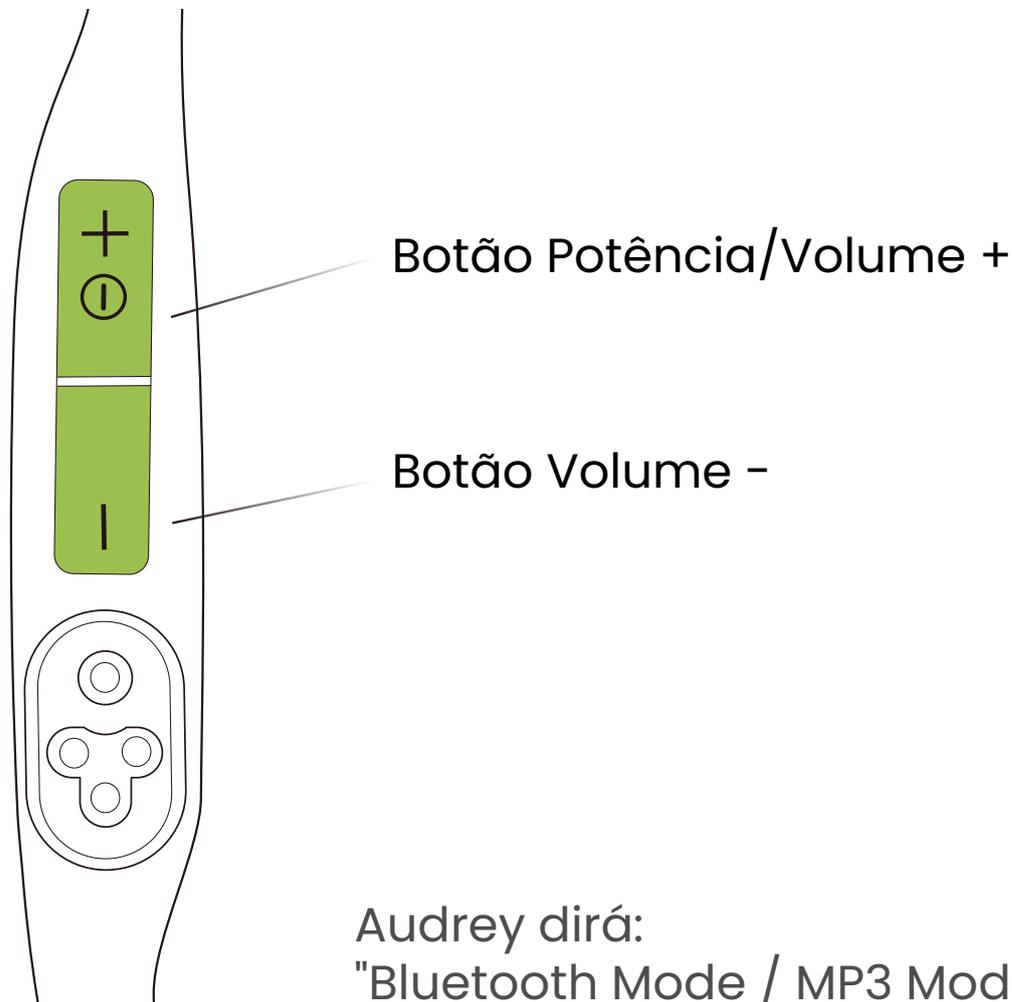

Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - por 2 segundos até ouvir o som de solicitação.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para alternar facilmente entre os modos Bluetooth/MP3 ou redefinir os botões.

Transferir ficheiros

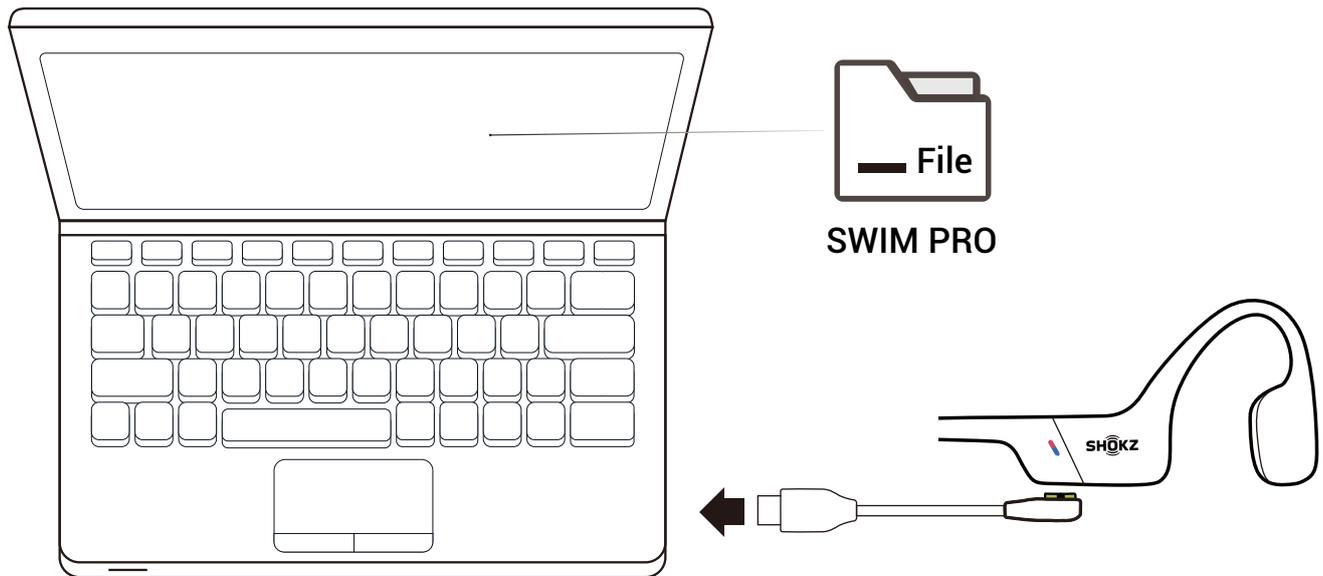


1. Ligue o OpenSwim Pro ao seu computador através do cabo magnético fornecido na embalagem.
2. Uma unidade de disco denominada "SWIM PRO" aparecerá no seu computador. Abra o disco "SWIM PRO" no seu computador.
3. Importe ficheiros de áudio (músicas, audiolivros ou pastas) para o disco "SWIM PRO".
4. Assim que a transferência do ficheiro for concluída, remova o disco "SWIM PRO" do seu computador.

*Não force uma interrupção durante a transferência de ficheiros, pois isso pode causar danos ao produto.

* Os seguintes formatos de ficheiro de música são atualmente suportados pelo OpenSwim Pro:

| Formato | taxa de bits | taxa de amostragem | observações |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| MP3 | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | É suportada a profundidade de bits até 16 bits. |
| FLAC | L0-L8 (1000kbps - 1900kbps) | 8kHz-96kHz | É suportada a profundidade de bits até 24 bits. |
| WMA | 5kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | Não são suportados os formatos WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice ou a encriptação. É suportada a profundidade de bits até 16 bits. |
| WAV | 32kbps - 1411kbps | 8kHz-96kHz | É suportada a profundidade de bits até 24 bits. |
| AAC | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | É suportada a profundidade de bits até 16 bits. |
| M4A | 8kbps - 291kbps | 8kHz-48kHz | É suportada a profundidade de bits até 16 bits. |
| APE | 800kbps - 959kbps | 8kHz-48kHz | Apenas o formato rápido/normal. É suportada a profundidade de bits até 16 bits. |

Alternar a ordem de reprodução de músicas MP3

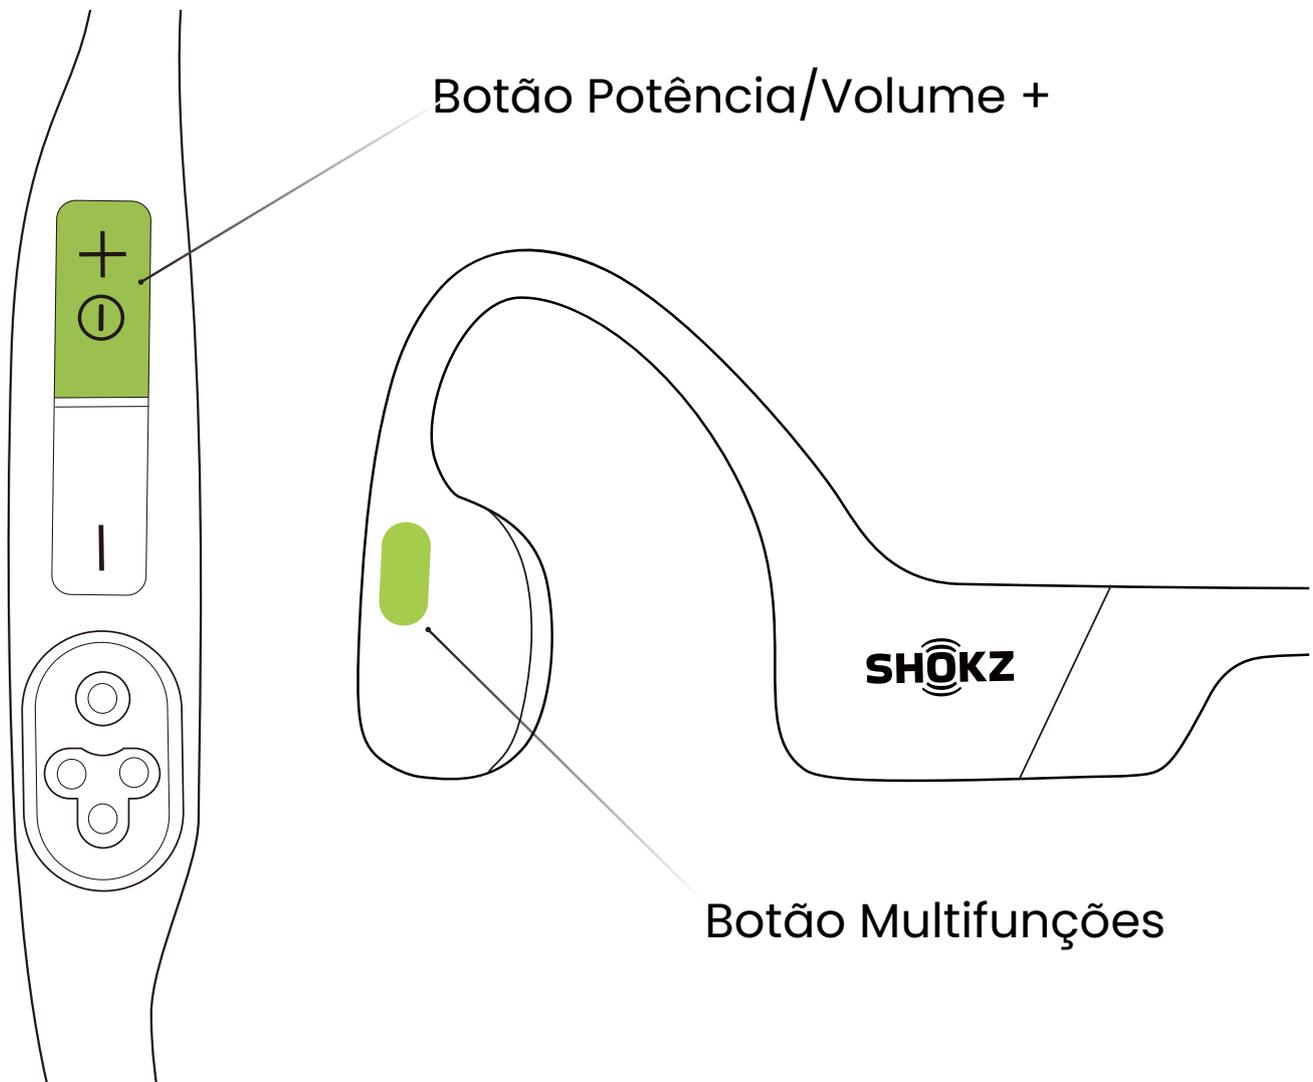

Audrey dirá:
"Normal / Shuffle / Repeat"




Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume + por 2 segundos no modo MP3 até ouvir o som de solicitação.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para alternar facilmente a ordem de reprodução de músicas MP3.

Verifique o status da bateria



Operar os controles enquanto o áudio não estiver sendo reproduzido

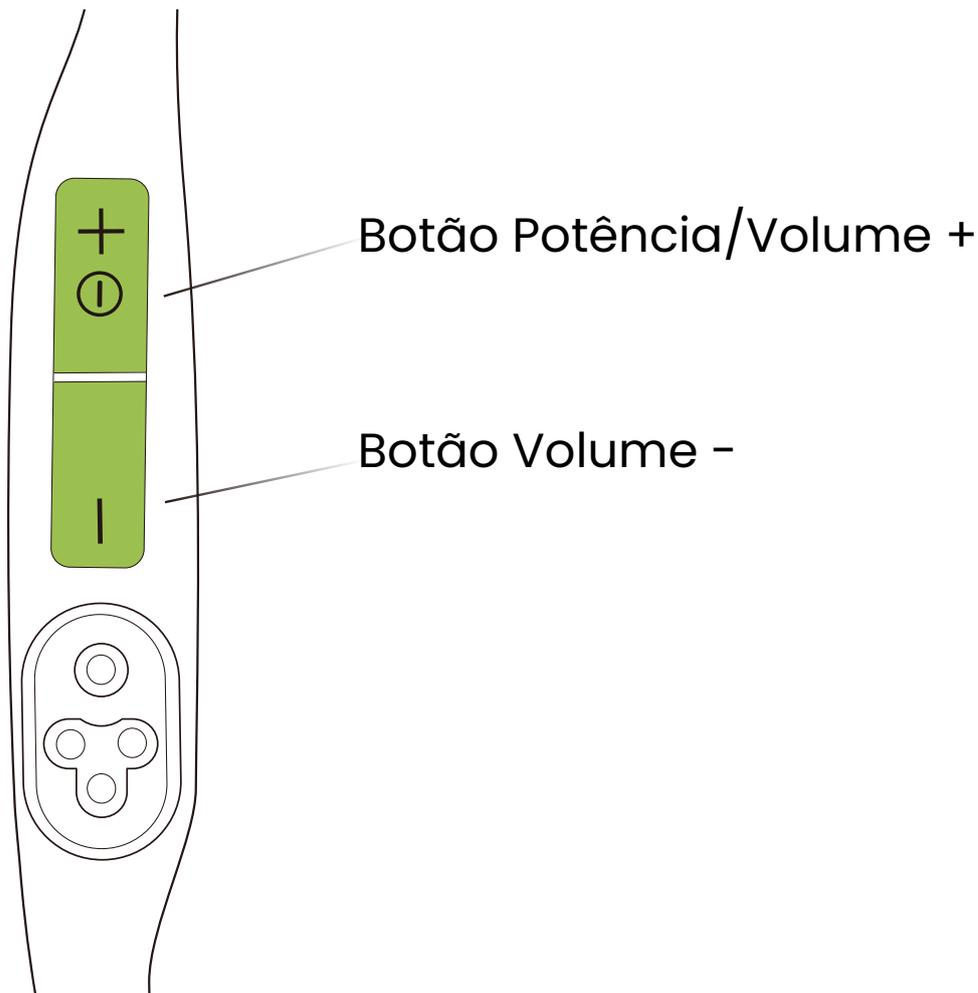

Como verificar o status da bateria:

Clique no botão volume + ou volume - enquanto a música está em pausa, Audrey informará o status da bateria:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Recursos extra

Modos de equalização (EQ)

Existem 2 modos EQ no modo Bluetooth:



Modo padrão:
Frequência balanceada
para ouvir música




Modo Vocal Booster:
Frequências intermediárias
aprimoradas para audiolivros,
podcasts, etc.

O modo MP3 dispõe de 2 modos de EQ:



Modo padrão:
banda de frequências equilibrada
para cenários não subaquáticos

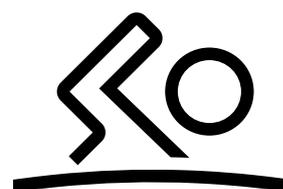


Modo Natação:
Especialmente concebido
para a prática de natação.
Recomendamos a ativação
deste modo ao nadar,
combinando-o com o uso de
tampões nos ouvidos.

Mudar o modo de equalização (EQ)



Operar os controles enquanto a música está tocando

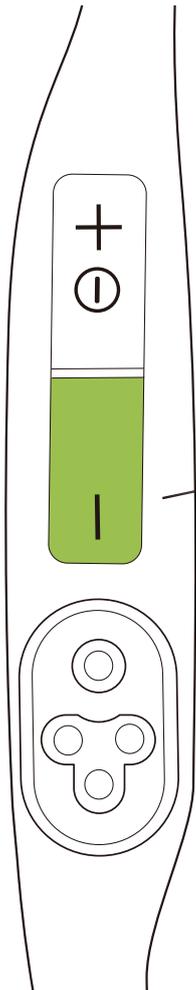

Botão Volume -

Audrey dirá:
"Standard Mode
/Vocal Booster Mode
/Swimming Mode"




Como mudar o modo EQ:

Mantenha premido o botão Volume - por 2 segundos durante a reprodução da música e até ouvir o som de solicitação.

*Você também pode usar o aplicativo Shokz para alternar o modo EQ.

Emparelhamento multiponto

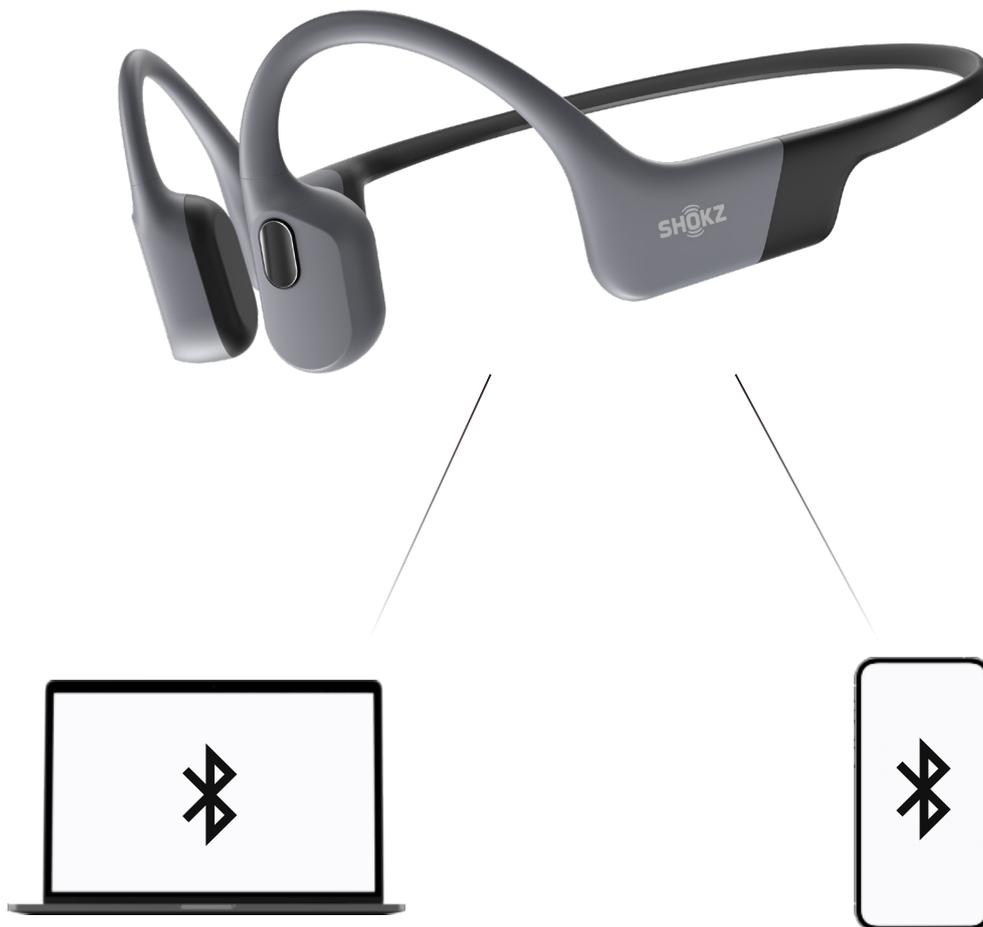


Emparelhar dois dispositivos

Alterne entre dois dispositivos perfeitamente com emparelhamento multiponto.




Operar os controles com os fones de ouvido desligados.

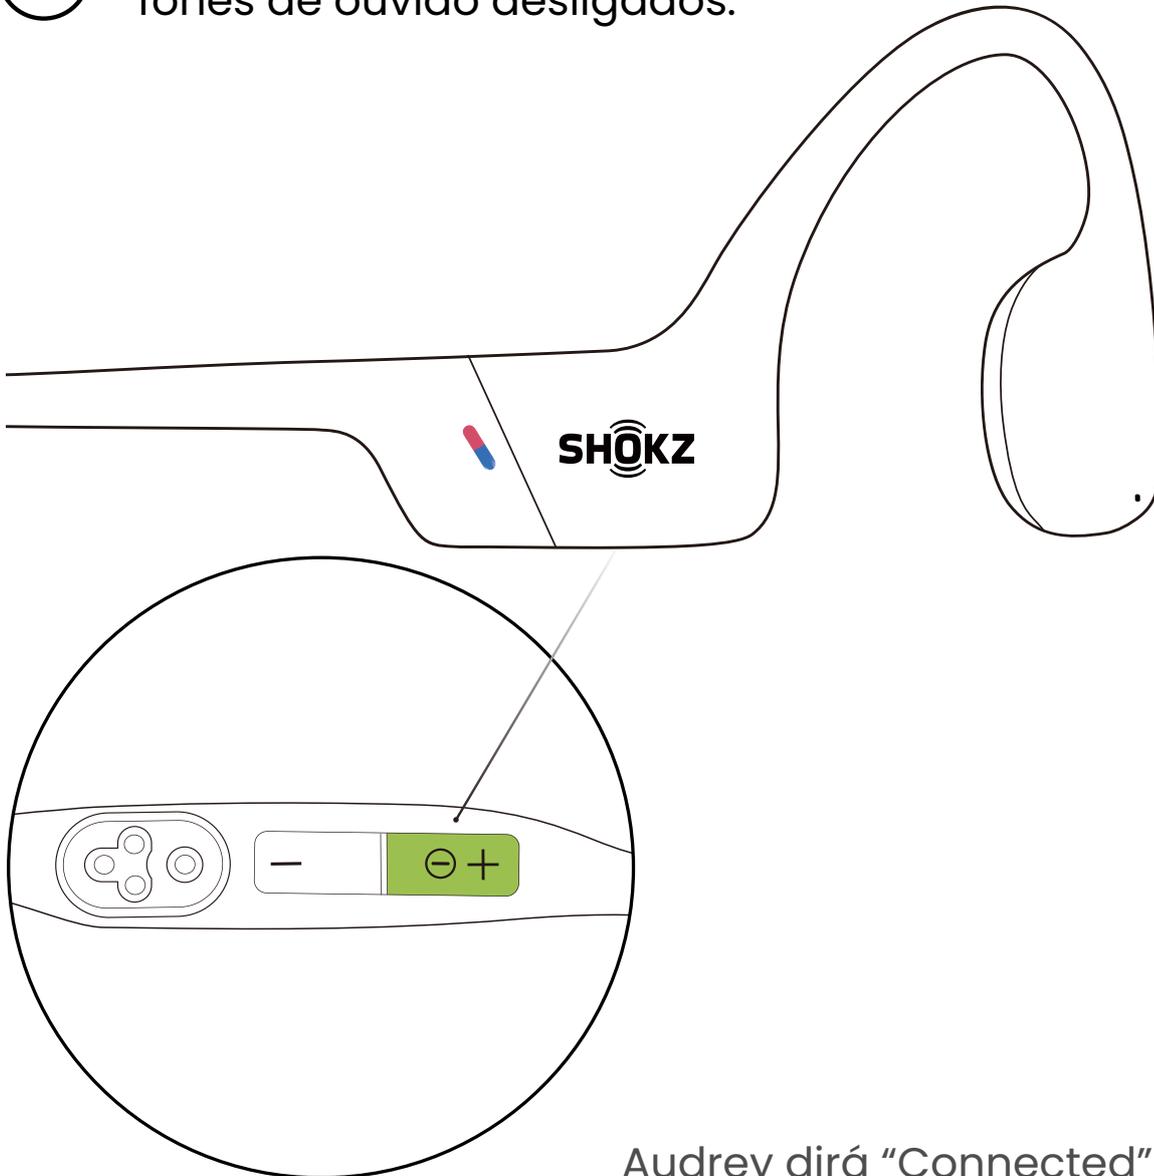


Audrey dirá "Connected" 

1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

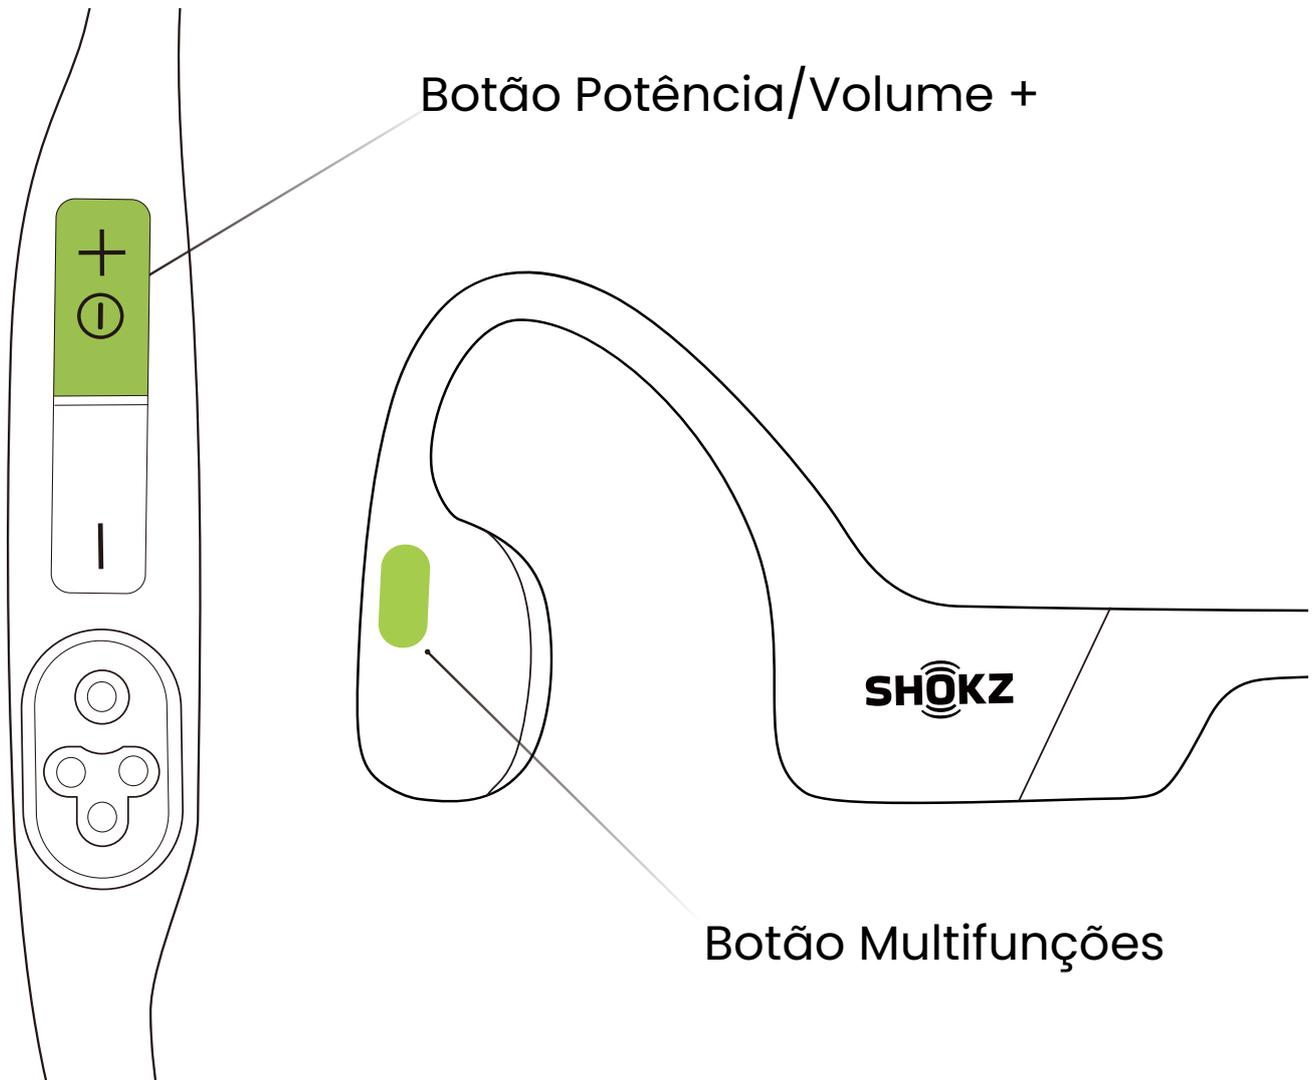

3. Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume + até ouvir um sinal sonoro.

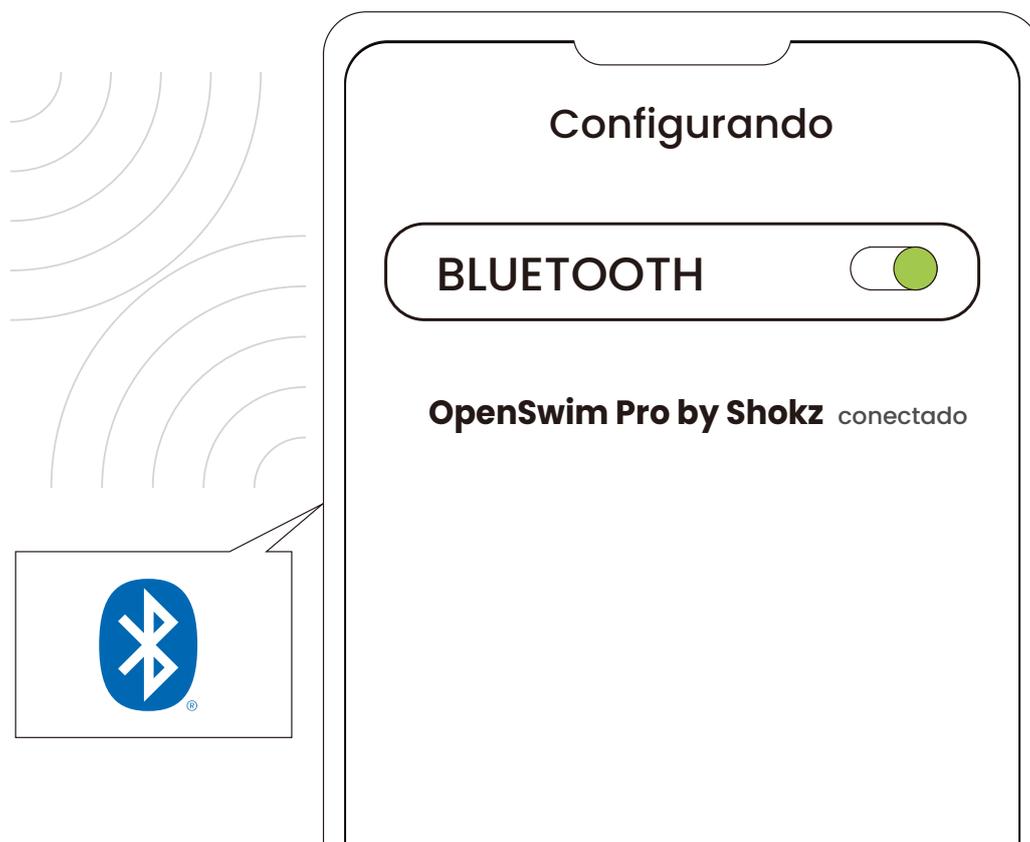


Primeiro Dispositivo

4. Abra o menu Bluetooth® do primeiro dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz".

*O emparelhamento é concluído quando o primeiro dispositivo mostra que o emparelhamento foi bem-sucedido.

5. Desligue seus fones de ouvido.

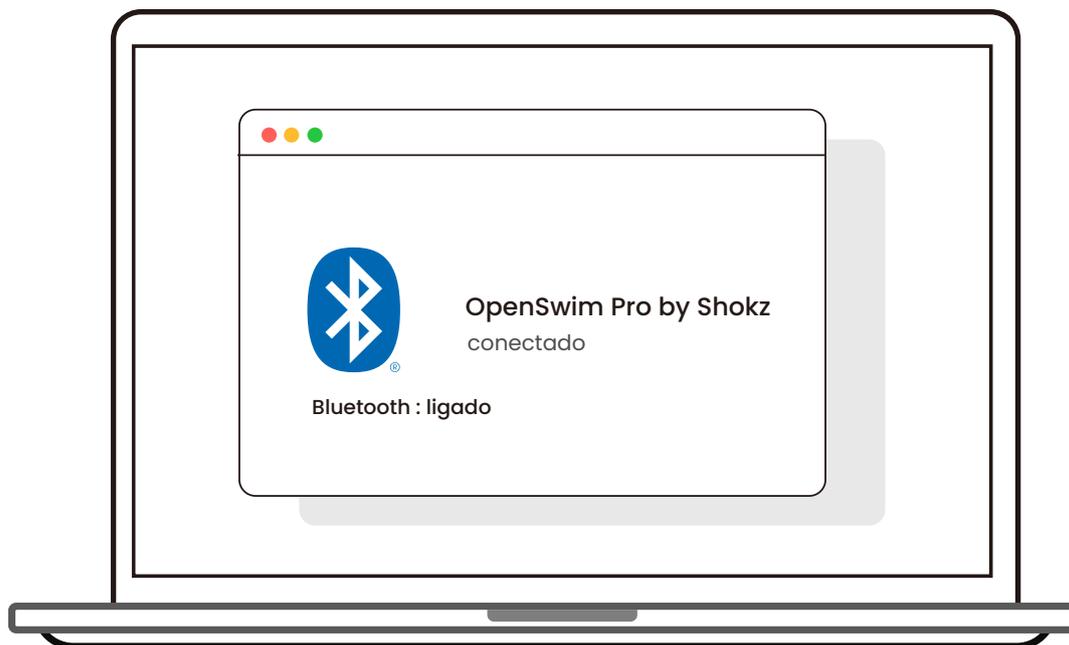

Segundo dispositivo

6. Entre novamente no modo de emparelhamento pressionando e segurando volume + até Audrey dizer "Pairing" e o indicador LED piscar em vermelho e azul alternadamente.

7. Abra o menu Bluetooth® do segundo dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz".

*O emparelhamento é concluído quando o segundo dispositivo mostra que o emparelhamento foi bem-sucedido.

8. Desligue seus fones de ouvido.



9. Ligue seus fones de ouvido. Seus fones de ouvido agora estão conectados a ambos os dispositivos.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para gerir facilmente o emparelhamento multiponto.


Desligando o emparelhamento multiponto

OFF Opere os controles com os fones de ouvido desligados.



Audrey dirá "Connected" 

1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

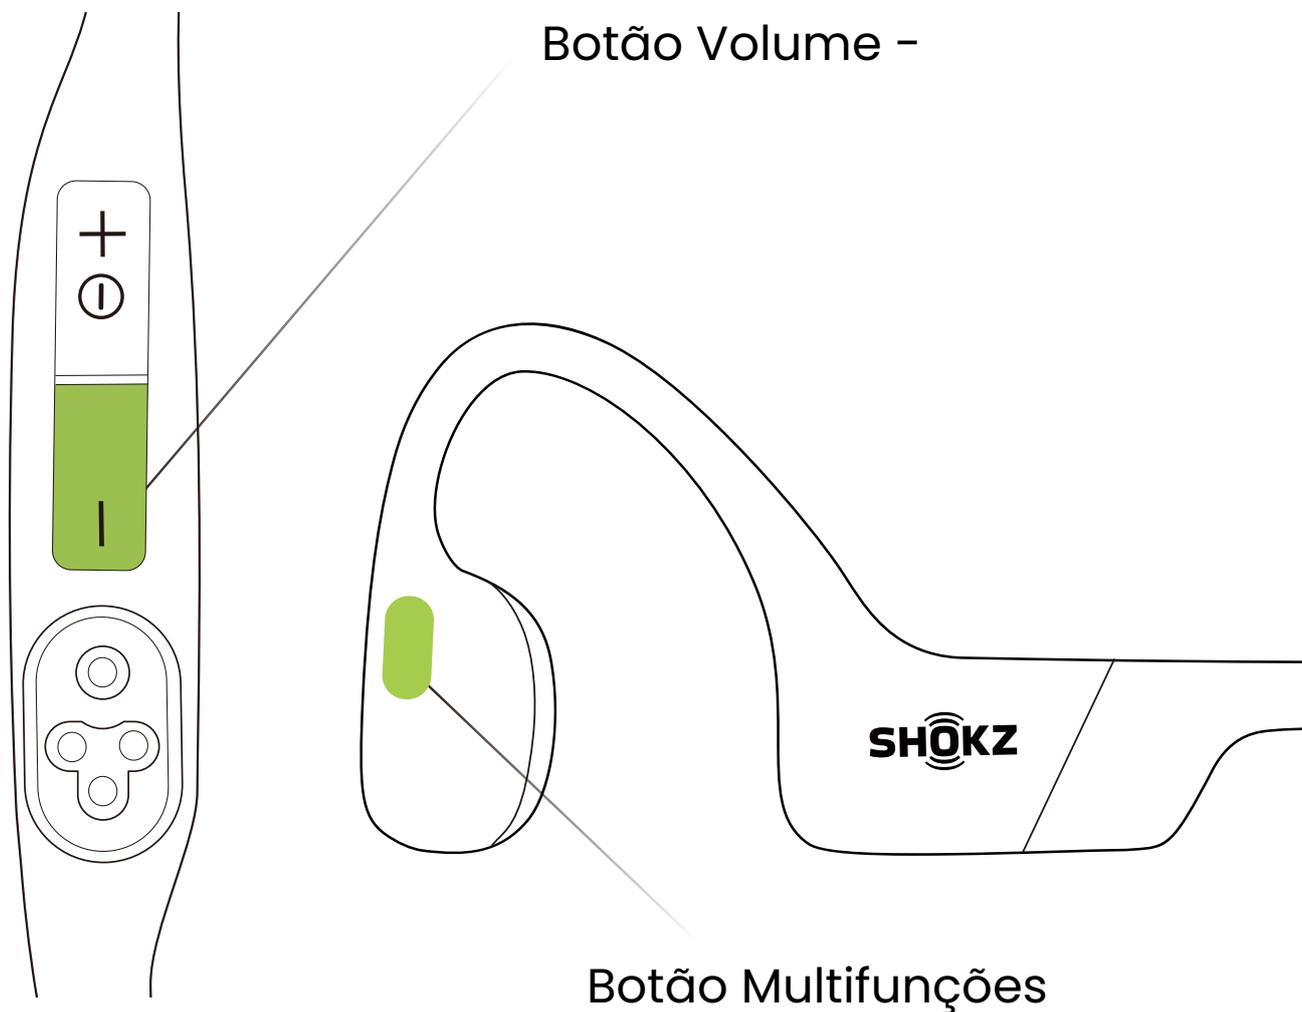


3. Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume - até ouvir um sinal sonoro.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para gerir facilmente o emparelhamento multiponto.

Alterar idioma

Seus fones de ouvido têm quatro idiomas integrados: chinês, inglês, japonês e coreano.


OFF Siga as instruções quando os fones de ouvido estiverem desligados.

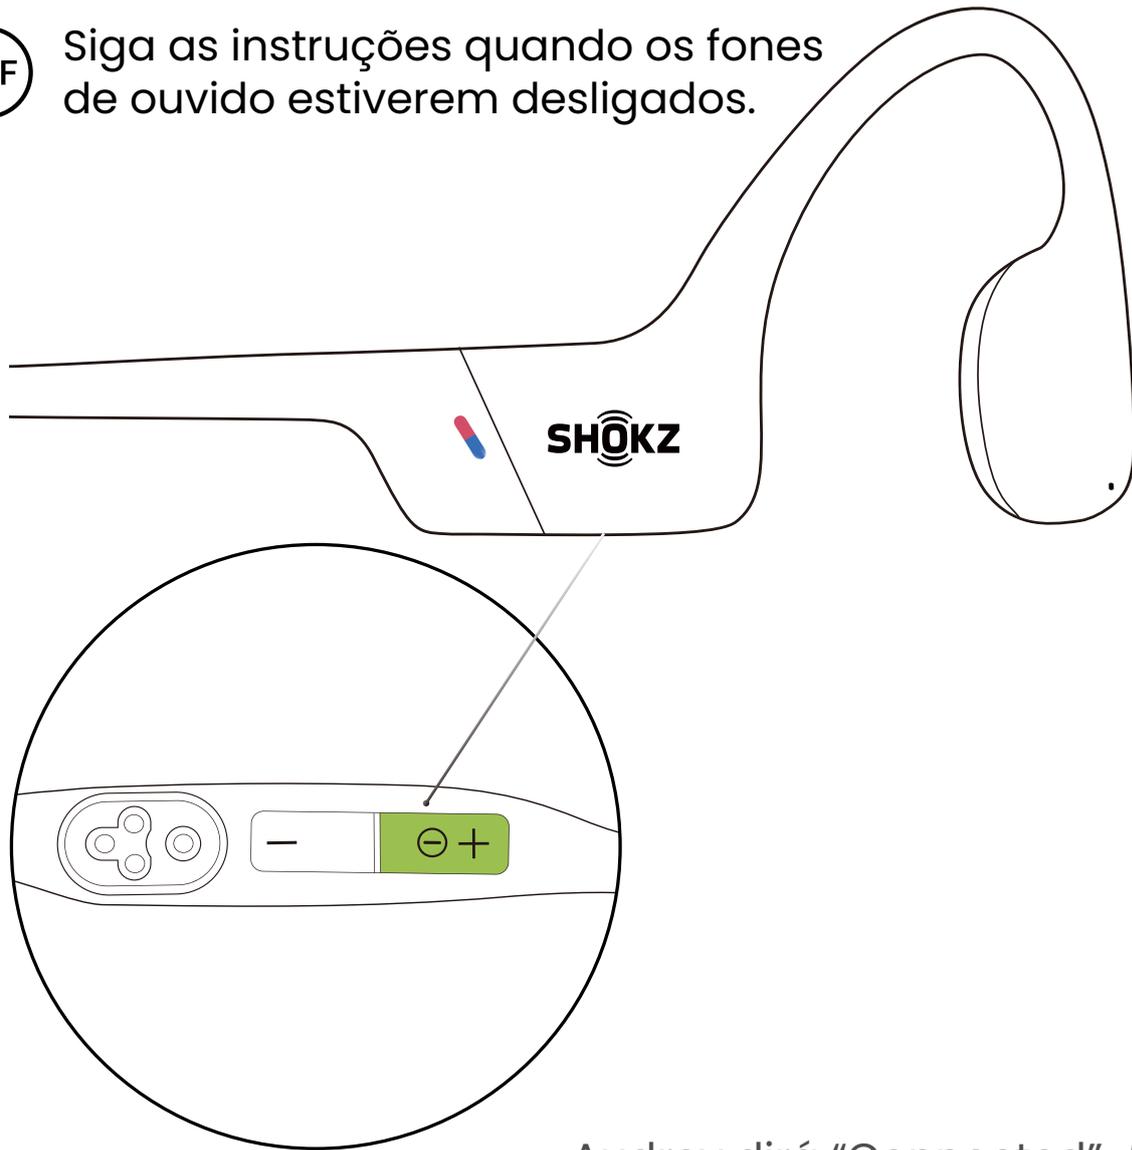


Audrey dirá "Connected"



1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

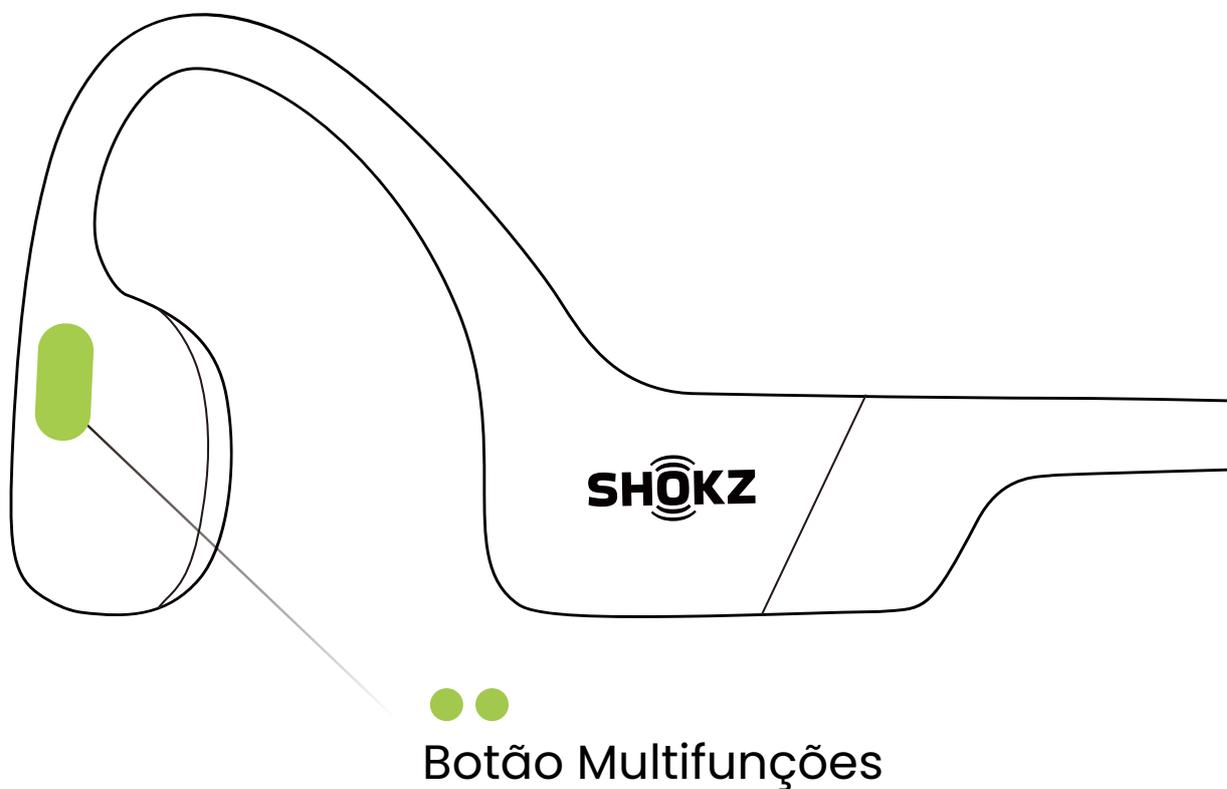

3. Clique duas vezes no botão multifunções para passar para o idioma seguinte. A ordem dos idiomas é a seguinte: inglês, chinês, japonês e coreano.

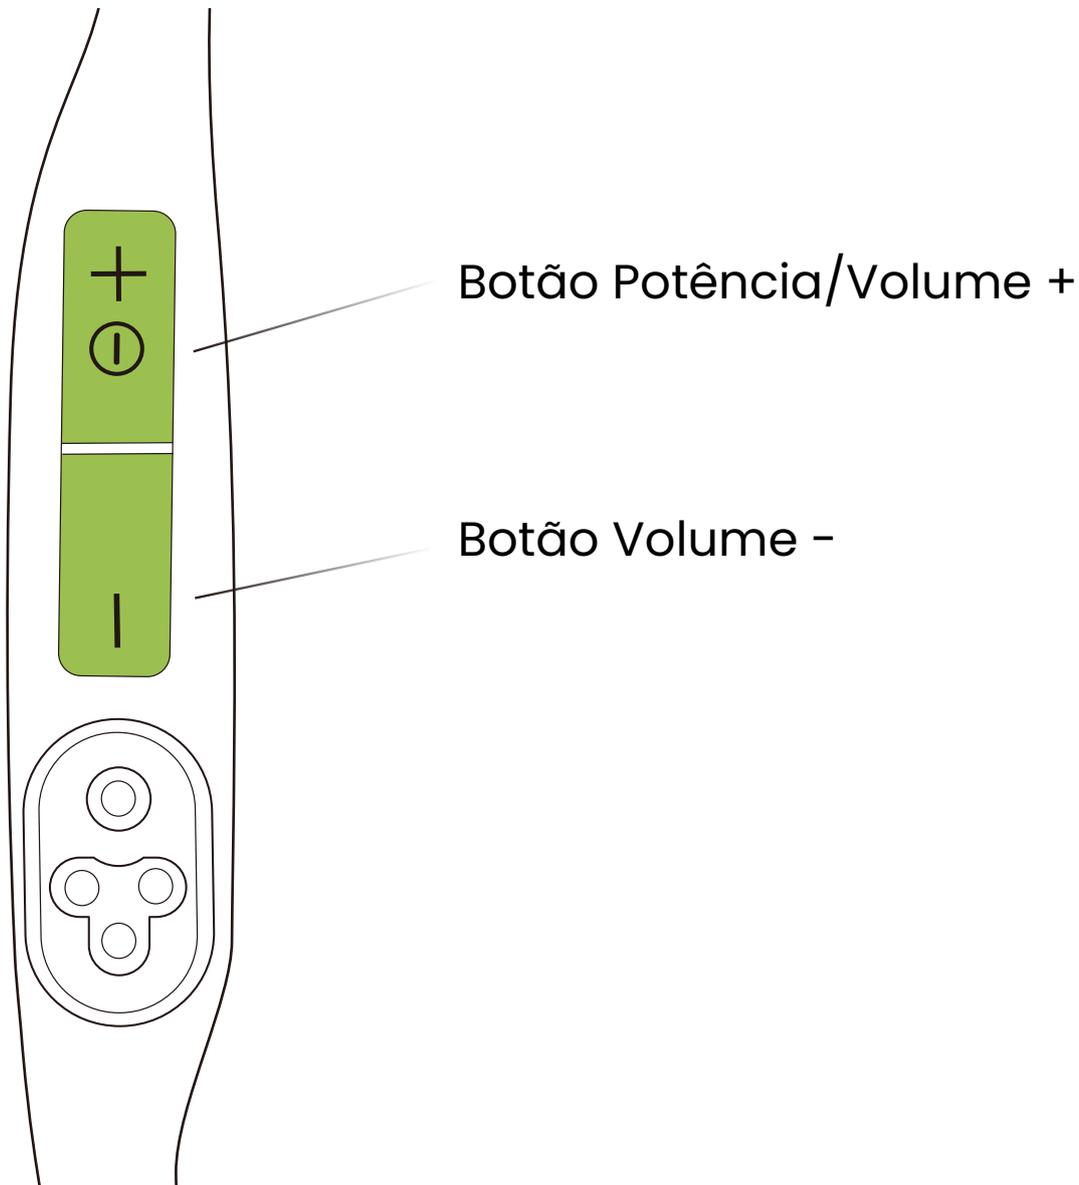


4. Clique no botão Volume + ou no botão Volume - para ouvir a solicitação de voz sobre o estado da bateria e confirmar que o idioma correto foi escolhido.

*Você também pode usar o aplicativo Shokz para alterar o idioma.

Repor as definições de fábrica


- OFF** Opere os controles com os fones de ouvido desligados.

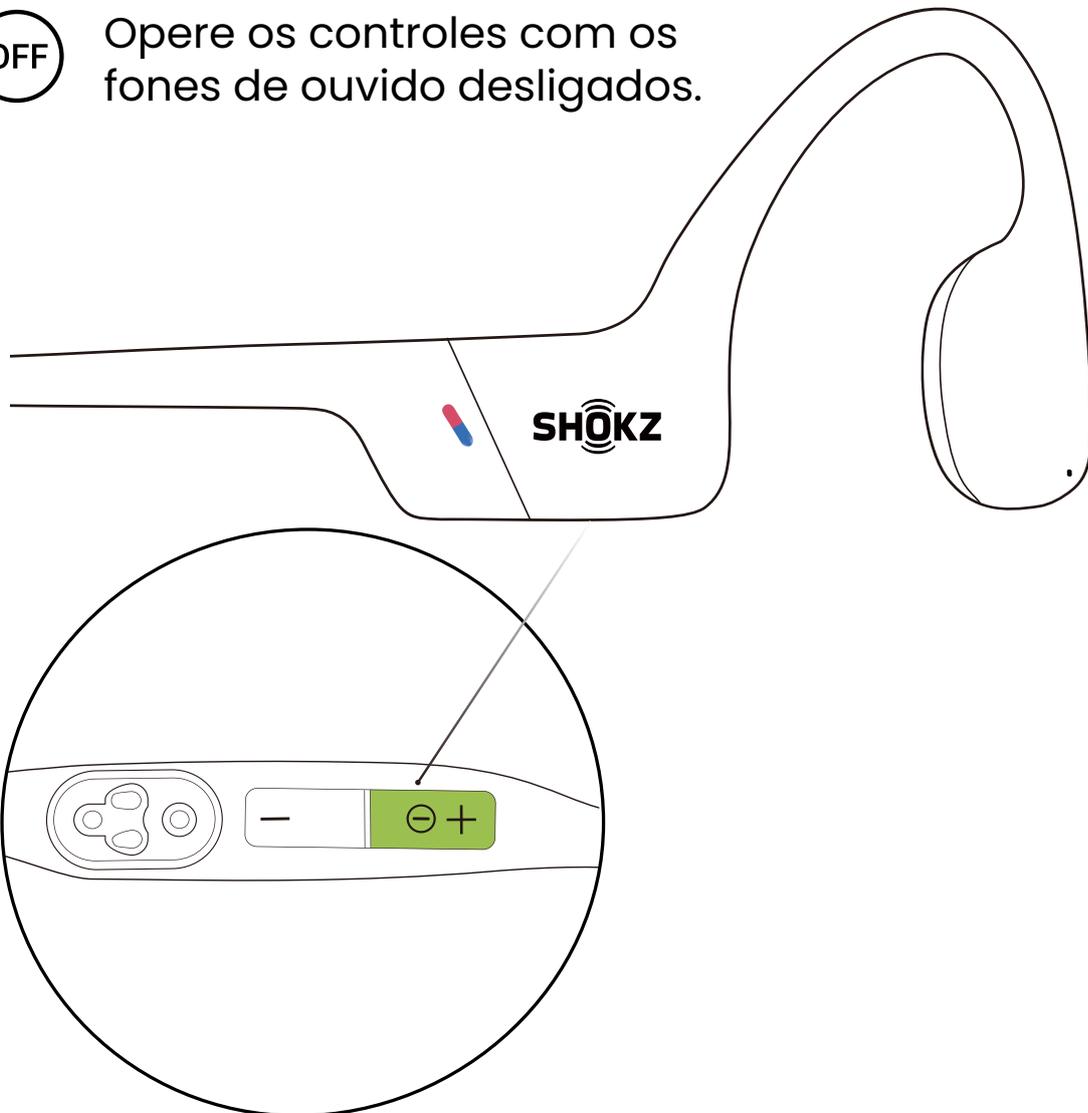

Audrey dirá "Connected"



1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

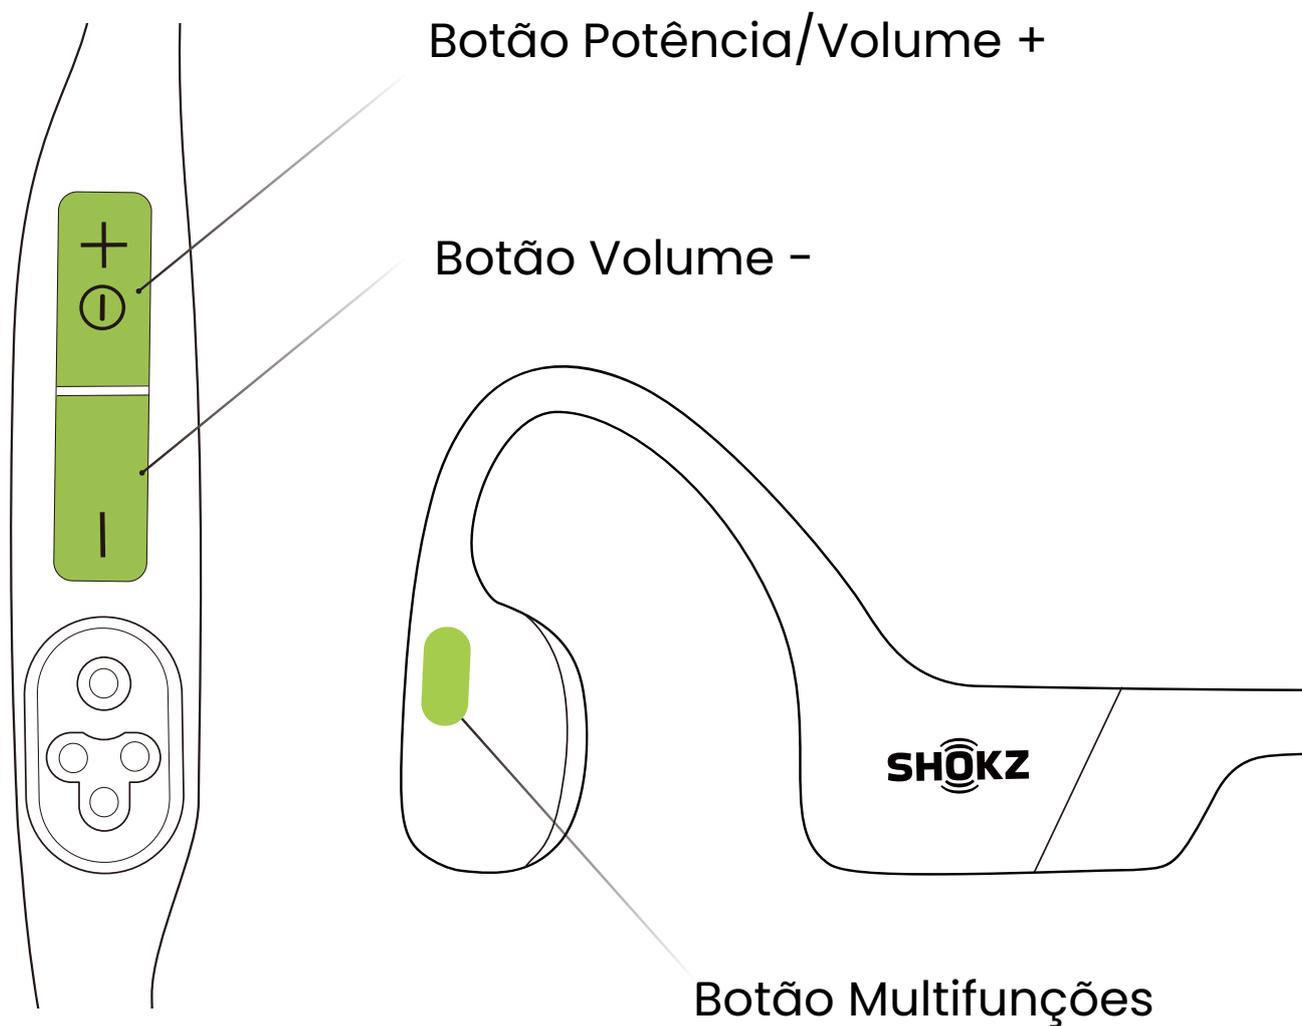

3. Mantenha premido o botão multifunções, o botão Volume - e o botão Volume + em simultâneo até ouvir um sinal sonoro.
4. Desligue os auriculares. O OpenSwim Pro foi reiniciado e precisa de ser emparelhado novamente.

* Quando as definições de fábrica são restauradas, os ficheiros de áudio importados em MP3 não são eliminados.

Cuidado e manutenção

Dicas de carga



Os fones de ouvido desligarão automaticamente durante o carregamento.



Cabo de carga magnético



Carregando



Carregando concluído

Quando os fones de ouvido estão com a bateria fraca, haverá um aviso “charge me” e a luz vermelha piscará intermitentemente. Use o cabo de carregamento magnético correspondente para carregar. O indicador LED ficará vermelho durante o processo de carregamento e os fones de ouvido desligarão automaticamente. O indicador LED mudará de vermelho para azul quando o carregamento for concluído.

Nota:

Os auriculares serão desligados automaticamente após 2 horas consecutivas no modo MP3.

Os auriculares serão desligados automaticamente após 6 horas consecutivas no modo Bluetooth.

Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia.

Visite nosso site em

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, baixe o aplicativo Shokz.

*A falha no registro não afetará seus direitos de garantia limitada.

Solução de problemas


Se você tiver qualquer problema ou dúvida, visite

<https://intl.help.shokz.com/s/> para mais suporte!

O que está na Caixa




Caixa
OpenSwim Pro

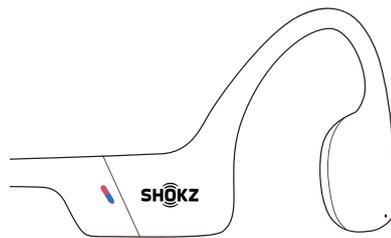

Fones de ouvido
OpenSwim Pro




Bolsa de transporte
OpenSwim Pro

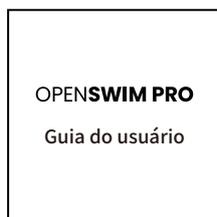

Guia do usuário



Cabo de
carregamento
magnético

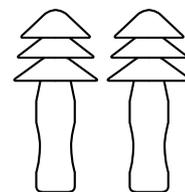

Tampões de ouvido
para natação

Se qualquer parte de seu produto estiver danificada ou faltando, não use-o. Entre em contato com o revendedor autorizado Shokz ou com o atendimento ao cliente Shokz.

*Observe que o envelope da embalagem pode variar dependendo da região de venda.

SHÖKZ