

# **OPENSWIM PRO**

Instrukcja Obsługi

S710

# Zawartość

## POBIERZ APLIKACJĘ SHOKZ

### JAK TO DZIAŁA

Sterowanie słuchawkami .....	05
WŁ./WYŁ. ....	06
Parowanie .....	07
Zakładanie słuchawek .....	08
Głośność .....	09
Przycisk wielofunkcyjny .....	10
Więcej funkcji .....	11
Przełączanie między trybem Bluetooth i MP3 .....	12
Przesyłanie plików .....	13
Zmiana kolejności odtwarzania muzyki w formacie MP3 ...	15
Sprawdzanie stanu baterii .....	16

### DODATKOWE CECHY

Tryby korektora .....	18
Przełączanie trybu korektora .....	19
Parowanie wielopunktowe .....	20
Wyłącz parowanie wielopunktowe .....	26
Zmień język .....	28
Przywracanie ustawień fabrycznych .....	31

### KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania .....	34
Gwarancja .....	35

# Zawartość

<b>CO JEST W PUDEŁKU</b>	.....	36
--------------------------	-------	----

# Pobierz aplikację Shokz



## Shokz

Aplikacja Shokz umożliwia przełączanie między trybami Bluetooth i MP3, zarządzanie parowaniem wielopunktowym, aktualizację oprogramowania sprzętowego, zmianę trybów EQ, zmianę kolejności odtwarzania muzyki MP3 i wiele więcej.


Pobierz aplikację teraz, aby uzyskać płynne wrażenia z korzystania z urządzenia.

\*Tylko w wybranych regionach, przejdź do [userguide.shokz.net/openswimpro](http://userguide.shokz.net/openswimpro), aby uzyskać więcej informacji.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play, logo Google Play i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.


# **Jak to działa**

# Sterowanie słuchawkami

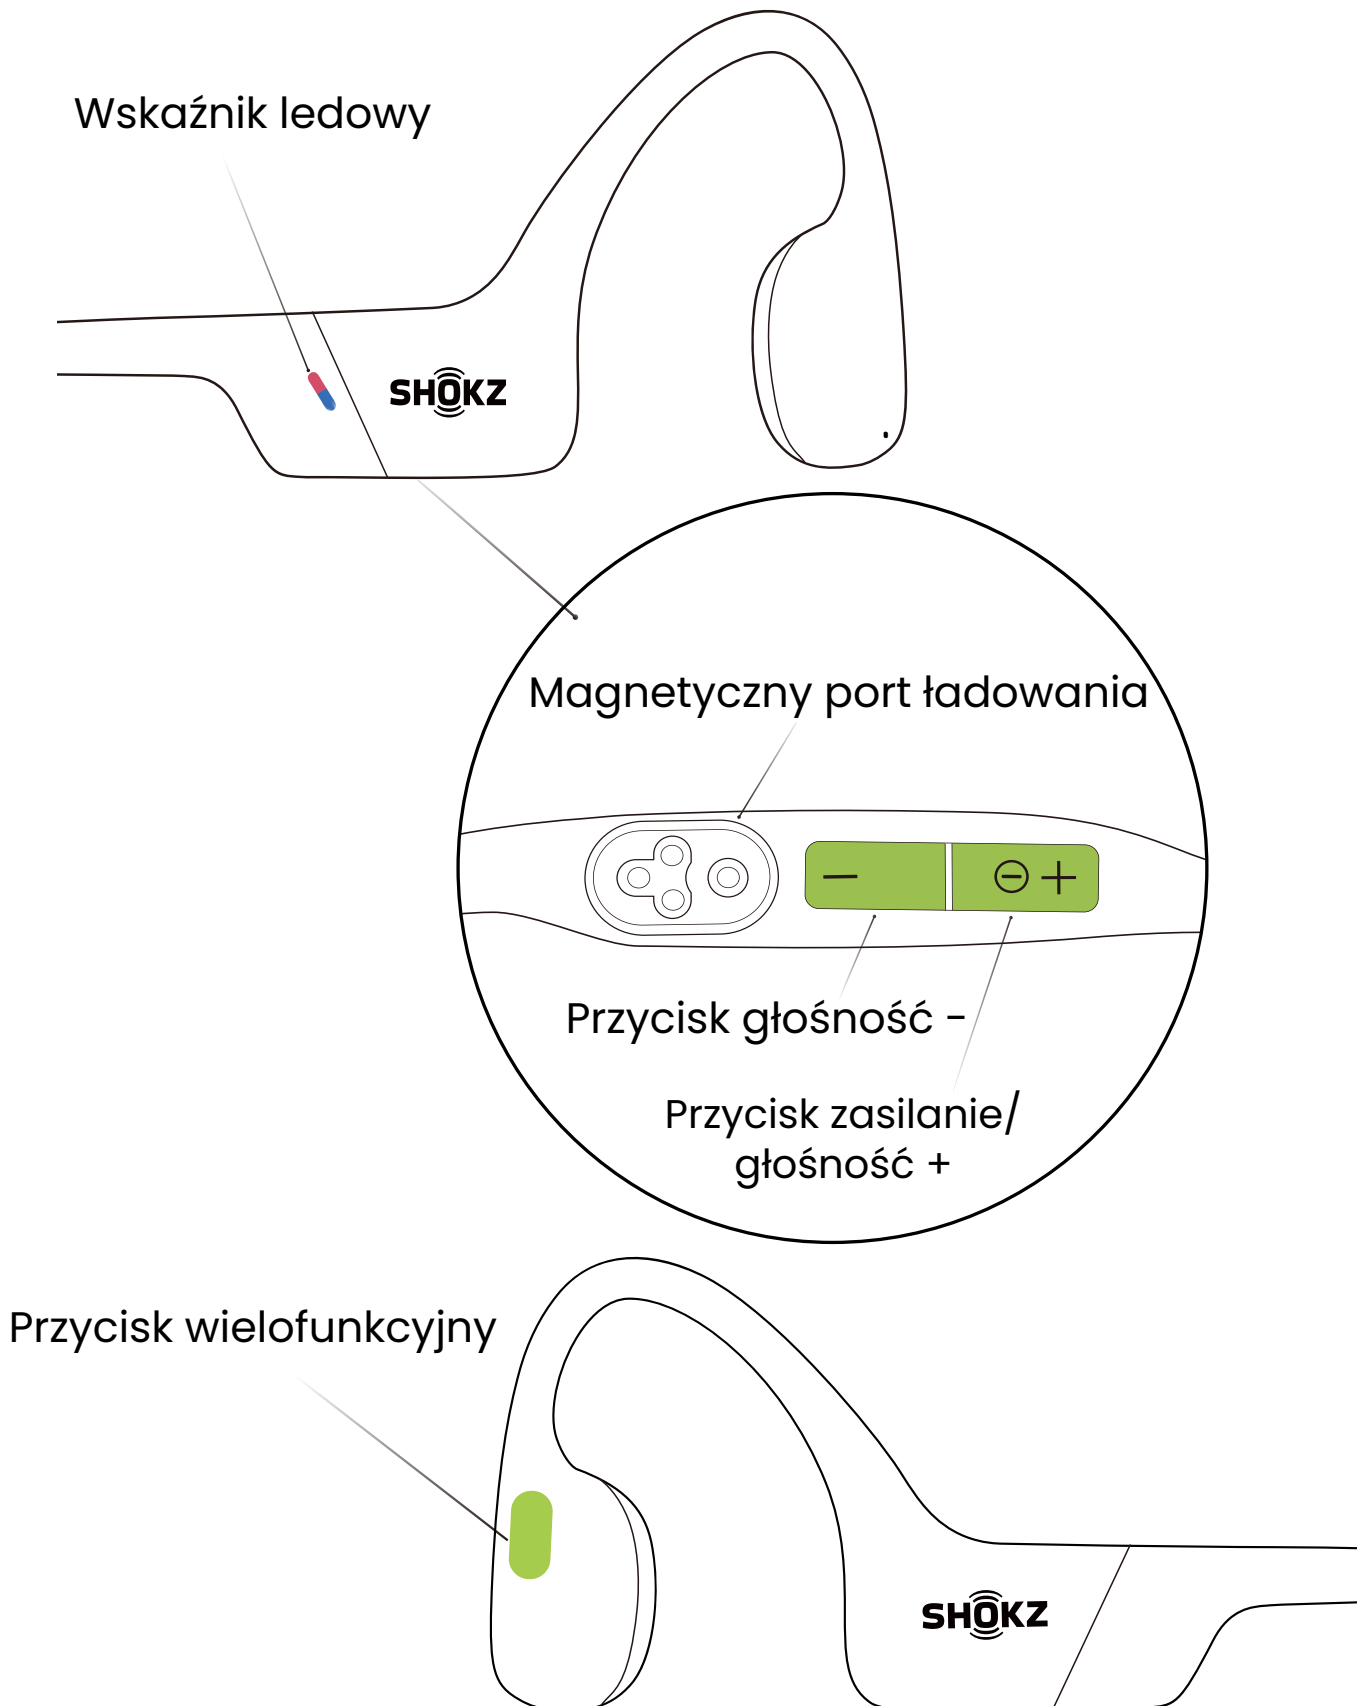

# WŁ./WYŁ.

Przycisk zasilanie/głośność +

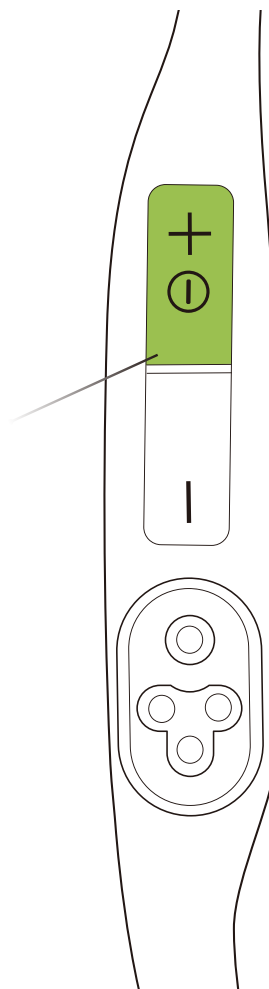

## **Włączanie słuchawek:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


\* W tym momencie zostanie wyemitowany dźwięk włączania.

## **Wyłączanie słuchawek:**


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

\* W tym momencie zostanie wyemitowany dźwięk wyłączenia.

# Parowanie

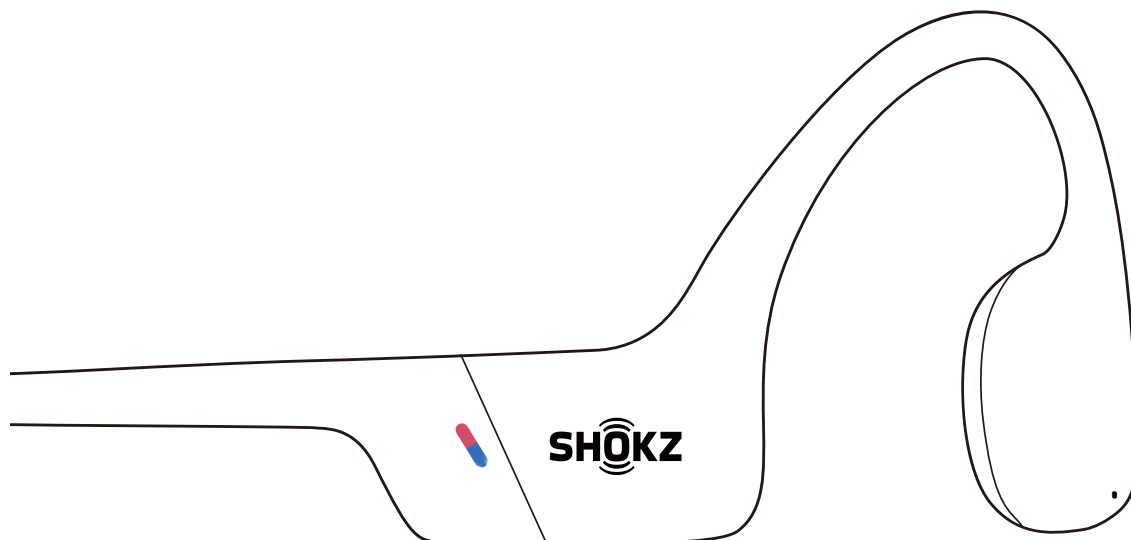


1. Przy wyłączonym urządzeniu OpenSwim Pro.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

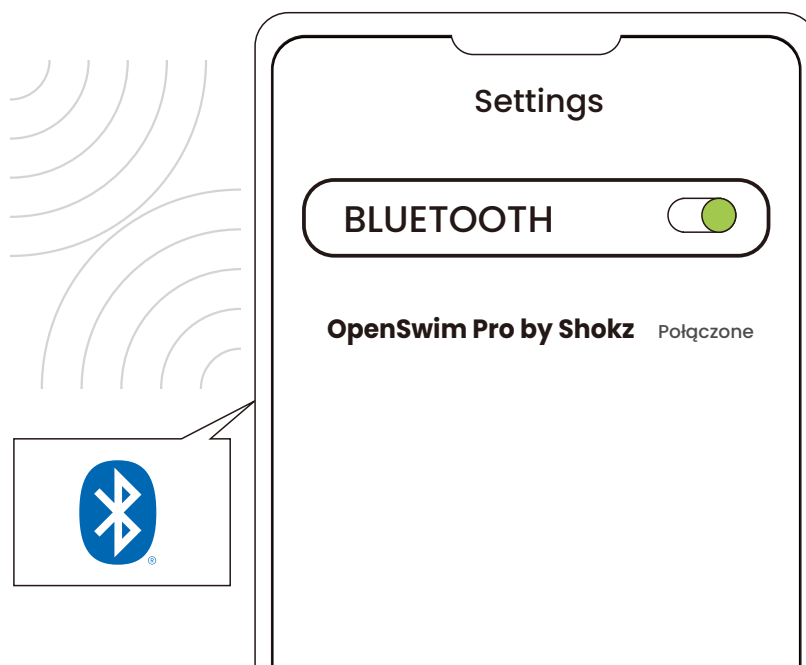

3. Otwórz ustawienia Bluetooth swojego urządzenia i wybierz „OpenSwim Pro by Shokz”. Urządzenie potwierdzi pomyślne parowanie.



# Zakładanie słuchawek

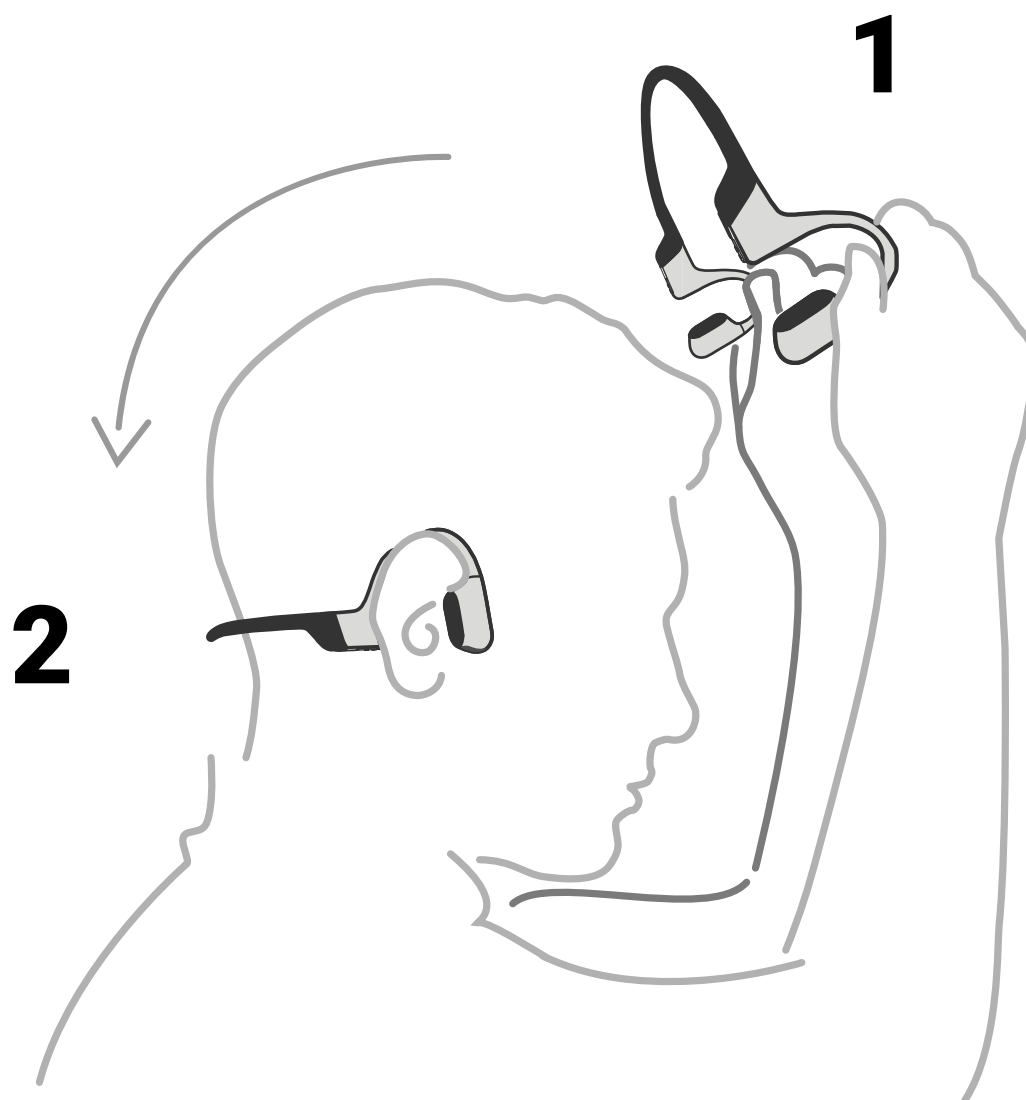


**Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!**

\* Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.

# Głośność

 Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

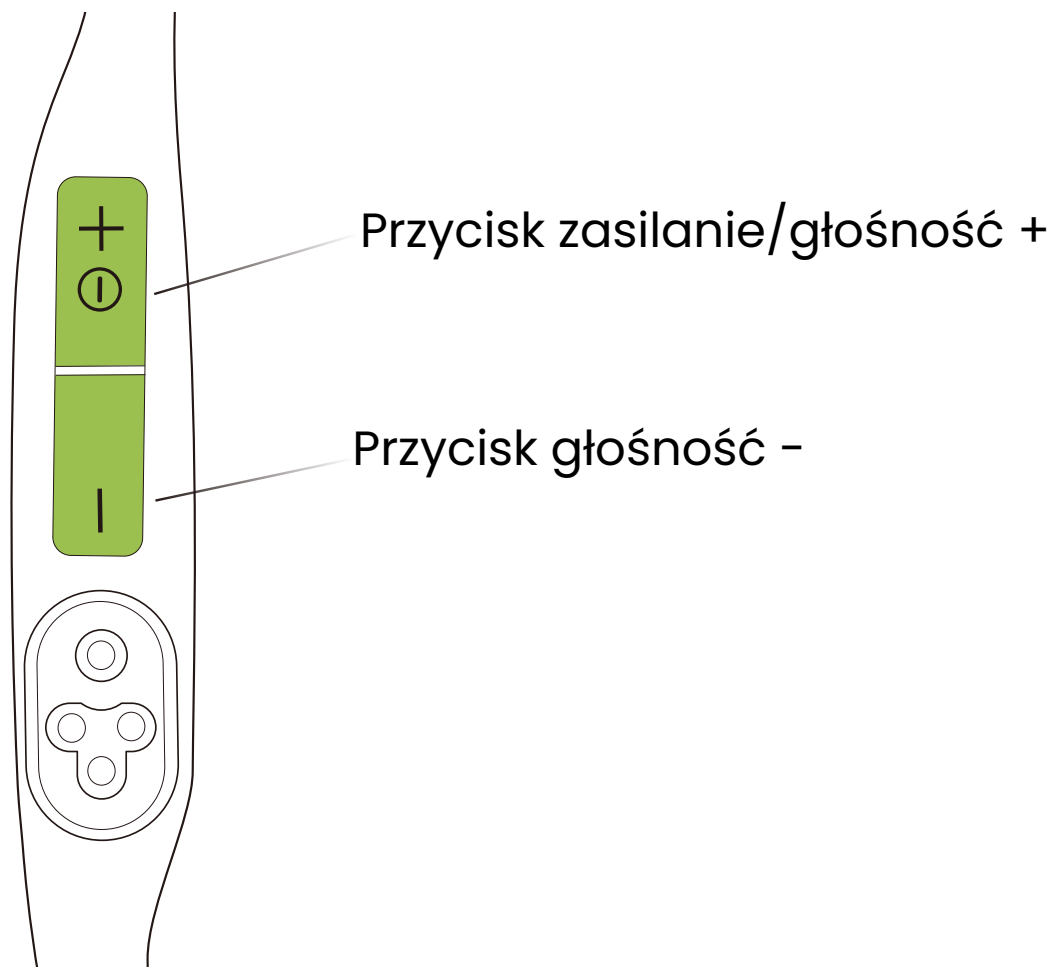

## Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

\* Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



\* Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

# Przycisk wielofunkcyjny

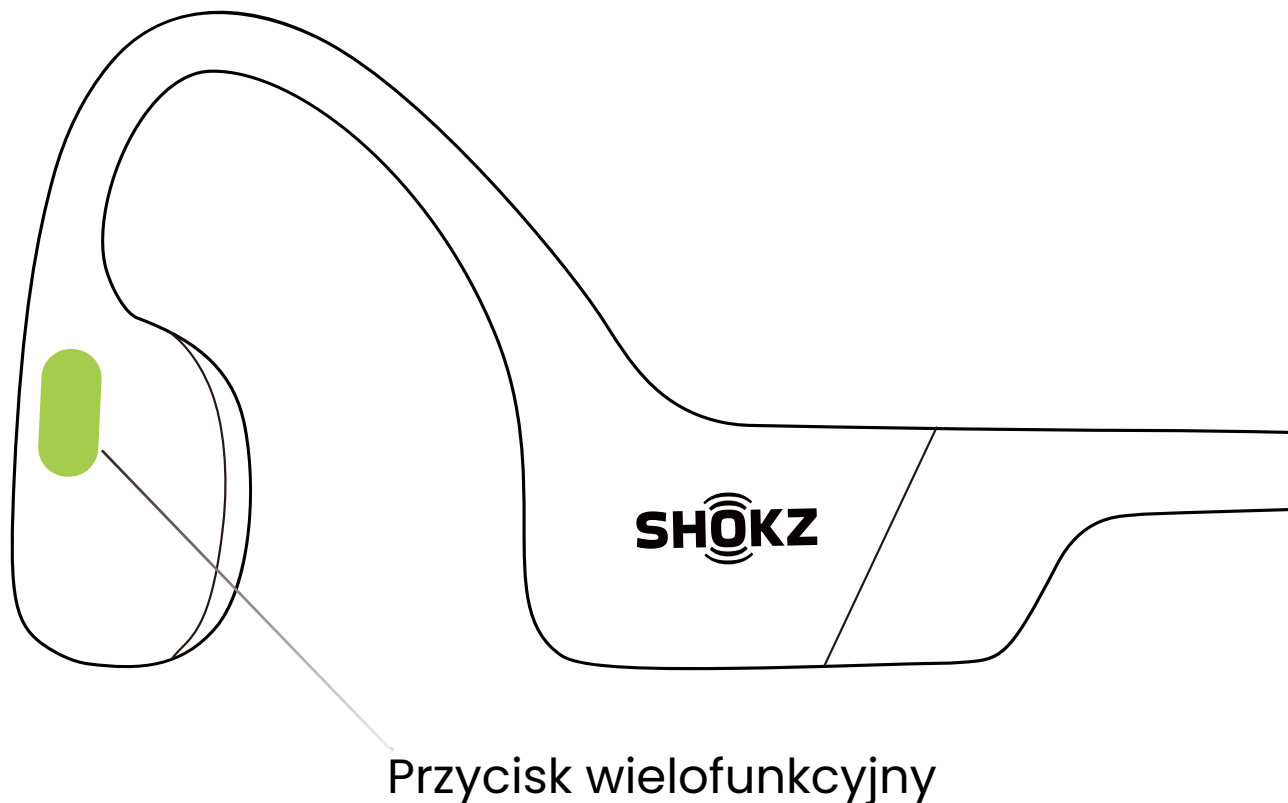

▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę: ●  
Kliknij raz

⏮ Następna piosenka: ● ●  
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki

⏪ Poprzednia piosenka: ● ● ●  
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki

📶 Odbierz połączenie: ●  
Kliknij raz

📞 Zakończ rozmowę: ●  
Kliknij raz


# Więcej funkcji\*

Uruchamianie asystenta głosowego urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Odbieranie połączenia	Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny
Kończenie połączenia	Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny
Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Odbieranie drugiego połączenia i kończenie połączenia bieżącego	W momencie nadejścia drugiego połączenia naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Wyciszenie mikrofonu w czasie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania głośności podczas połączenia
Wyłączenie wyciszenia mikrofonu w czasie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania głośności podczas połączenia
Zmiana języka	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny w trybie parowania (sygnalizowany migającym na przemian czerwonym i niebieskim wskaźnikiem)

\*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych.

\*Możesz zdefiniować działanie niektórych przycisków w aplikacji Shokz.

# Przełączanie między trybem Bluetooth i MP3

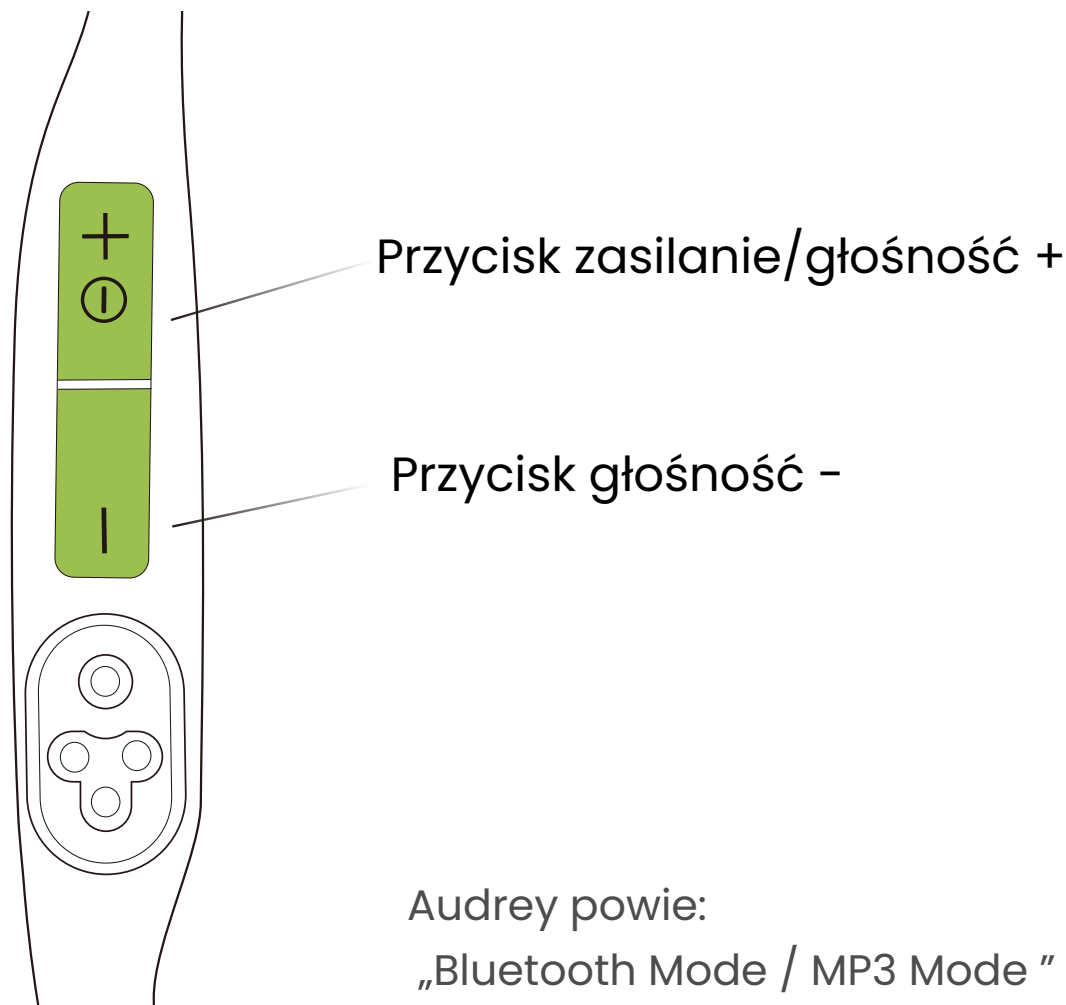

Audrey powie:


„Bluetooth Mode / MP3 Mode ”



Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk zwiększania i zmniejszania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

\* Możesz również używać aplikacji Shokz do łatwego przełączania trybów Bluetooth/MP3 lub zmiany ustawień przycisków.

# Przesyłanie plików

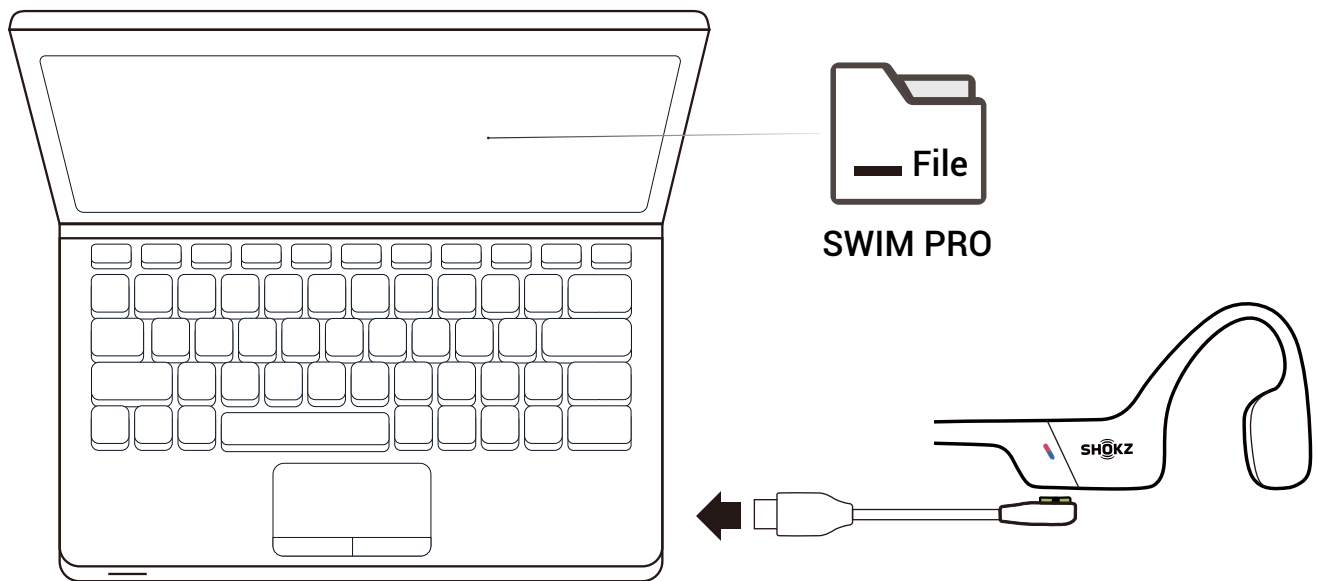


1. Podłącz słuchawki OpenSwim Pro do komputera za magnetycznego przewodu załączonego w zestawie.
2. Na komputerze pojawi się dysk o nazwie „SWIM PRO”. Otwórz dysk „SWIM PRO”, znajdujący się na komputerze.
3. Dokonaj importu plików audio (utwory, audiobooki lub foldery) na dysk „SWIM PRO”.
4. Po zakończeniu przesyłania plików odłącz dysk „SWIM PRO” z komputera.

\* Nie przerywaj transferu plików, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

\* Słuchawki OpenSwim Pro obsługują obecnie następujące formaty plików muzycznych:

Format	szybkość transmisji	częstotliwość próbkowania	uwagi
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Obsługa głębi bitowej do 24 bitów
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice, lub brak obsługi szyfrowania. Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Obsługa głębi bitowej do 24 bitów
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Tylko format szybki/normalny. Obsługa głębi bitowej do 16 bitów

# Zmiana kolejności odtwarzania muzyki w formacie MP3

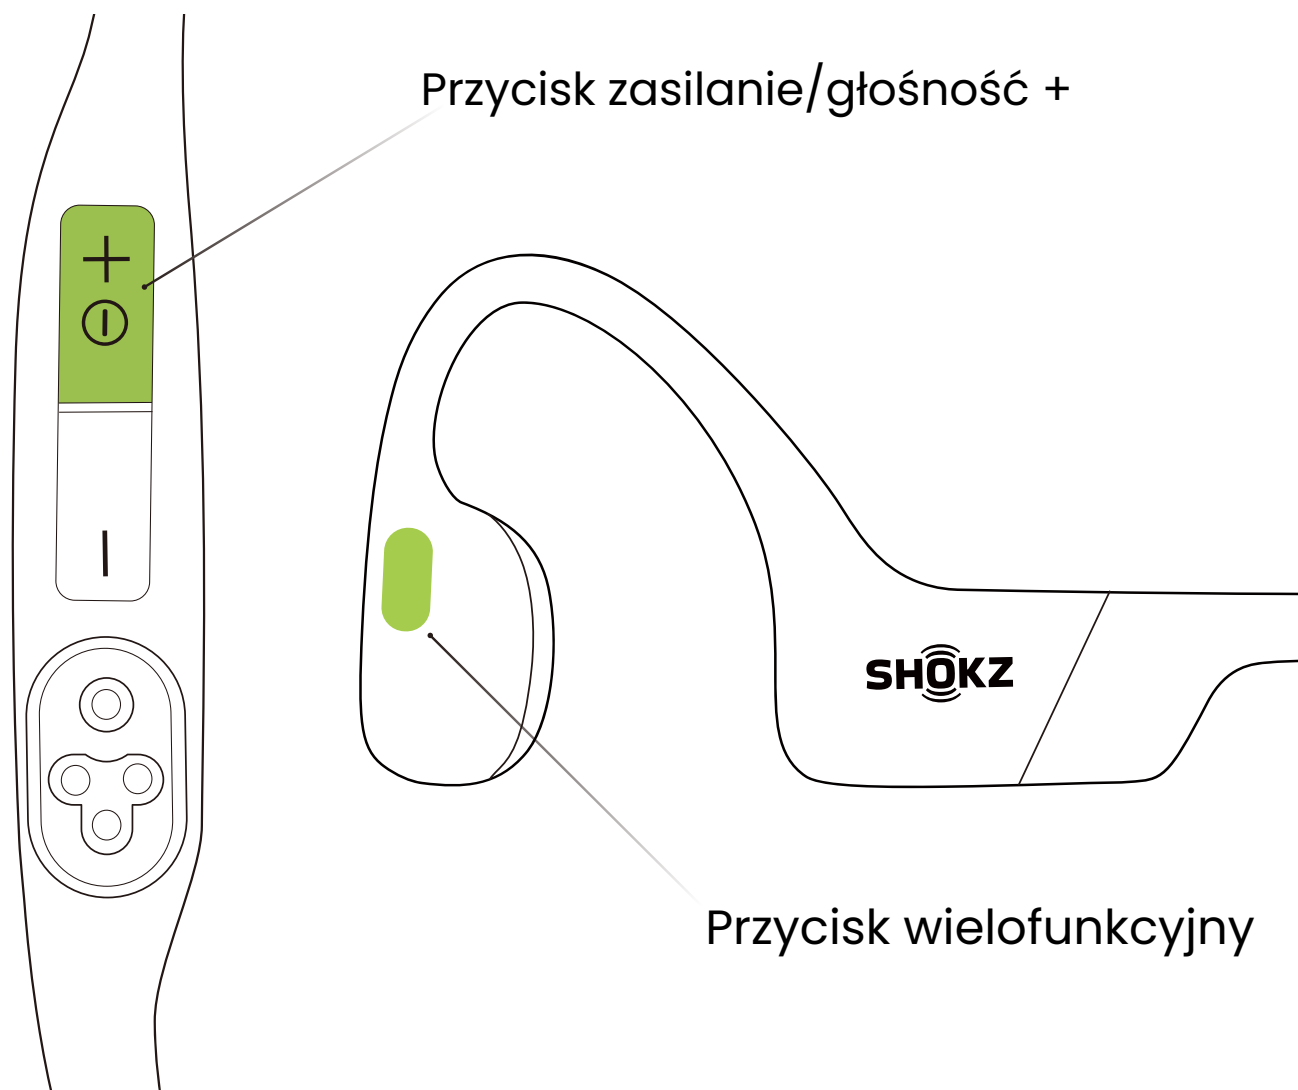

Audrey powie:

„Normal / Shuffle / Repeat”



Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności w trybie MP3, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.


\* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zmienić kolejność odtwarzania utworów w formacie MP3.



# Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,  
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

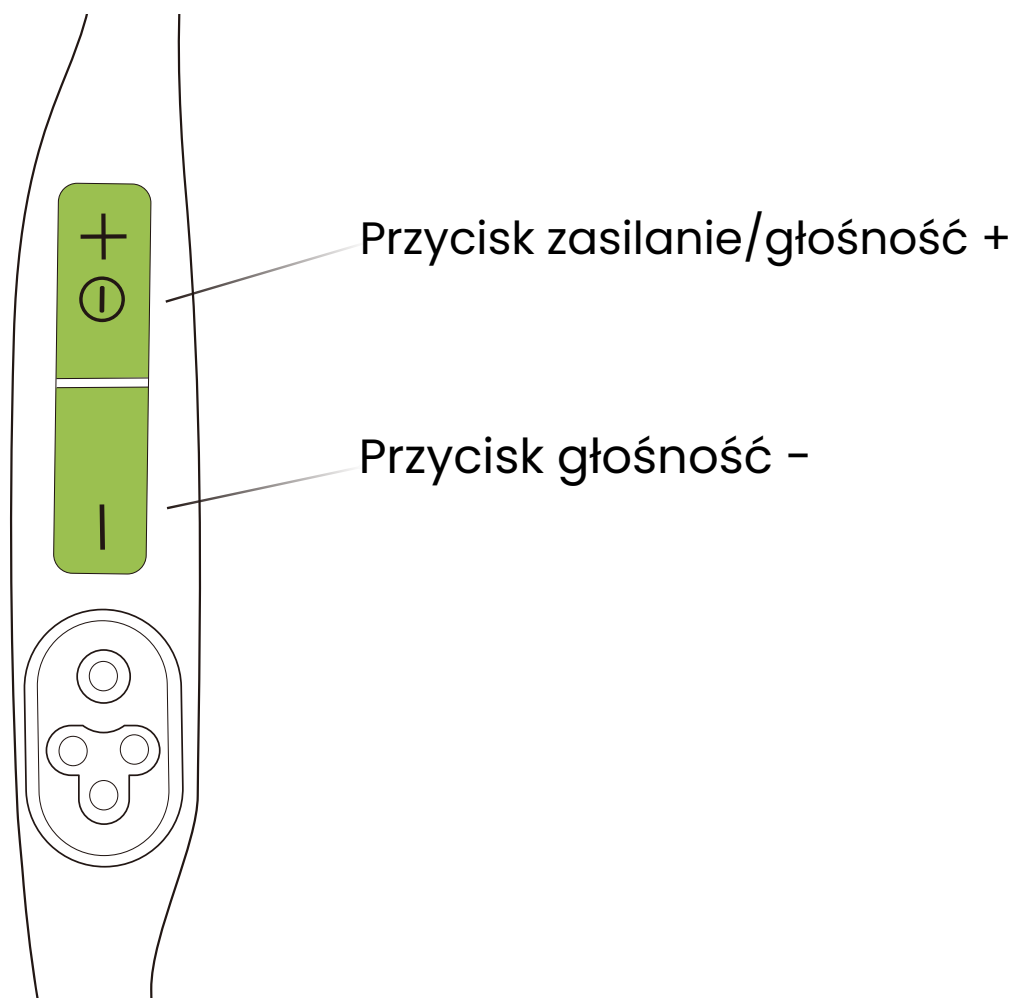

## Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii : "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" .

# **Dodatkowe cechy**

# Tryby korektora

W trybie Bluetooth są dostępne 2 ustawienia EQ:



Tryb standardowy:  
Zrównoważone  
częstotliwości do  
słuchania muzyki




Tryb wzmocnienia głosu:  
Wzmocnione częstotliwości  
pośrednie do audiobooków,  
podcastów itp

W trybie MP3 są dostępne 2 ustawienia EQ:



Tryb standardowy:  
Zrównoważone pasmo  
częstotliwości dla  
scenariuszy poza  
środowiskiem wodnym

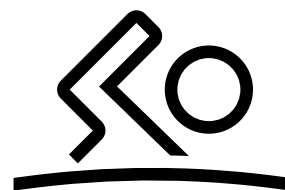


Tryb pływania:  
Specjalnie zaprojektowane do  
pływania. Zalecamy włączenie  
tego trybu podczas pływania i  
korzystanie z niego wraz z  
zatkawkami do uszu

# Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

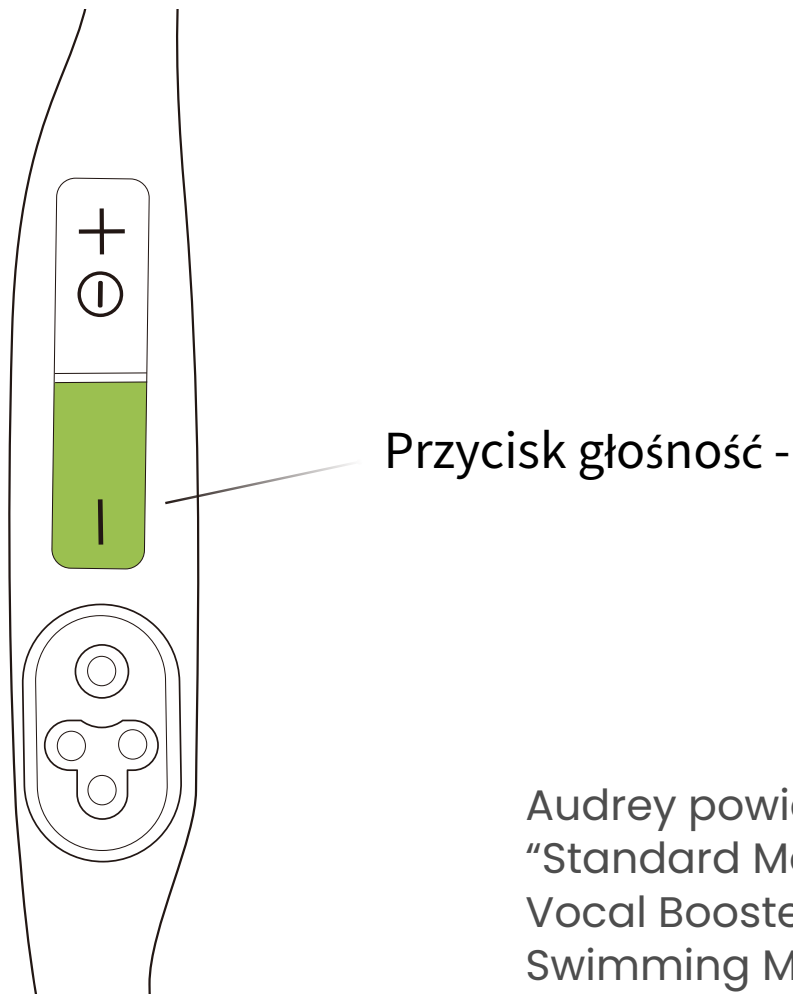

Audrey powie:  
"Standard Mode/  
Vocal Booster Mode/  
Swimming Mode"




## Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk zmniejszania głośności podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

\* Możesz także użyć aplikacji Shokz, aby zmienić tryb EQ


# Parowanie wielopunktowe

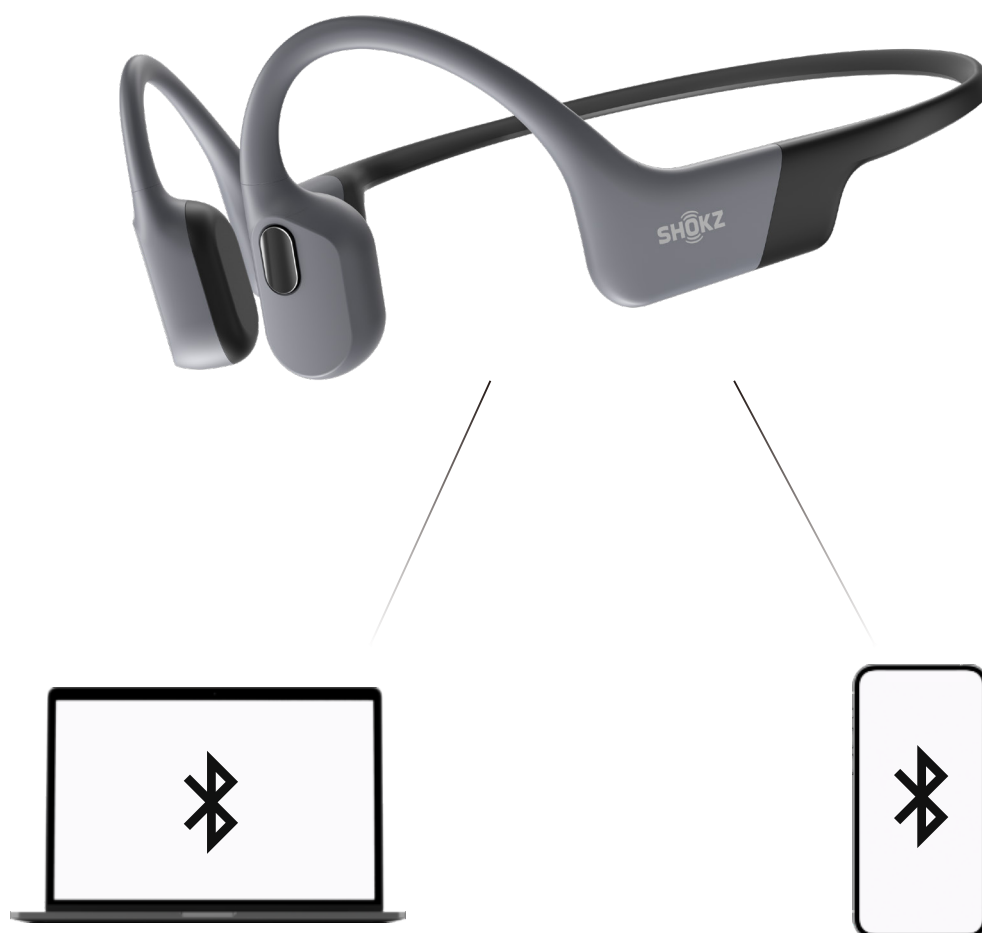

## Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przełączaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu


- OFF** Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

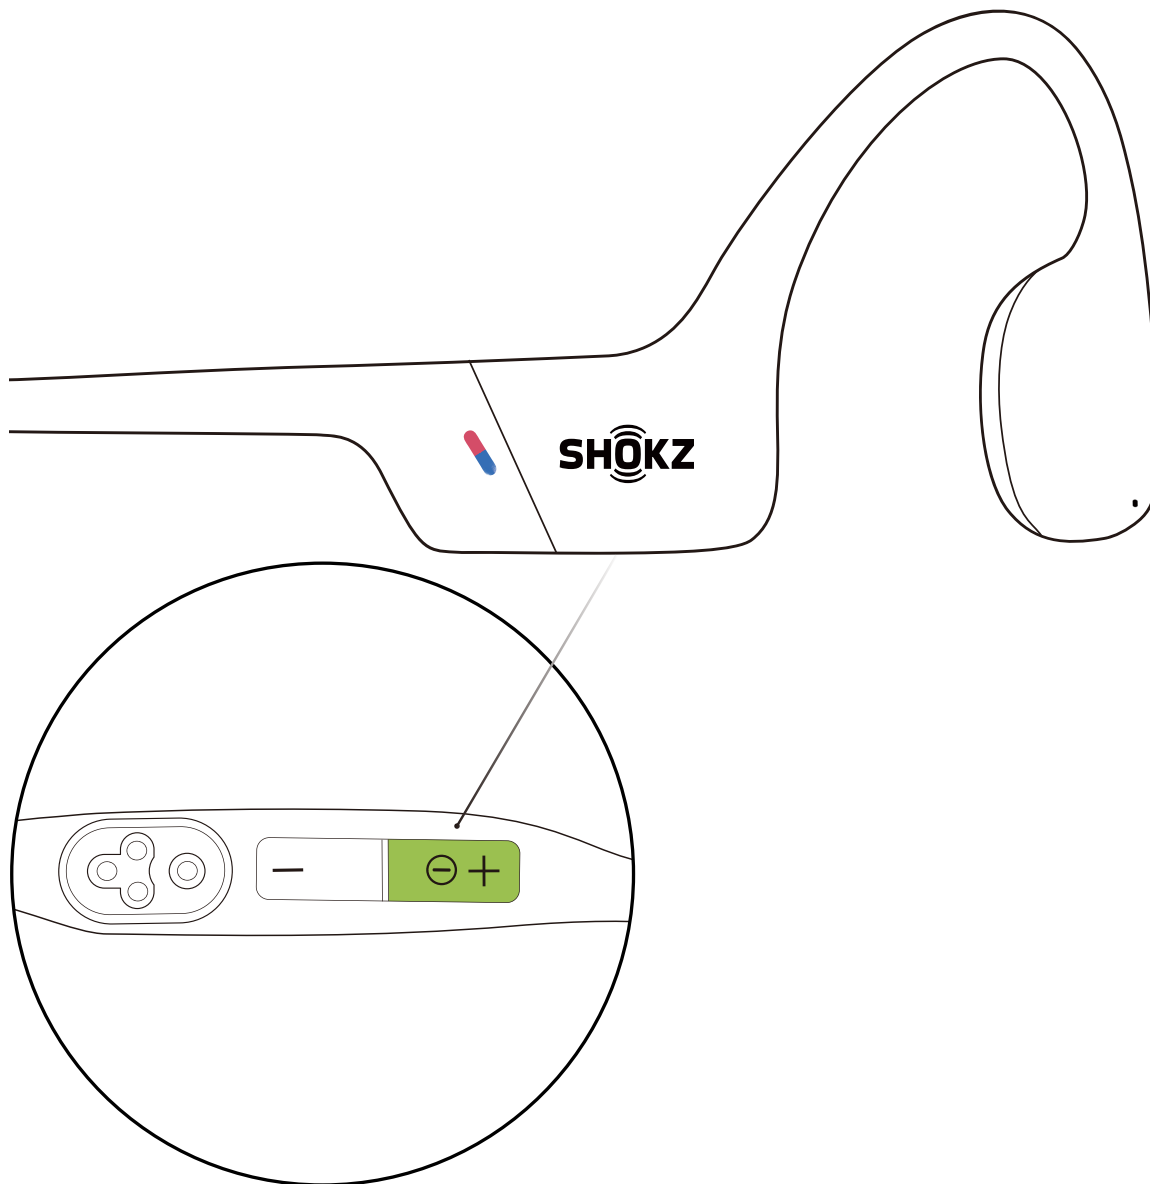


Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

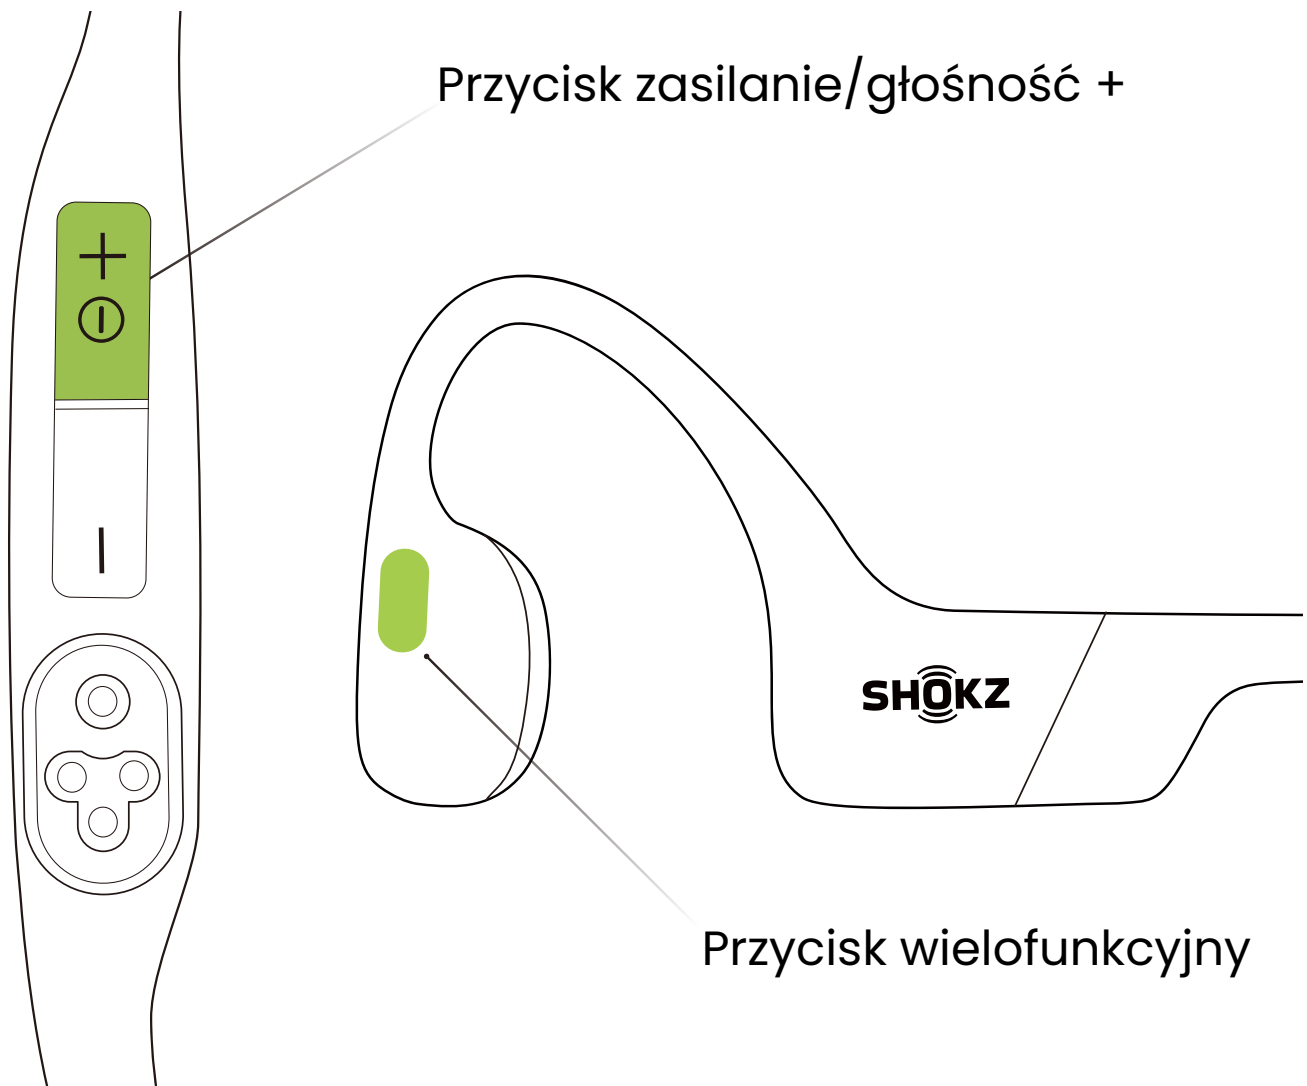

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

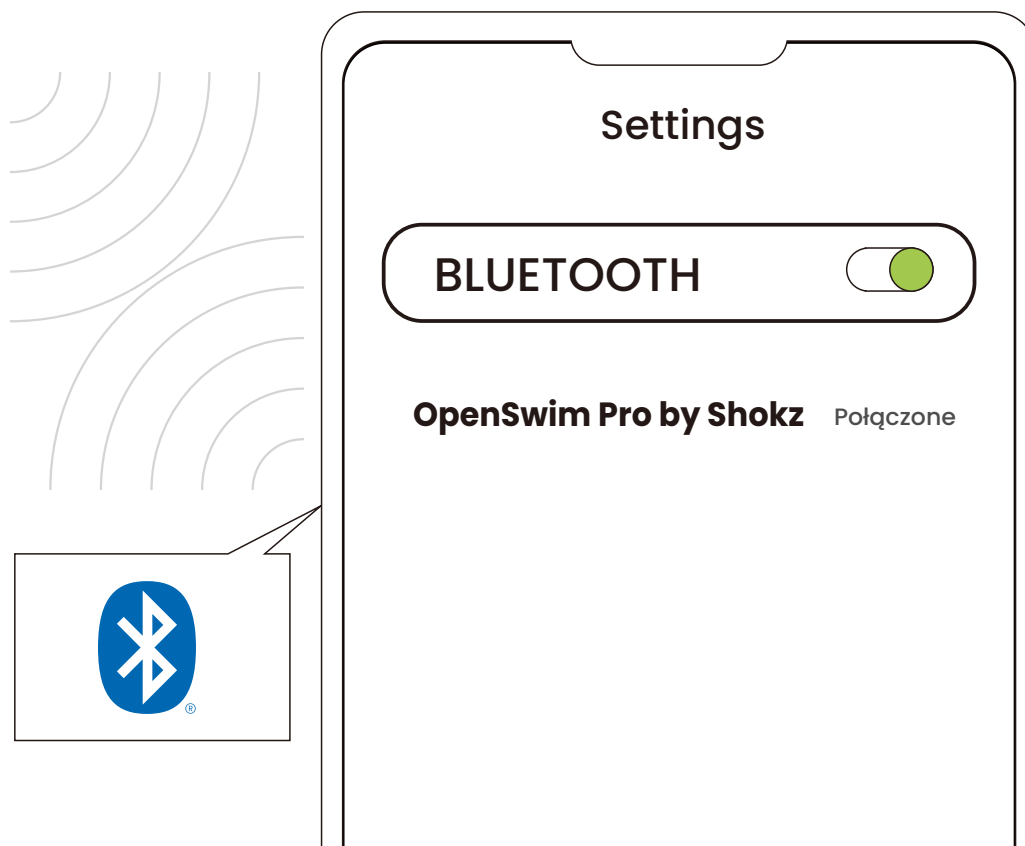


## Pierwsze urządzenie

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenSwim Pro by Shokz”.

\* Parowanie zostanie zakończone, gdy pierwsze urządzenie poinformuje, że parowanie zostało zakończone pomyślnie.

5. Wyłącz słuchawki.



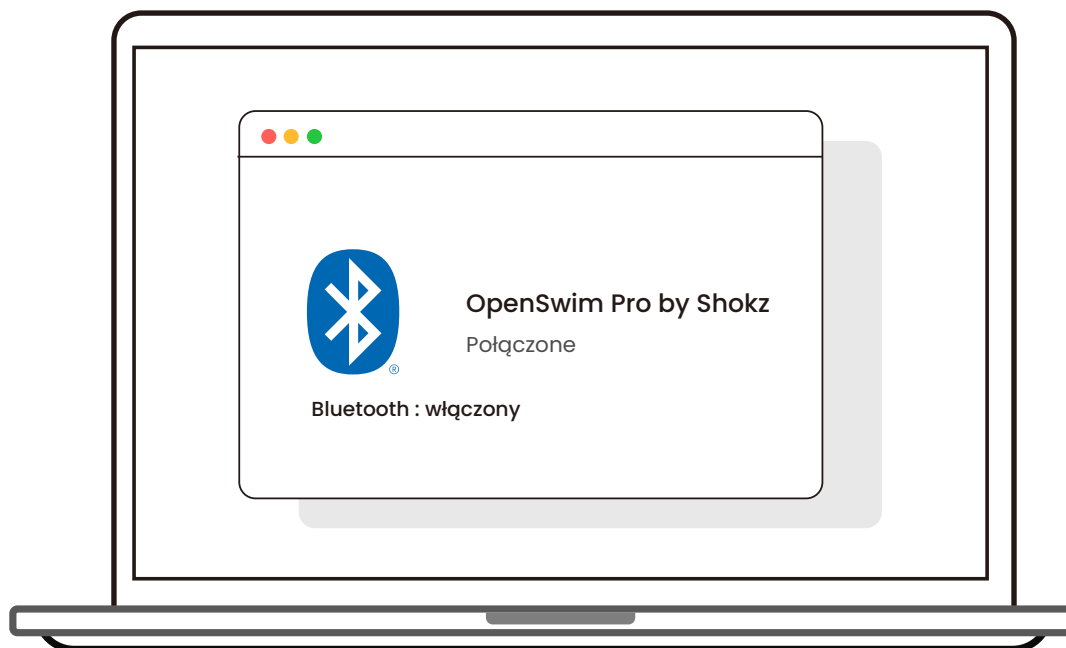


## Drugie urządzenie

6. Wejść ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.


7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „ OpenSwim Pro by Shokz”.

\* Parowanie jest zakończone, gdy drugie urządzenie poinformuje, że parowanie zostało zakończone pomyślnie.

8. Wyłącz słuchawki.

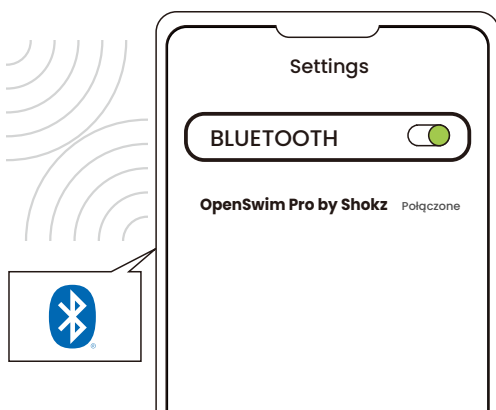

Pierwsze urządzenie ✓

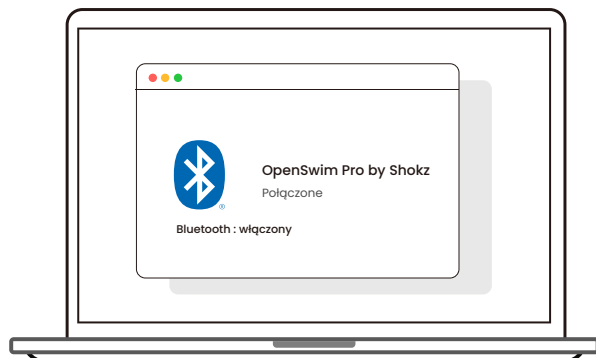


Drugie urządzenie ✓

9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwooma urządzeniami.

\* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zarządzać parowaniem wielopunktowym.

# Wyłącz parowanie wielopunktowe


- OFF** Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

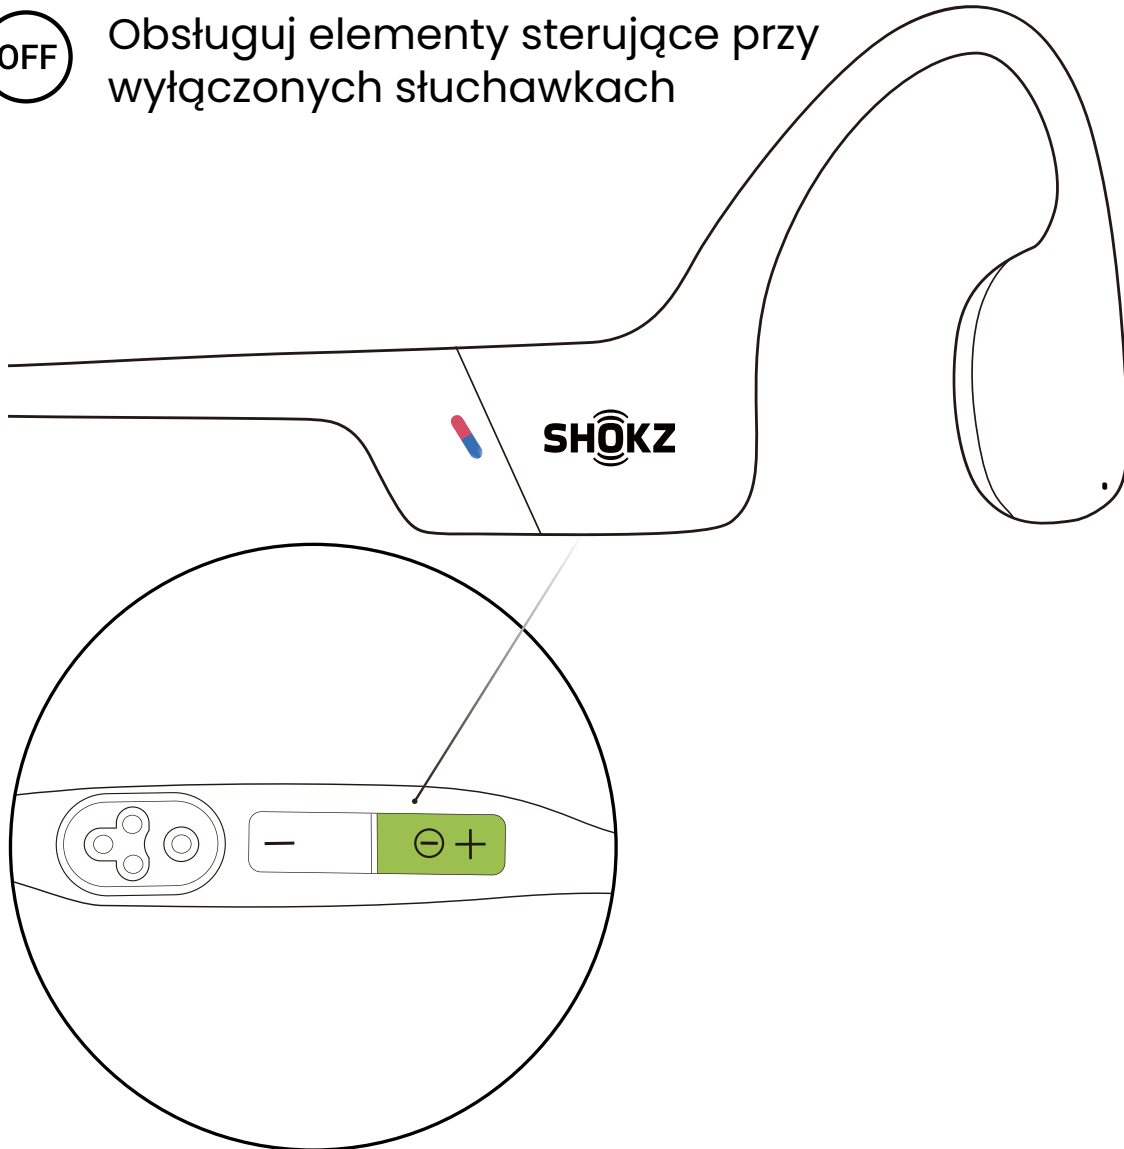

Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

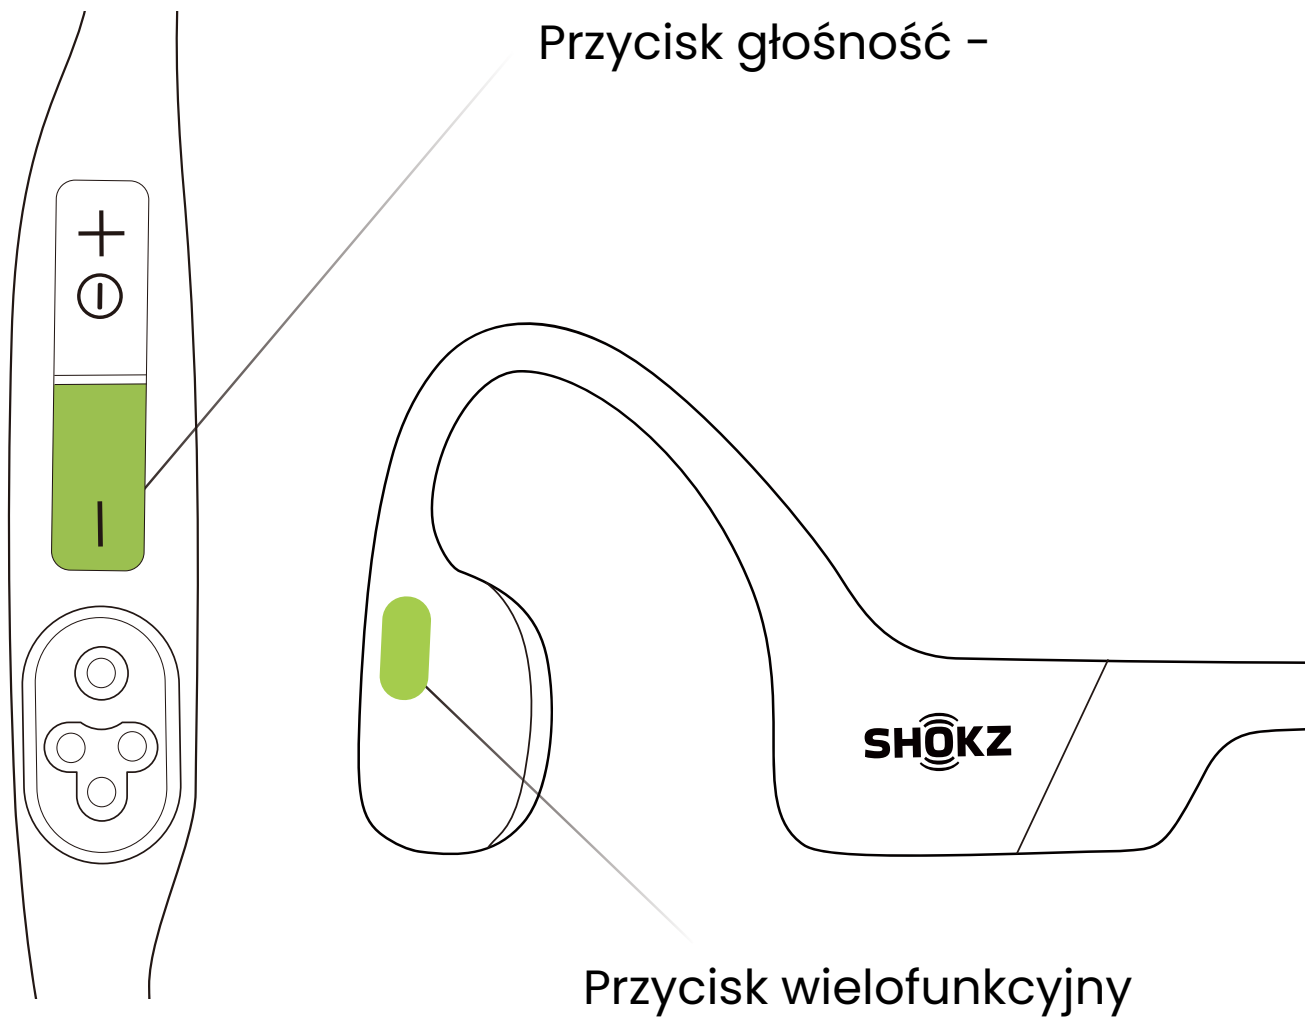


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zmniejszania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

\* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zarządzać parowaniem wielopunktowym.

# Zmień język

Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki: chiński, angielski, japoński i koreański.


**OFF** Postępuj zgodnie z instrukcją, gdy słuchawki są wyłączone.

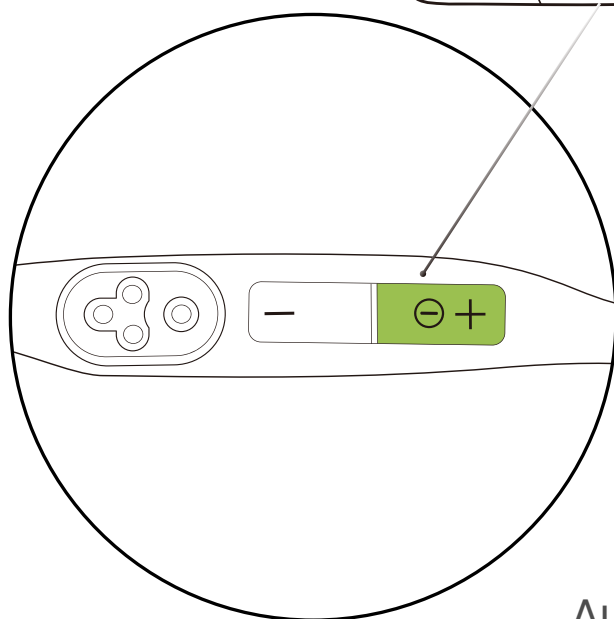


Audrey powie "pairing"



1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „ parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

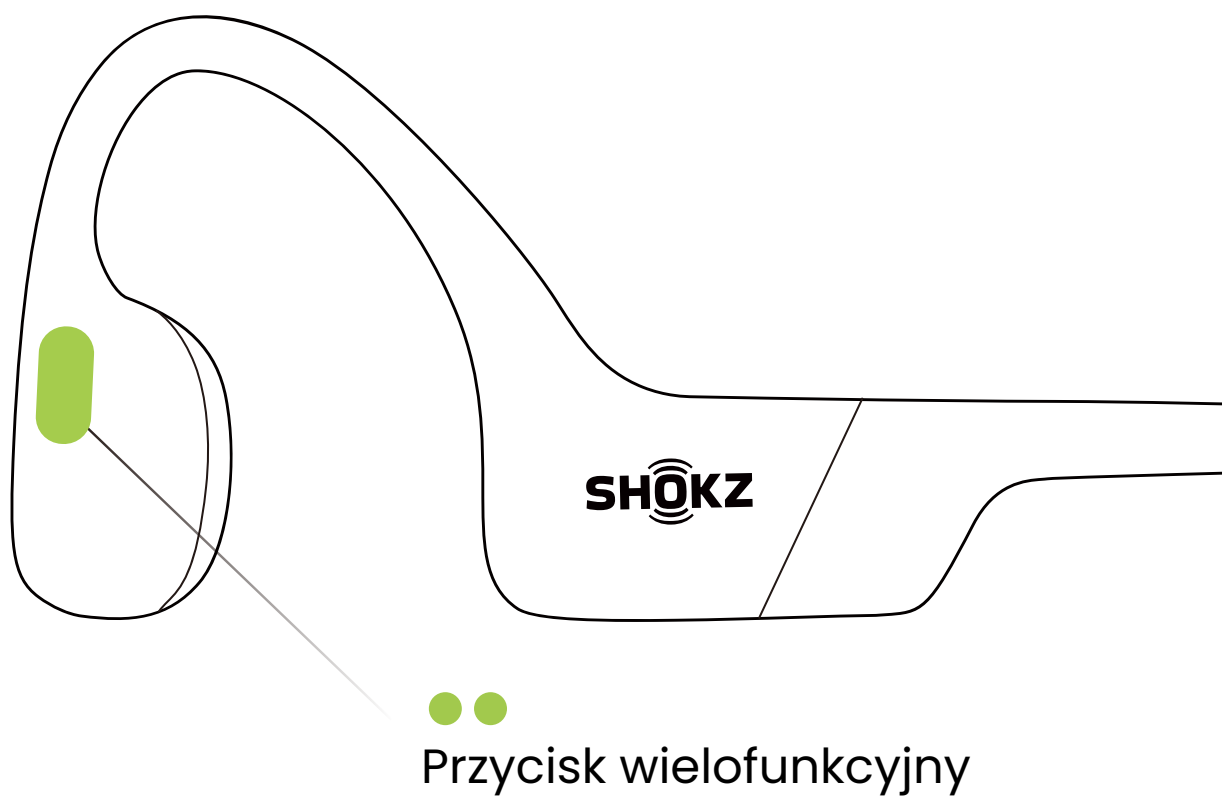

3. Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby przełączyć na kolejny język. Kolejność języków jest następująca: Język angielski, chiński, japoński i koreański.

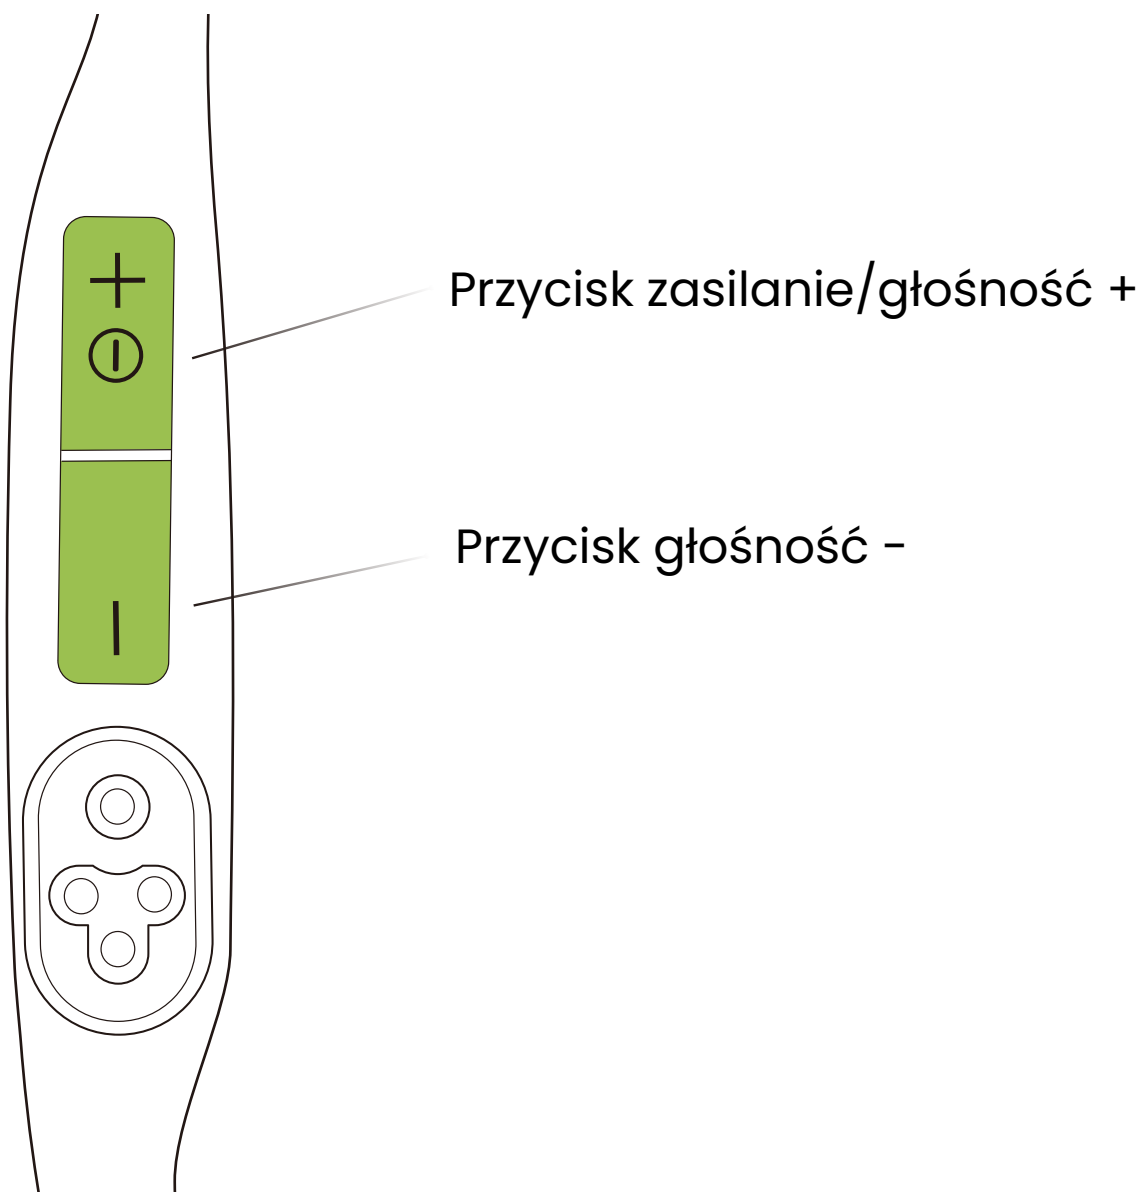


4. Kliknij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby odsłuchać komunikat głosowy informujący o stanie baterii i potwierdzić wybór właściwego języka.

\* Możesz również użyć aplikacji Shokz, aby zmienić język.

# Przywracanie ustawień fabrycznych

- OFF** Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

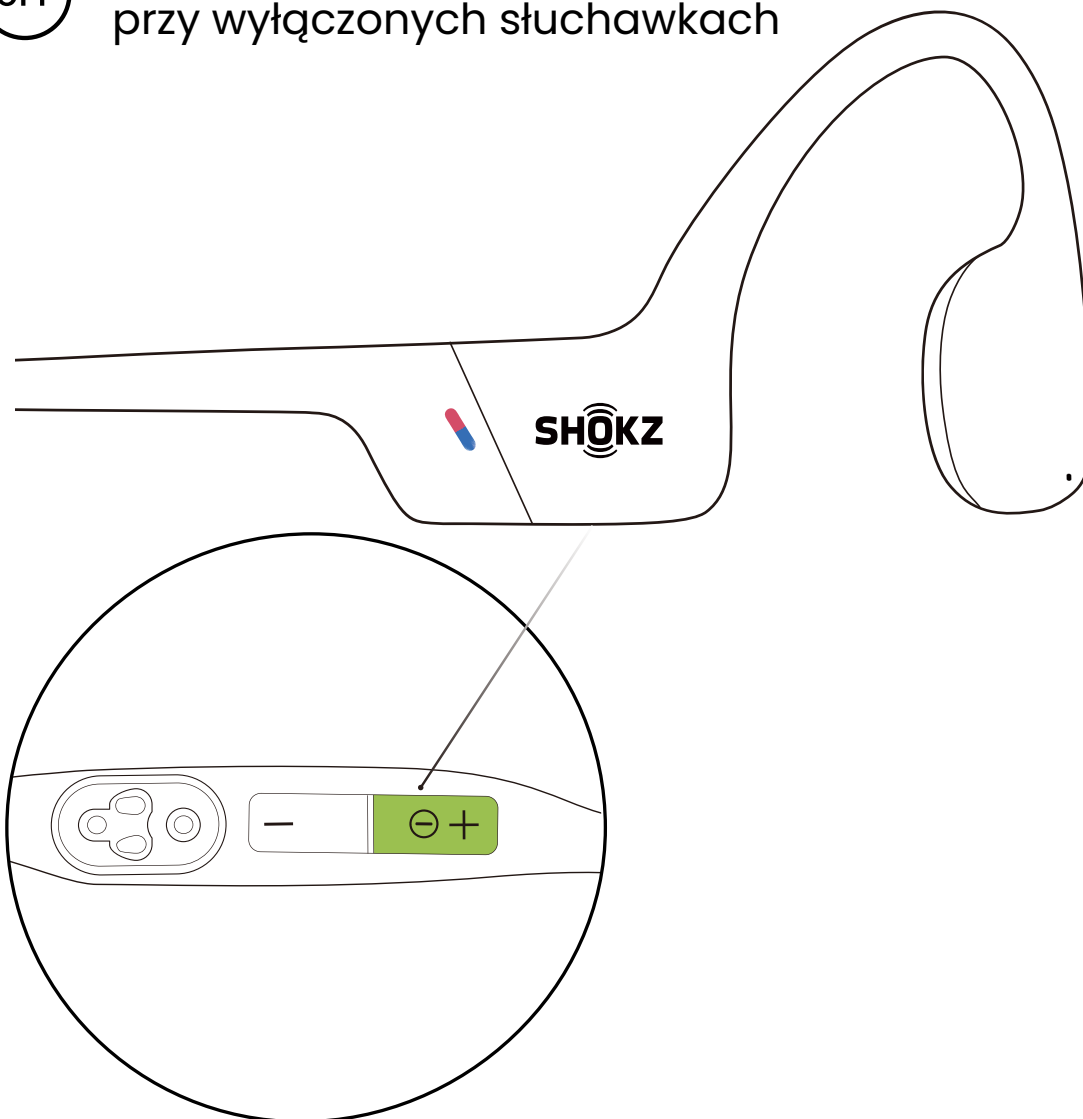


Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.



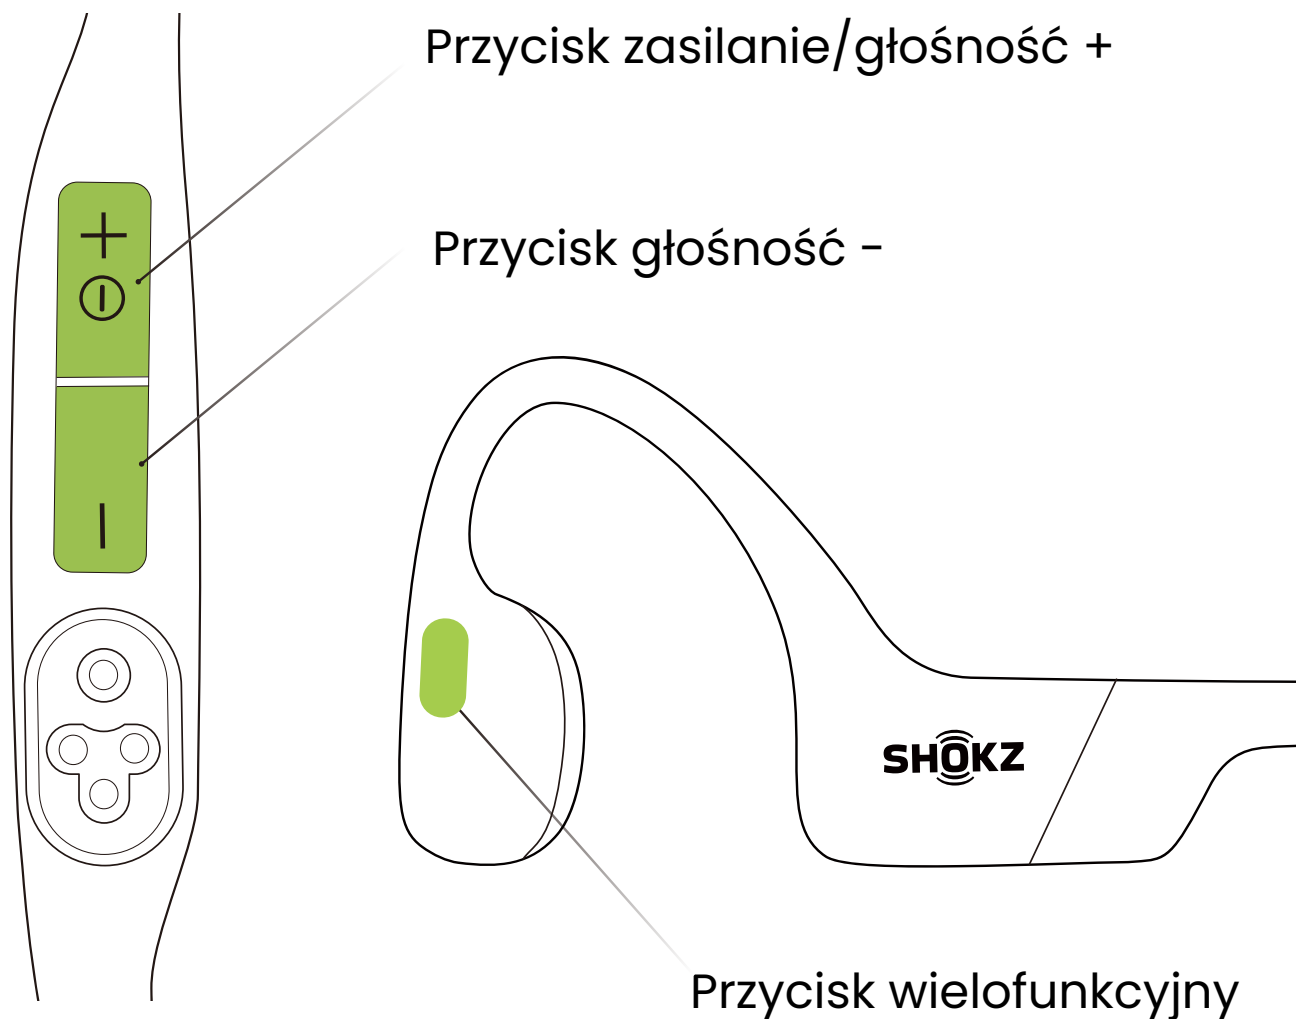

3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny, przycisk zmniejszania i zwiększania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

4. Wyłącz słuchawki douszne. Słuchawki OpenSwim Pro zostały zresetowane i należy je ponownie sparować.

\* Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia zaimportowanych plików audio w formacie MP3.

# Konserwacja

# Wskazówki dotyczące ładowania



Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania



Magnetyczny kabel ładujący



Ładowanie



Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego magnetycznego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie się wyłączą. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Uwaga:

Słuchawki wyłączą się automatycznie po 2 godzinach bezczynności w trybie MP3.

Słuchawki wyłączą się automatycznie po 6 godzinach bezczynności w trybie Bluetooth.

# Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją.  
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem  
<https://shokz.com/pages/warranty-return> Znajdziesz tam  
szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.  
Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

\* Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.


## Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości, odwiedź  
<https://intl.help.shokz.com/s/> aby uzyskać wsparcie!

# Co jest w pudełku



Pudełko  
OpenSwim Pro

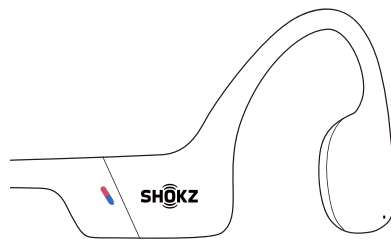

Słuchawki  
OpenSwim Pro




Etui do noszenia  
OpenSwim Pro



Instrukcja obsługi



Magnetyczny  
kabel ładujący

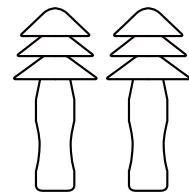

Zatyczki do uszu  
do pływania

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

\* Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

**SHÖKZ**