

OPENRUN PRO 2

使用指南

SHOKZ S820/SHOKZ S821

目录

如何使用

Shokz App	03
耳机图示	04
开/关机	05
配对	06
佩戴	07
音量调节	08
多功能键	09
检查电量	11

拓展功能

EQ模式说明	13
EQ模式切换	14
双设备连接	15
关闭双设备连接	21
恢复出厂设置	23
提示音语言切换	25

维护保养

充电提示	28
存储与维护	29
售后服务	30

装箱清单	31
-------------------	-----------

如何使用

下载Shokz App

iOS版本下载

安卓版本下载

Shokz App支持音效自定义、双设备连接、
固件升级等多种功能！

你的音乐你来定义，即刻下载，
您可轻松享受更便捷的使用体验。

耳机图示


USB-C充电接口

指示灯




电源/音量+键


音量(-)键

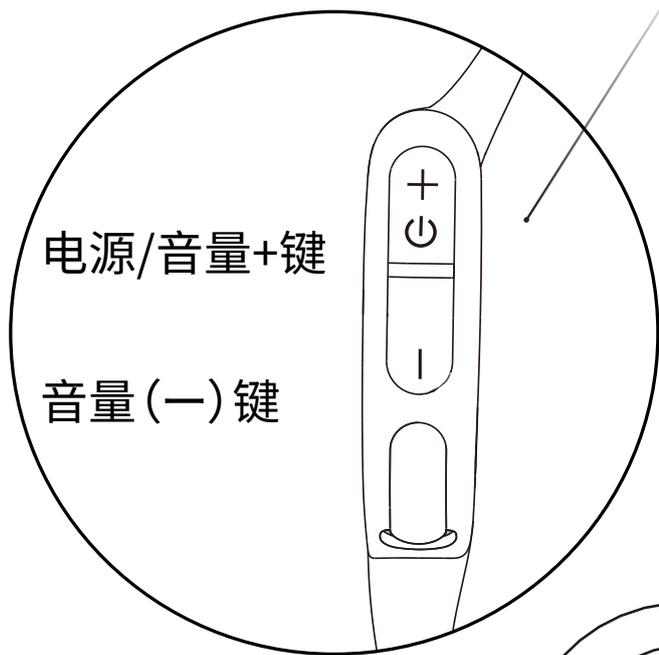

多功能键

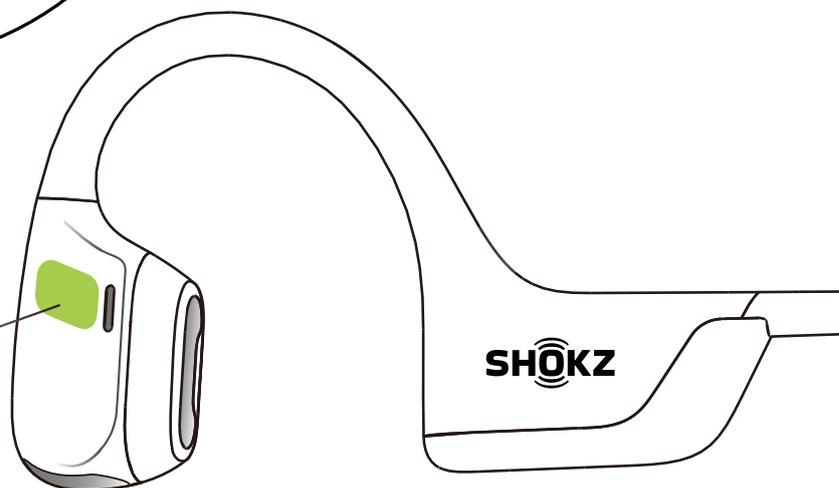

开关机

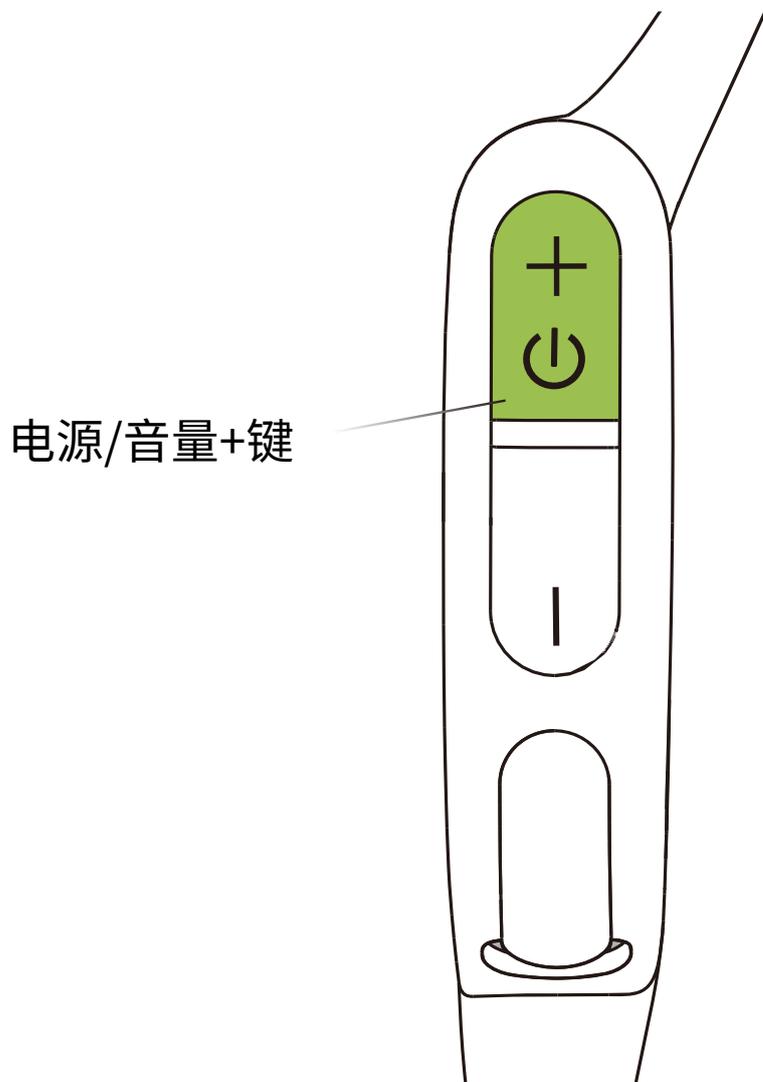


开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁。

关机：

按住电源/音量+键直至红灯闪烁。

配对

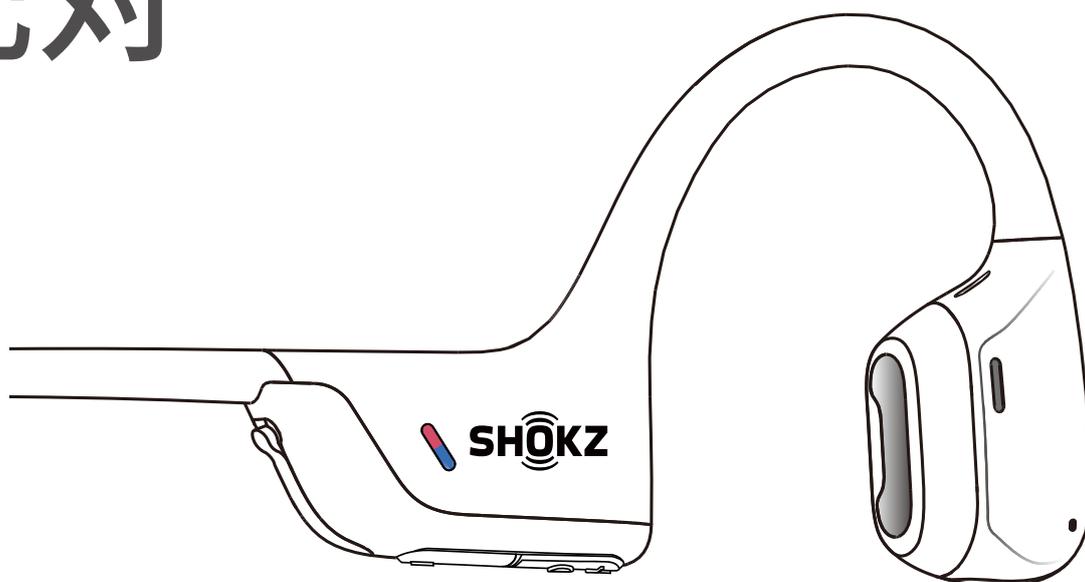


1. 在关机状态下，**持续按住**“电源/音量+键”，不要松手。
2. 直到信号灯**红色蓝色交替闪烁**，这时，耳机进入配对状态。



3. 打开设备的**蓝牙**设置功能，选择“OpenRun Pro 2 by Shokz”，将会有提醒音响起。

佩戴

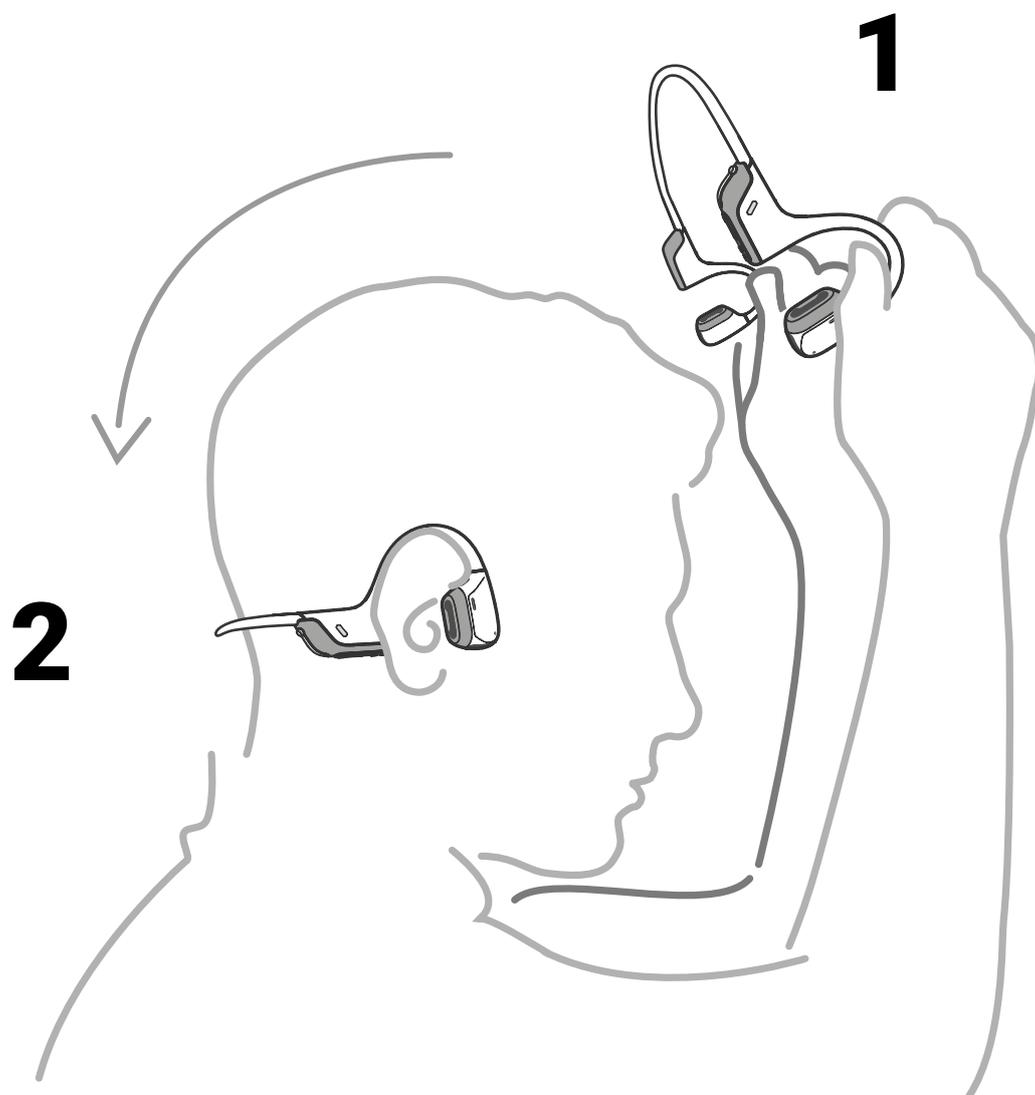


**双手分开耳机, 佩戴至适合的位置,
享受音乐的陪伴**

*使用耳机时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适, 耳机发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

音量调节

 需在耳机播放音频过程中进行操作

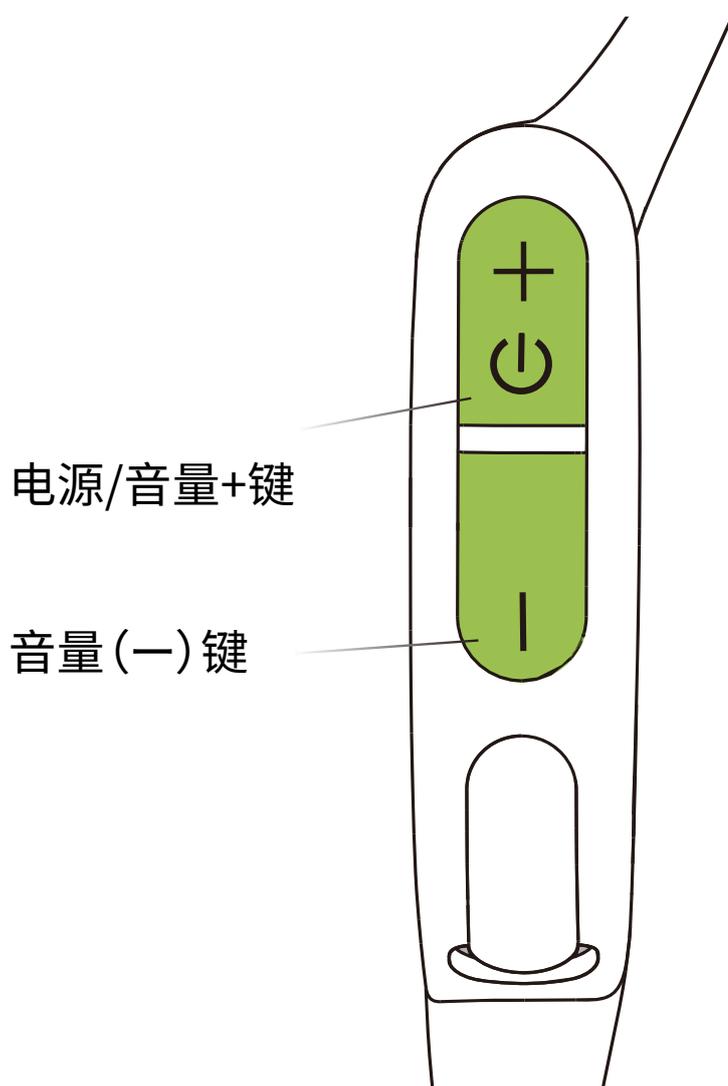

操作方法：

在耳机播放音频过程中，通过音量加(减)来调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键



▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击

☎ 接听电话 ●
来电时单击

▶▶ 下一首歌曲 ●●
歌曲播放时双击

📞 挂断电话 ●
通话时单击

◀◀ 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放时三击

更多功能*


播放	非电话播放状态下， 单击多功能键
暂停	播放状态下，单击多功能键
下一首	播放状态下，双击多功能键
上一首	播放状态下，三击多功能键
语音助手	长按多功能按键2秒
接电话	单击多功能键
挂电话	单击多功能键
拒接电话	长按多功能键
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪）下， 双击多功能键
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时， 长按多功能按键2秒
接第二个电话，同时保持第一个电话	第二个电话打入时， 单击多功能按键
循环接听（切换到保持的电话）	多方通话状态下， 单击多功能按键
挂断多方通话时当前通话的电话	多方通话状态下， 长按多功能按键2秒

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

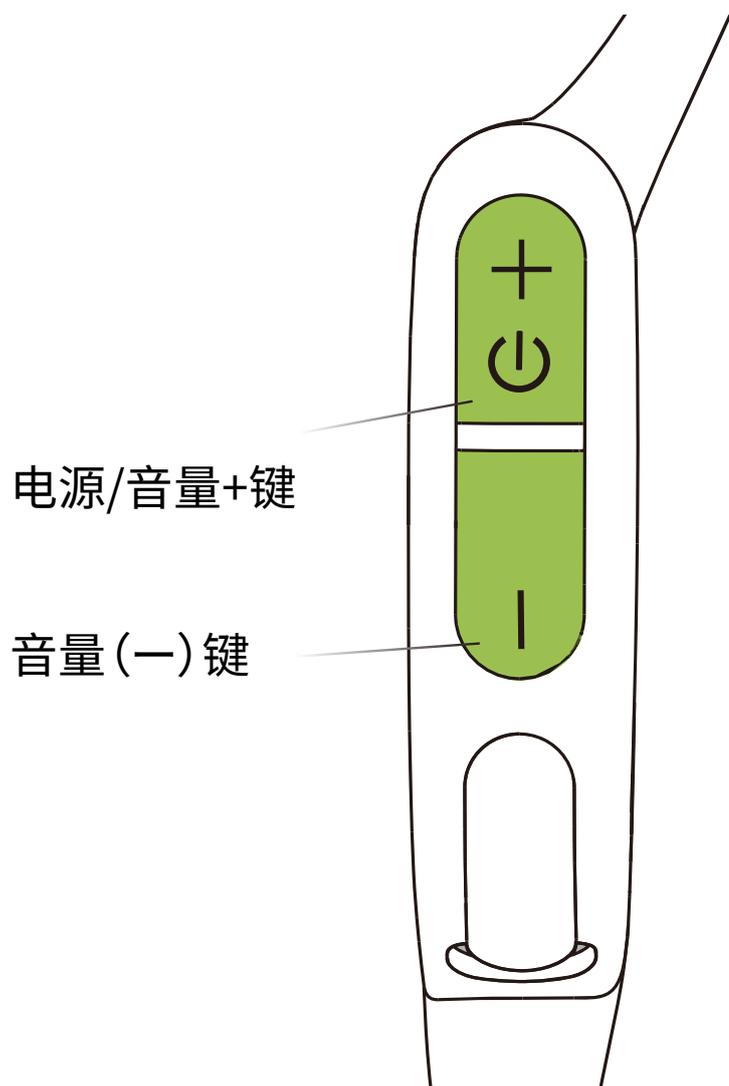


操作方法:

在耳机待机状态下, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。


*耳机的语音播报内容:“电量高/电量中等/电量低/请充电”

拓展功能

EQ模式说明

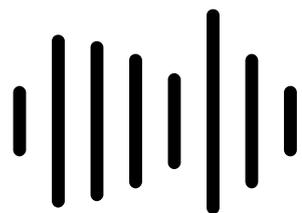


标准模式：
频段均衡，适用于日常
场景听音乐

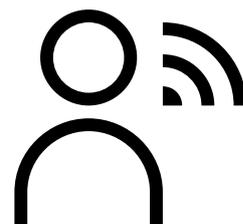

人声模式：
强化中频，适用于听电子书、
在线课程等音频



低音增强：
强化低频，适用于运动场景
听强节奏感的音乐

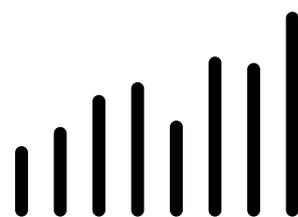

高音增强：
强化高频，适用于休息场景
享受优雅的轻音乐


EQ模式切换



需在耳机播放音频过程中进行操作

电源/音量+键

音量(-)键

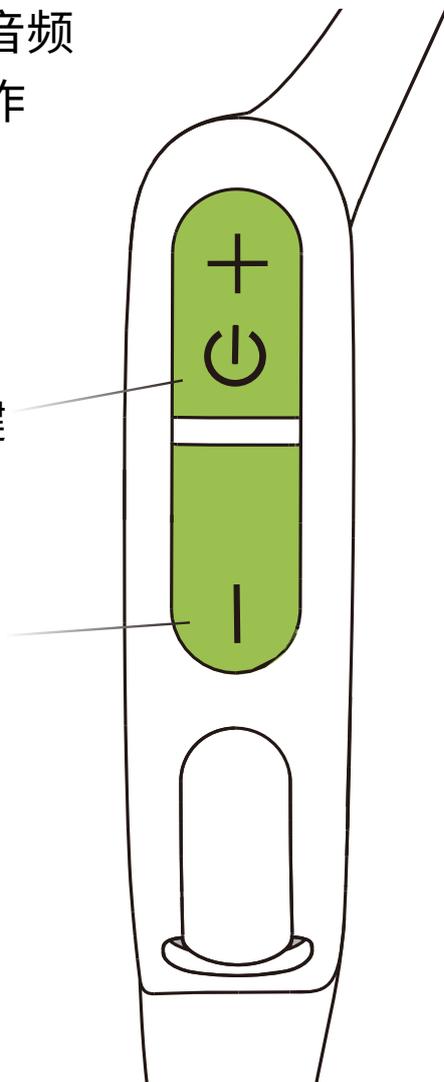


操作方法：

确保耳机正在播放音频，同时长按电源/音量+键与音量-键，保持3秒，耳机将会进行提示音播报，松开按钮切换模式。

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换

双设备连接

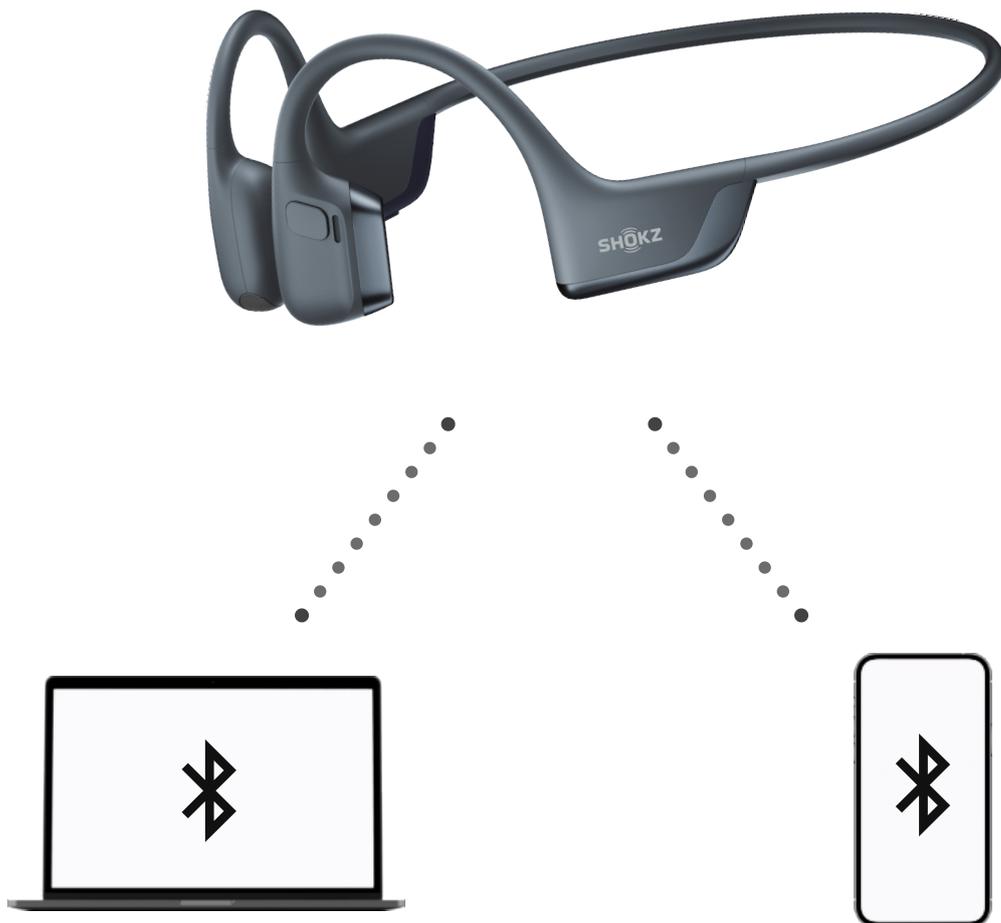

同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力

开启双设备连接



需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换

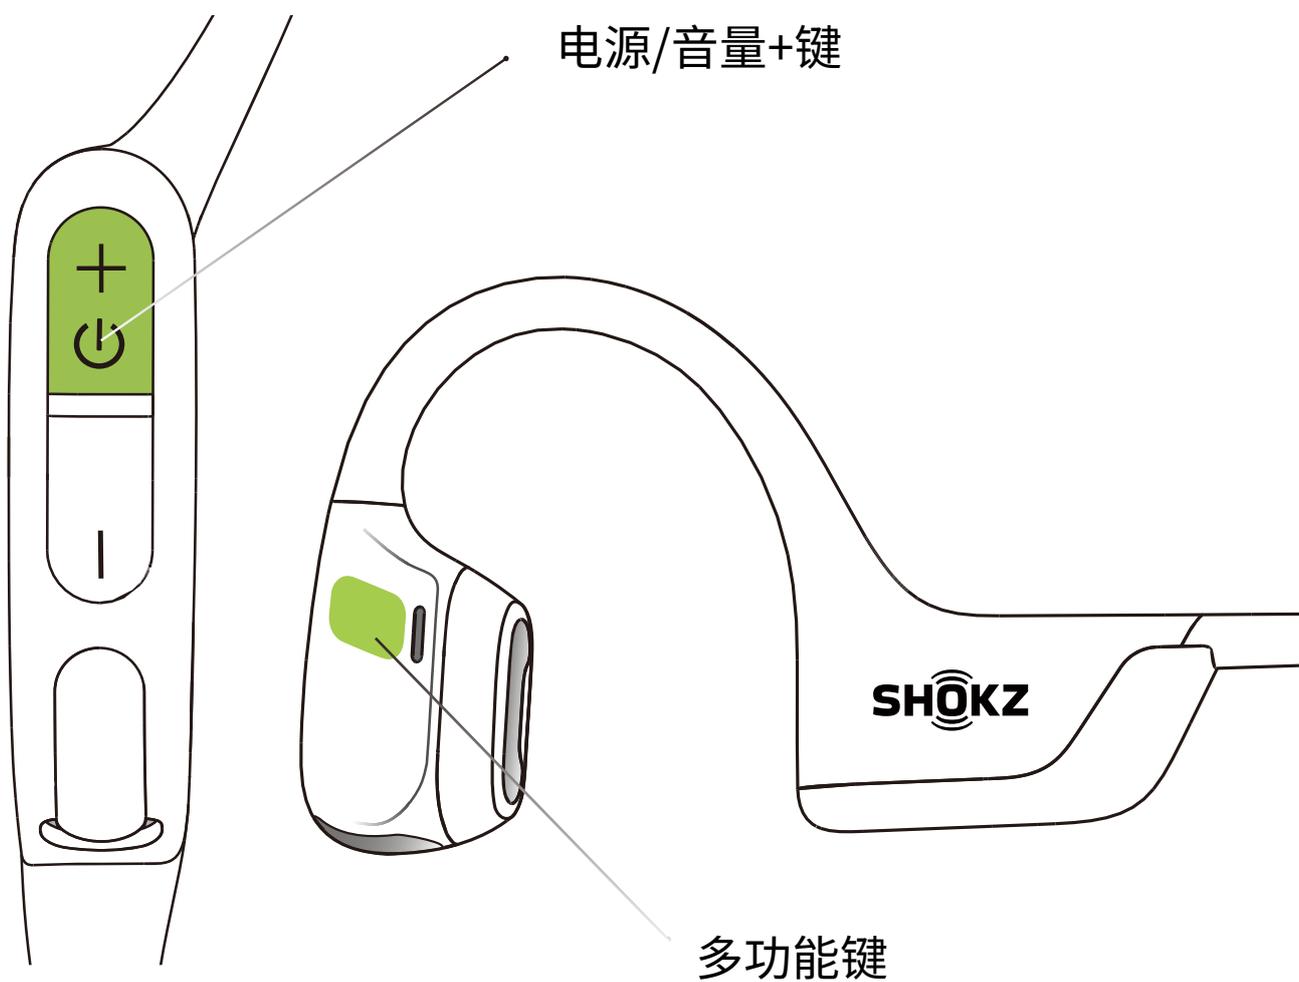

3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出提示音。



设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenRun Pro 2 by Shokz”进行连接配对。

5.关闭耳机



设备2

6.重新进入配对状态

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenRun Pro 2 by Shokz”进行连接配对。

8.关闭耳机



9. 长按电源/音量+键, 耳机开机,
此时您的耳机会自动连接两台设备, 并有提示音。

关闭双设备连接

需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换

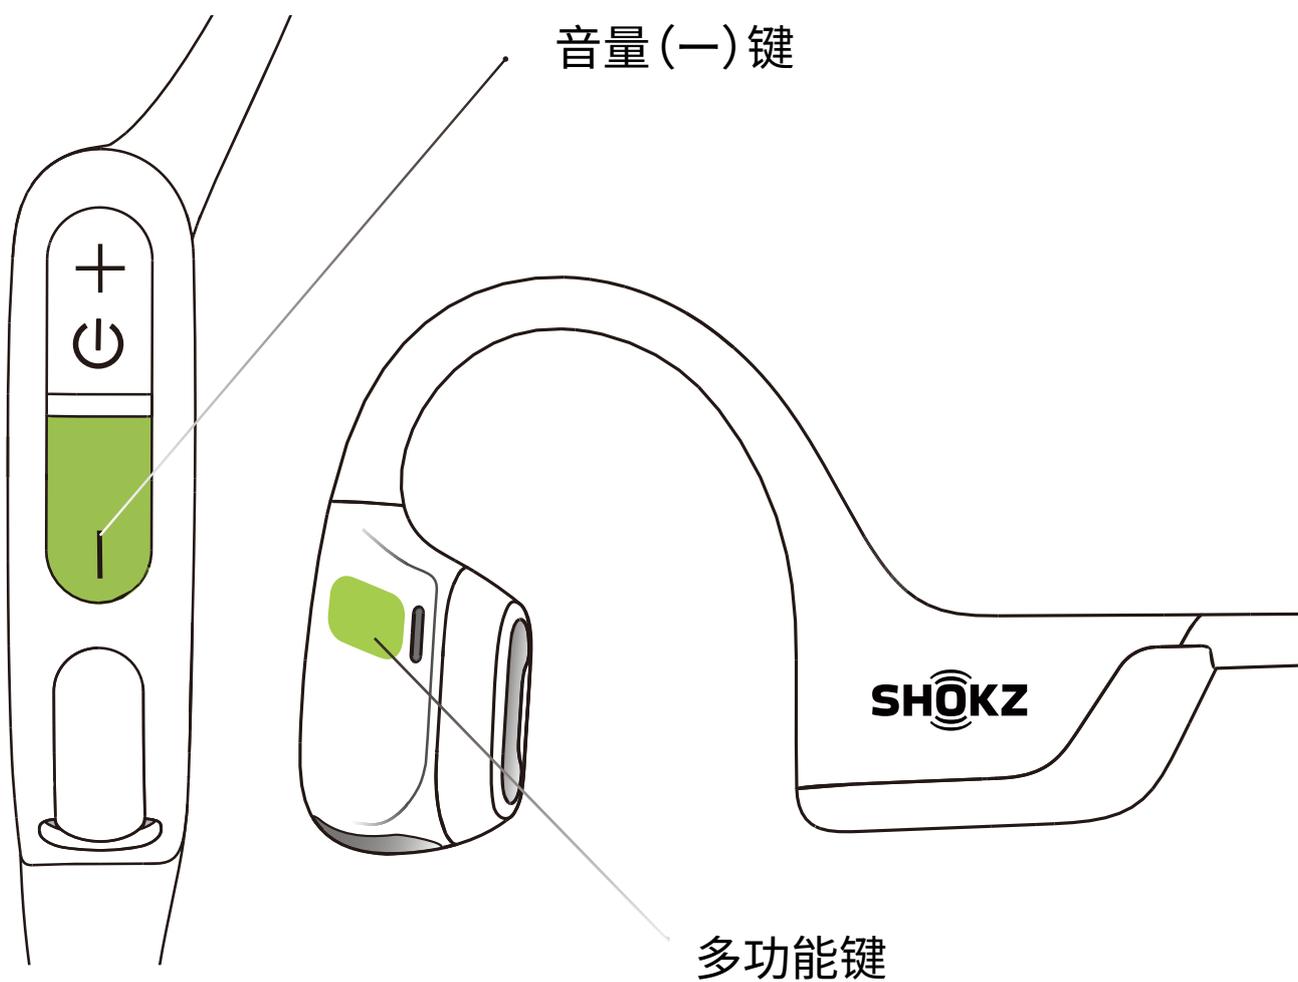

3. 同时按住多功能键与电源/音量-键直至耳机发出提示音。

恢复出厂设置



需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

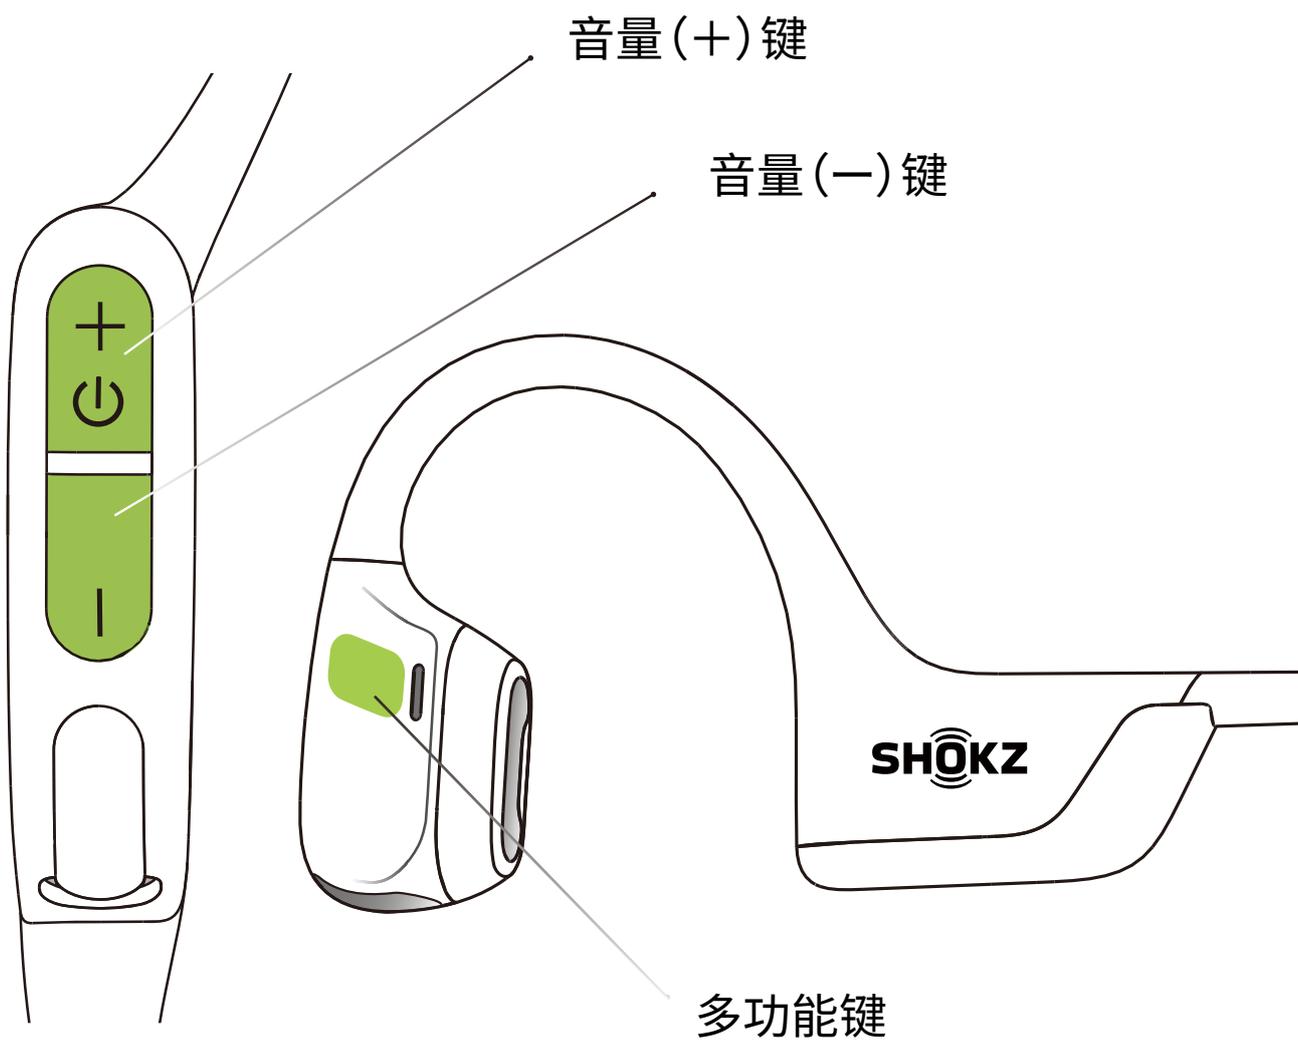

3. 同时按住多功能键与电源/音量+键/音量-键直至耳机发出提示音。

提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作



进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。 

1. 确保耳机处于关机状态
 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。
- *进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换




3. 双击多功能按键, 然后单击音量+, 听到对应的语言即切换完成。

维护保养

充电提示



充电过程中
耳机会自动关机

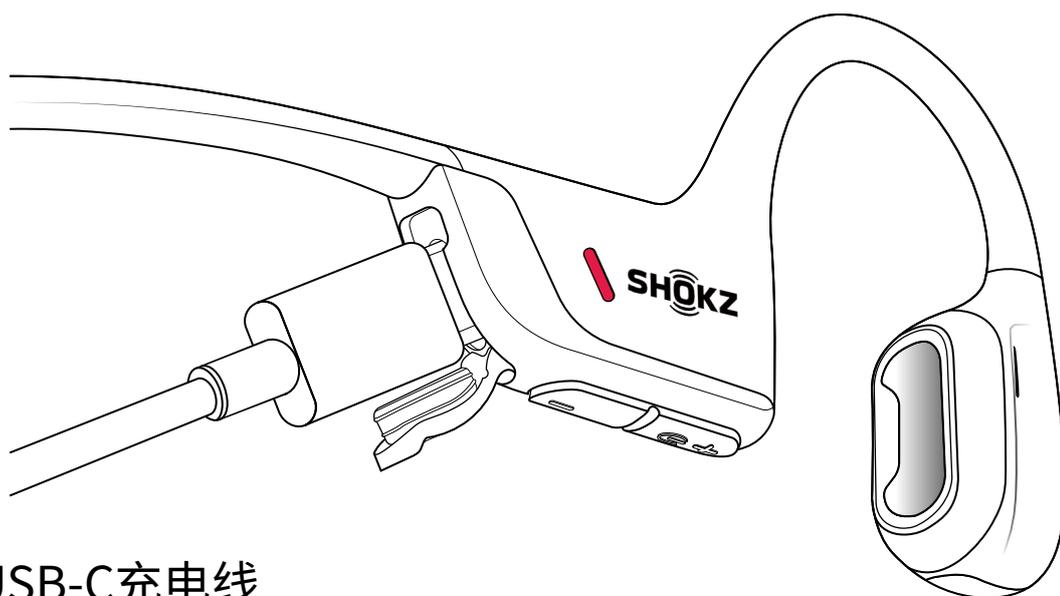

USB-C充电线



充电中



充电完成

在低电量的状态下,耳机将会有**“请充电”**的提示音,并且红色指示灯会**间歇闪烁**,需要您连接附送的充电线进行充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**,同时耳机会自动关机,当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

存储与维护

- 本产品应当存放在阴凉干燥处。工作温度在0~40°C。
- 请让产品远离热源、可燃气体或其他清洁性/腐蚀性液体，避免长时间的阳光暴晒，避免在任何高温场所使用或放置。
- 如果本产品的任何部件受损、冒烟、发烫，或释放出烧焦的味道，请立即停止使用本产品。
- 本产品的耳机部分具有IP55等级的防尘防水溅，可用于非水上运动和锻炼，并不具有完全防水功能。请不要将耳机浸泡在水中。IP55等级不是一个永久性的防护等级，可能会因为正常的磨损而有所下降。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 长时间存放后，请在使用前再次充电。

注意

设计和规格若有变更，恕不另行通知。最新公司及产品信息，请访问www.shokz.com.cn

警告

为了避免爆炸、火灾或有毒化学品泄漏的危险，请不要自行拆解产品或更换、变形或破坏电池。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后




如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-6830-858 寻求更多支持!

您所购买的耳机享有质保。

要注册产品, 请下载Shokz App, 帮助您快速注册产品。

*未进行注册并不影响您的质保。


装箱清单

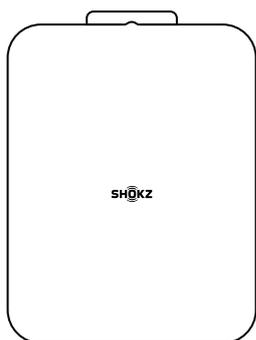

OpenRun Pro 2
纸浆包装盒*1



OpenRun Pro 2
耳机*1

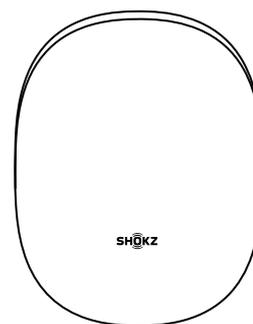

OpenRun Pro 2
便携包*1



用户指南*1



产品保修卡*1



USB-C 充电线*1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHOKZ 韶音