

# **OPENCOMM 2**

## User Guide

# 內容

## 使用說明

耳機控制 .....	04
打開/關閉 .....	05
與流動裝置配對 .....	06
與電腦配對 .....	07
如何佩戴 .....	09
音樂和通話 .....	10
無線轉接器 .....	12
檢查電量 .....	14

## 其他功能

EQ模式 .....	16
切換EQ模式 .....	17
關閉多點配對功能 .....	18
還原原廠設定 .....	19
切換語言 .....	21

## 保養和維護

充電提示 .....	24
水分檢測警報 .....	25
問題排解 .....	26

---

包裝盒內容 ..... 27

---

# 使用説明

# 耳機控制

電源/音量+按鍵

LED指示燈

音量-按鍵


磁吸充電接口

多功能按鍵


麥克風靜音/取消靜音

麥克風1

麥克風2

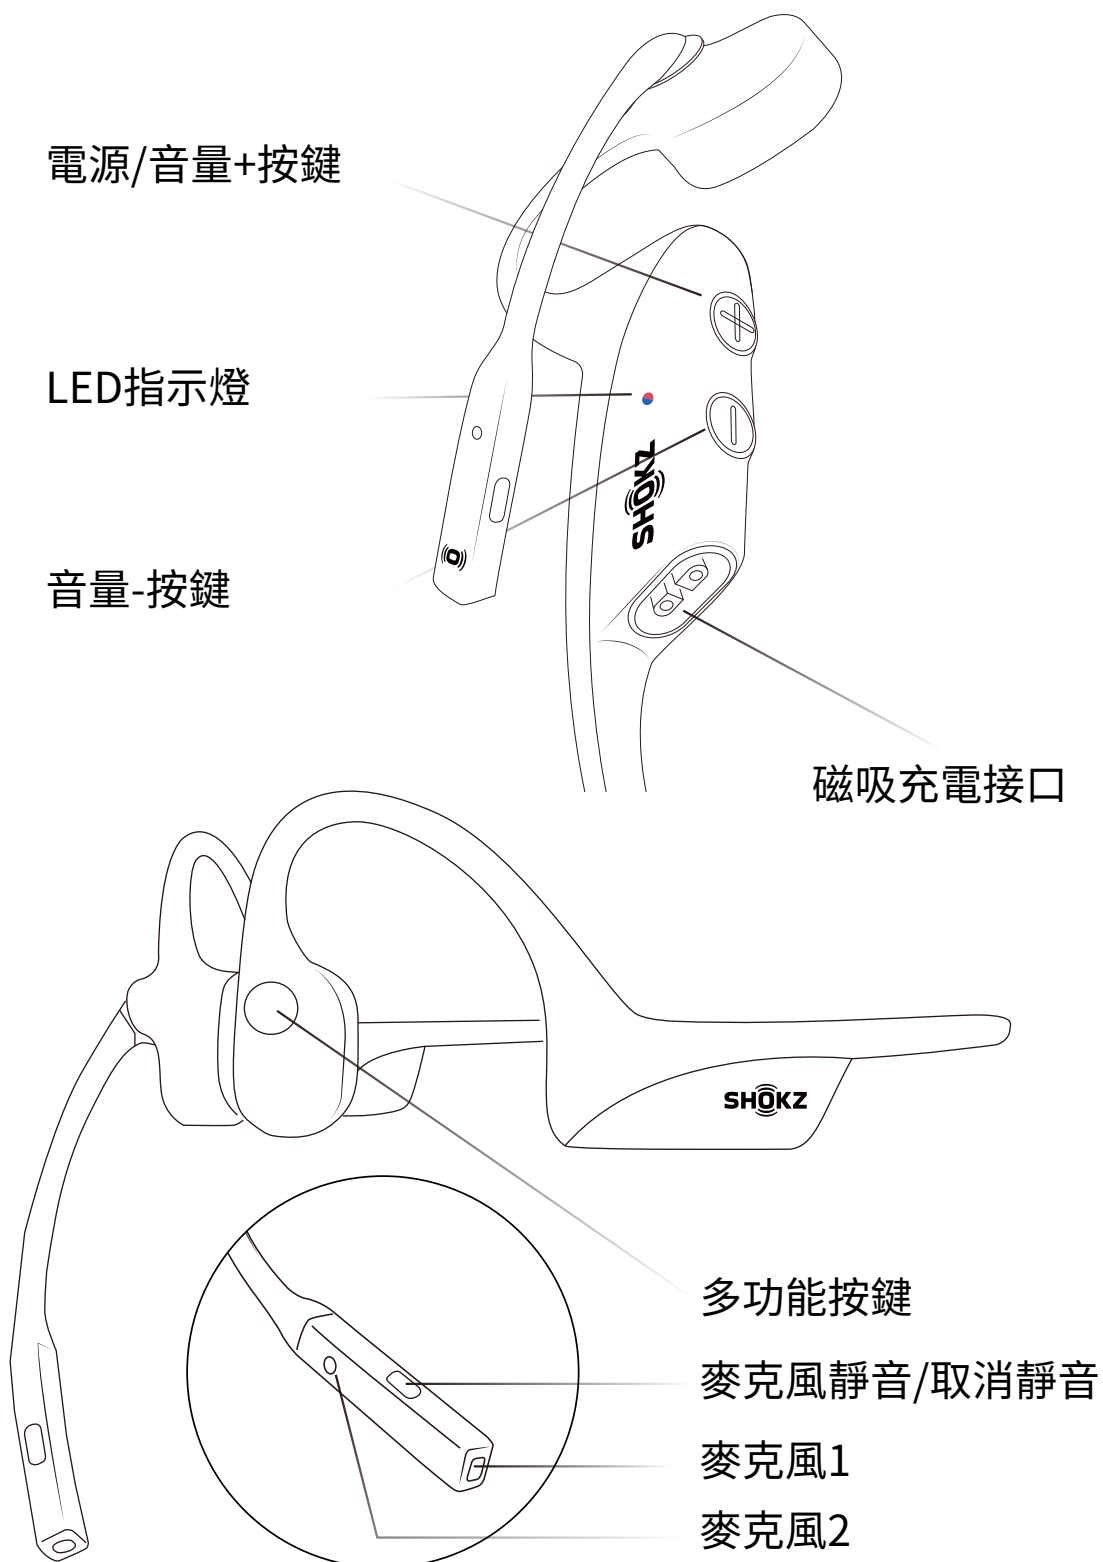

# 打開/關閉

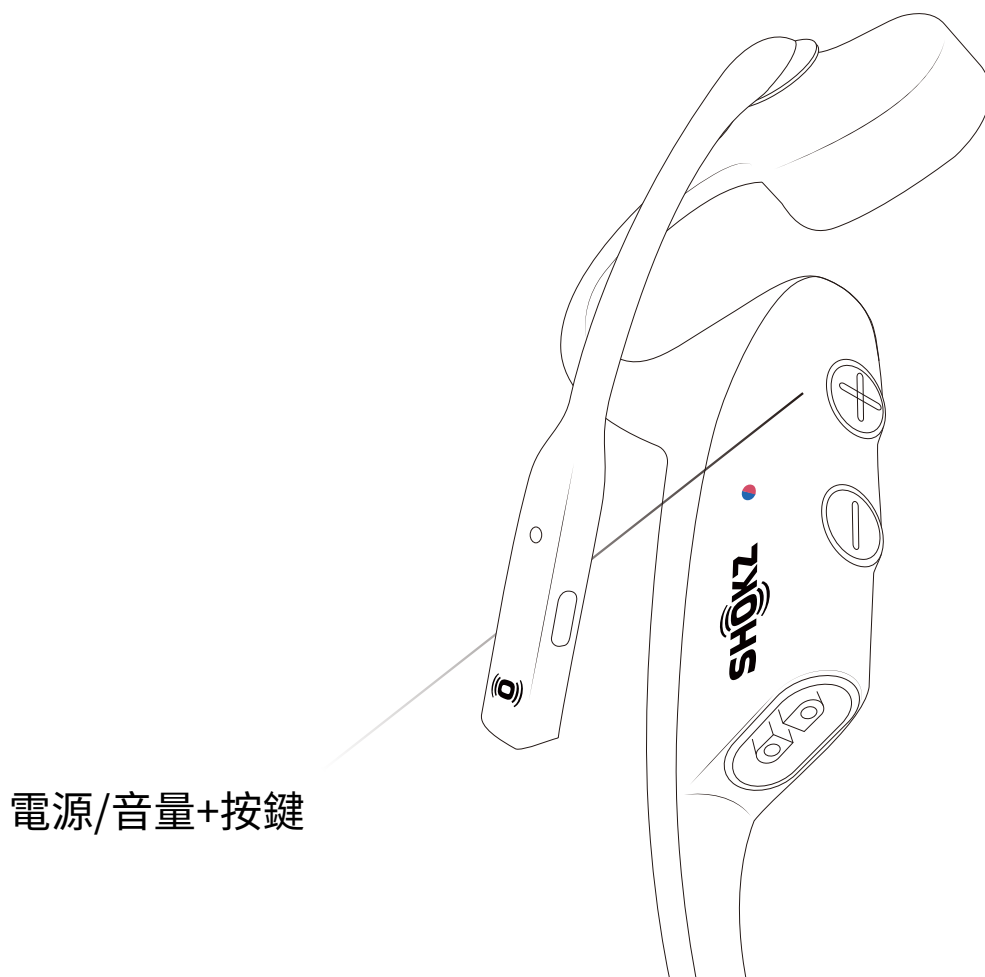

電源/音量+按鍵

## 打開耳機：

按住電源/音量+按鍵，直至LED指示燈閃爍藍光。


\*Audrey將會說：「歡迎使用韶音通訊耳機」

## 關閉耳機：

按住電源/音量+按鍵，直至LED指示燈閃爍紅光。


\*Audrey將會說：「已關機」

# 與流動裝置配對

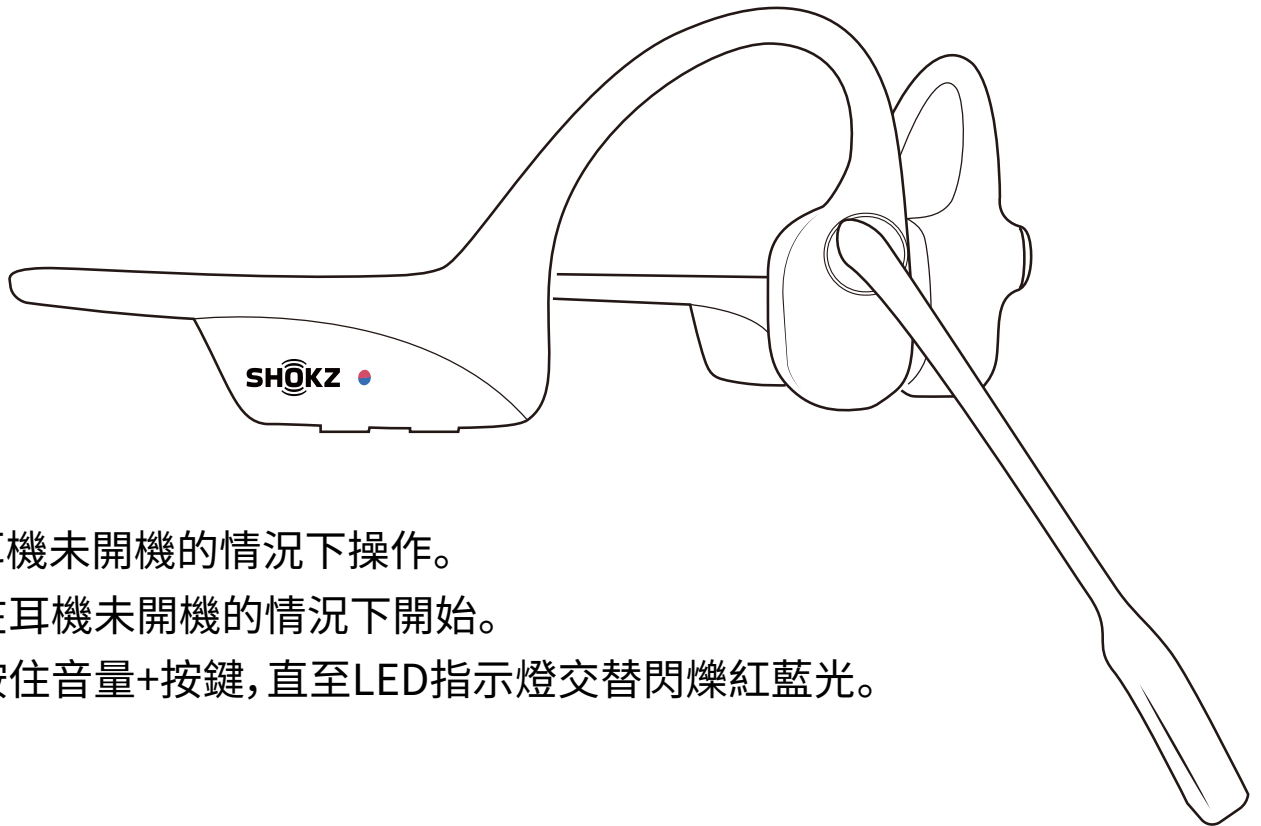


在耳機未開機的情況下操作。

1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+按鍵, 直至LED指示燈交替閃爍紅藍光。

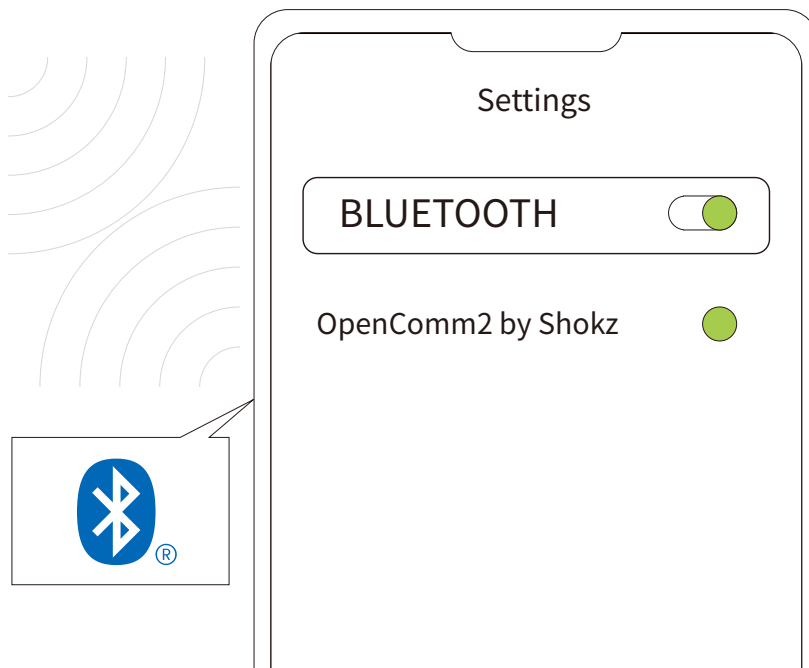

3. 在您的裝置之藍牙設定中選擇「OpenComm2 by Shokz」。  
Audrey將會說:「已連接」。


# 與電腦配對

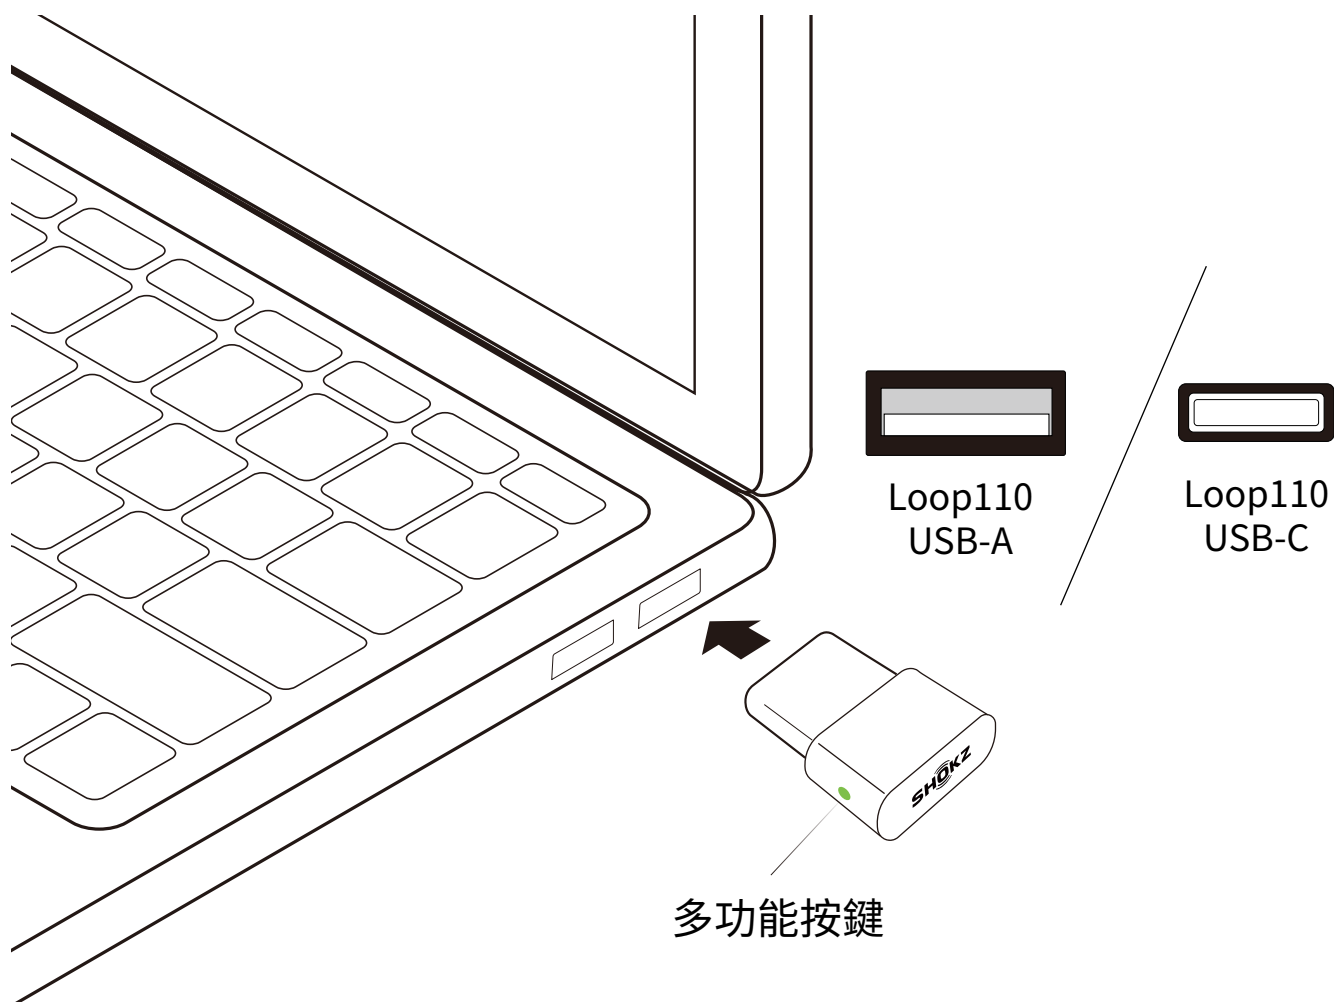

在耳機未開機的情況下操作。

1. 打開耳機。
2. 將附帶的USB轉接器插入電腦的USB端口。
3. Audrey顯示「Connected」或發出蜂鳴聲，且USB轉接器上的LED顯示燈為藍色時，則已建立連接。




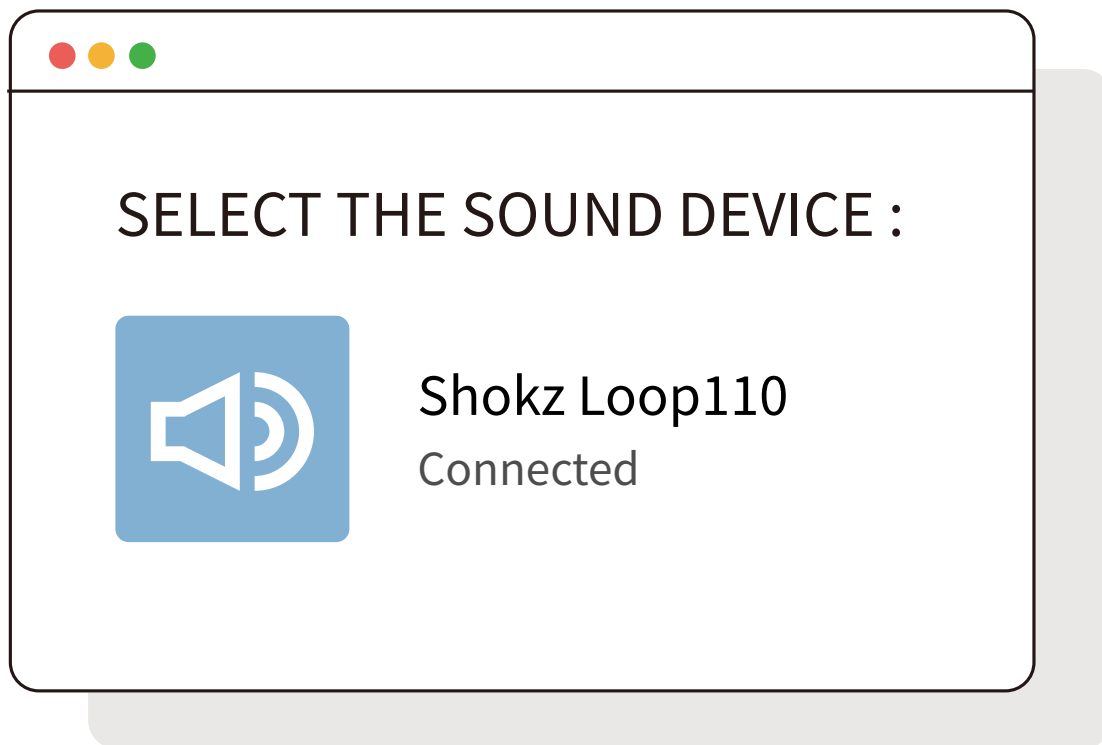

## 配置

\*如要使用耳機播放音樂或接聽電話，請確保您在操作系統的音頻設定中將「Shokz Loop110」設定為默認輸入和輸出裝置。

# 如何佩戴

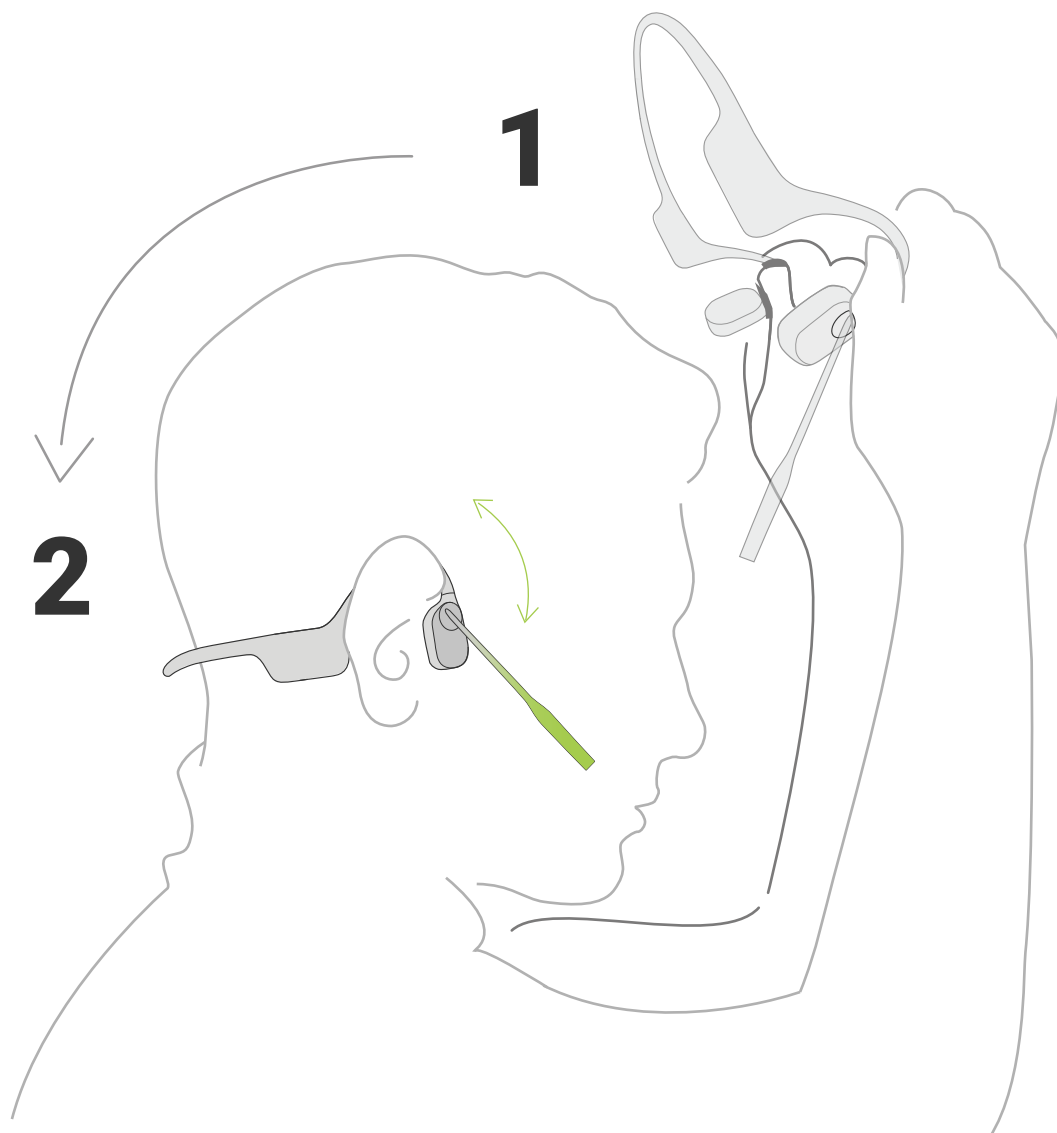

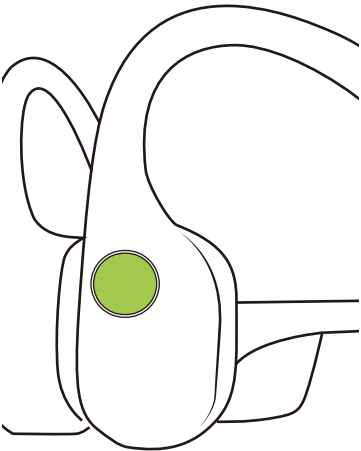


將耳機順著頭頂滑下，放在脖子後方，將耳掛放在雙耳上。

\*將降噪麥克風放在靠近嘴巴處。


\*錯誤佩戴耳機可能導致身體不適。請確保您將傳感器放置於雙耳前方。

# 音樂和通話

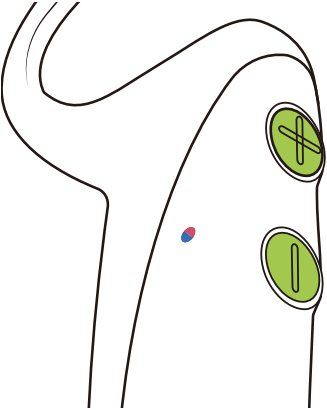	<p>調整音量</p> <p>切換均衡器模式</p>	<p>播放音頻時，按「音量+」或「音量-」。</p> <p> *達到最大音量時，會發出一聲「噠」聲。</p> <p>播放音樂時按住兩個按鍵（電源/音量+按鍵和音量-按鍵），直至您聽到語音提示。</p>
	<p>播放/暫停音樂</p>	<p>點擊一次</p>
	<p>下一首</p>	<p>播放音樂時雙擊</p>
	<p>上一首</p>	<p>播放音樂時點擊三次</p>
	<p>切換語言</p>	<p>配對時雙擊</p>
	<p>接聽電話</p>	<p>有電話撥入時點擊一次</p>
	<p>結束通話</p>	<p>在通話中點擊一次</p>
	<p>拒絕來電</p>	<p>電話撥入時長按兩秒</p>
	<p>接聽來電並結束當前通話</p>	<p>接聽第二個電話時長按兩秒</p>

接聽來電並保留當前通話	接聽第二個電話時點擊一次
在兩個通話中切換	點擊一次
結束通話並切換至已保留的通話	長按兩秒
激活語音助手	在裝置待機時，長按兩秒。
 麥克風靜音	通話時點擊一次*Audrey將會說：「靜音」。
取消麥克風靜音	通話時點擊一次*Audrey將會說：「取消靜音」。

# 無線轉接器

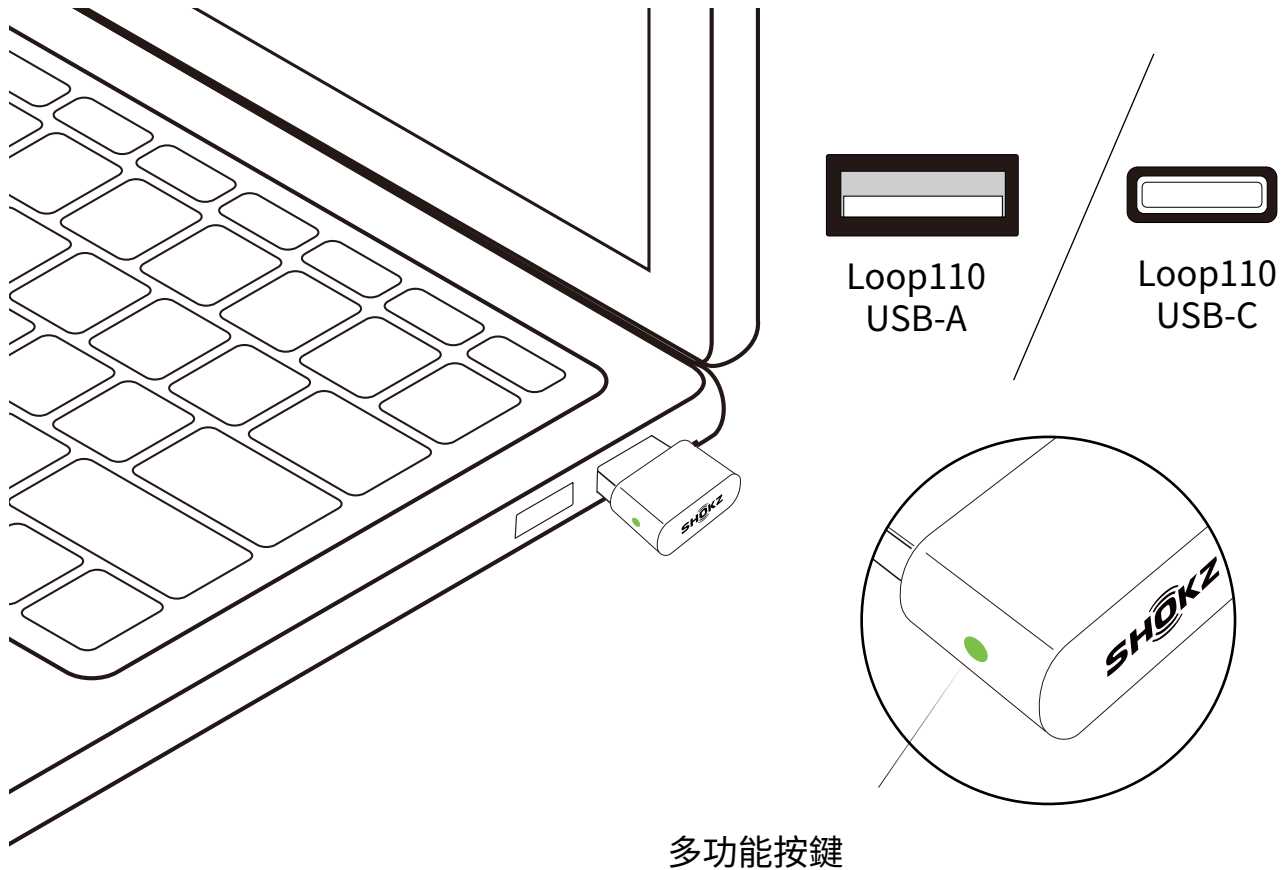








與新耳機配對

長按兩秒  
LED: 快速閃爍紅光和藍光


重新連接至上次連接的耳機

點擊一次  
LED: 每秒閃爍一次藍光

## 轉接器上的LED燈

-  配對模式:紅光和藍光交替閃爍
-  重新連接模式:,每秒閃爍一次藍光
-  待機模式:每五秒閃爍一次藍光,一分鐘後停止
-  藍牙連接:藍光
-  流媒體音樂/媒體:藍光
-  通話中:綠光
-  通話中保持靜音:紅光

# 檢查電量

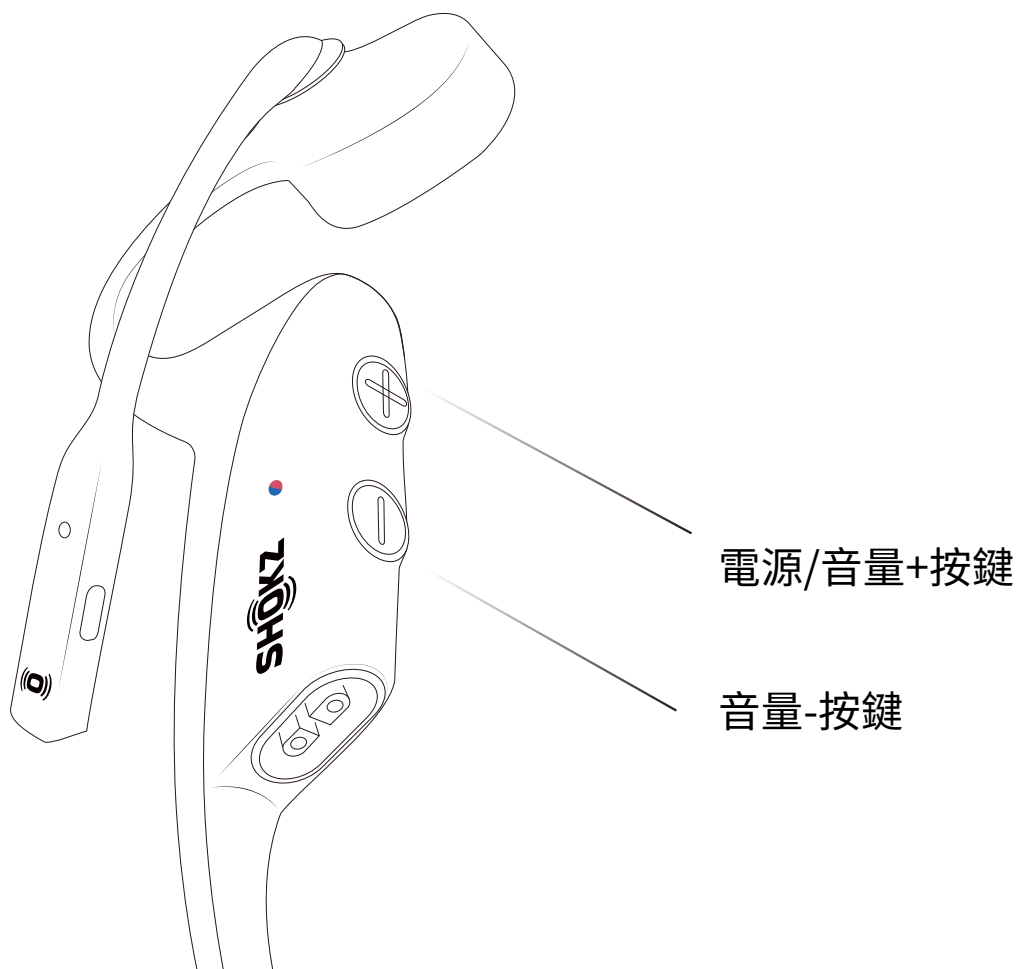

## 如何檢查電量：

音樂暫停時，點擊「音量+」或「音量-」按鍵，Audrey將會告訴你電量。

\*「電量高」/「電量中等」/「電量低」/「請充電」

# 其他功能



# EQ模式




標準模式  
聽音樂的均衡頻率



人聲增強模式  
增強中頻, 適用於有聲讀物、Podcast等。

# 切換EQ模式

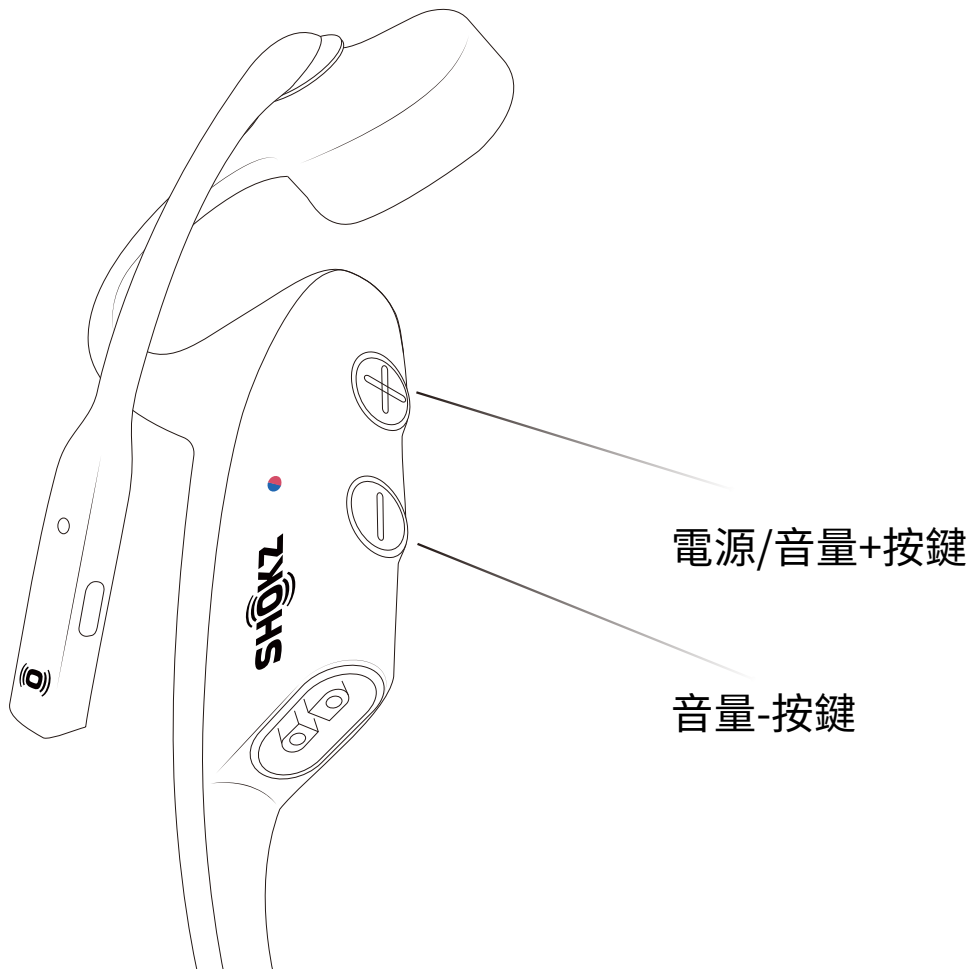


## 如何切換EQ模式：

播放音樂時，按住兩個按鍵（電源/音量+和音量-按鍵），直至聽到嗶嗶聲。


\*Audrey將會說：「EQ模式已更改。」

# 關閉多點配對功能

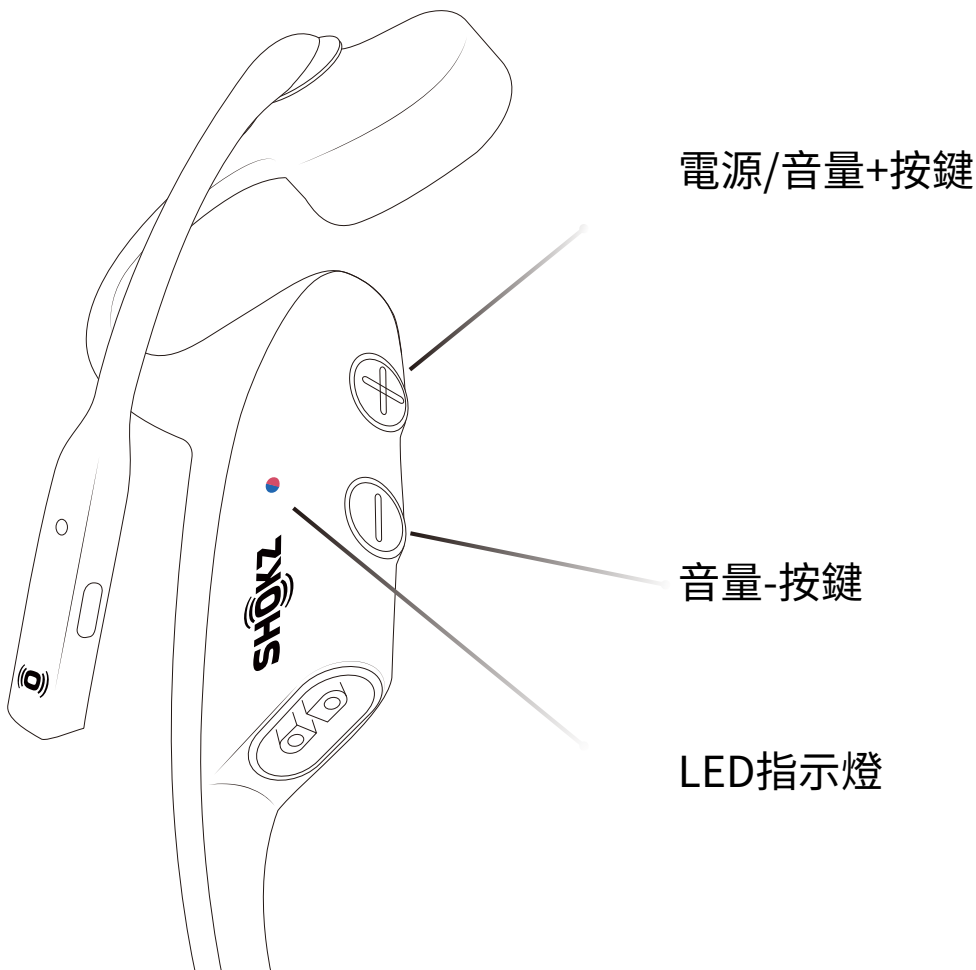

1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。
3. 按住多功能按鍵和音量+按鍵, 直至Audrey說「多點配對已關閉」。

# 還原原廠設定

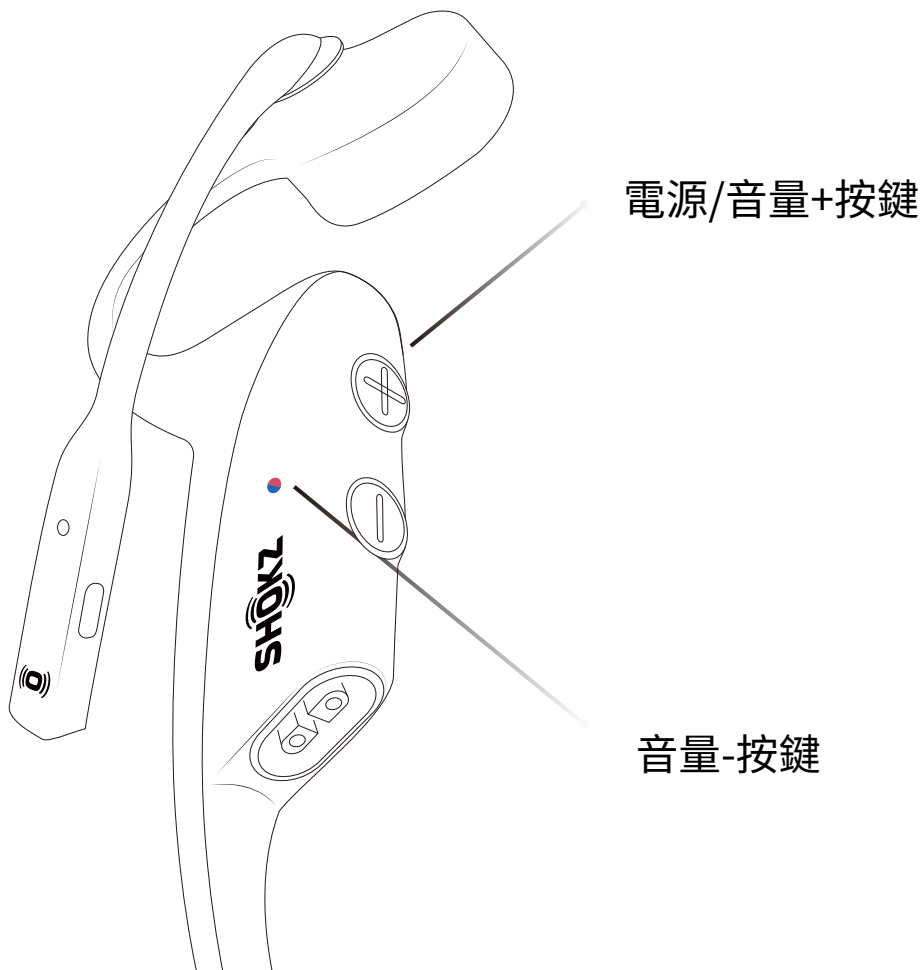


1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。




3. 按住多功能按鍵、音量-按鍵和音量+按鍵, 直至您聽到兩聲提示音和感到震動。
4. 關閉耳機。您的耳機現已重置, 可以重新與您的裝置配對。

# 切換語言

您的耳機有四種內置語言：中文、英文、日文和韓文。

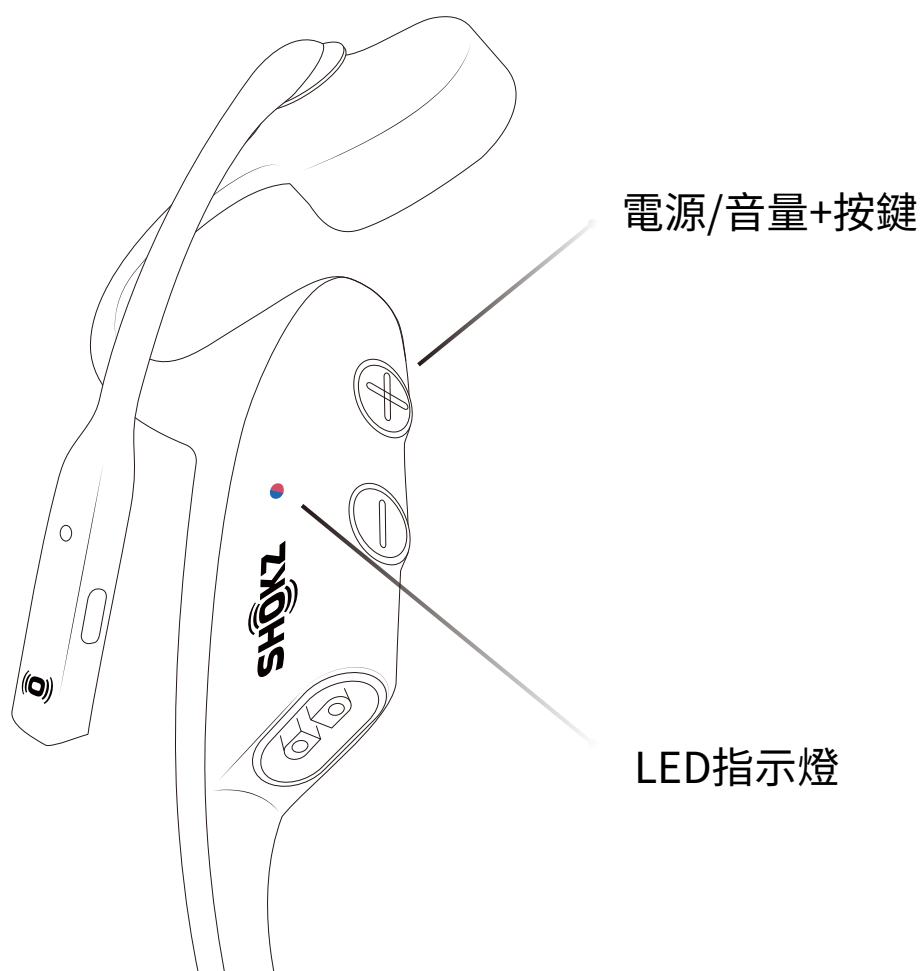

1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。

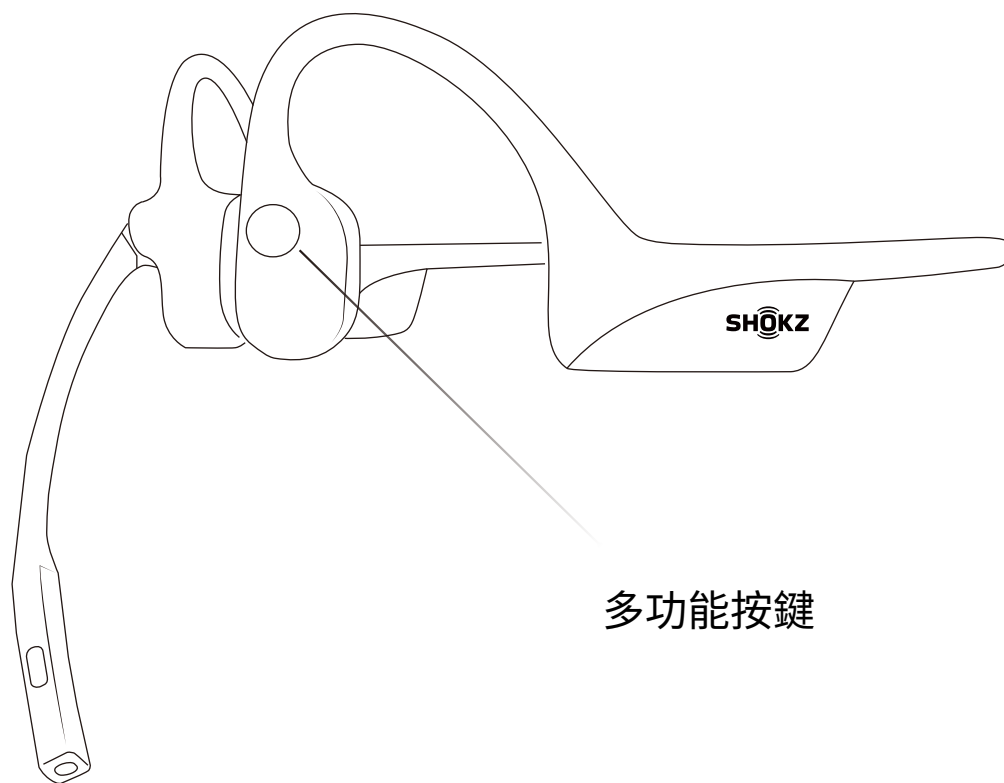


3. 雙擊多功能按鍵。您聽到相應的語言後，即為已完成語言切換。

---


# 保養和維護




# 充電提示

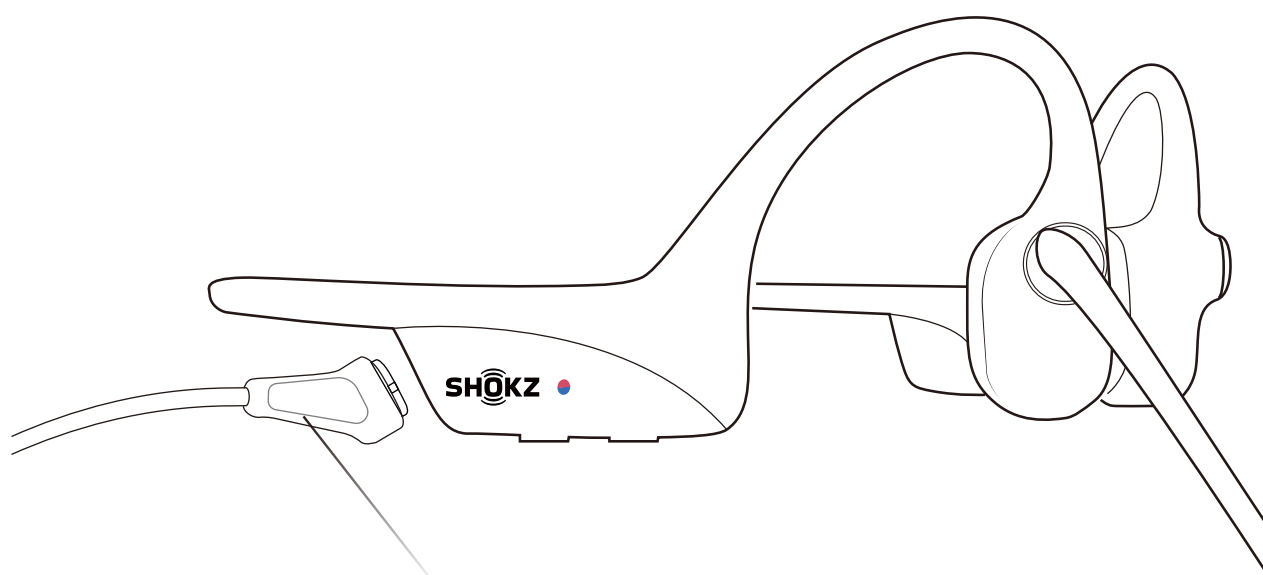

磁吸充電線

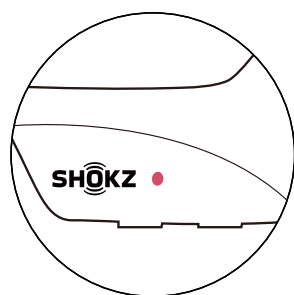


充電中

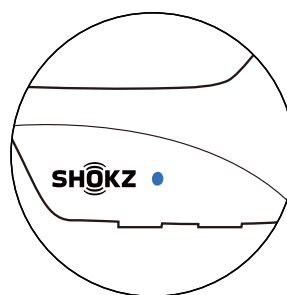

充電完成

耳機電量低時，會出現「請充電」提示，並會斷續閃爍紅燈。請使用相應的磁吸充電線為裝置充電。充電時，LED指示燈將變為紅色，耳機會自動關閉。充電完成後，LED指示燈將會由紅轉藍。

# 水分檢測警報

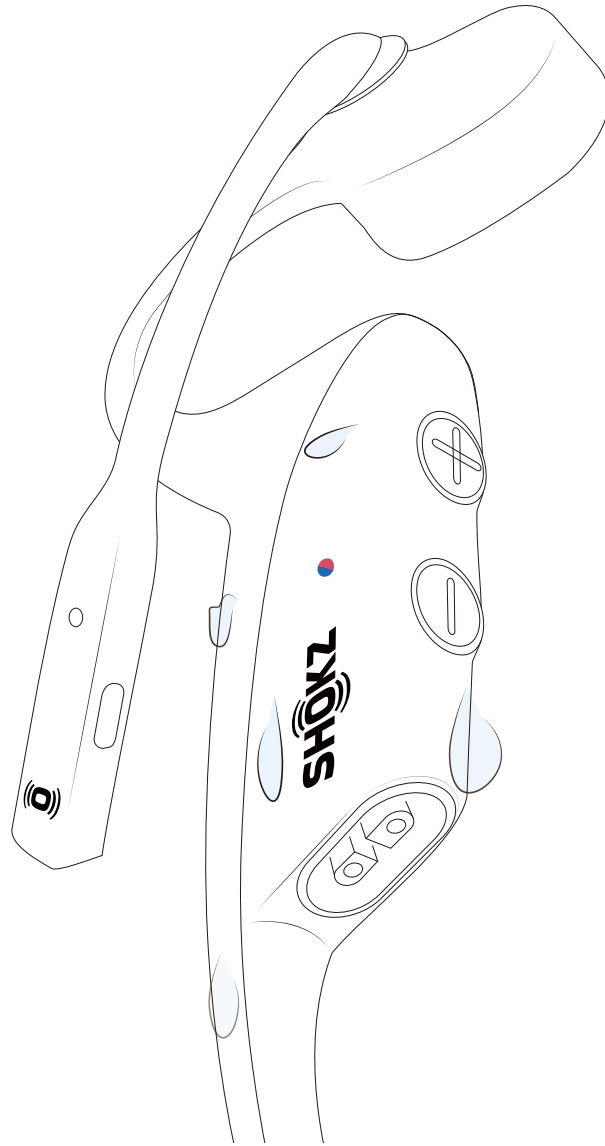

## 工作原理：

此等耳機可以檢測液體，如水、含稅或雨水。如在濕水時對耳機充電，LED指示器將會閃爍紅光和藍光。隨後，耳機會發出嗶嗶聲。如果發生此情況，請移除充電線，擦乾裝置，再繼續充電。

# 問題排解



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，  
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-133


台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

# 包裝盒內容



OpenComm2 UC  
包裝盒

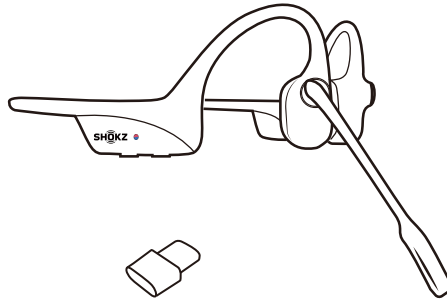


OpenComm2耳機  
& Wireless Adapter\*1



OpenComm2 UC  
便攜盒\*1



磁吸充電線\*1

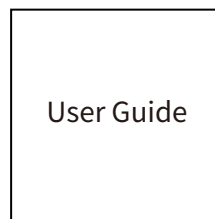

使用指南&法律聲明\*1

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

\*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

**SHOKZ**