

OPENCOMM 2

User Guide

內容

使用說明

耳機控制	04
打開/關閉	05
與流動裝置配對	06
如何佩戴	07
音樂和通話	08
檢查電量	10

其他功能

EQ模式	12
切換EQ模式	13
打開多點配對功能	14
關閉多點配對功能	15
還原原廠設定	16
切換語言	18

保養和維護

充電提示	21
水分檢測警報	22
問題排解	23

包裝盒內容	27
-------------	----

使用説明

耳機控制

電源/音量+按鍵

LED指示燈

音量-按鍵


磁吸充電接口

多功能按鍵

麥克風靜音/取消靜音

麥克風1

麥克風2

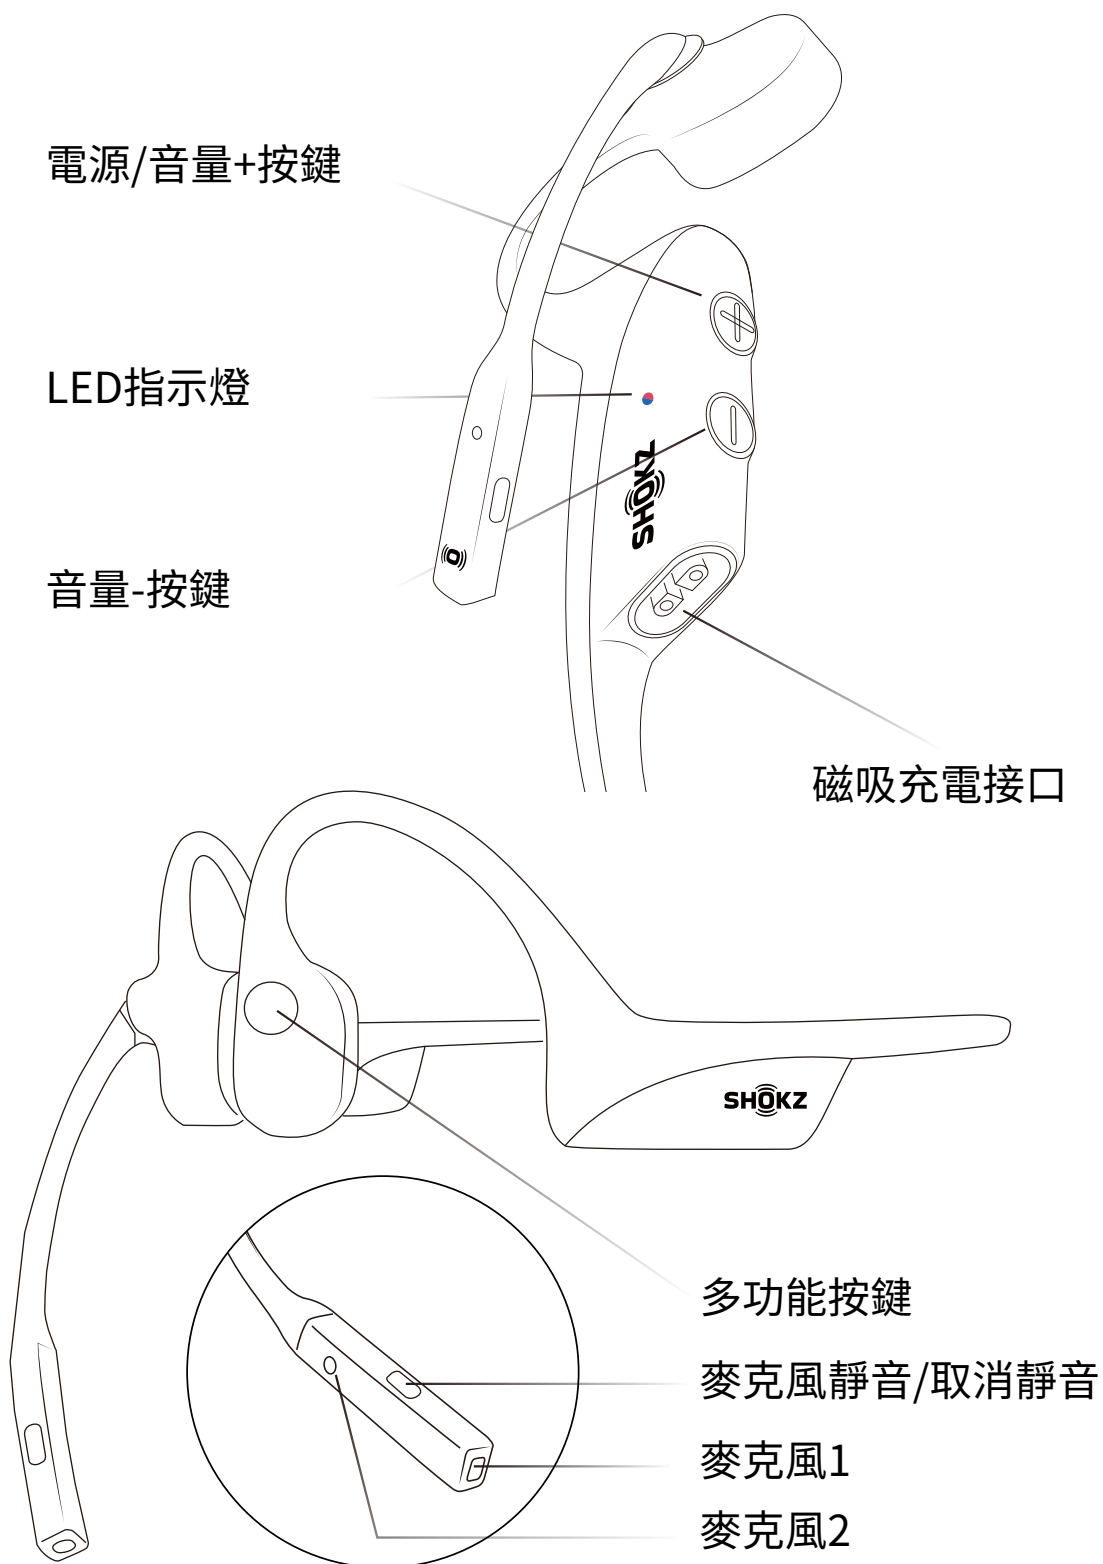

打開/關閉



電源/音量+按鍵

打開耳機：

按住電源/音量+按鍵，直至LED指示燈閃爍藍光。


*Audrey將會說：「歡迎使用韶音通訊耳機」

關閉耳機：

按住電源/音量+按鍵，直至LED指示燈閃爍紅光。


*Audrey將會說：「已關機」

與流動裝置配對

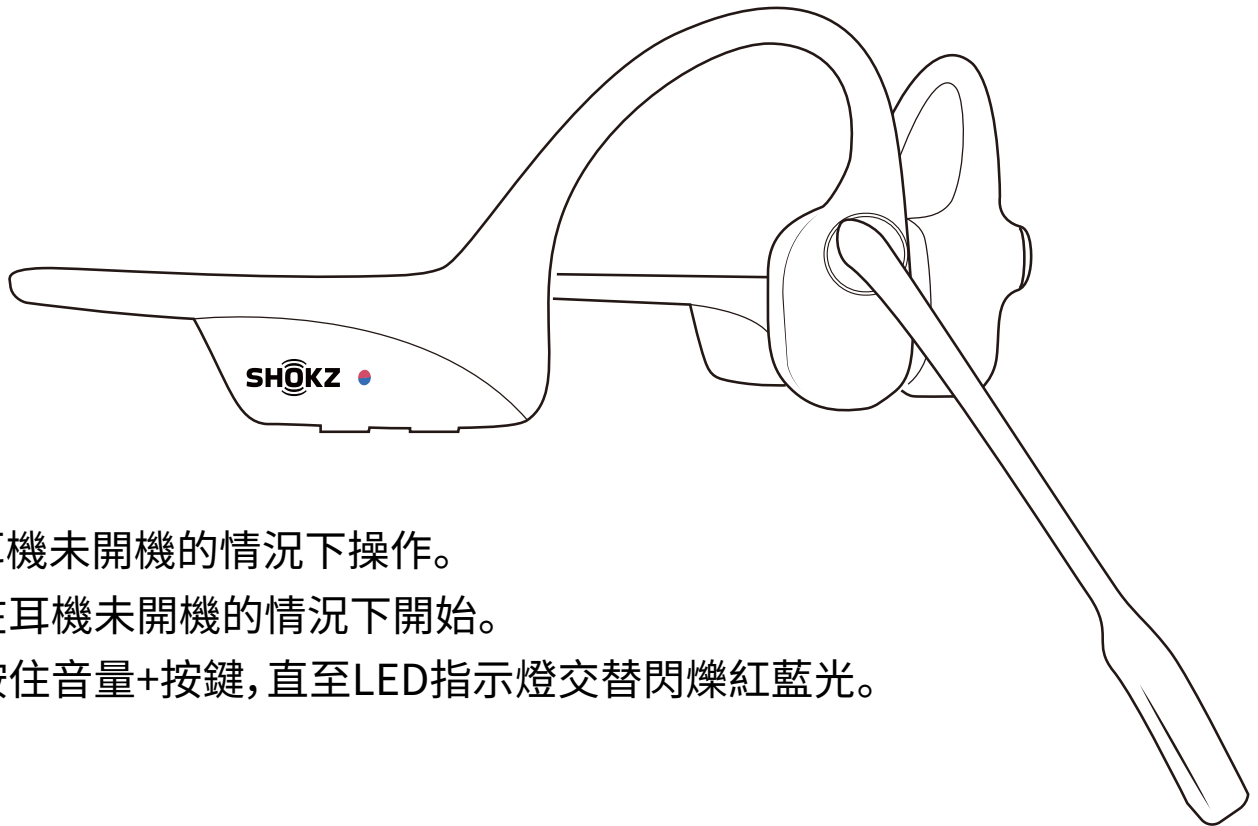


在耳機未開機的情況下操作。

1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+按鍵, 直至LED指示燈交替閃爍紅藍光。

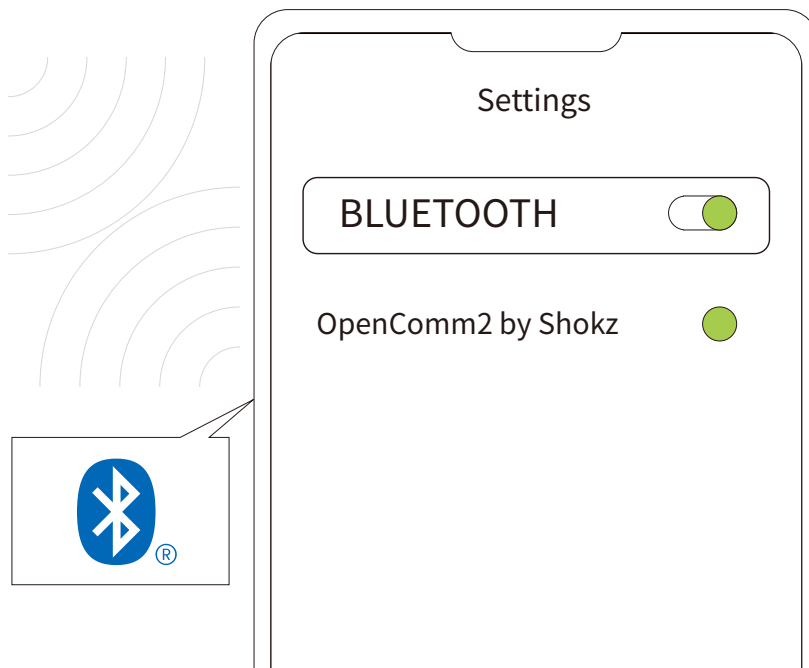

3. 在您的裝置之藍牙設定中選擇「OpenComm2 by Shokz」。
Audrey將會說:「已連接」。

如何佩戴

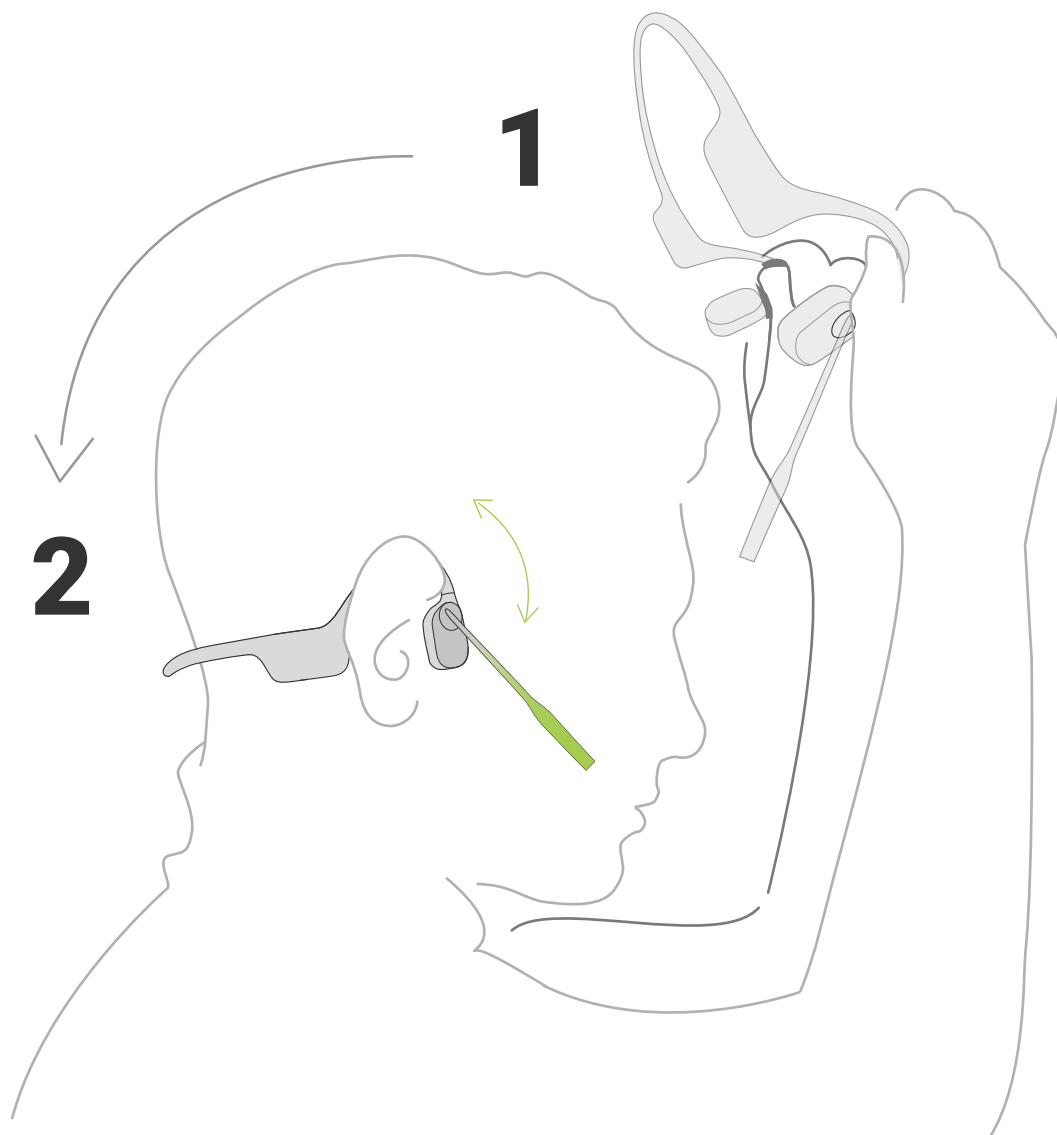

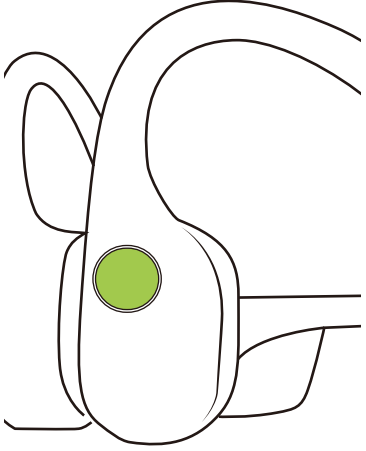


將耳機順著頭頂滑下，放在脖子後方，將耳掛放在雙耳上。

*將降噪麥克風放在靠近嘴巴處。


*錯誤佩戴耳機可能導致身體不適。請確保您將傳感器放置於雙耳前方。

音樂和通話

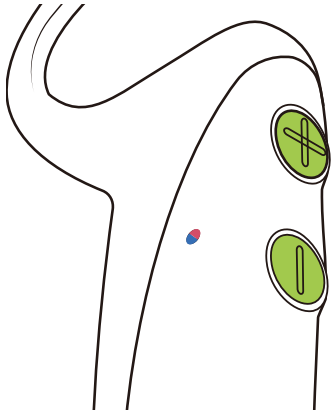	<p>調整音量</p>	<p>播放音頻時，按「音量+」或「音量-」。</p> <p> *達到最大音量時，會發出一聲「噠」聲。</p>
	<p>切換均衡器模式</p> <p>播放/暫停音樂</p> <p>下一首</p> <p>上一首</p> <p>切換語言</p> <p>接聽電話</p> <p>結束通話</p> <p>拒絕來電</p> <p>接聽來電並結束當前通話</p>	<p>播放音樂時按住兩個按鍵（電源/音量+按鍵和音量-按鍵），直至您聽到語音提示。</p> <p>點擊一次</p> <p>播放音樂時雙擊</p> <p>播放音樂時點擊三次</p> <p>配對時雙擊</p> <p>有電話撥入時點擊一次</p> <p>在通話中點擊一次</p> <p>電話撥入時長按兩秒</p> <p>接聽第二個電話時長按兩秒</p>

接聽來電並保留當前通話	接聽第二個電話時點擊一次
在兩個通話中切換	點擊一次
結束通話並切換至已保留的通話	長按兩秒
激活語音助手	在裝置待機時，長按兩秒。
 麥克風靜音	通話時點擊一次*Audrey將會說：「靜音」。
取消麥克風靜音	通話時點擊一次*Audrey將會說：「取消靜音」。

檢查電量

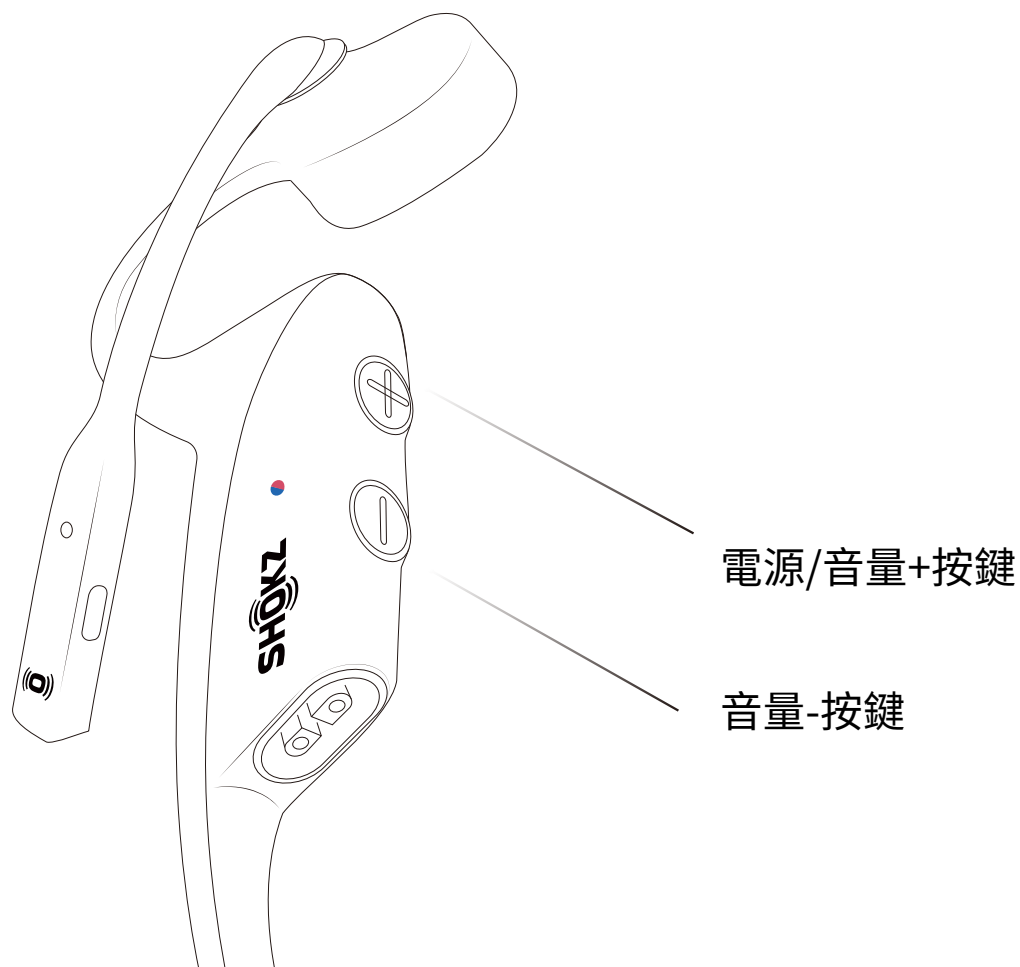

如何檢查電量：

音樂暫停時，點擊「音量+」或「音量-」按鍵，Audrey將會告訴你電量。

*「電量高」/「電量中等」/「電量低」/「請充電」

其他功能

EQ模式




標準模式
聽音樂的均衡頻率



人聲增強模式
增強中頻, 適用於有聲讀物、Podcast等。

切換EQ模式

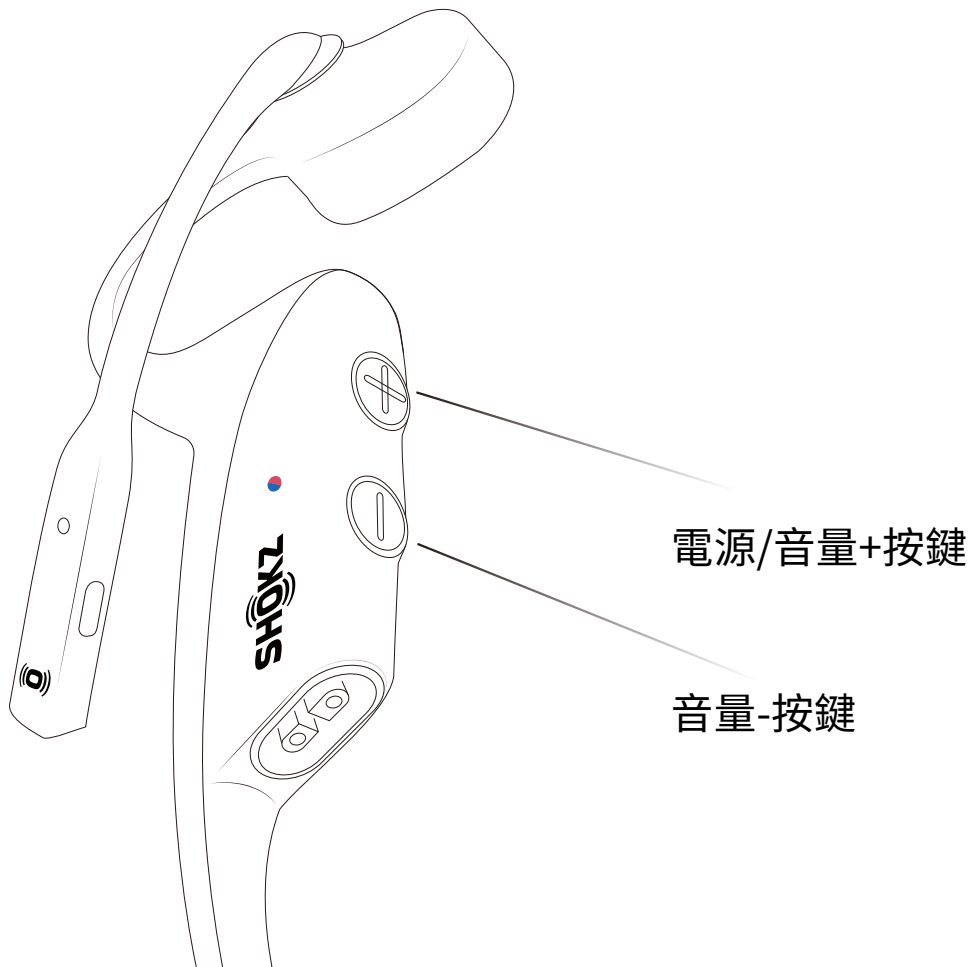


如何切換EQ模式：

播放音樂時，按住兩個按鍵（電源/音量+和音量-按鍵），直至聽到嗶嗶聲。


*Audrey將會說：「EQ模式已更改。」

打開多點配對功能

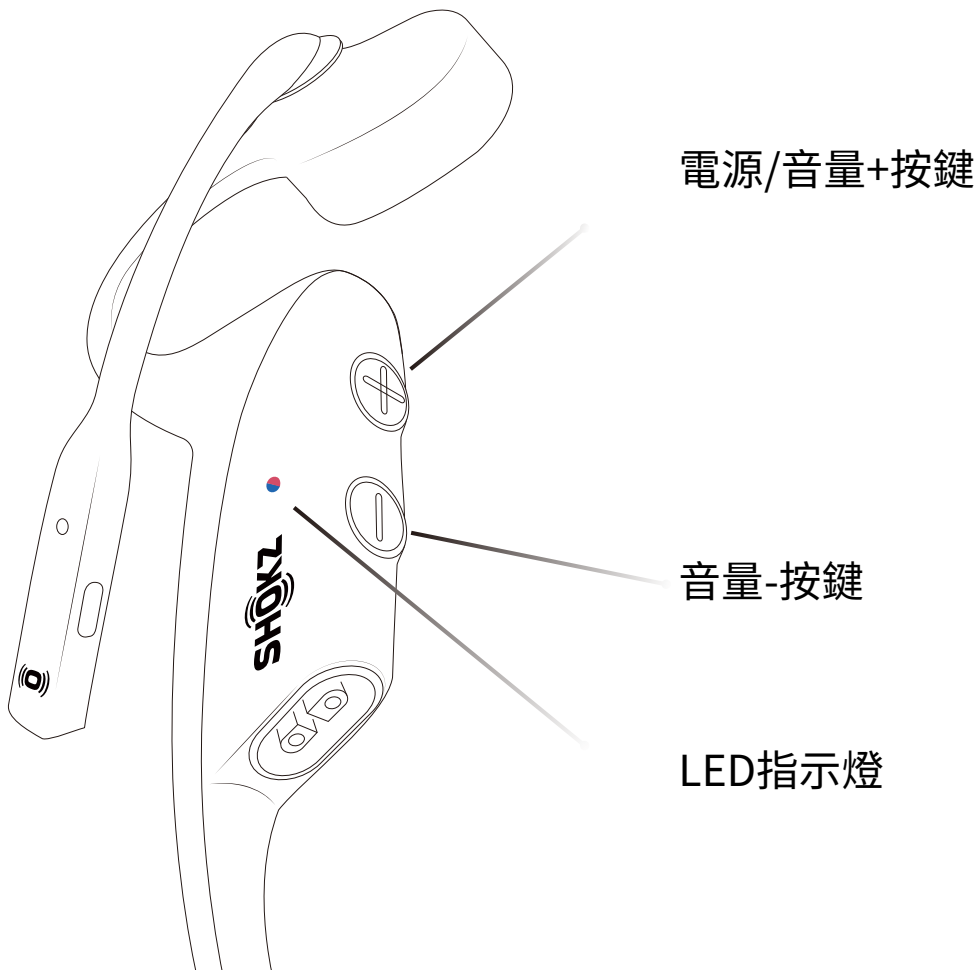


1. 先關閉您的耳機電源。
2. 按住音量 + , 直到語音提示: "正在配對", LED指示燈紅色藍色交替閃爍。
3. 按住多功能按鈕和音量 + 按鈕, 直到語音提示: "多點配對功能已開啟"。
4. 在設備的藍牙列表中選擇“OpenComm2 by Shokz”, Audrey會告訴你“設備1已連接”
5. 關閉耳機
6. 按住音量 + 按鈕, 直到 Audrey 說“配對”, 再次進入配對模式, 此時LED指示燈紅藍交替閃爍。
7. 打開第二個設備的藍牙®菜單, 然後選擇“OpenComm2 by Shokz”。Audrey會說“設備1已連接”。
8. 關閉耳機。
9. 打開耳機。您的耳機現在將連接到兩個設備。

關閉多點配對功能

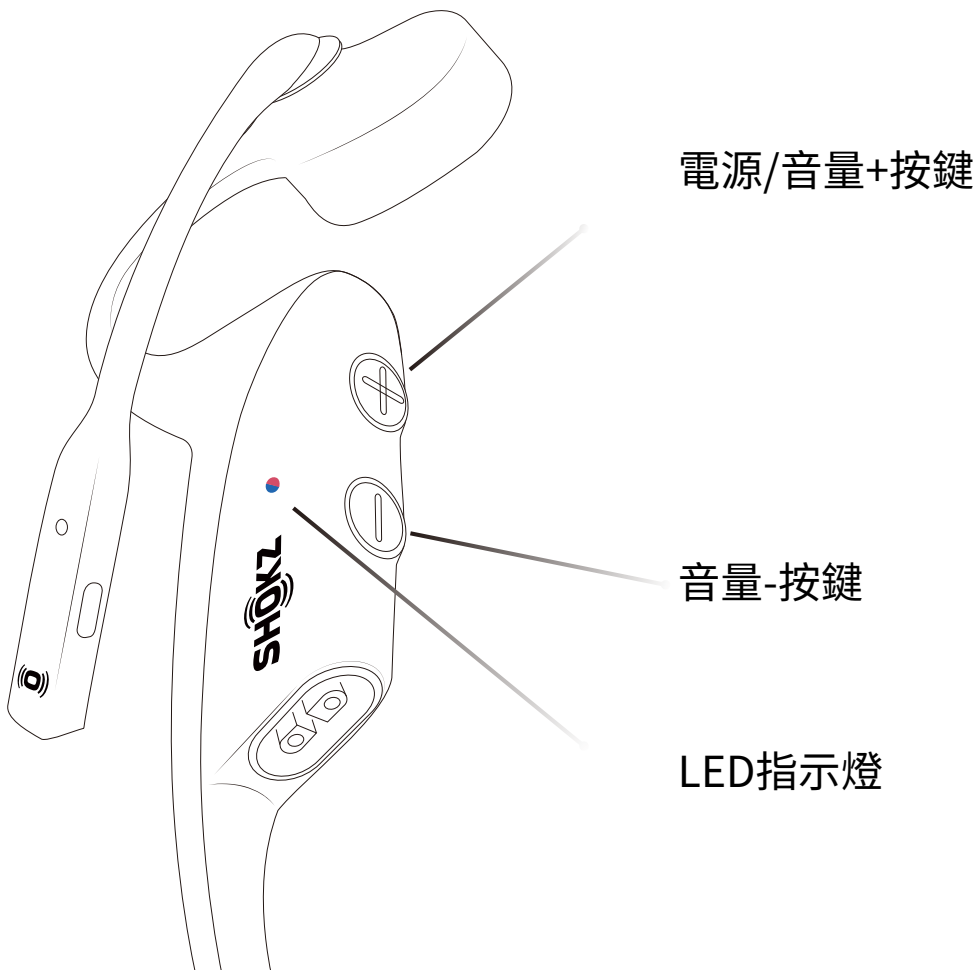

1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。
3. 按住多功能按鍵和音量-按鍵, 直至Audrey說「多點配對已關閉」。

還原原廠設定

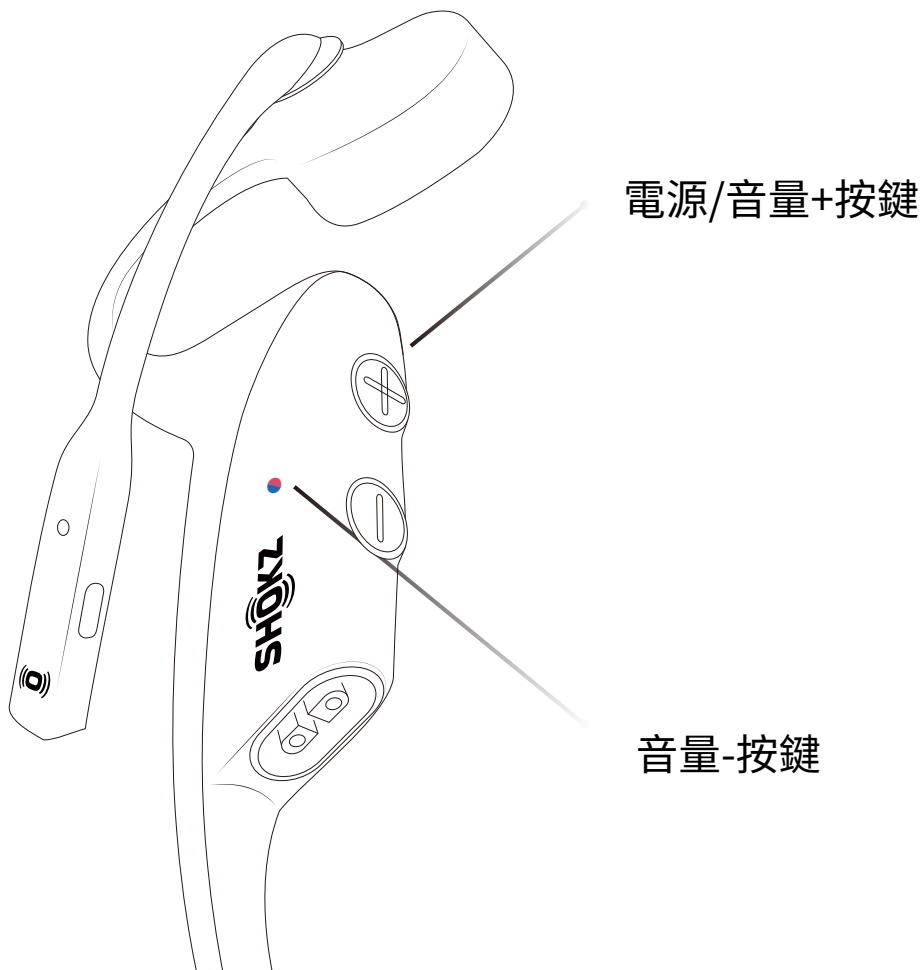


1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。




3. 按住多功能按鍵、音量-按鍵和音量+按鍵, 直至您聽到兩聲提示音和感到震動。
4. 關閉耳機。您的耳機現已重置, 可以重新與您的裝置配對。

切換語言

您的耳機有四種內置語言：中文、英文、日文和韓文。

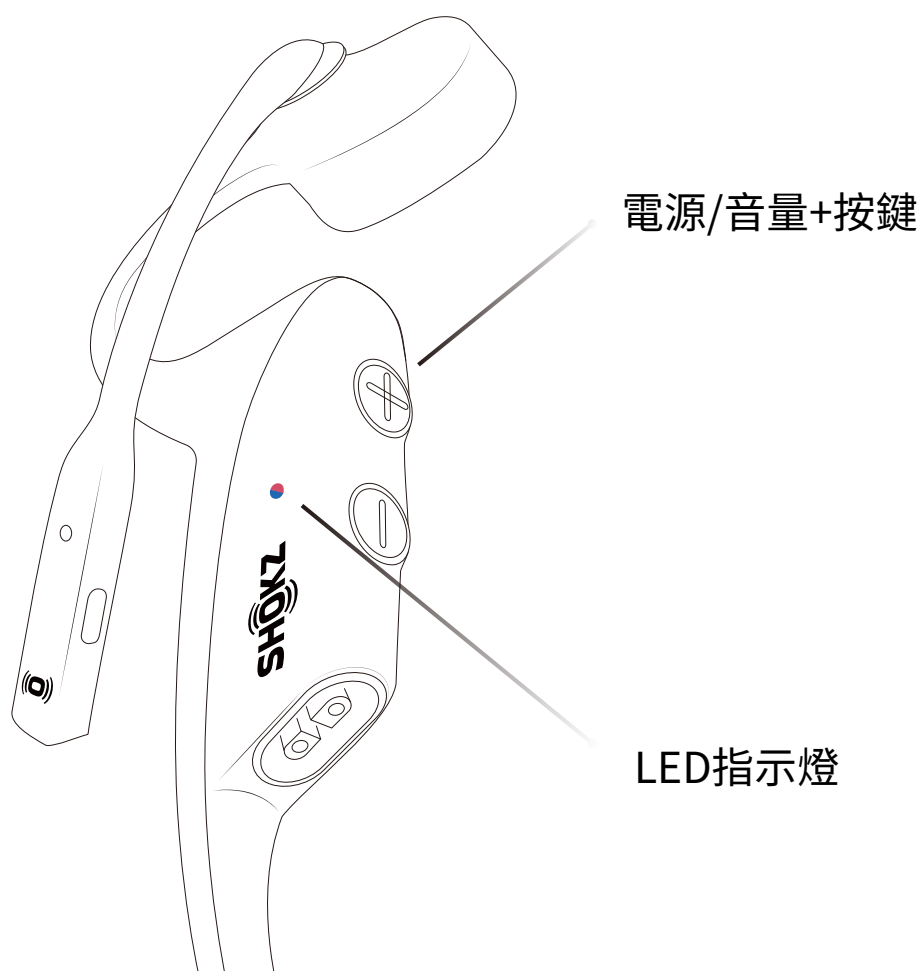


1. 在耳機未開機的情況下開始。
2. 按住音量+, 直至Audrey說「配對」及LED指示燈交替閃爍紅光和藍光。

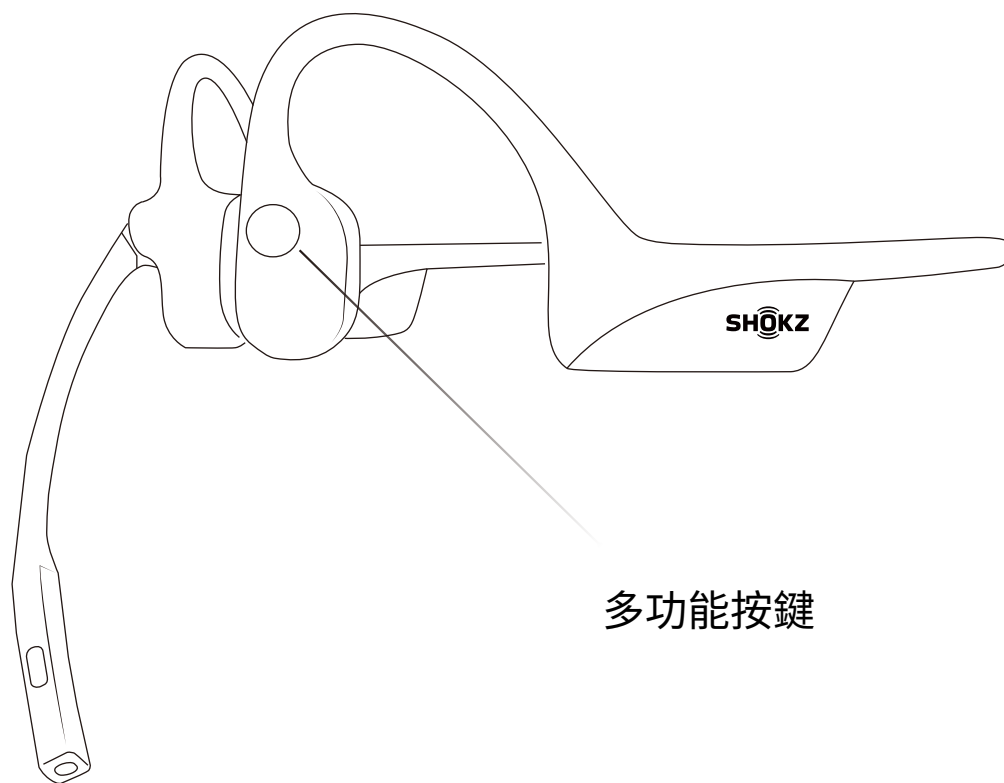


3. 雙擊多功能按鍵。您聽到相應的語言後，即為已完成語言切換。

保養和維護


充電提示

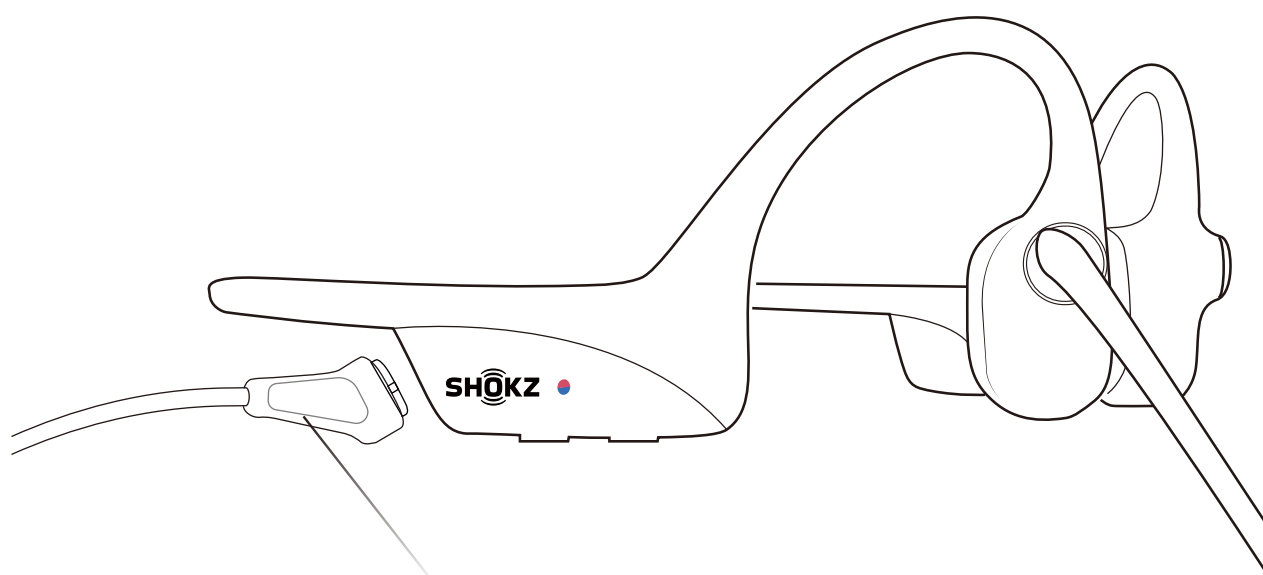

磁吸充電線

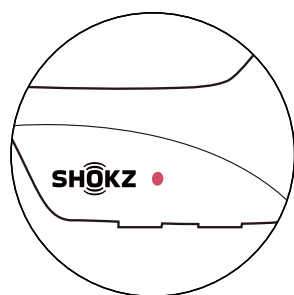


充電中

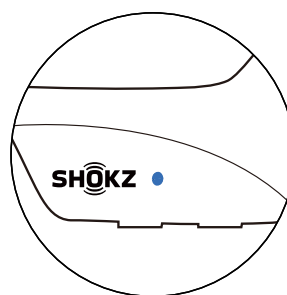

充電完成

耳機電量低時，會出現「請充電」提示，並會斷續閃爍紅燈。請使用相應的磁吸充電線為裝置充電。充電時，LED指示燈將變為紅色，耳機會自動關閉。充電完成後，LED指示燈將會由紅轉藍。

水分檢測警報

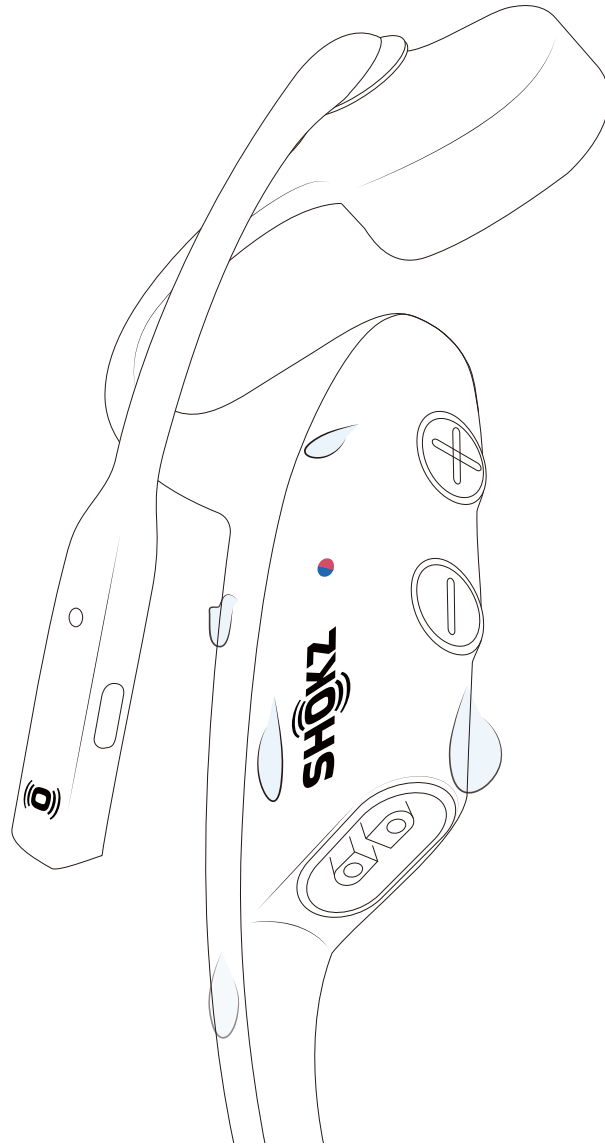

工作原理：

此等耳機可以檢測液體，如水、含稅或雨水。如在濕水時對耳機充電，LED指示器將會閃爍紅光和藍光。隨後，耳機會發出嗶嗶聲。如果發生此情況，請移除充電線，擦乾裝置，再繼續充電。

問題排解



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！


香港 思維集團

電話: 852-2955-1333


台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118


包裝盒內容

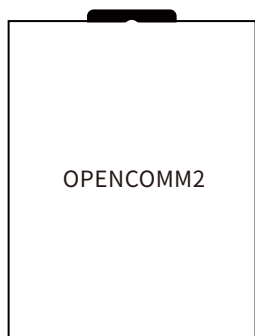

OpenComm2
包裝盒

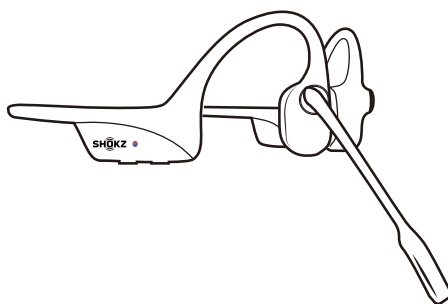


OpenComm2耳機
*1

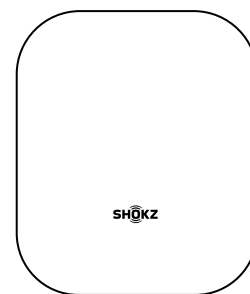

OpenComm2
便攜盒*1



磁吸充電線*1

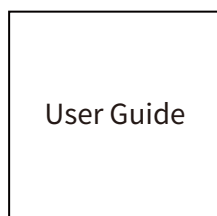

使用指南&法律聲明*1

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

SHOKZ