

# User Guide

**OPENCOMM2** 2025 Upgrade  
**OPENCOMM2 UC** 2025 Upgrade

# Inhoud

## HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen .....	04
AAN/UIT .....	05
Koppelen met mobiel apparaat .....	06
Koppelen met PC .....	07
Hoe te dragen .....	09
Muziek en oproepen .....	10
Draadloze adapter .....	12
Batterijstatus controleren .....	14

## EXTRA KENMERKEN

EQ-modi .....	16
EQ-modi schakelen .....	17
Multipuntkoppeling .....	18
Multipuntkoppeling uitschakelen .....	19
Fabrieksinstellingen herstellen .....	20
Talen veranderen .....	22

## ZORG EN ONDERHOUD

Laadtips .....	25
Garantie .....	26
PROBLEEMOPLOSSING .....	27


**WAT ZIT ER IN DE DOOS** ..... 28

**SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT** ..... 29

---


# HOE HET WERKT

# Headsetbediening selementen

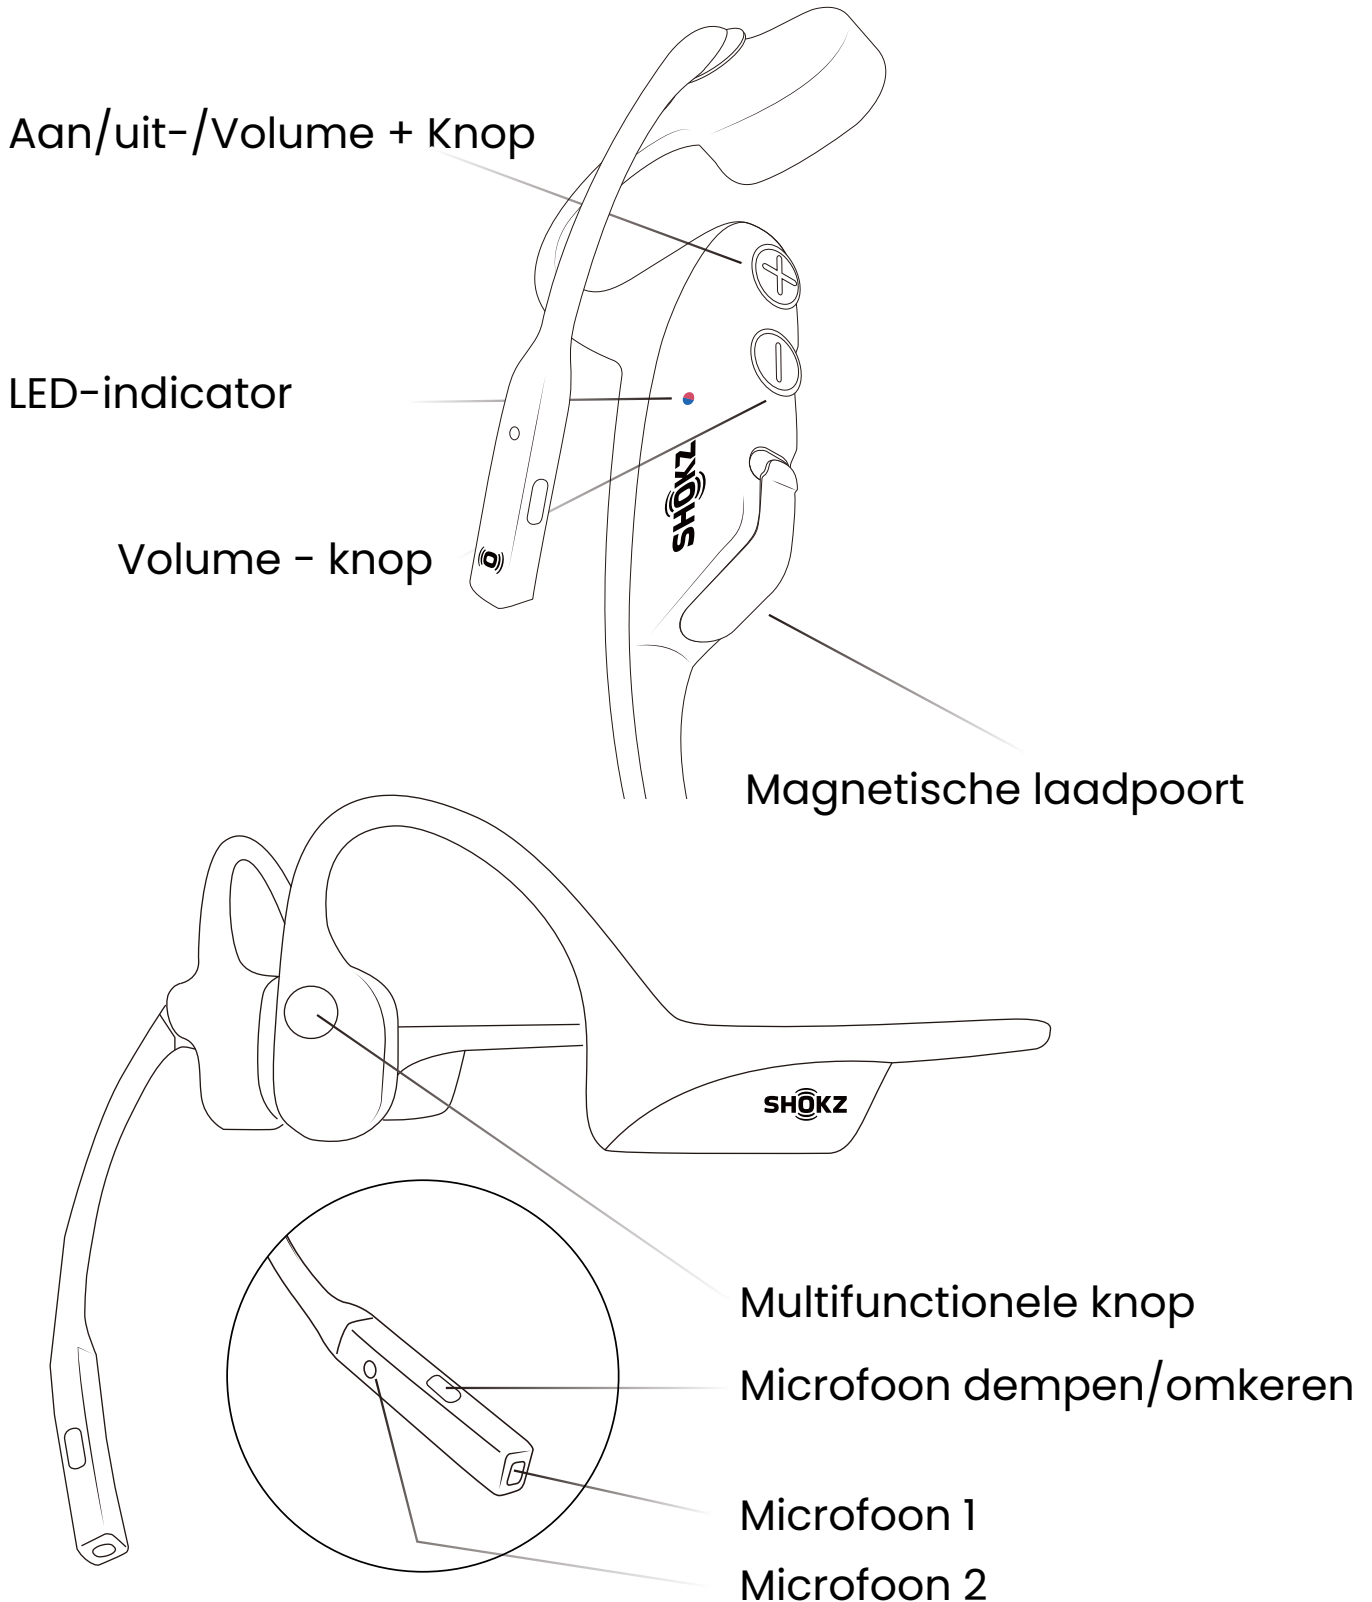

\*De microfoon wordt alleen gebruikt voor spraakoproepen.

# AAN/UIT

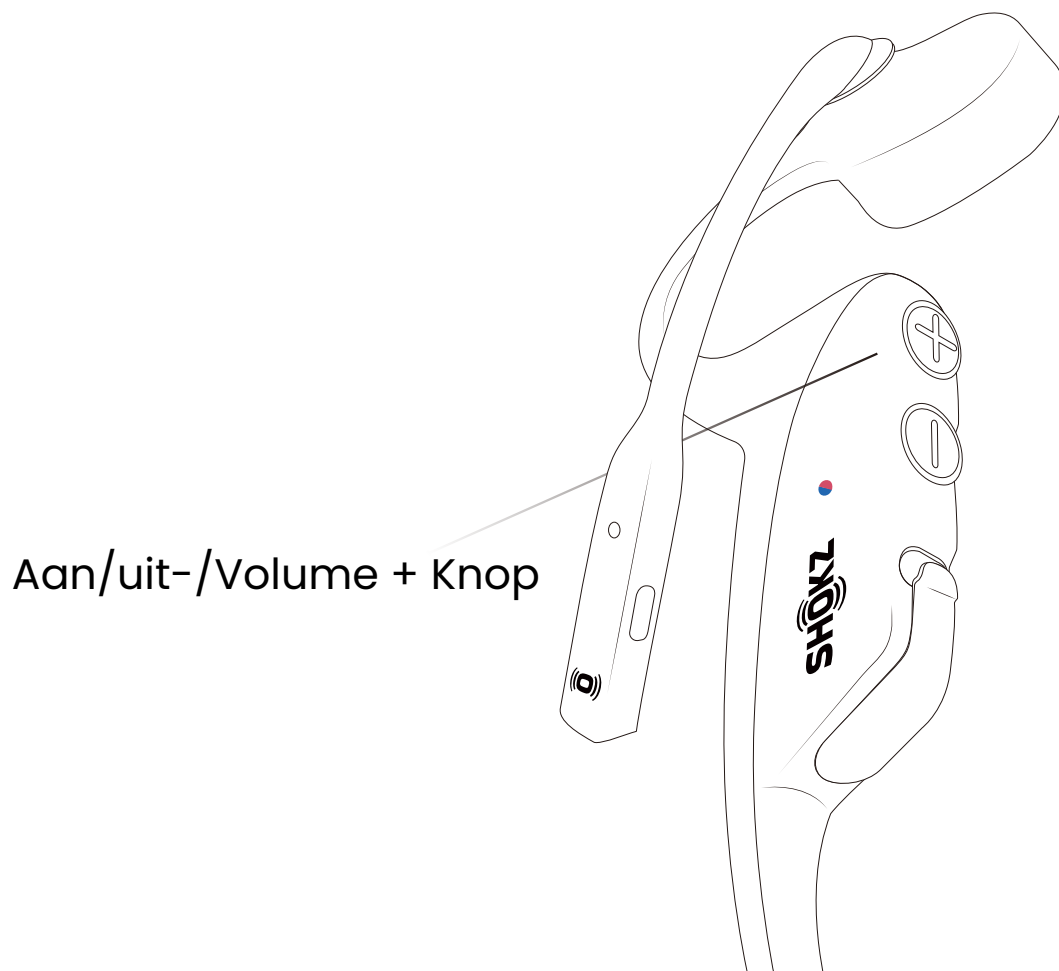

## Schakel de headset aan:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


\*Audrey zal zeggen, "Welcome to Shokz (Welkom in Shokz)."

## Schakel de headset uit:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.


\*Audrey zal zeggen, "Power off (Uitgeschakeld)."

# Koppelen met mobiel apparaat

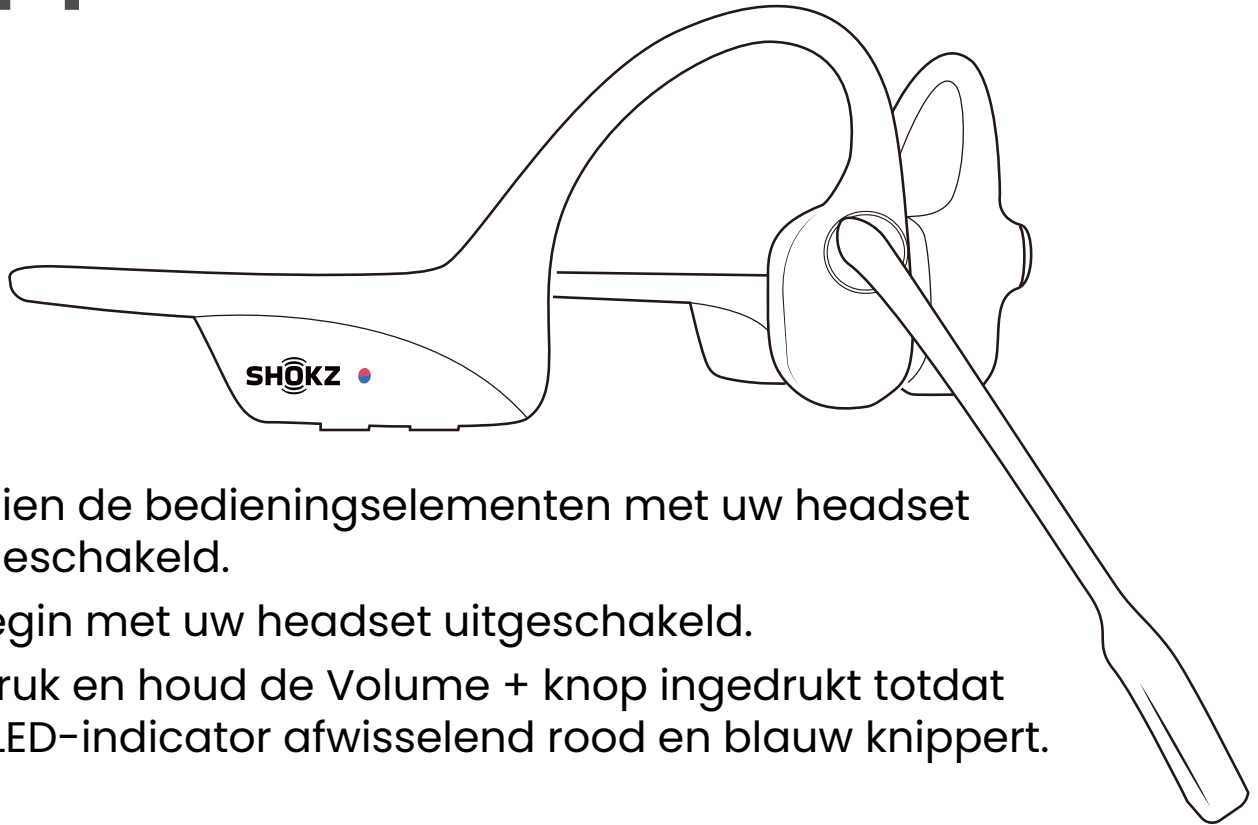


Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd de Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

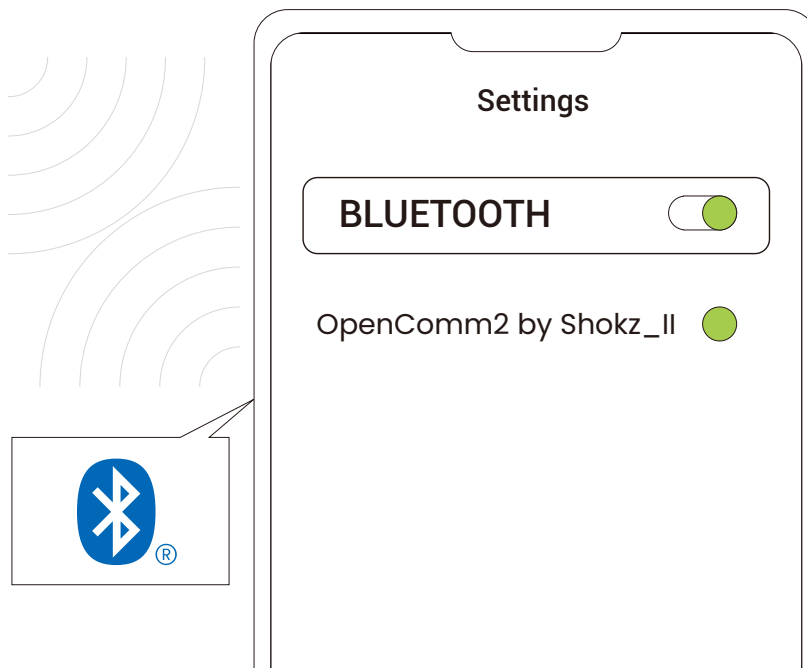

3. Selecteer "OpenComm2 by Shokz\_II" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Audrey zal zeggen, "Connected (Verbonden)".


# Koppelen met PC

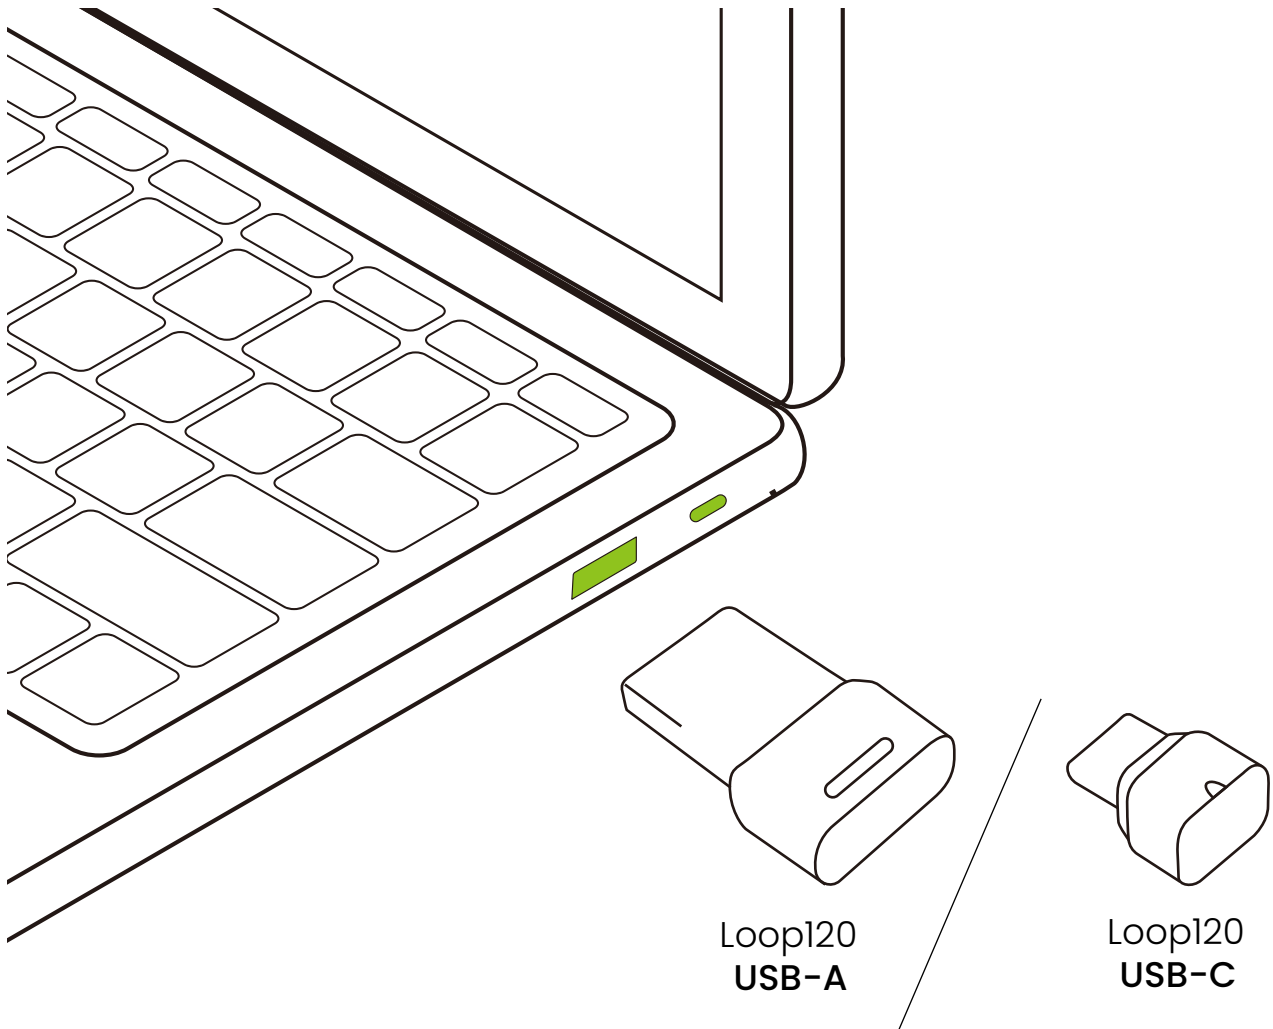

Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde USB-adapter aan op een USB-poort van uw PC.
3. De verbinding wordt tot stand gebracht wanneer Audrey zegt "Connected (Verbonden)" of piept, en de LED-indicator op de USB-adapter is effen blauw.



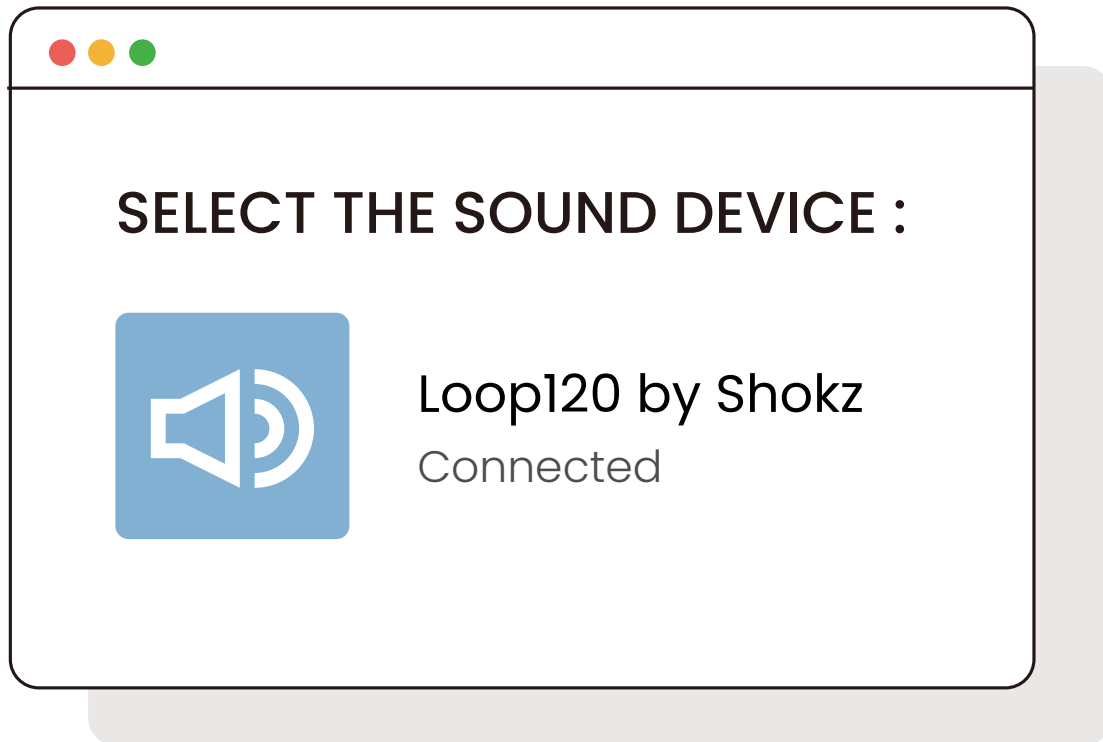


## Configureren

Voor het afspelen van muziek of het beantwoorden van gesprekken, dient u ervoor te zorgen dat “Loop120 by Shokz” is geselecteerd, zowel als input - en als output-apparaat in de audio-instellingen van uw besturingssysteem.

\* Alleen de UC-versie is uitgerust met een draadloze adapter, die een usb-verbinding met een computer ondersteunt.



# Hoe te dragen

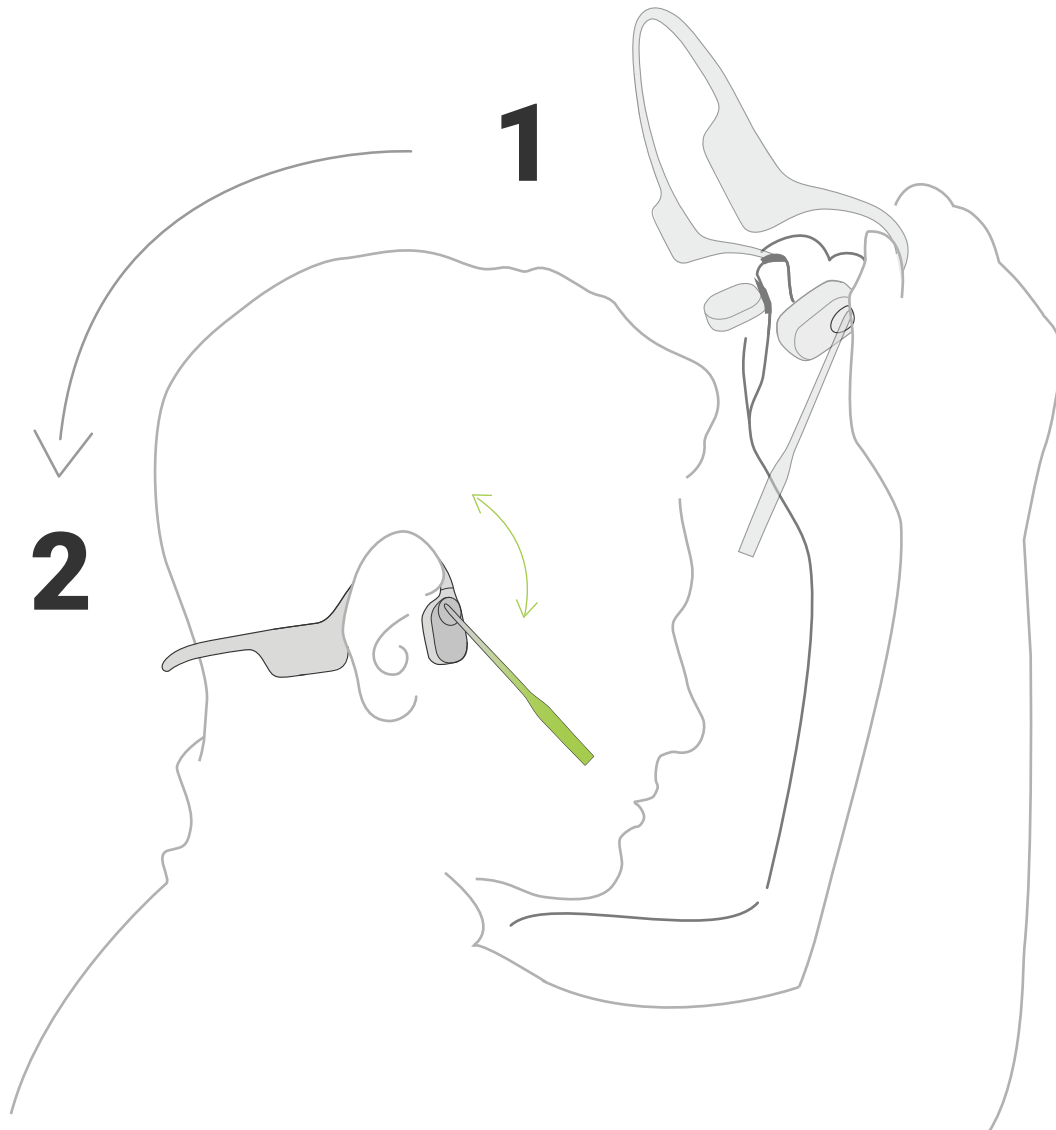

**Schuif de headset over uw hoofd, breng hem naar de achterkant van uw nek en plaats de oorhaken op uw oren.**


- \*Plaats de microfoon met ruisonderdrukking dicht bij uw mond.
- \*Het verkeerd dragen van uw headset kan ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat de transducers voor uw oren rusten.

# Muziek en oproepen

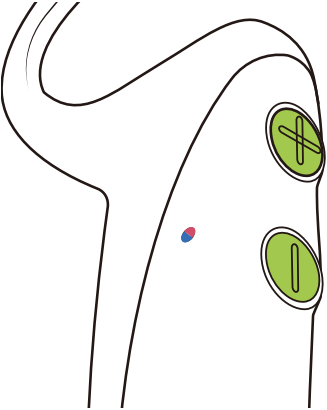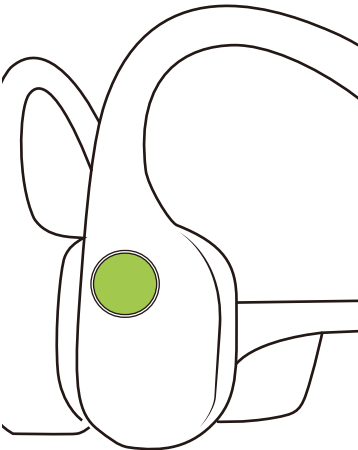	Volume aanpassen	<p>Pas het volume van de headset aan terwijl uw audio wordt afgespeeld door op de knop "Volume +" of "Volume -" te drukken.</p> <p>*Een "pieptoon" klinkt wanneer het volume maximaal is.</p>
	Schakelen van EQ-modi	<p>Houd beide knoppen ingedrukt (Aan-uit-/Volume + knop en Volume - knop) terwijl de muziek wordt afgespeeld totdat u een stem hoort.</p>
	Muziek afspelen/pauzeren	Eenmaal klik
	Volgende	Dubbeklik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Vorig	Drievoudige klik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Taal wisselen	Dubbeklik tijdens het koppelen
	Oproep beantwoorden	Eenmaal klik wanneer een oproep binnenkomt
	Oproep beëindigen	Eenmaal klik tijdens een oproep
	Oproep weigeren	Dubbeklik op de multifunctionele knop
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep beëindigen	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer u een tweede oproep ontvangt
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Eenmaal klik wanneer u een tweede oproep ontvangt





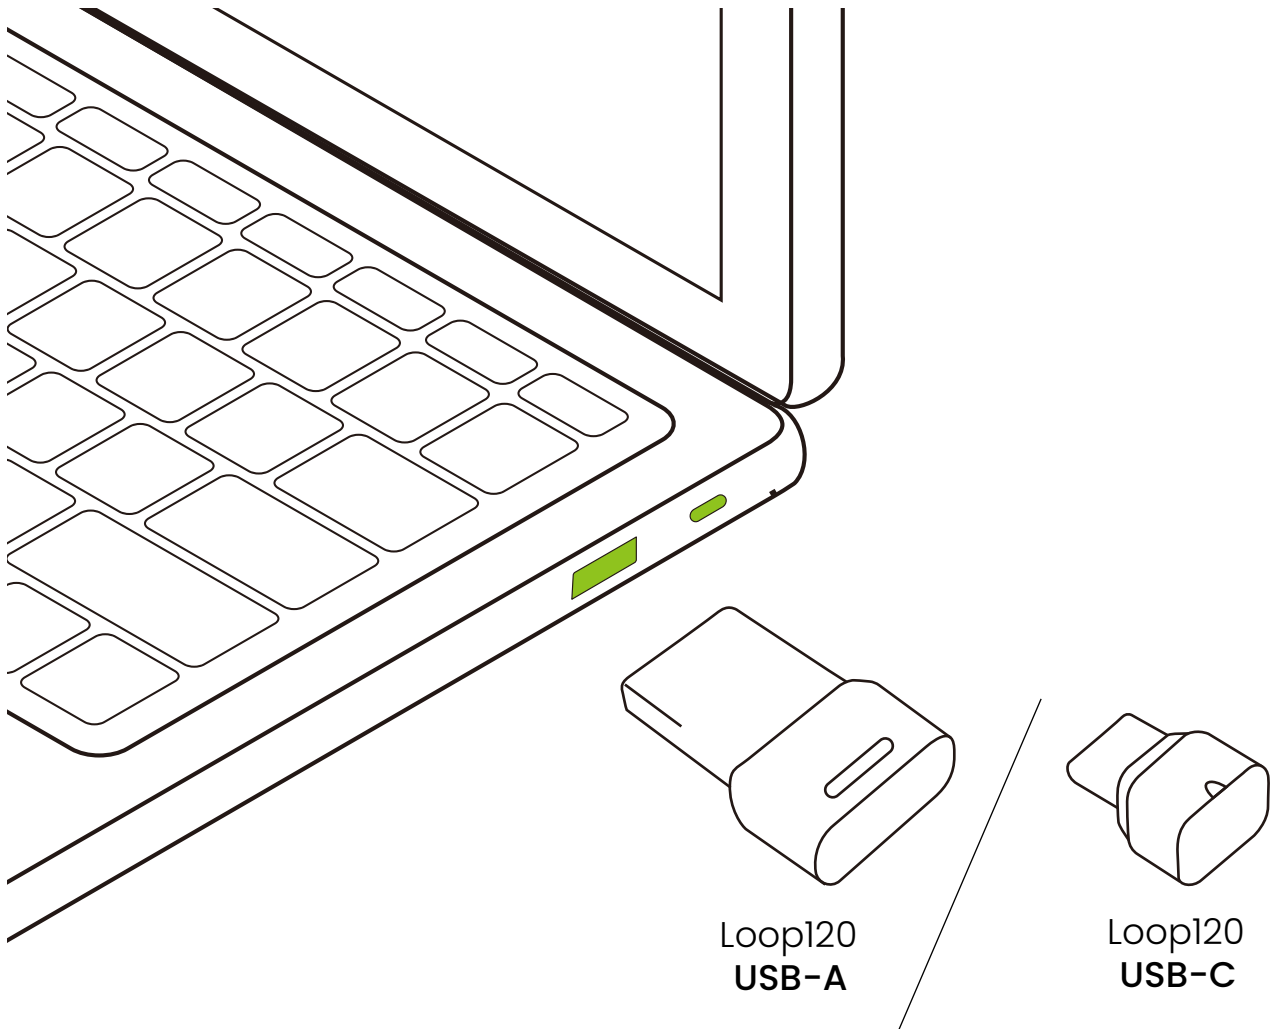


	Schakelen tussen twee oproepen	Eenmaal klik
	Een oproep beëindigen en overschakelen naar een oproep in de wacht	Druk en houd 2 seconden ingedrukt
	Sprakassistent activeren	Houd de dempknop 2 seconden ingedrukt als u niet in gesprek bent.
	Microfoon dempen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen "Mute on (Dempen aan)".
	Microfoon dempen stoppen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen, "Mute off (Dempen uit)".

# Draadloze adapter




Om Shokz Connect op uw computer te installeren, kunt u toegang krijgen tot extra informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resets voor de Shokz Bluetooth-adapter.

## LED op de adapter

-  **Koppelingsmodus:** Knippert afwisselend rood en blauw
-  **Herschakelen modus:** Knippert elke seconde blauw
-  **Standbymodus:** Knippert elke vijf seconden blauw en knippert in één minuut niet meer
-  **Bluetooth-verbinding:** Effen blauw
-  **Stroom muziek/media:** Effen blauw
-  **Op een oproep:** Effen groen
-  **Mute tijdens een opgroep:** Effen rood

# Batterijstatus controleren

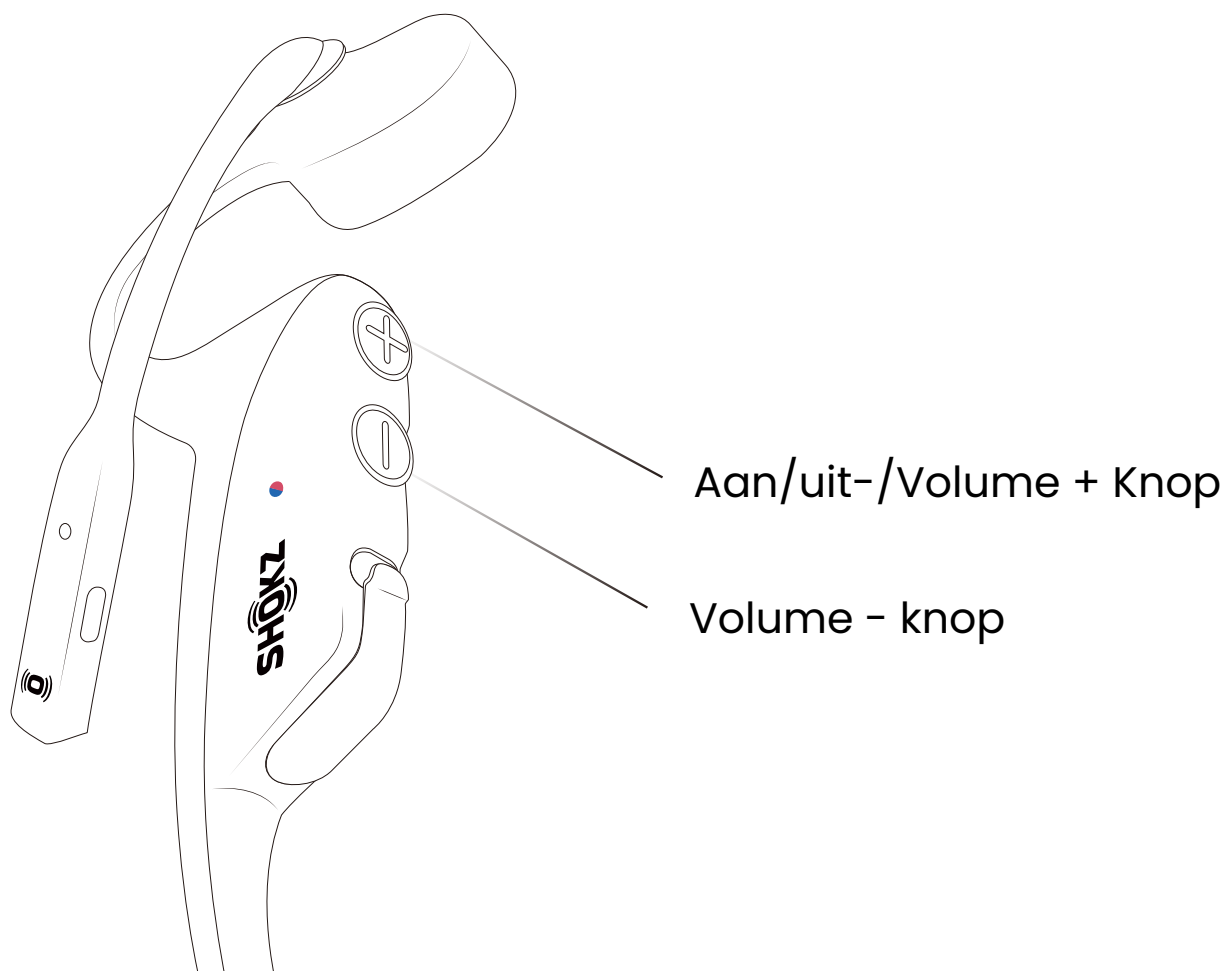

## Hoe de batterijstatus te controleren:

Klik op de knop "Volume +" of "Volume -" knop terwijl de muziek is gepauzeerd. Audrey zal u vertellen wat de batterijstatus is:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Batterij hoog/Batterij medium/Batterij leeg/Laad me)"

# **EXTRA KENMERKEN**



---

# EQ-modi



## **Standaardmodus**


Gebalanceerde frequentie voor het luisteren naar muziek



## **Vocale versterkermodus**

Verbeterde tussenfrequenties voor audioboeken, podcasts, enz.

# EQ-modi schakelen

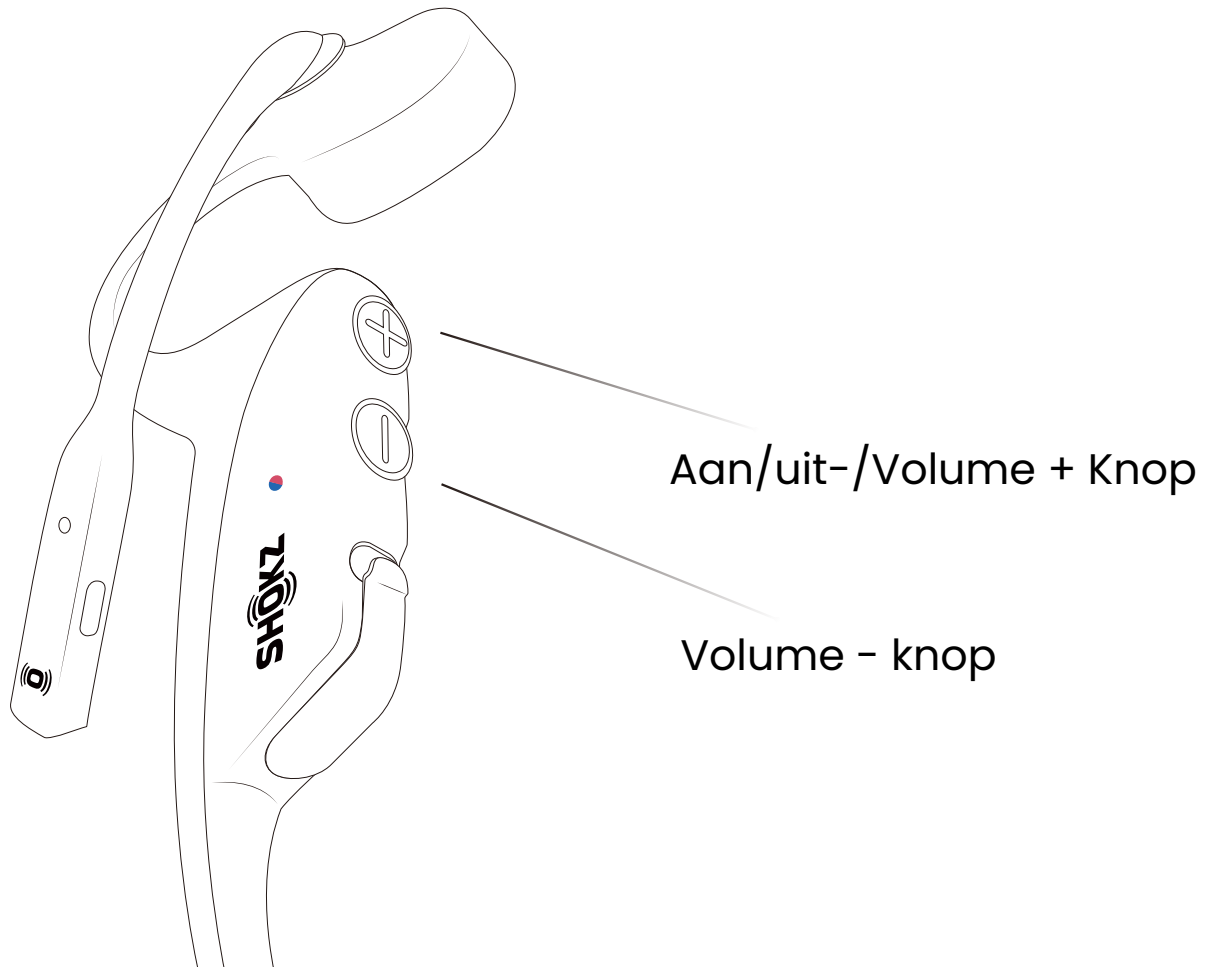


## Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


\*Audrey dirà: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

# Multipuntkoppeling

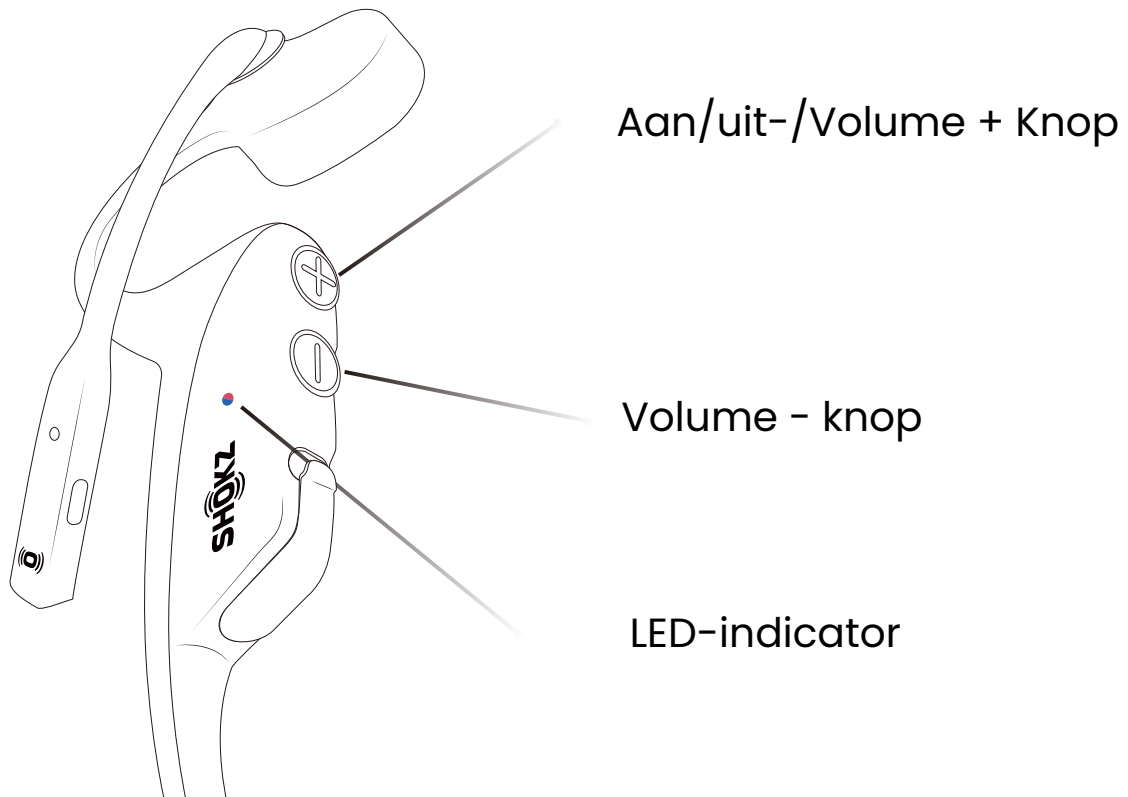


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled"
4. Open het Bluetooth®-menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey zal "connected" zeggen.
5. Zet je koptelefoon uit.
6. Ga opnieuw naar de koppelingsmodus door ingedrukt te houden houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey zal "connected" zeggen.
8. Zet je koptelefoon uit.
9. Zet je koptelefoon aan. Je koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten.

# Multipuntkoppeling uitschakelen

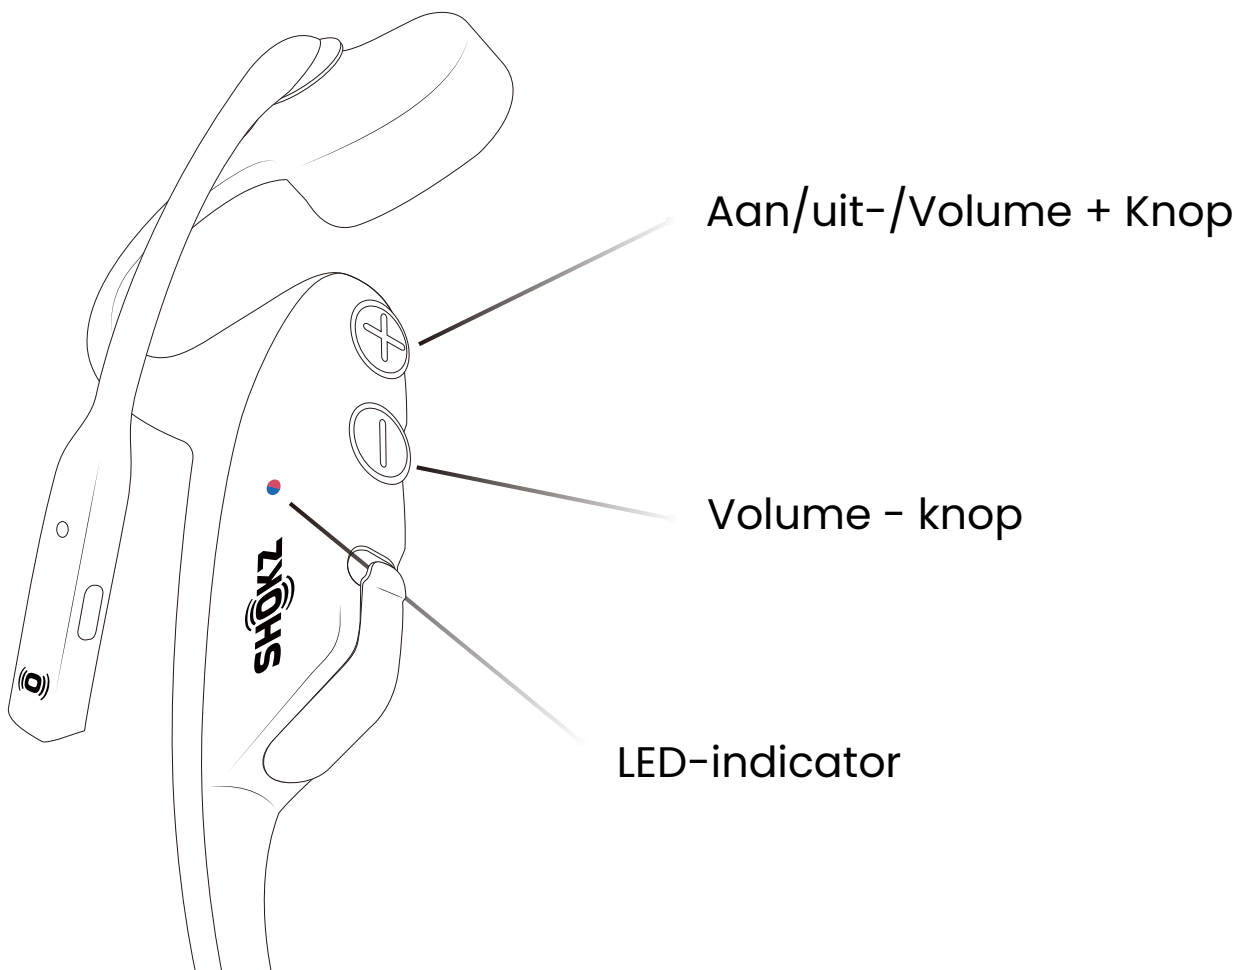


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Multipoint disabled (Multipunkt uitgeschakeld)."

# Fabrieksinstellingen herstellen

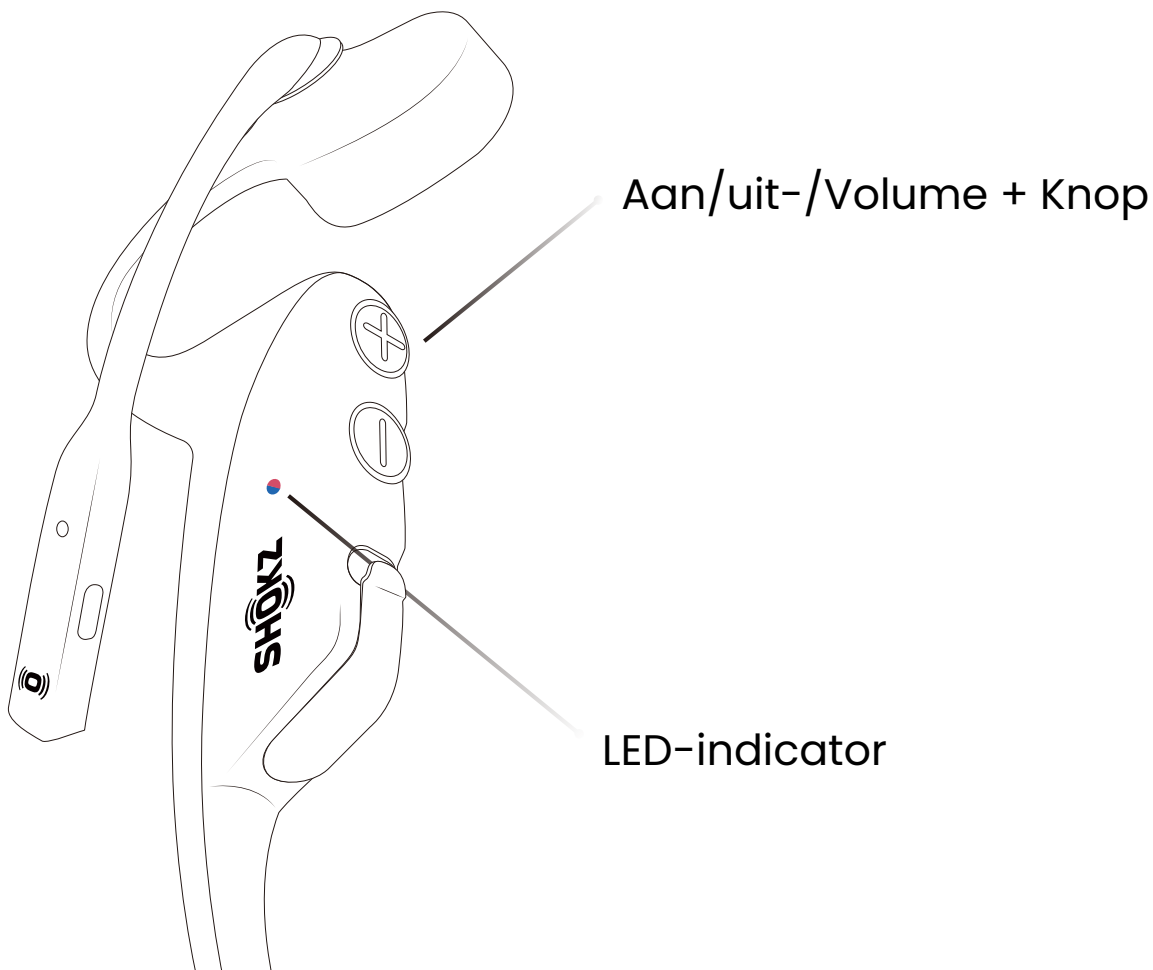


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

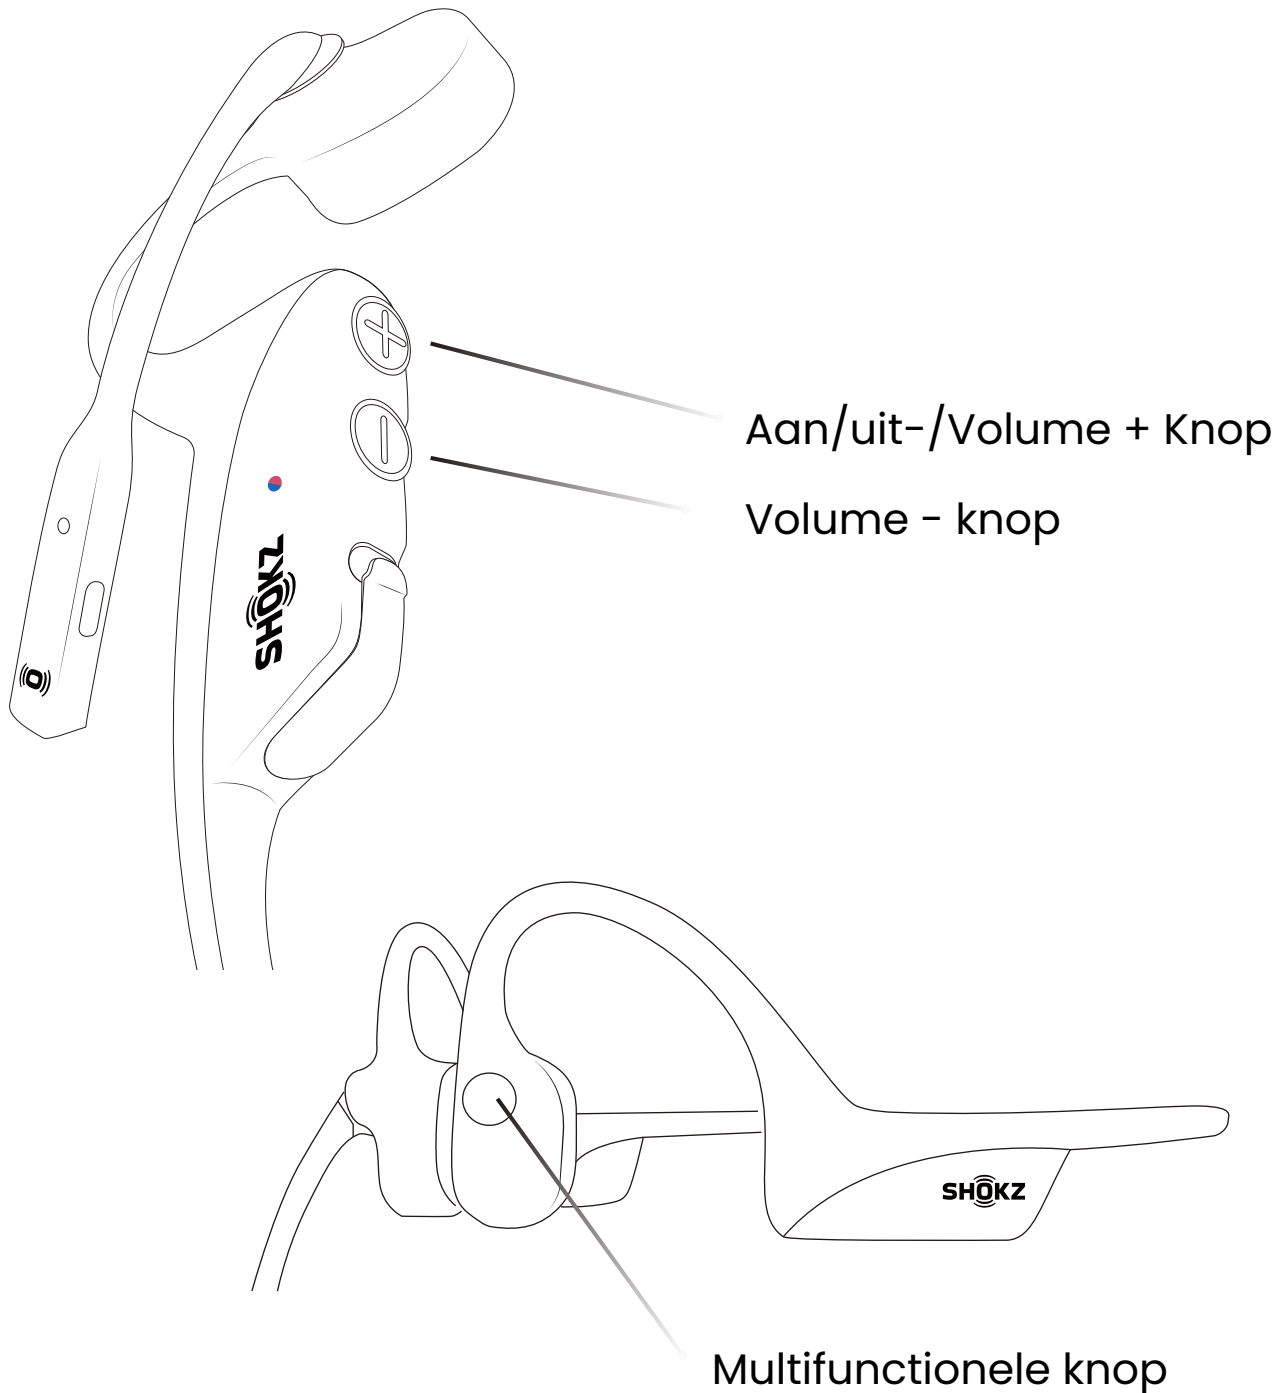


3. Houd de multifunctionele knop, de volumeknop (-) en de volumeknop (+) ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort.
4. Schakel uw headset uit. Uw headset is nu hersteld en kan opnieuw worden gekoppeld aan uw apparaat.

# Talen veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen: Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

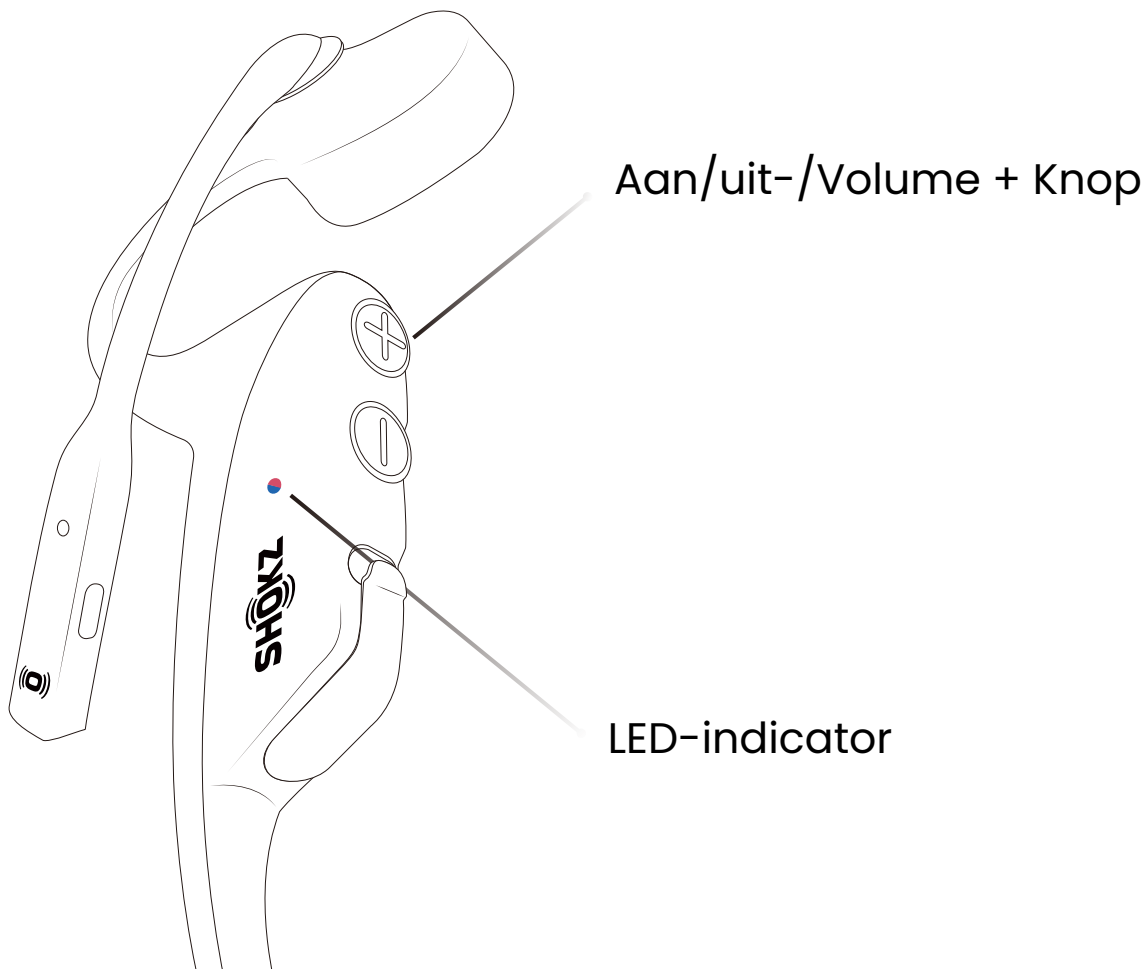

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

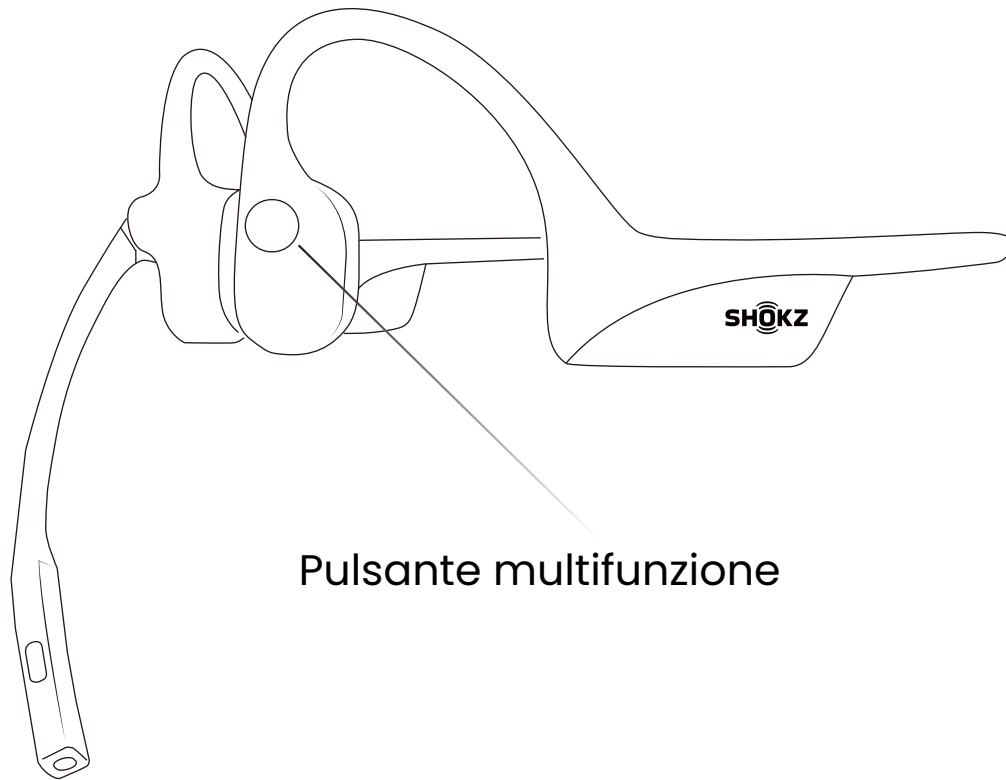

Pulsante multifunzione


3. Dubbeldruk op de multifunctionele knop. De taal is veranderd wanneer u de overeenkomstige taal hoort.



---

# **CURA E MANUTENZIONE**

# Laadtips

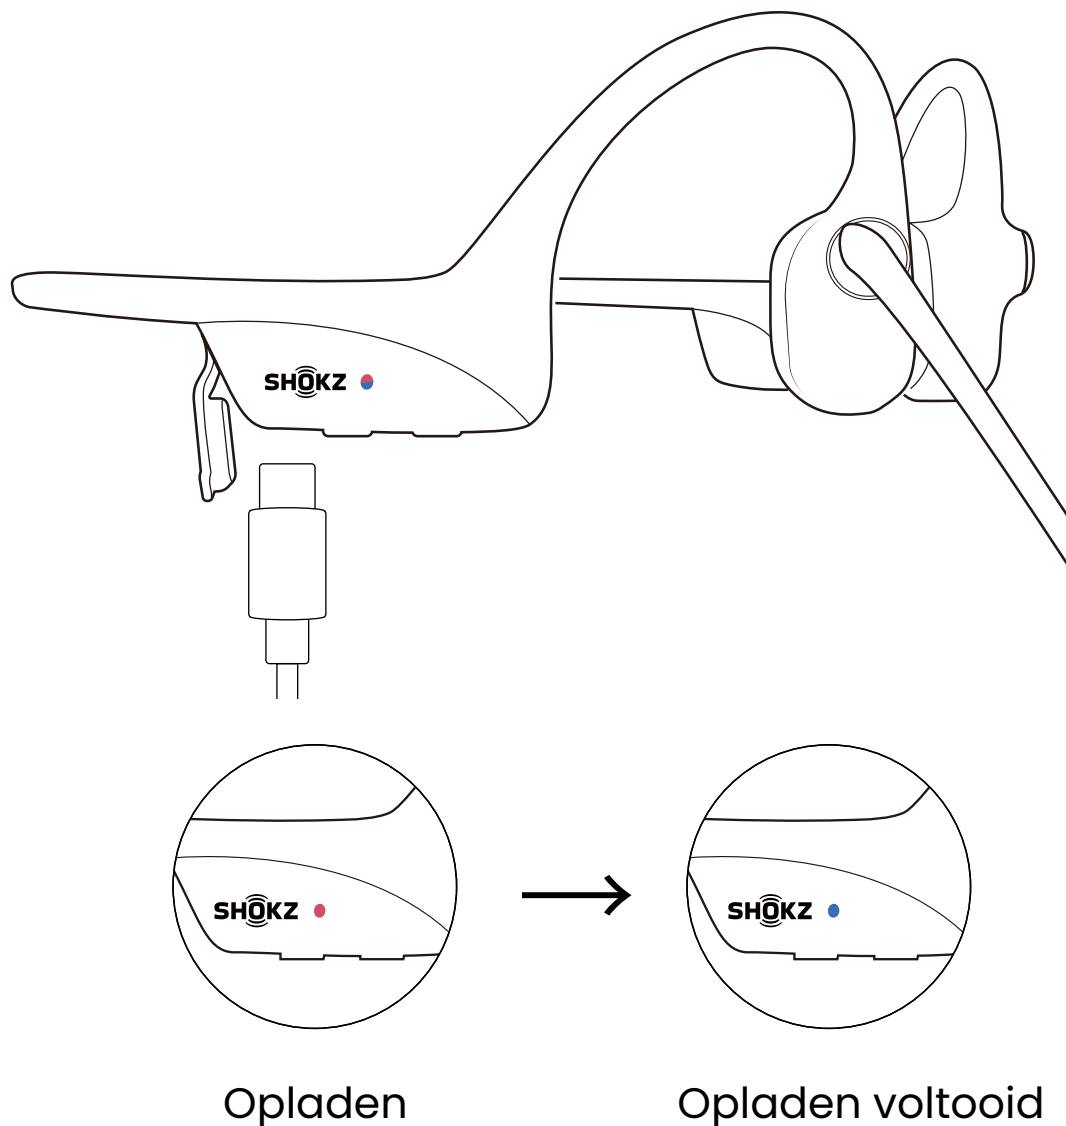

Wanneer de headset op laag batterijniveau is, verschijnt er een "Charge me (Laad me)"-melding en knippert het rode lampje af en toe. Gebruik de bijbehorende oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het oplaadproces en de headset gaat automatisch uit. De LED-indicator gaat van rood naar blauw wanneer het opladen is voltooid.

---

# Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

\*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

# PROBLEEMOPLOSSING




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


# WAT ZIT ER IN DE DOOS



OpenComm2 UC doos

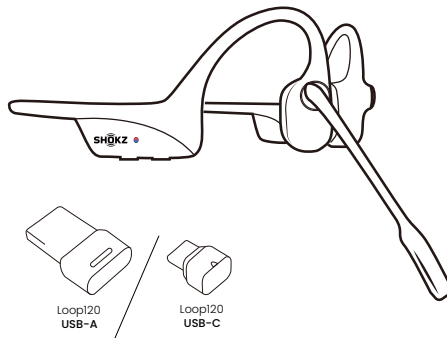


OpenComm2 headset & adapter  
\*Loop 120 USB-A/USB-C dongle  
(Alleen UC-versie)

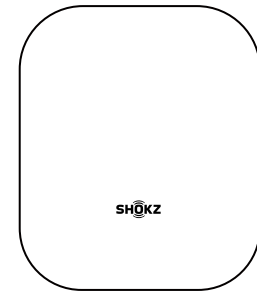

OpenComm2 UC verpakking



Type-C oplaadkabel

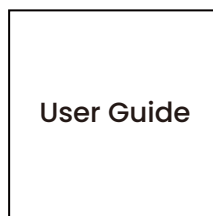

OpenComm2 UC gebruikershandleiding



uridische verklaring OpenComm headset/adapter

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

\* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

# Shokz APP & Shokz Connect



Download de Shokz-app voor uw telefoon en Shokz Connect voor uw computer om de nieuwste extra functies te kunnen gebruiken en technische ondersteuning te krijgen.



\* Let op, de headset ondersteunt alleen de Android-versie van de Shokz-app.

\* Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

**SHOKZ**