

用户指南

OPENCOMM2 UC 2025 升级版
OPENCOMM2 2025 升级版

目录

使用方法

耳机控件	04
开/关	05
与移动设备配对	06
与 PC 配对	07
佩戴方法	09
音乐和通话	10
无线适配器	12
检查电池状态	14

其他功能

EQ 模式	16
切换 EQ 模式	17
开启多点配对	18
关闭多点配对	19
恢复出厂设置	20
更改语言	22

保养和维护

充电提示	25
保修	26
故障排除	27

盒内物品 28

SHOKZ 应用程序和 SHOKZ 连接
..... 29

使用方法


耳机控件

电源/音量 + 按钮

LED 指示灯


音量 - 按钮

USB-C 充电口

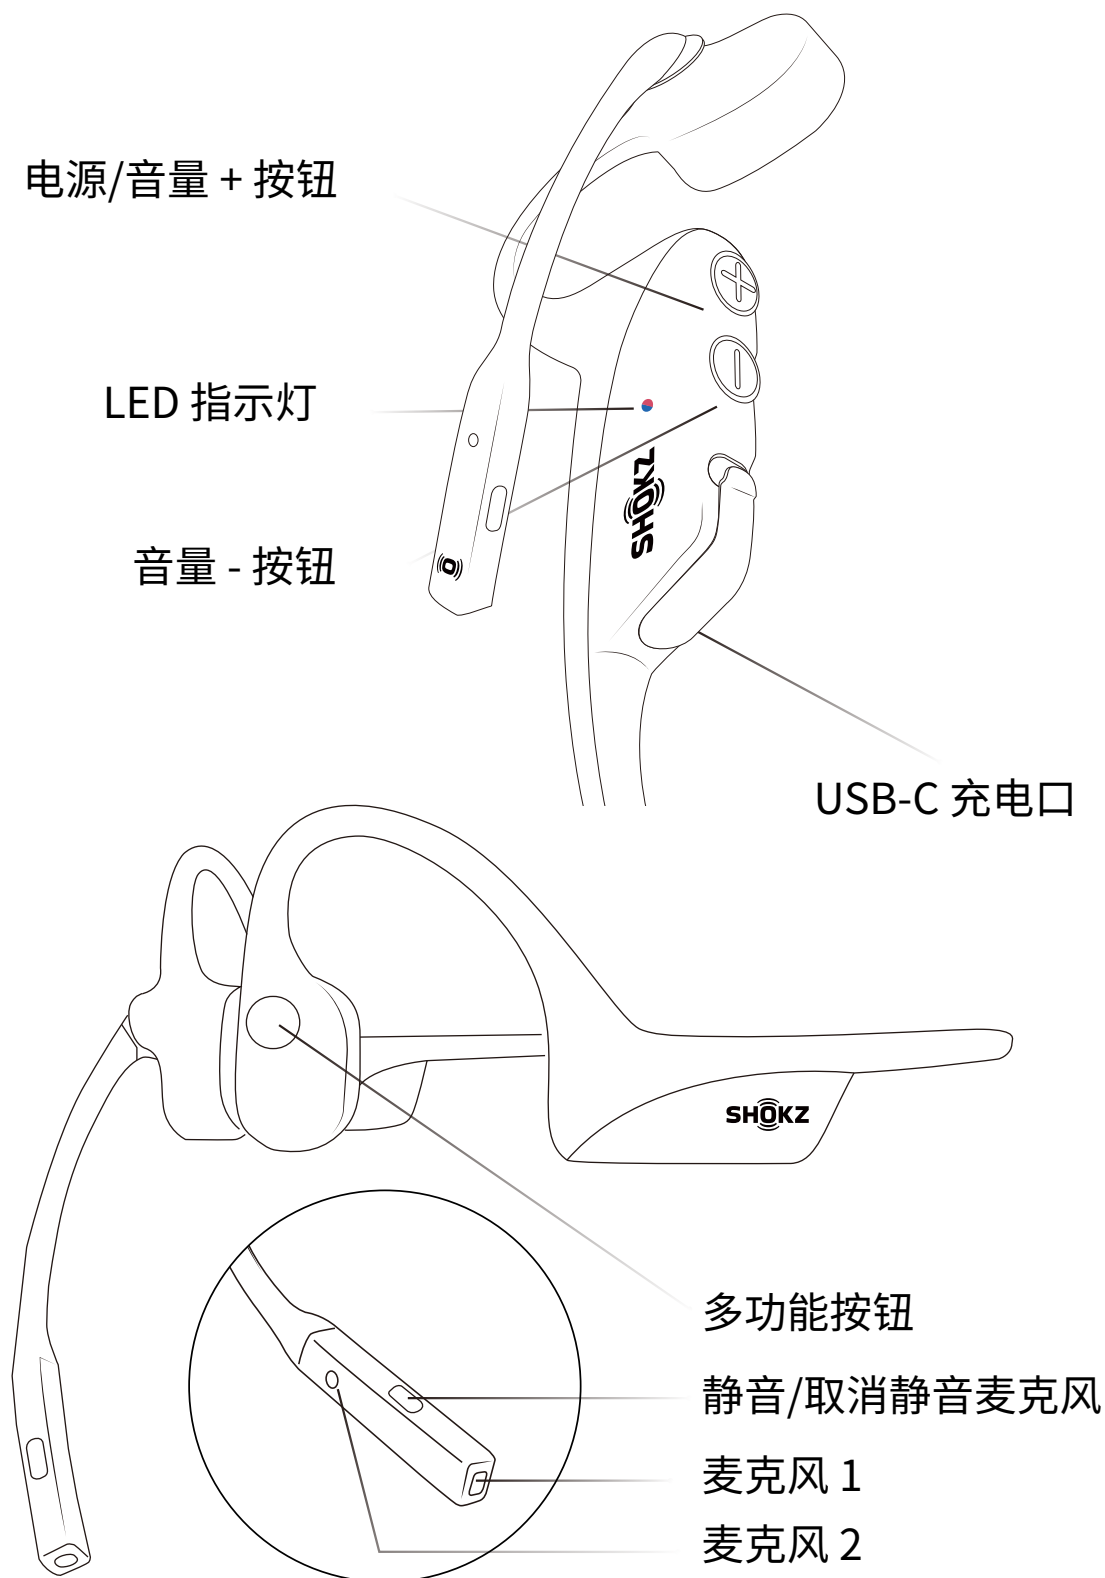

*麦克风仅用于语音通话。

开/关

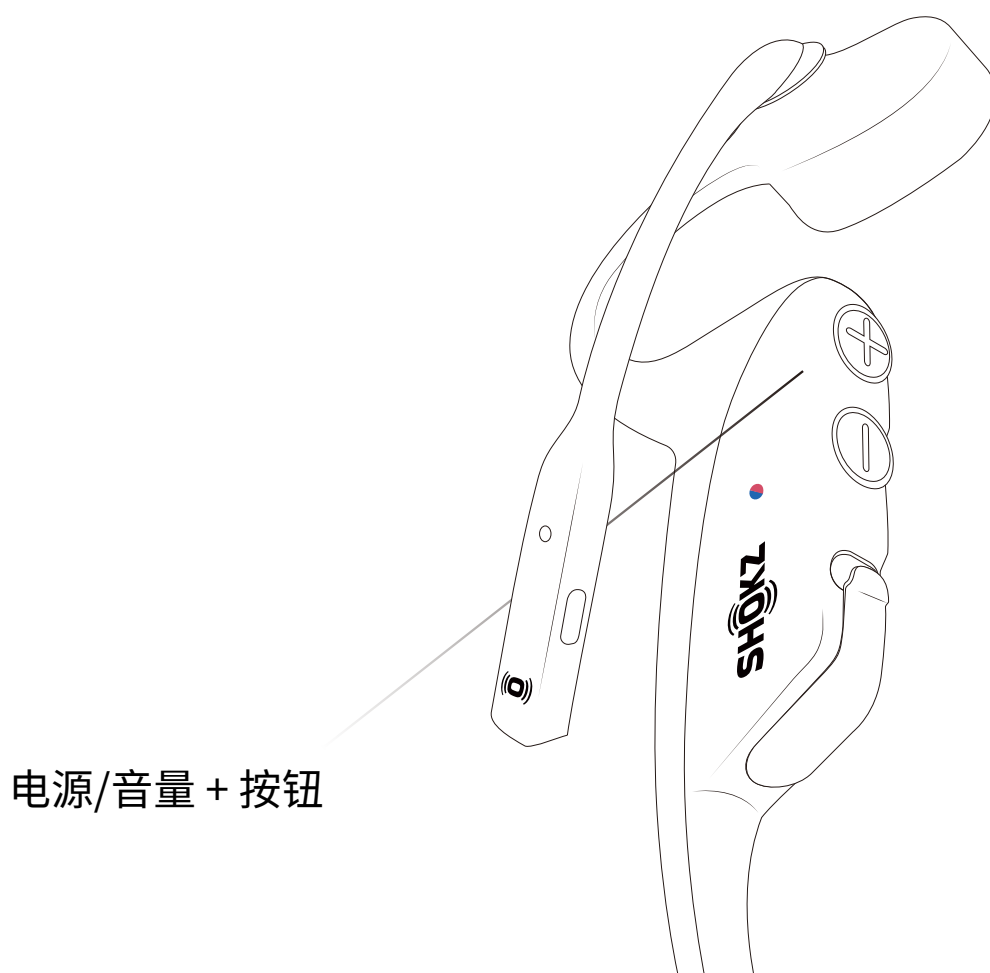

电源/音量 + 按钮

打开耳机：

长按电源/音量 + 按钮，直到 LED 指示灯闪烁蓝光。


*Audrey 会说“欢迎使用 Shokz”。

关闭耳机：

长按电源/音量 + 按钮，直到 LED 指示灯闪烁红光。


*Audrey 会说“关机”。

与移动设备配对

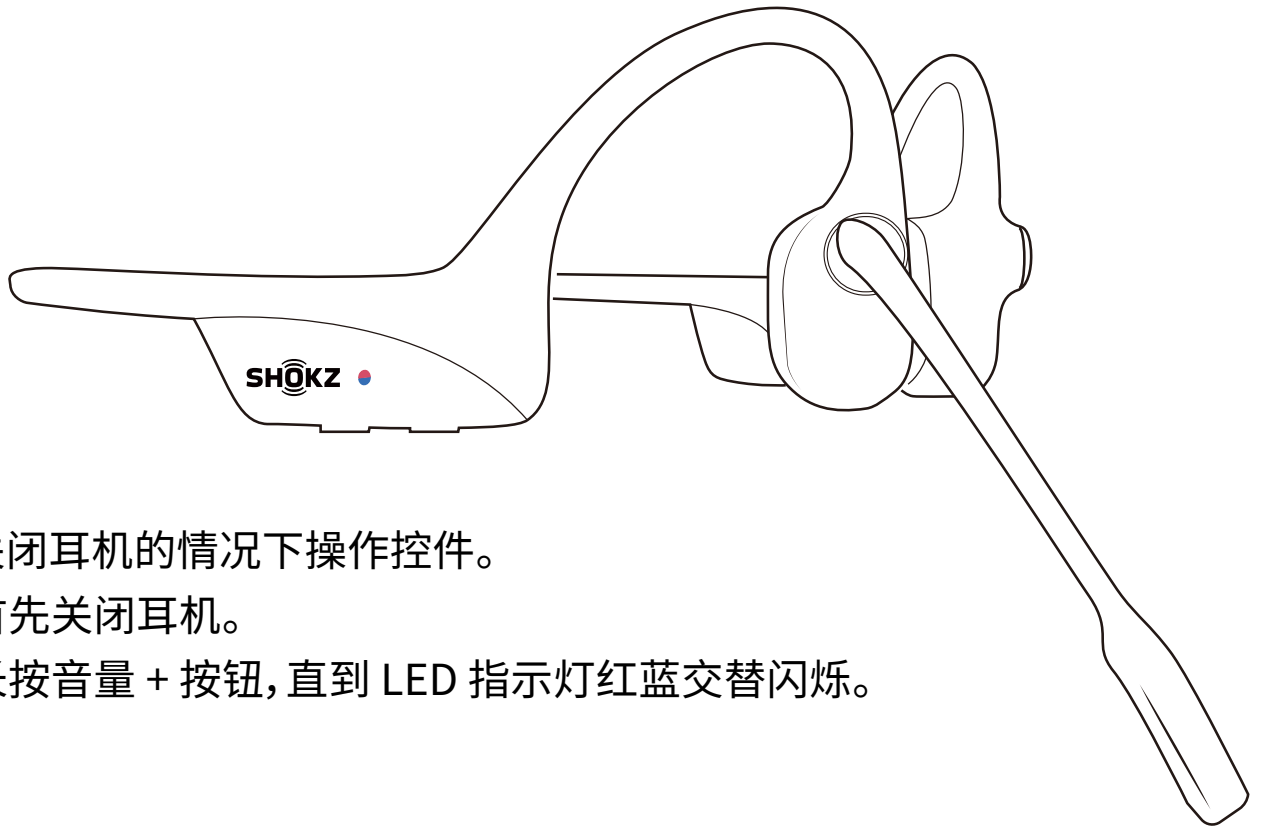


在关闭耳机的情况下操作控件。

1. 首先关闭耳机。
2. 长按音量 + 按钮, 直到 LED 指示灯红蓝交替闪烁。

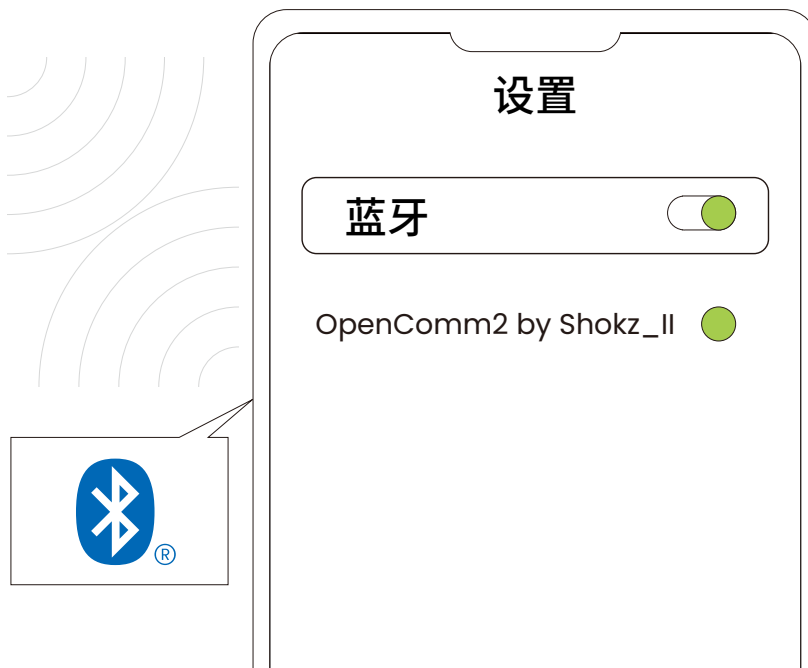

3. 在设备的蓝牙设置中选择“OpenComm2 by Shokz_II”。Audrey 会说“已连接”。

与 PC 配对

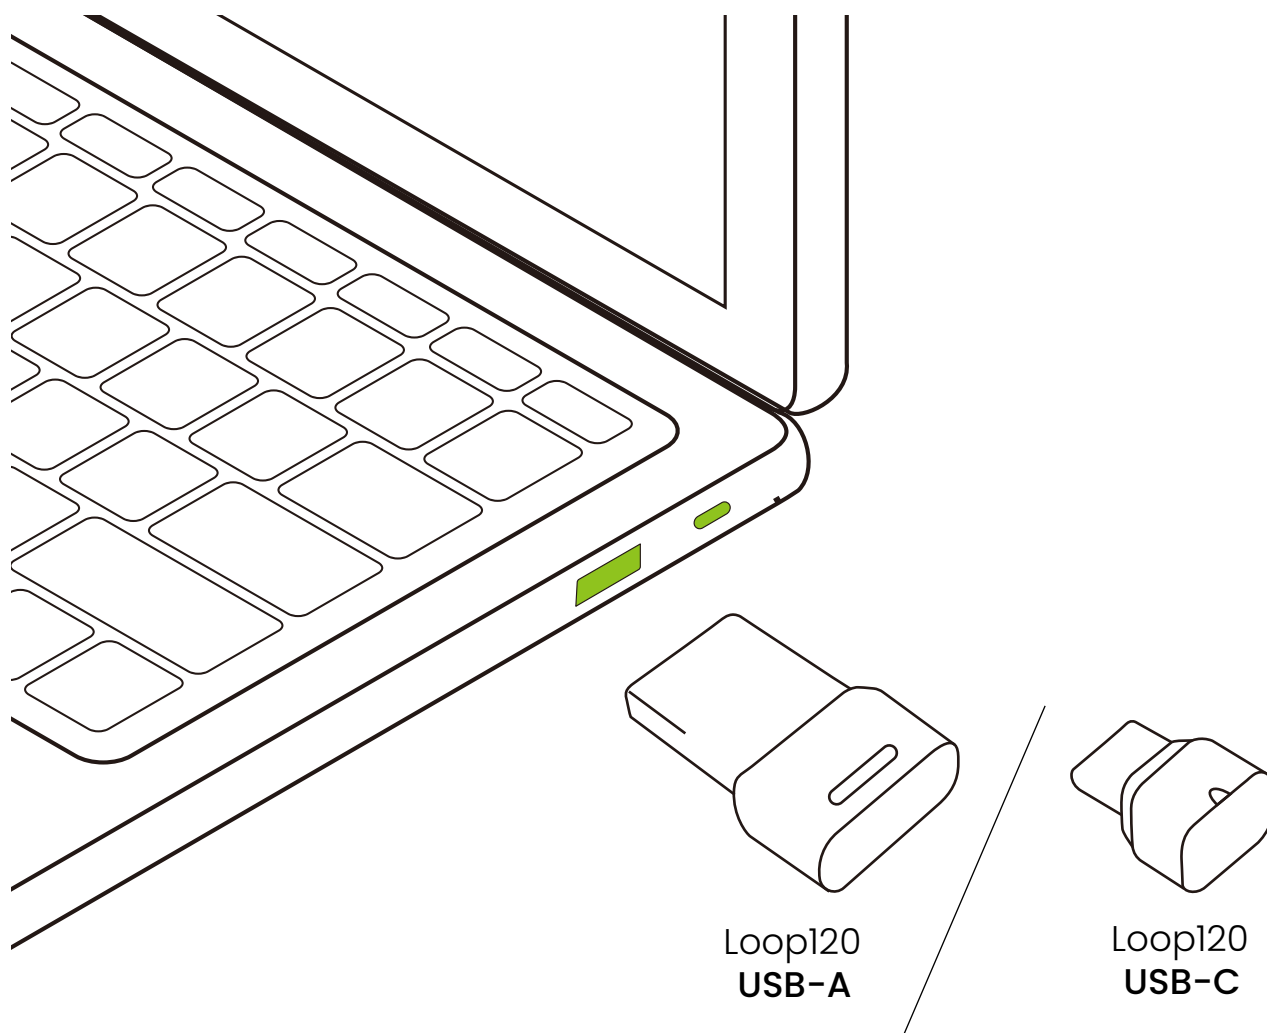

在关闭耳机的情况下操作控件。

1. 确保您的耳机已经开启。
2. 将随附的 USB 适配器插入 PC 上的 USB 端口。
3. 当 Audrey 说“已连接”或发出滴声时, 连接已建立, USB 适配器上的 LED 指示灯常亮青色。




配置

要使用耳机播放音乐或接听电话, 请确保“Loop120 by Shokz”在操作系统的音频设置中被识别为默认输入和输出设备。

* 仅适用于使用无线转接器连接的耳机。

佩戴方法

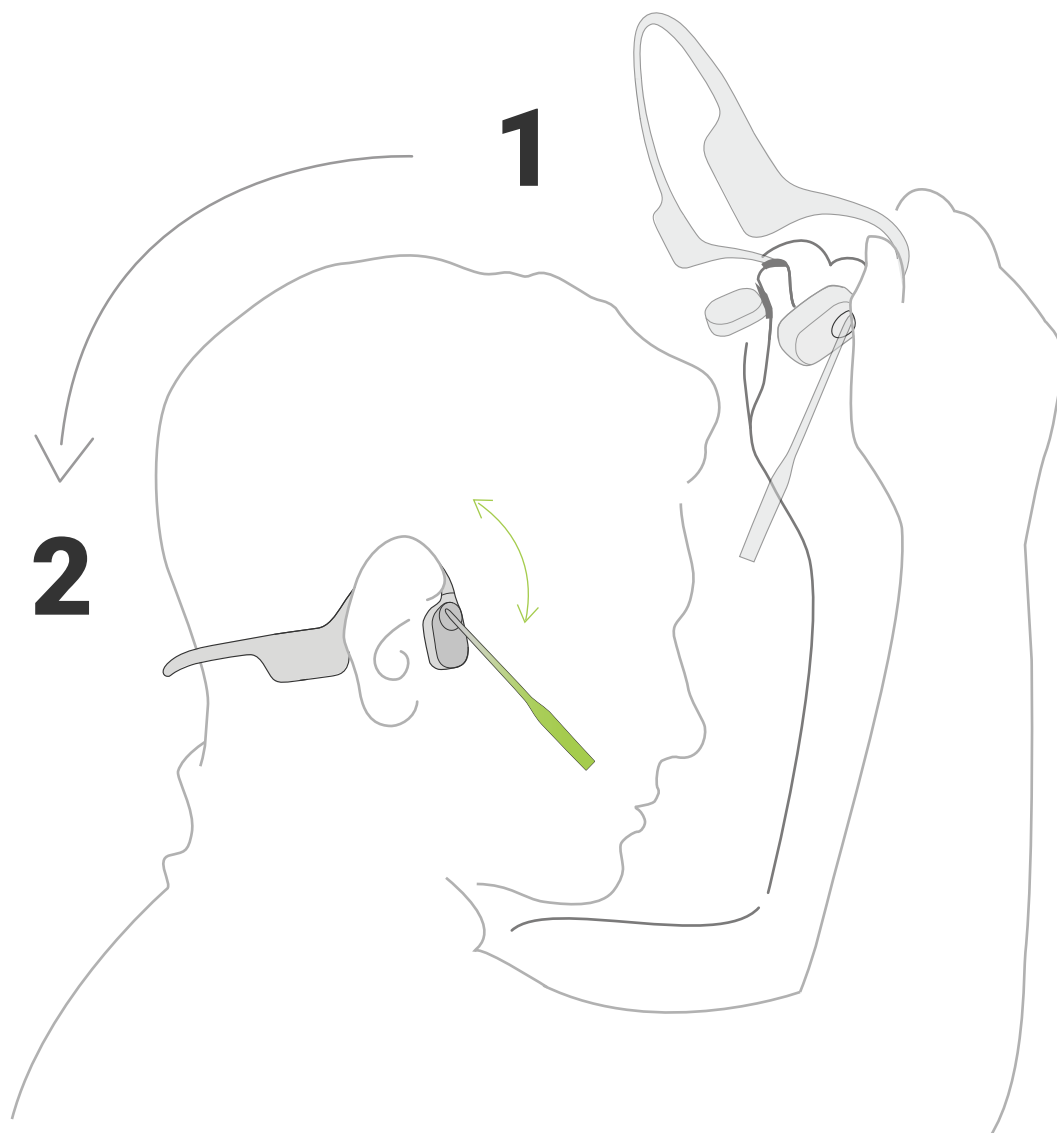



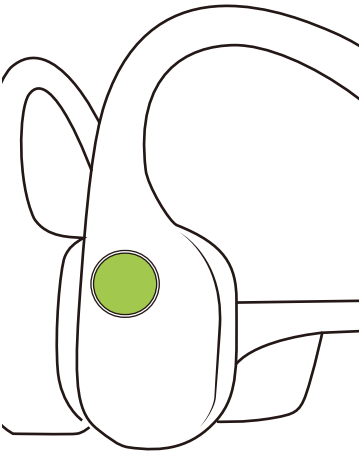
将耳机滑过头顶, 置于颈后, 然后将耳挂挂在耳朵上。


*将降噪麦克风靠近嘴部。

*以错误的方式佩戴耳机可能会导致不适。


确保将耳机放在耳前。

音乐和通话

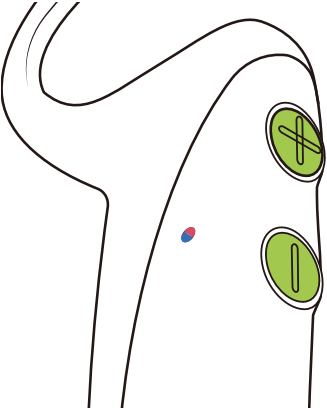	<p>调节音量</p> <p>切换 EQ 模式</p>	<p>播放音频时,按“音量+”或“音量-”按钮调整耳机音量。</p> <p> *音量调到最大时,会发出“滴”的一声。 *使用耳机以高音量收听可能会影响您的听力并且音频会失真。</p> <p>在音乐播放过程中长按两个按钮(电源/音量+按钮和音量-按钮),直到听到语音提示。</p>
	<p>播放/暂停音乐</p> <p>下一首歌曲</p> <p>上一首歌曲</p> <p>切换语言</p> <p>接听电话</p> <p>结束通话</p> <p>拒接来电</p> <p>接听来电并结束当前通话</p>	<p>单击</p> <p>播放音乐时双击</p> <p>播放音乐时三击</p> <p>配对时双击</p> <p>来电时单击</p> <p>单击</p> <p>双击多功能按钮</p> <p>单击</p>

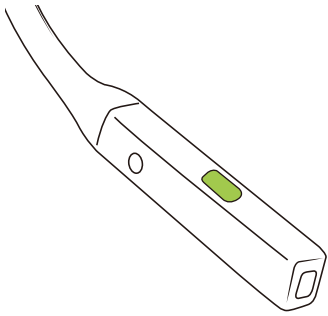



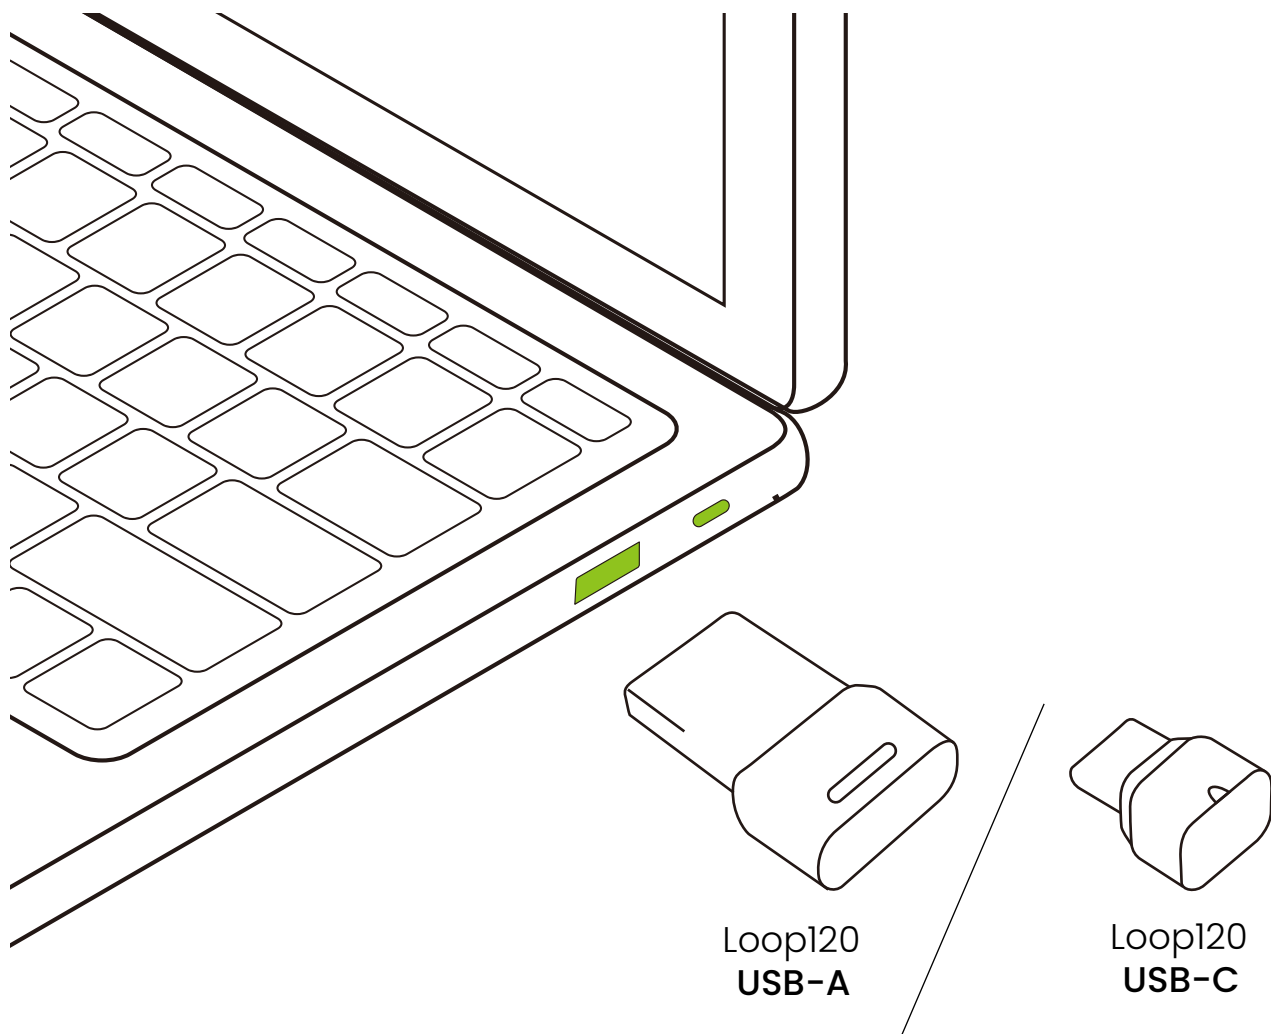


	接听来电并保持当前通话	长按 2 秒钟
	在两个通话之间切换	长按 2 秒钟
	结束通话并切换到等待中的通话	单击
	激活语音助手	未通话时, 长按静音按钮 2 秒钟。
	麦克风静音	通话时单击 *Audrey 会说“静音开启”。
	取消麦克风静音	通话时单击 *Audrey 会说“取消静音”。

无线适配器




要在电脑上安装 Shokz Connect, 可以访问与 Shokz 蓝牙适配器的配对、固件更新、功能设置和重置有关的其他信息。

适配器上的 LED 指示灯

-  配对模式:红蓝交替闪烁
-  重新连接模式:每秒闪烁蓝光
-  待机模式:每五秒闪烁一次蓝光,一分钟后停止闪烁
-  蓝牙连接:青色常亮
-  播放音乐/媒体:蓝色常亮
-  通话中:绿色常亮
-  通话期间静音:红色常亮

检查电池状态

在未播放音频时操作控制件

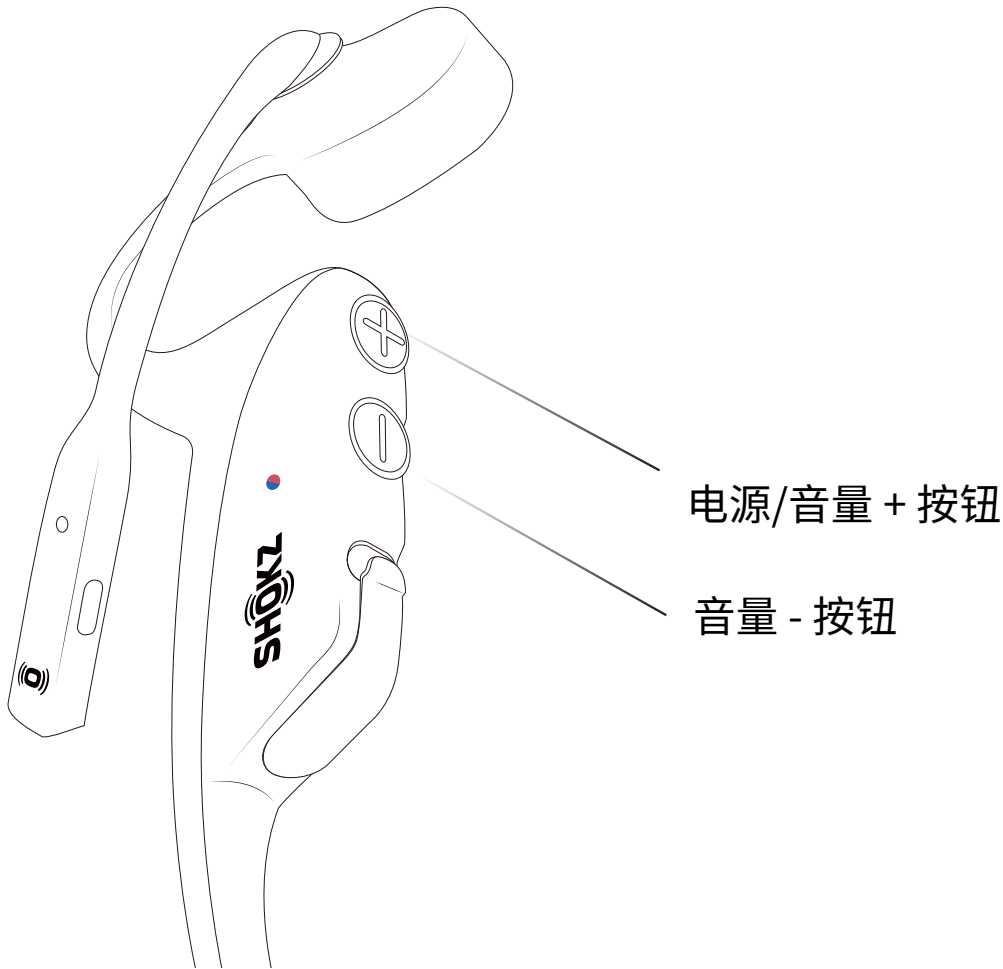

如何检查电池状态：

在音乐暂停时按“音量 +”或“音量 -”按钮, Audrey 会告诉您电池状态：

*“电池电量高/电池电量中等/电池电量低/请充电”

其他功能

EQ 模式



标准模式


平衡频率, 适合聆听音乐



人声增强模式

增强有声读物、播客等的中频

切换 EQ 模式

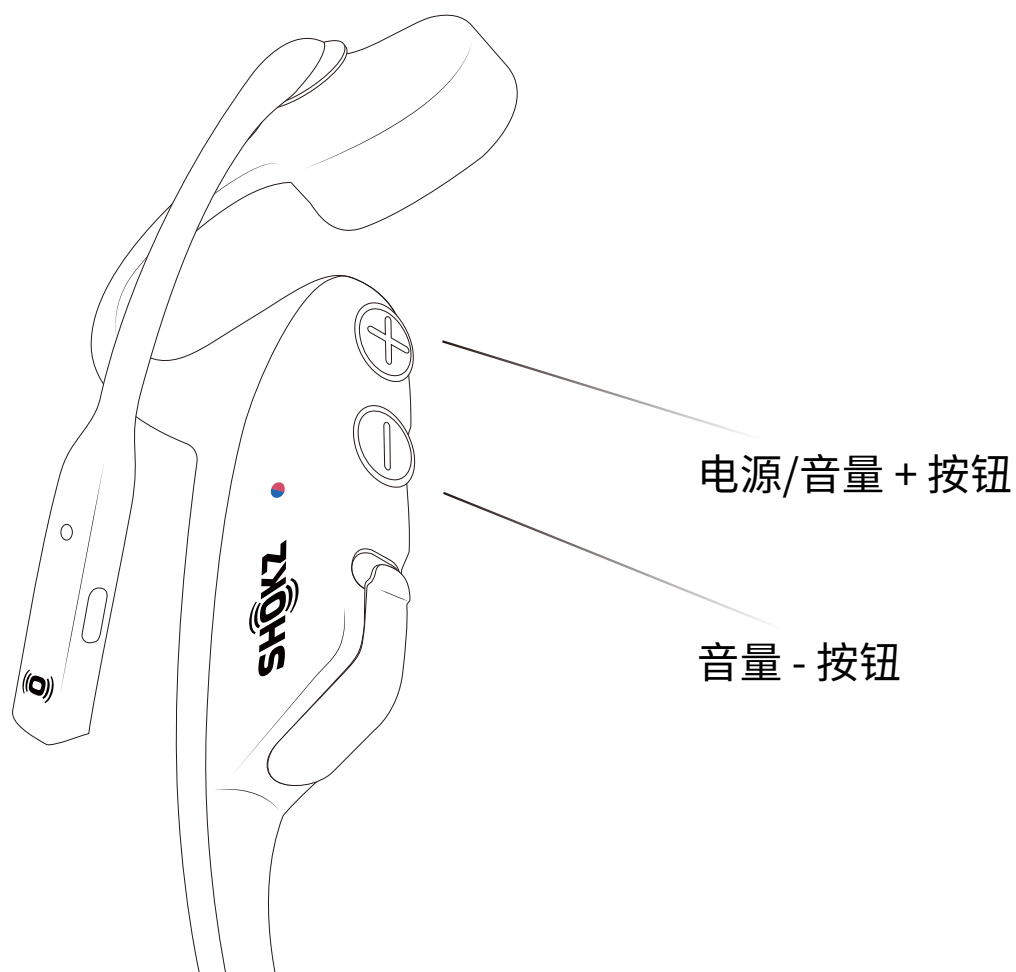


如何切换 EQ 模式：

在音乐播放过程中长按两个按钮 (电源/音量 + 按钮和音量 - 按钮), 直到听到滴声。


*Audrey 会说“标准模式/人声增强模式”。

开启多点配对

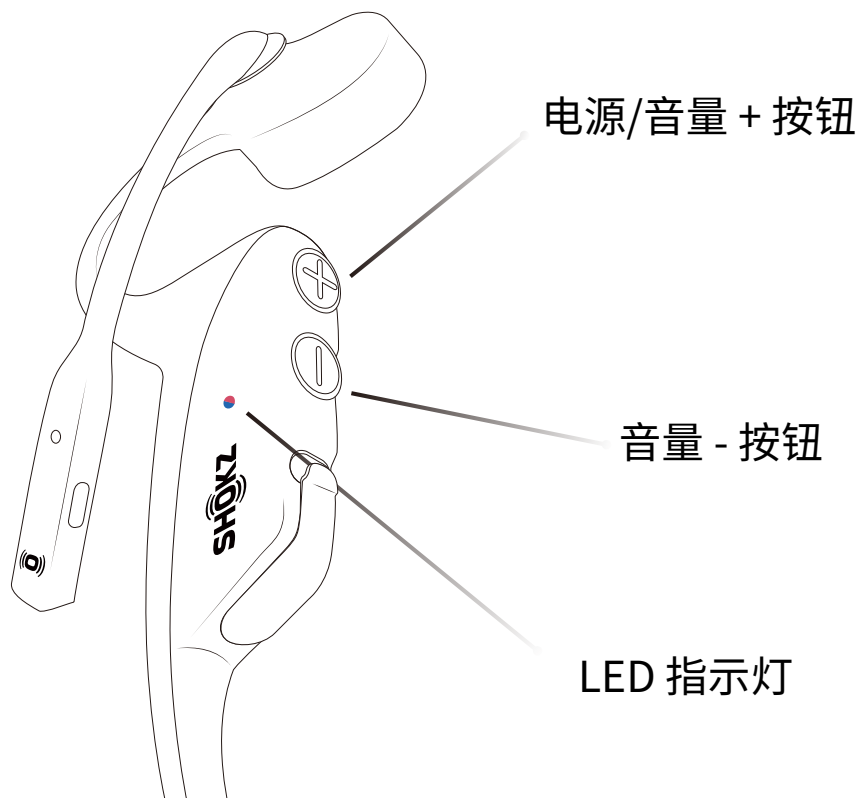

1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量 +, 直到 Audrey 说“正在配对”, 并且 LED 指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量 + 按钮, 直到 Audrey 说“多点已启用”。
4. 打开第一个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz_II”, Audrey 会说“已连接”。
5. 关闭耳机。
6. 长按“音量 +”重新进入配对模式, 直到 Audrey 说“正在配对”, 并且 LED 指示灯红蓝交替闪烁。
7. 打开第二个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz_II”, Audrey 会说“已连接”。
8. 关闭耳机。
9. 打开耳机。您的耳机现已连接到两台设备。

关闭多点配对

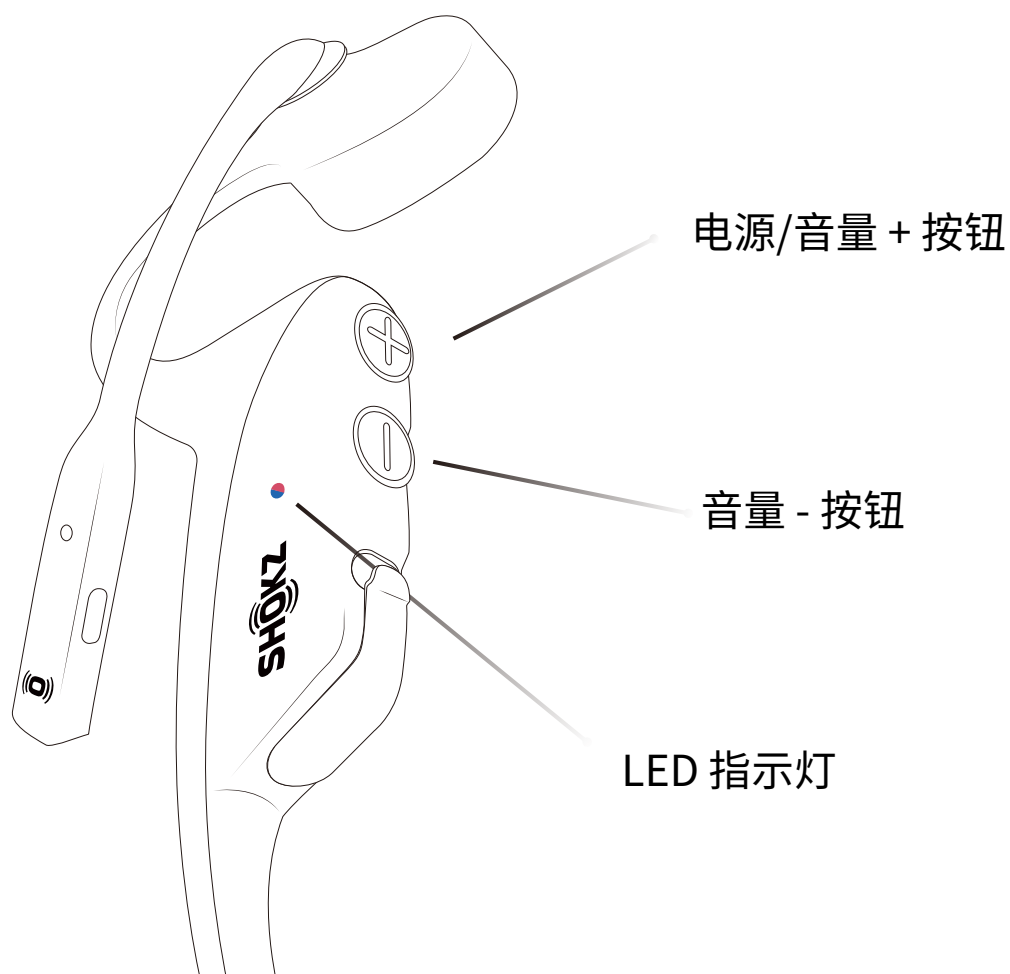


1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量 +, 直到 Audrey 说“正在配对”, 并且 LED 指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量 + 按钮, 直到 Audrey 说“多点已关闭”。


恢复出厂设置

在关闭耳机的情况下操作控件。

Audrey 会说“正在配对”。

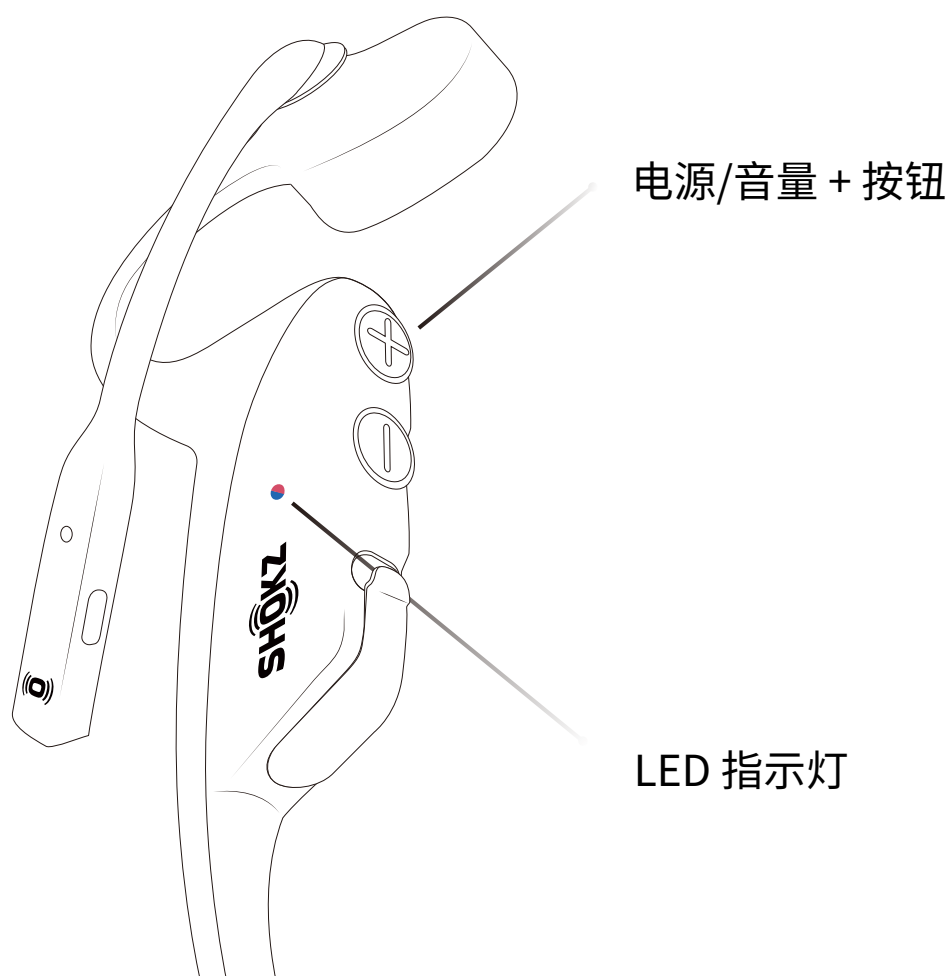

1. 首先将耳机关机。
2. 长按“音量 +”按钮,直到 Audrey 说“正在配对”。
LED 指示灯将红蓝交替闪烁。

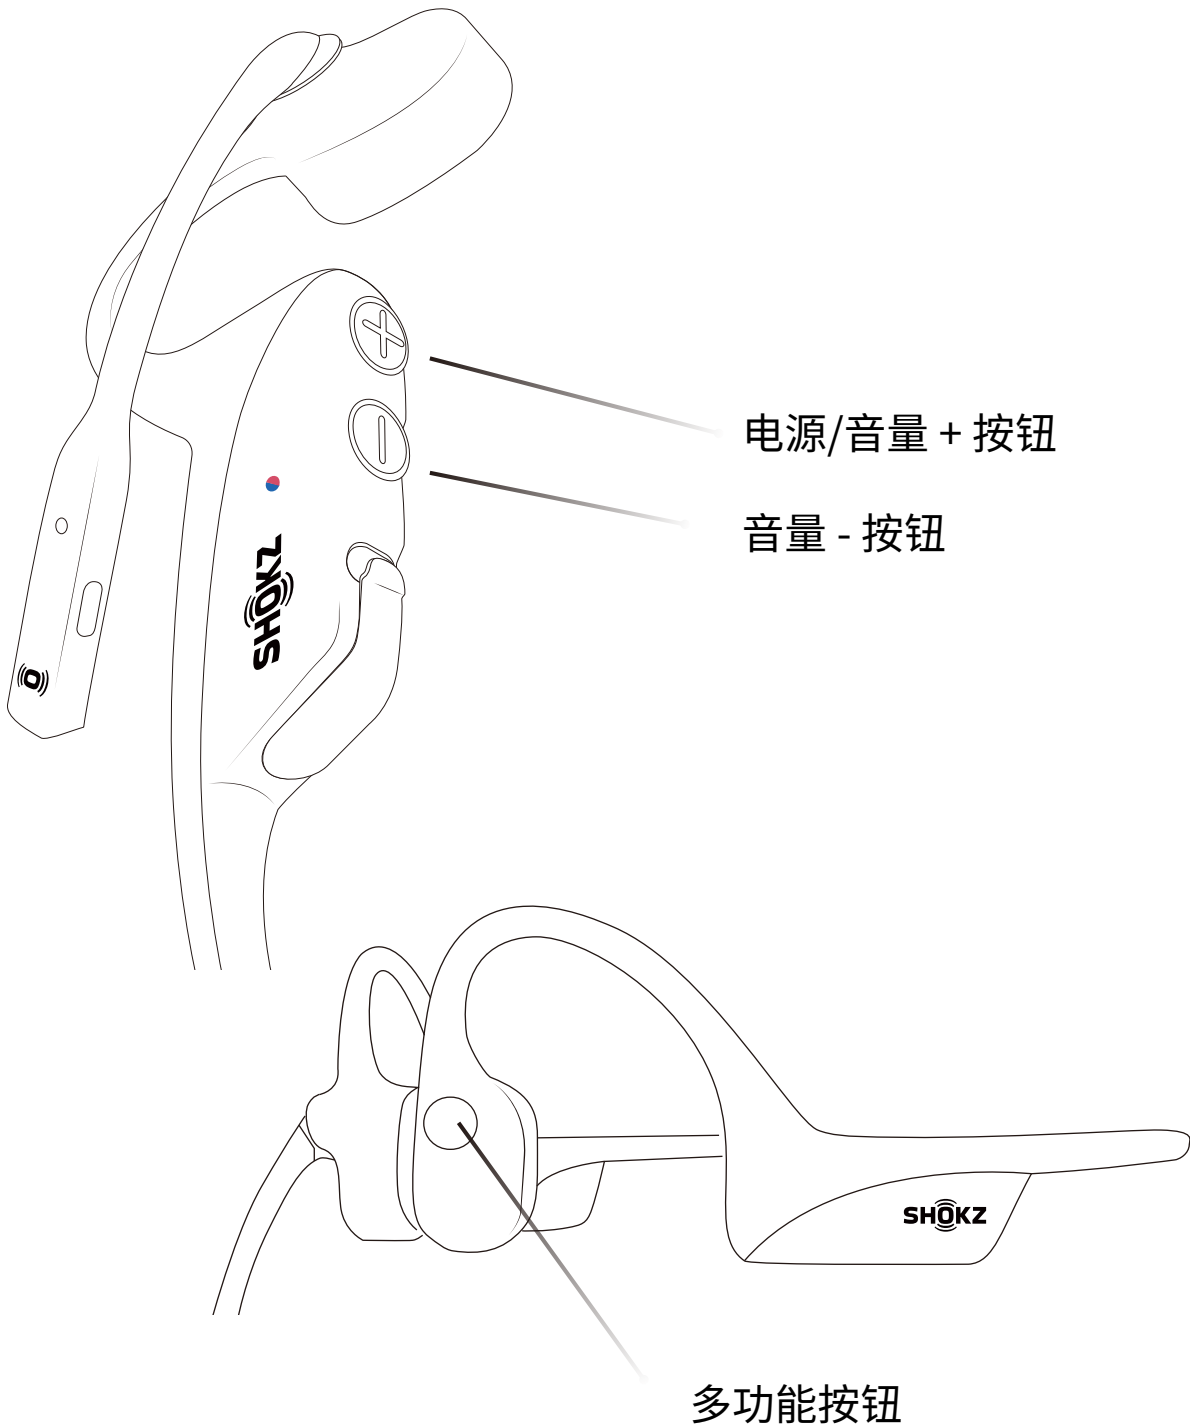


3. 长按多功能按钮、音量 (-) 按钮和音量 (+) 按钮, 直到听到两声滴声。
4. 关闭耳机。耳机现已重置, 可以与您的设备重新配对。

更改语言


耳机有四种语言可供选择：中文、英语、日语和韩语。

请在耳机关闭时按照说明进行操作。

Audrey 会说“正在配对”。

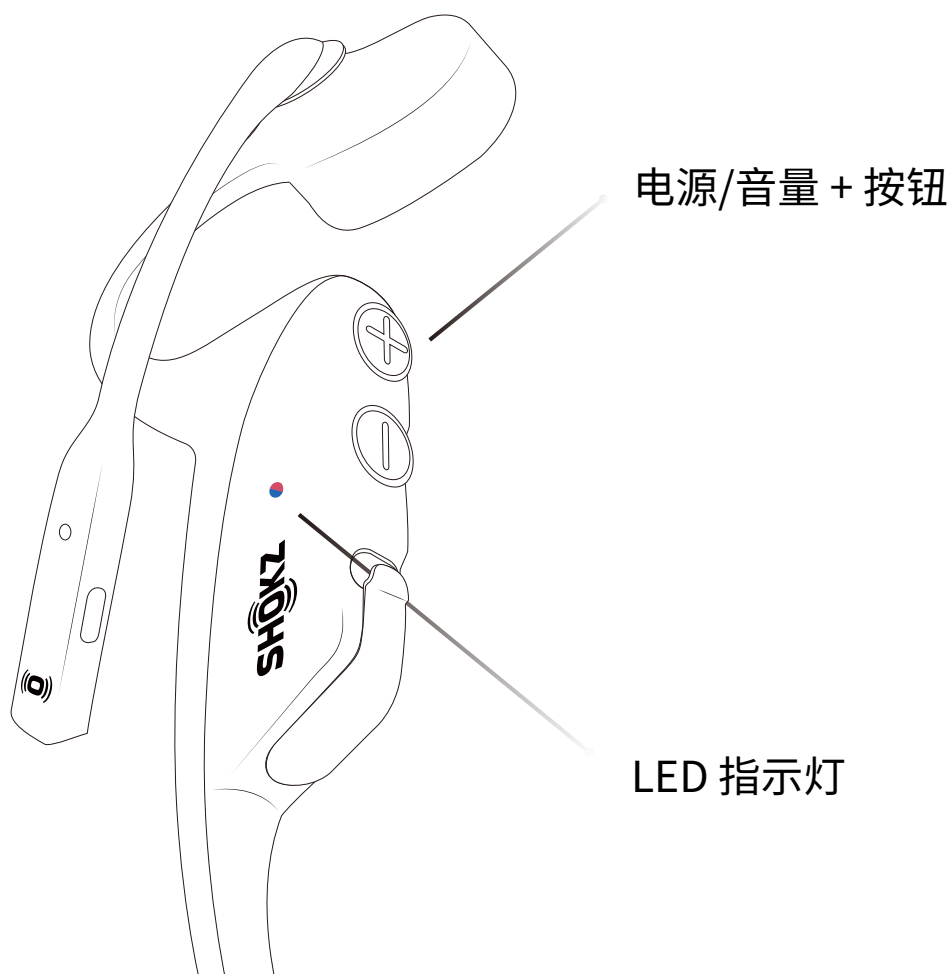

1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量 +, 直到 Audrey 说“正在配对”, 并且 LED 指示灯红蓝交替闪烁。

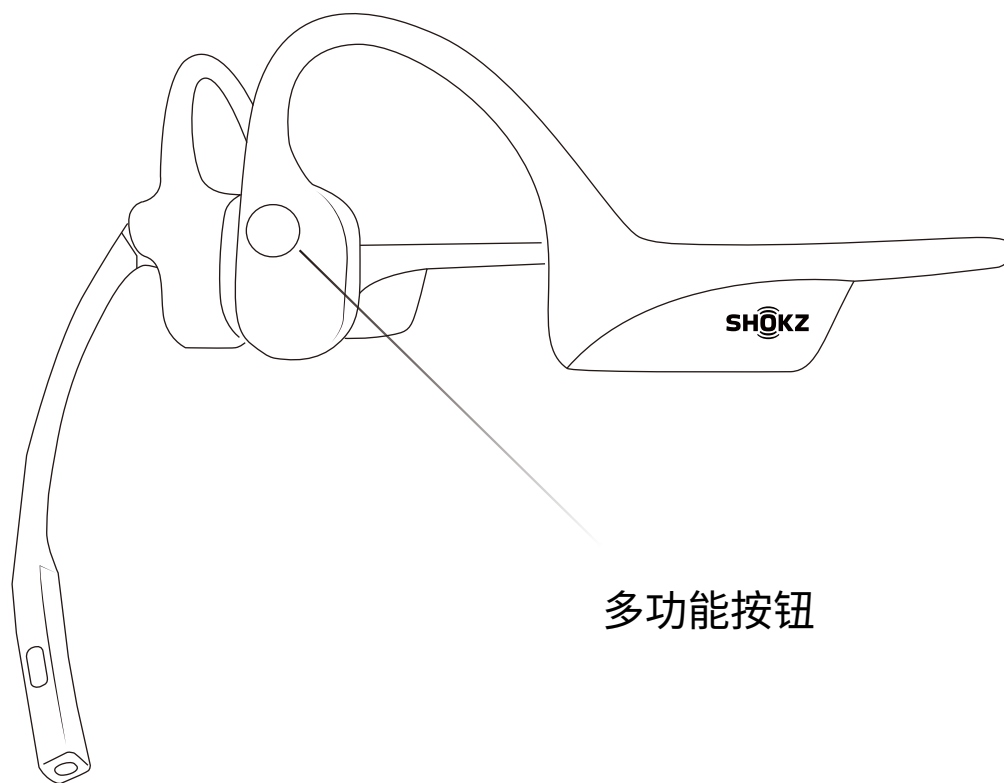


3. 双击多功能按钮。听到相应语言时, 语言已切换。

保养和维护

充电提示

*充电时耳机会自动关机

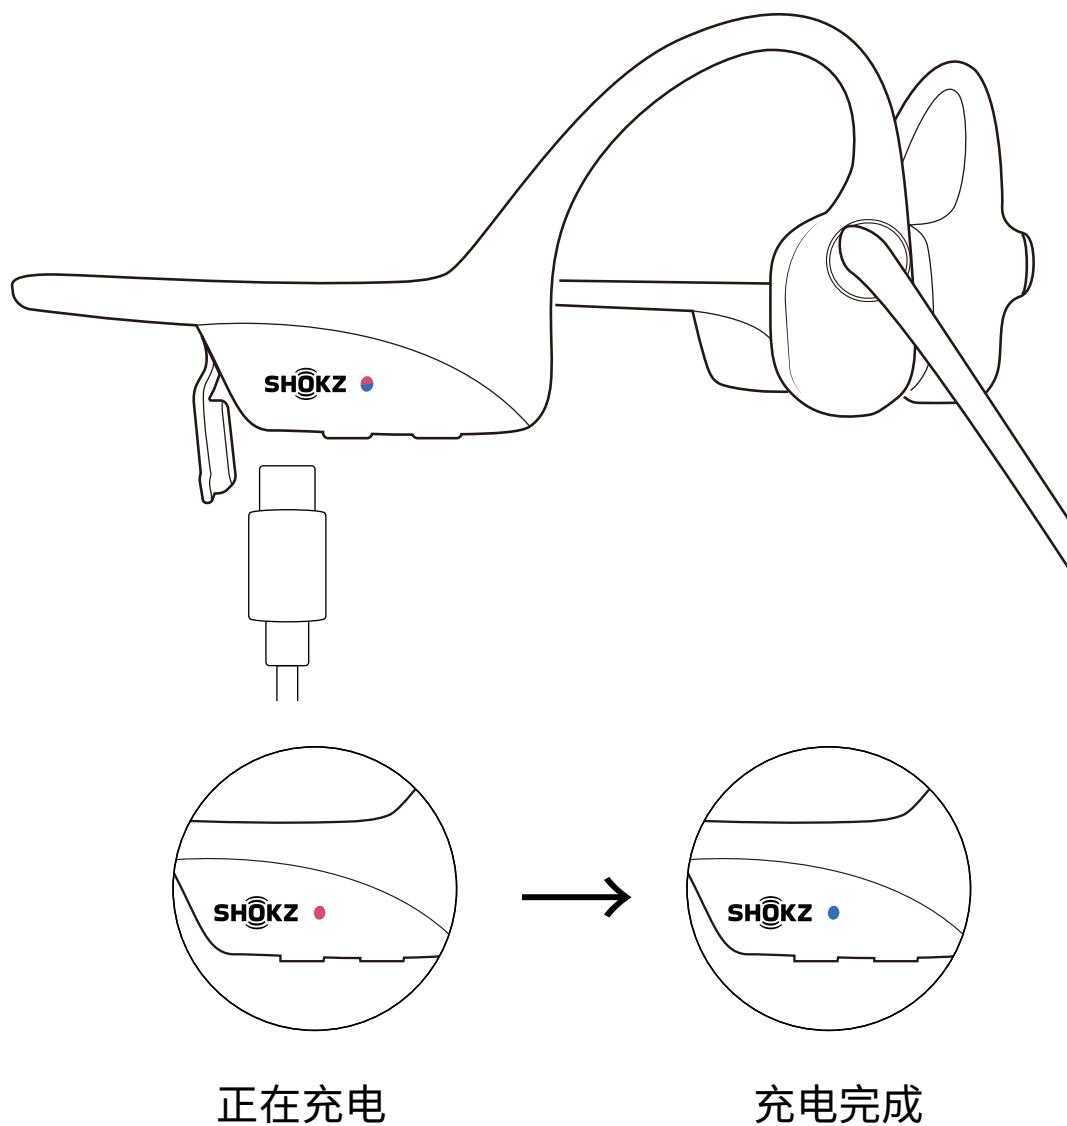

当耳机电量不足时, 会发出“请充电”的提示, 并且红灯会间歇性闪烁。
使用相应的充电线进行充电。


充电过程中 LED 指示灯将变为红色, 并且耳机将自动关闭。
充电完成时, LED 指示灯将从红色变为蓝色。

保修

您的耳机享有保修服务。请访问我们的网站 <https://shokz.com/pages/warranty-landing> 了解有限保修的详细信息。

*未注册不会影响您的有限保修权利。

故障排除

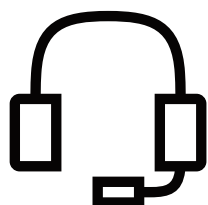

如果您遇到任何问题或困难, 请访问
<https://shokz.com/pages/faq> 获取更多支持。


香港 思维集团

电话: 852-2955-133


台湾 思维宝蓝科技

电话: 886-2-8712-3118


盒内物品

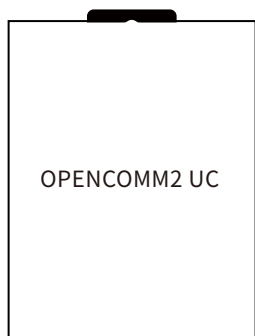

OpenComm2&UC
包装盒

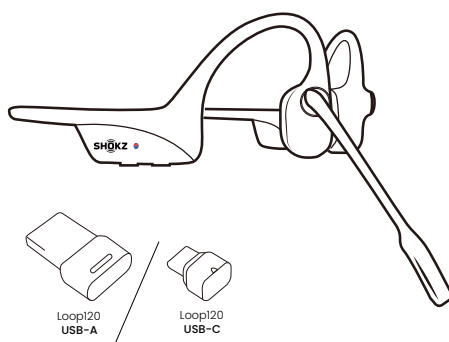

OpenComm2耳机
& Wireless Adapter*1

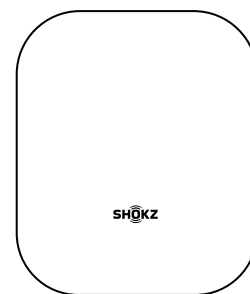


OpenComm2 UC
便携盒*1

*Loop 120 USB-A/USB-C 适配器
(仅限 UC 版本)



USB-C 充电线

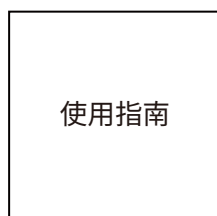

OpenComm2&UC 充电线
法律声明

如果产品的任何部件损坏或丢失, 请勿使用。
请联系 Shokz 授权经销商或 Shokz 客户服务部门。

*请注意, 包装可能因销售地区不同而有所不同。

Shokz 应用程序和 Shokz Connect



下载适用于您手机的 Shokz 应用程序和适用于您电脑的 Shokz Connect, 以启用其他最新功能并获得技术支持。



- * 请注意, 该耳机仅支持安卓版 Shokz 应用程序。
- * Google Play 是 Google LLC 的商标。

SHOKZ