

دليل المستخدم

OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade
OPENCOMM2 2025 Upgrade

المحتويات

كيف تعمل

| | |
|----|-----------------------|
| 04 | التحكم في سماعة الرأس |
| 05 | تشغيل/إيقاف تشغيل |
| 06 | الإقران بجهاز محمول |
| 07 | الإقران بجهاز كمبيوتر |
| 09 | كيفية الارتداء |
| 10 | الموسيقى والمكالمات |
| 12 | المهائى اللاسلكي |
| 14 | تحقق من حالة البطارية |

الميزات الإضافية

| | |
|----|----------------------------|
| 16 | أوضاع الصوت (EQ) |
| 17 | تبديل أوضاع الصوت (EQ) |
| 18 | تشغيل الإقران متعدد النقاط |
| 19 | إيقاف الإقران متعدد النقاط |
| 20 | إعادة ضبط المصنع |
| 22 | تغيير اللغة |

العناية والصيانة


| | |
|----|--------------------------|
| 25 | نصائح الشحن |
| 26 | الضمان |
| 27 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |

28 ما الموجود في العلبة

29 SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT


كيف تعمل

التحكم في سماعة الرأس

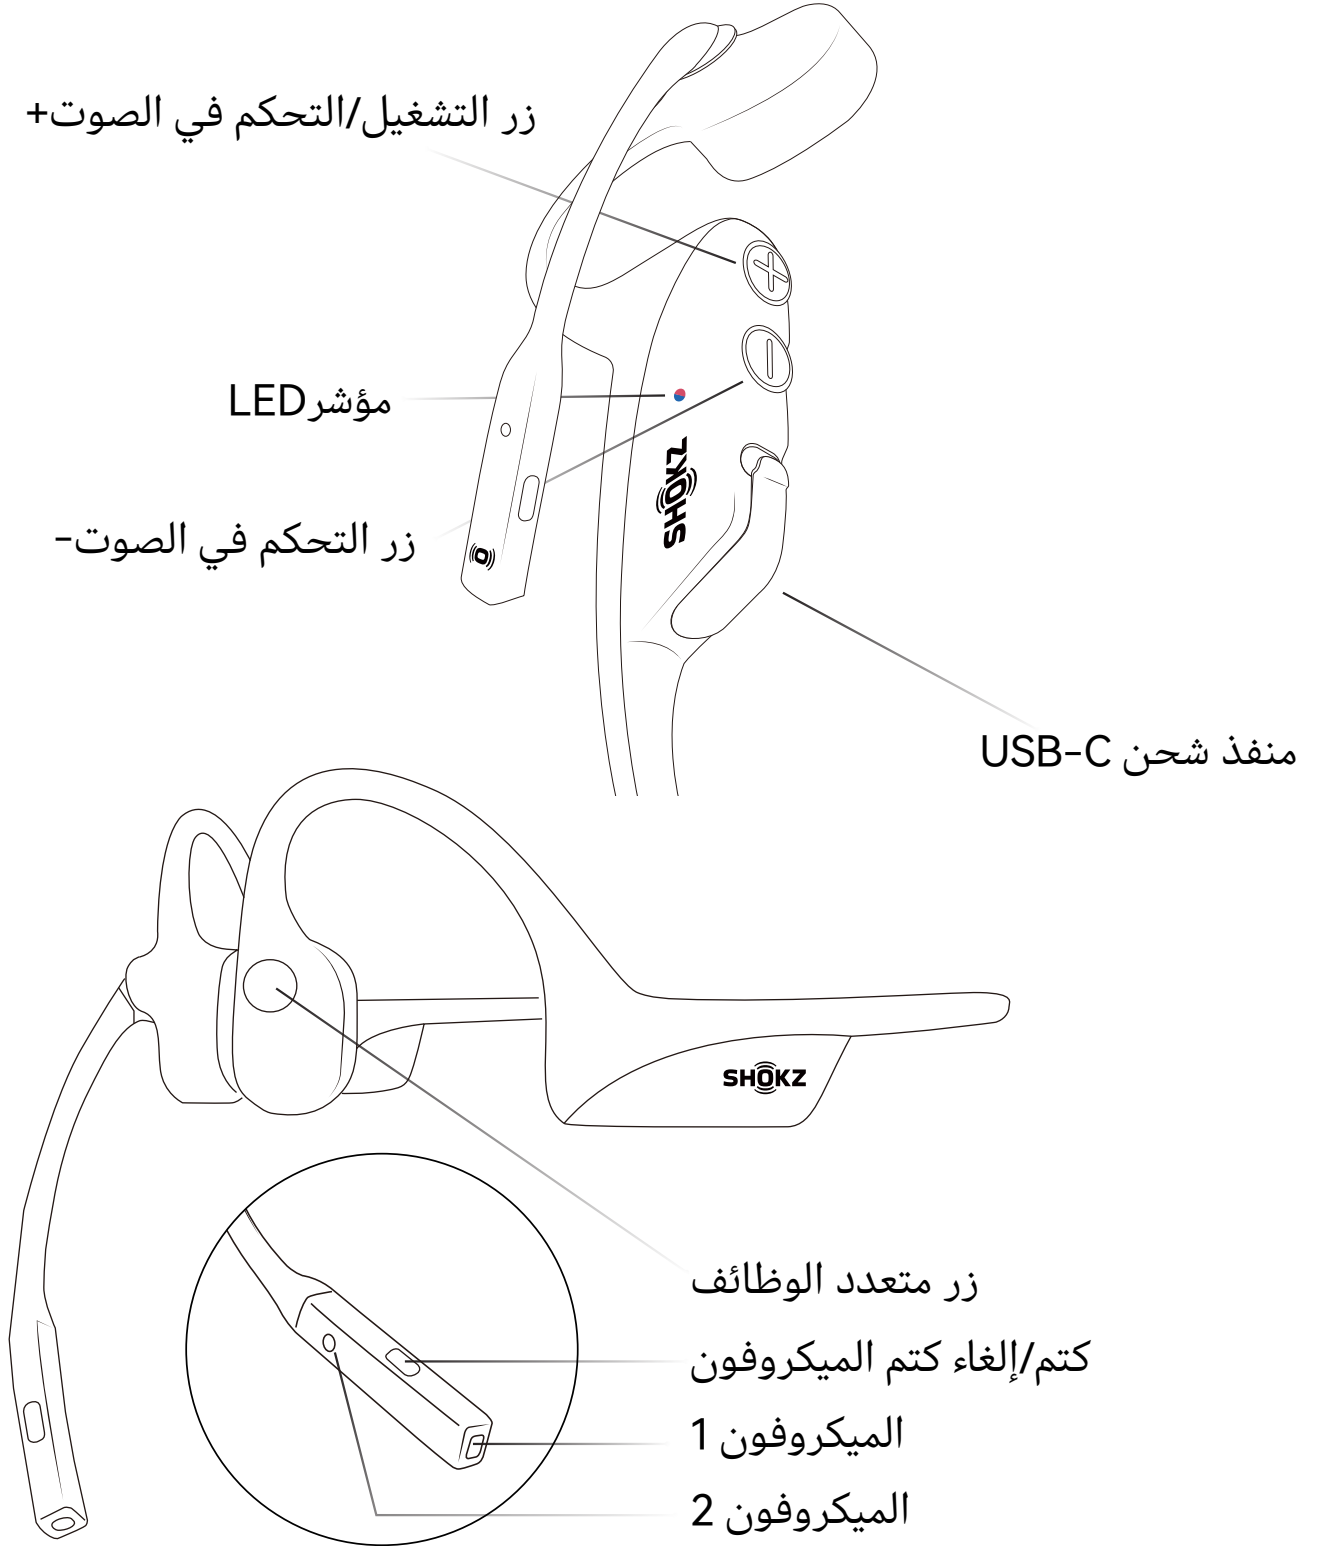

MIC is used for voice calls only *

تشغيل/إيقاف تشغيل

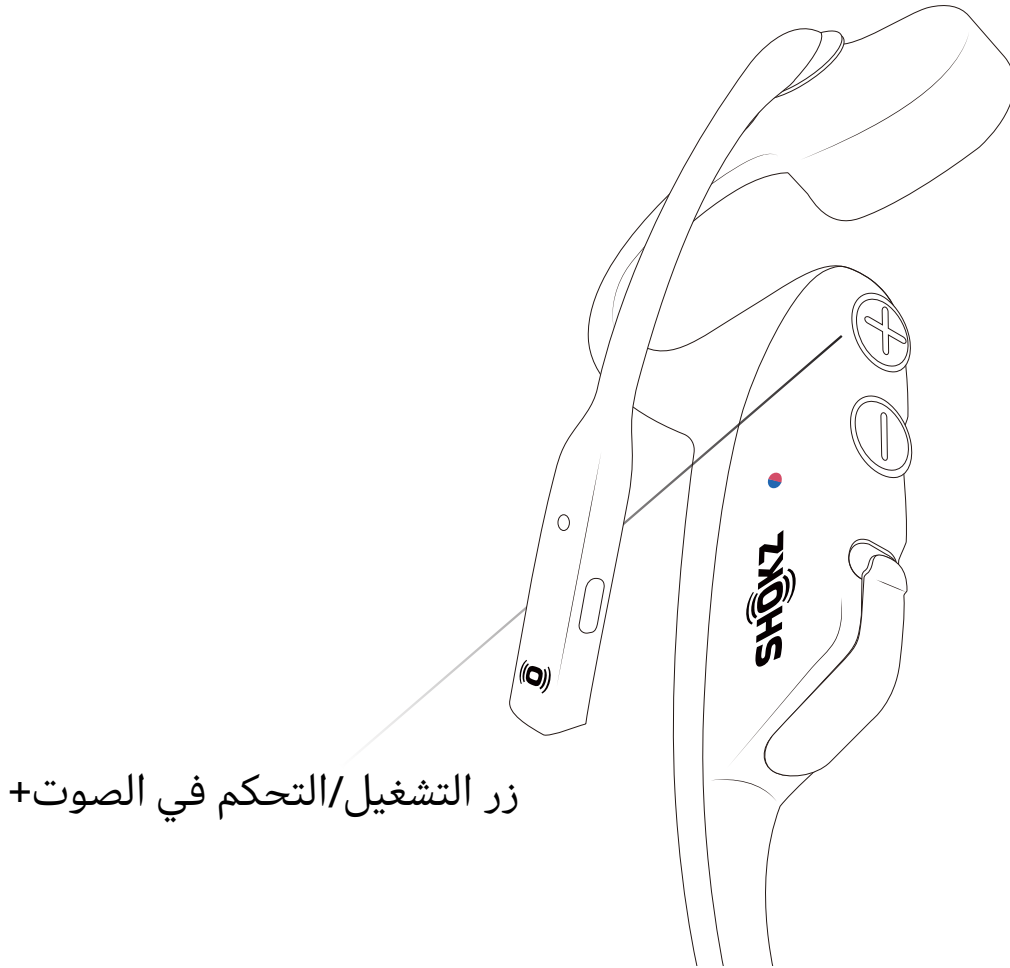

زر التشغيل/التحكم في الصوت +

تشغيل سماعة الرأس:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/التحكم في الصوت + حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
*ستقول "أودري": "Welcome to Shokz".


إيقاف سماعة الرأس:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/التحكم في الصوت + حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر.
*ستقول "أودري": "power off".

إقران بجهاز محمول


استخدم التحكم بينما سماعة الرأس متوقفة.

1. ابدأ مع سماعة الرأس متوقفة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الصوت + حتى يومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

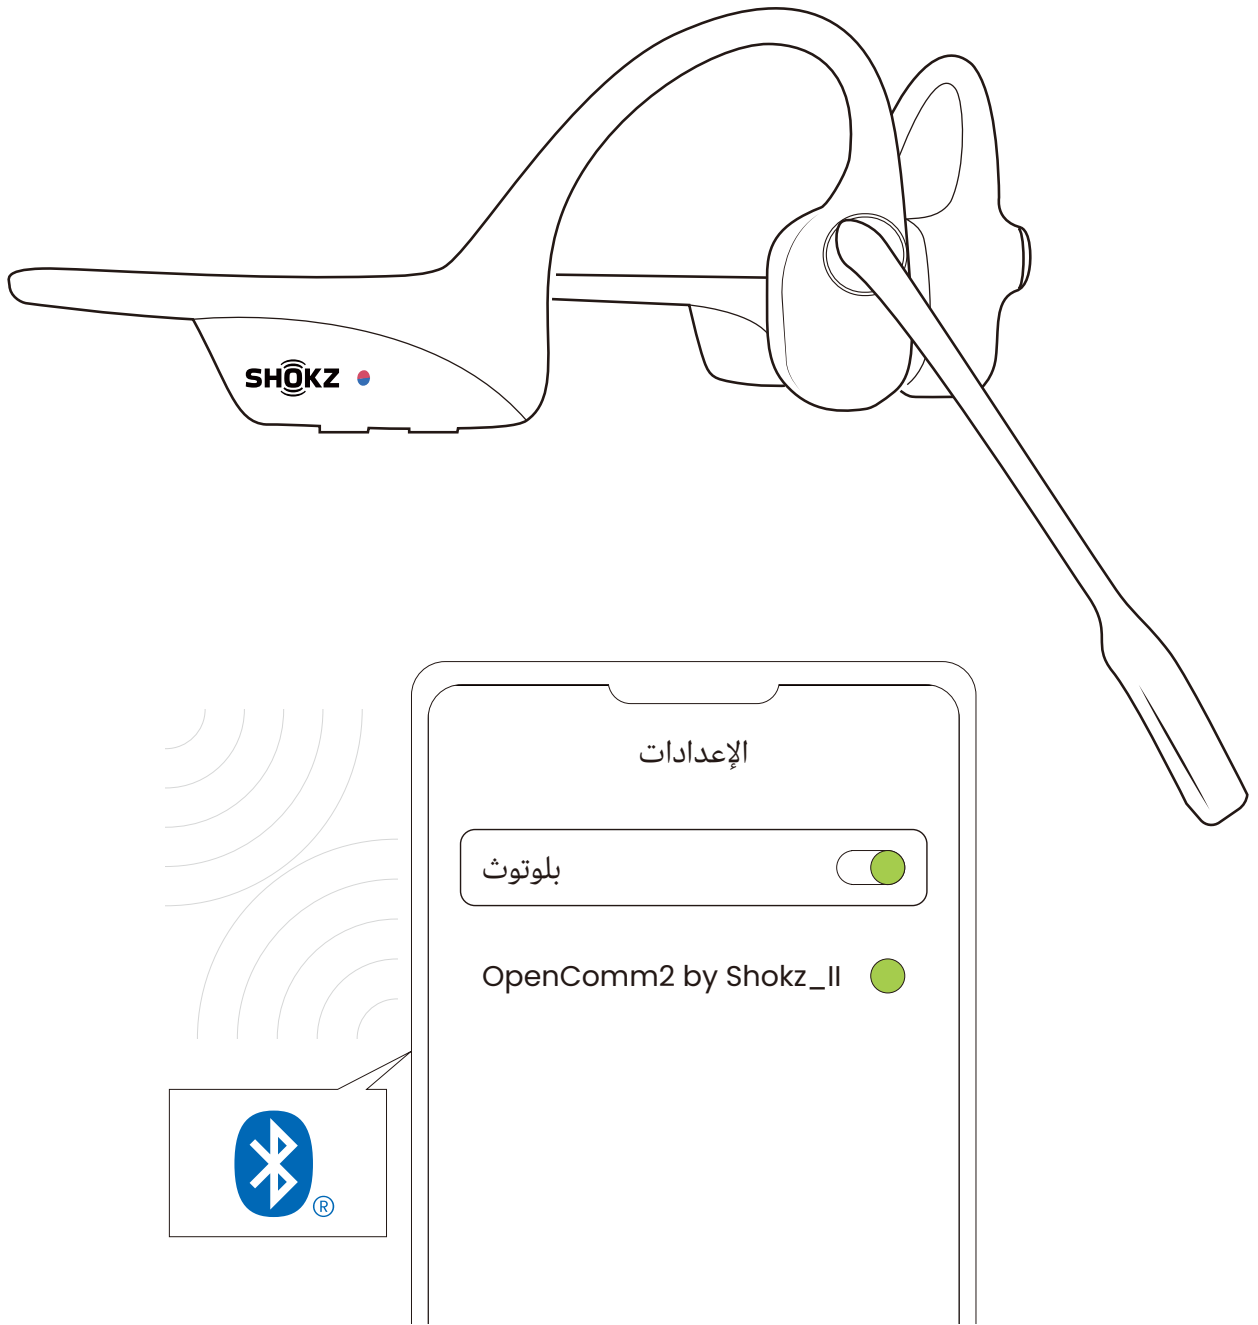

3. حدد "OpenComm2 by Shokz_II" في إعدادات Bluetooth على جهازك.

الإقران بجهاز كمبيوتر

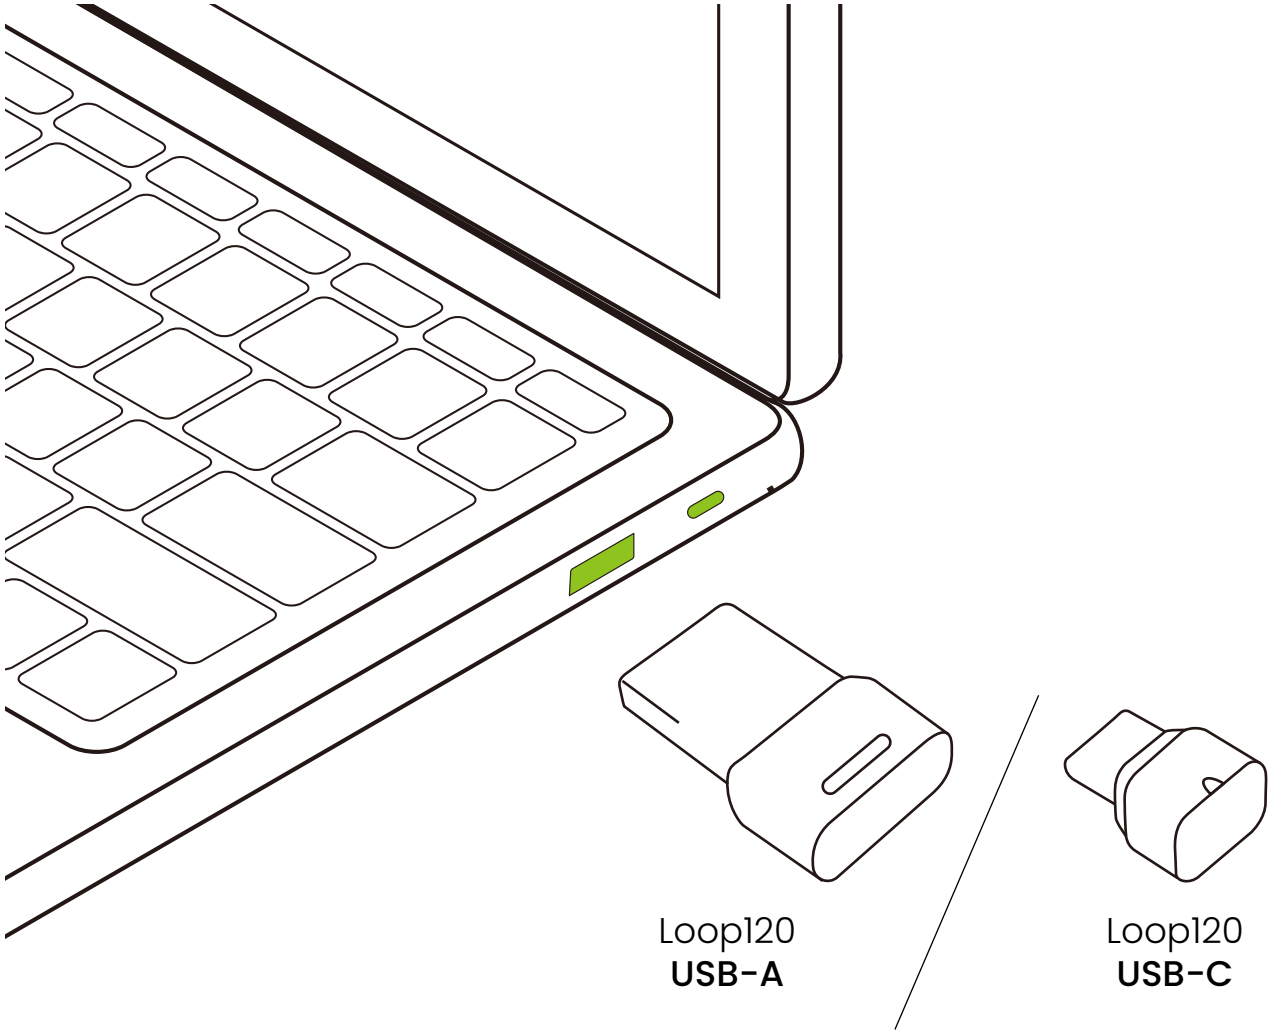

- استخدم التحكم بينما سماعة الرأس متوقفة.
1. ابدأ مع سماعة الرأس قيد التشغيل.
 2. قم بتوصيل المحول USB المرفق بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 3. سيتم إنشاء الاتصال عندما تقول "أودري": "Connected" أو تصدر صوتاً، ويضيء مؤشر LED على المحول USB باللون السماوي الثابت.




تهيئة

لتشغيل الموسيقى أو تلقي المكالمات على سماعة الرأس، تأكد من أن "Loop120 by Shokz" محددة كجهاز الإدخال والإخراج الافتراضي في إعدادات الصوت في نظام التشغيل الخاص بك.

* فقط لسماعات الرأس المتصلة بالمهايئ اللاسلكي



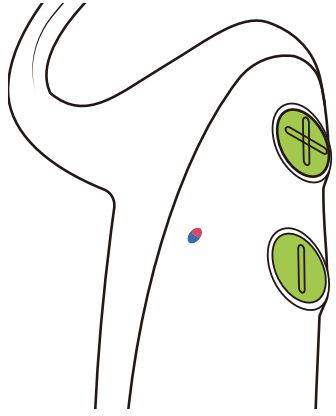
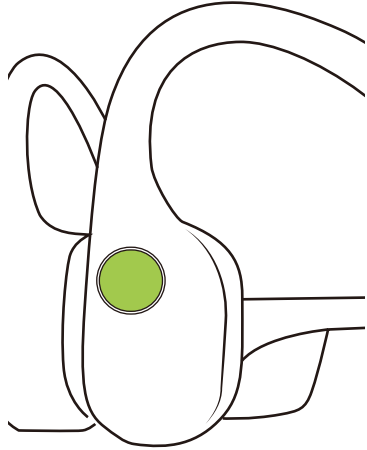
كيفية الارتداء

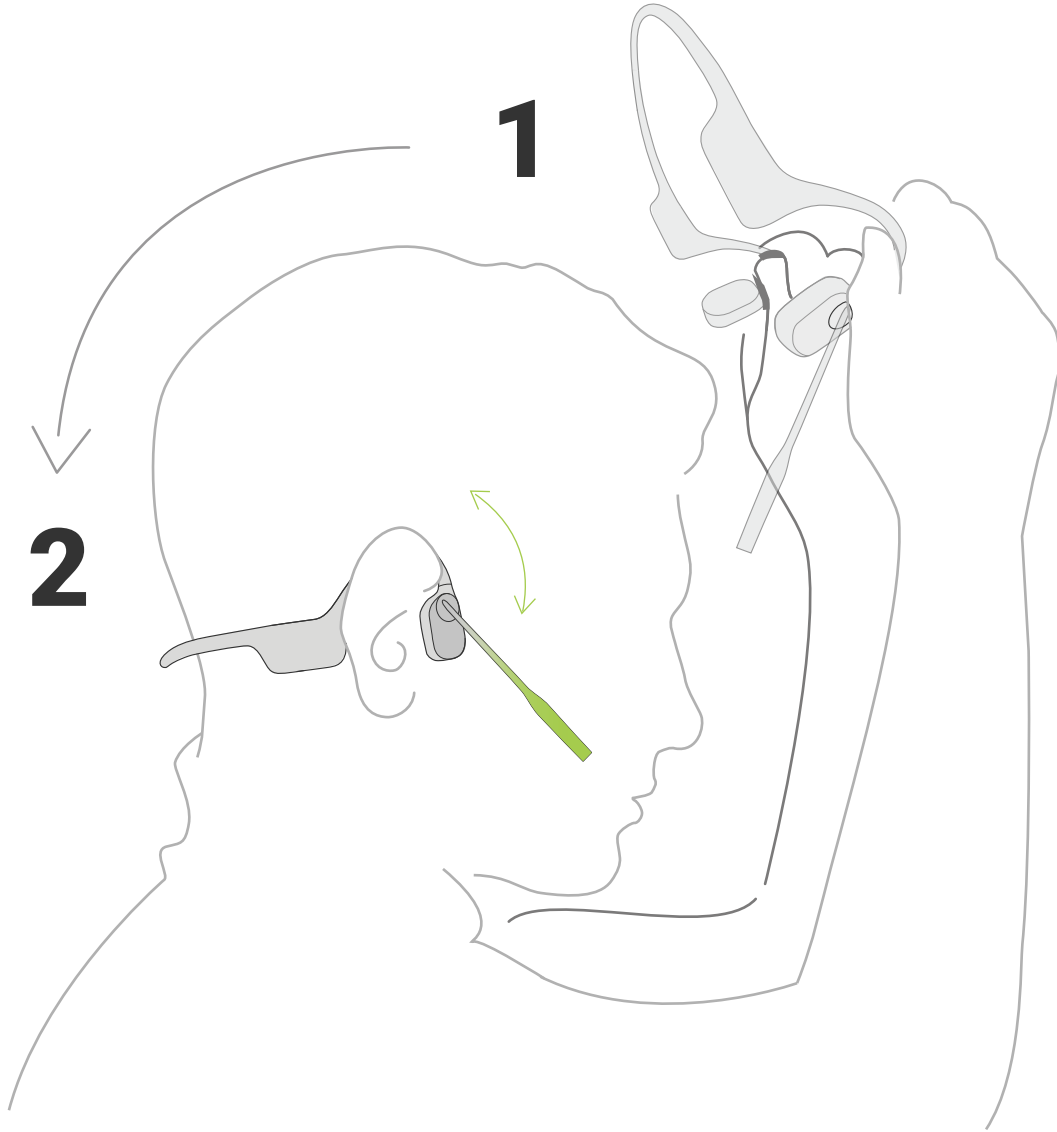


حرك سماعة الرأس على رأسك، وقم بوضعها خلف رقبتك وضع الحلقات على أذنيك.

*ضع الميكروفون العازل للضوضاء بالقرب من فمك.
*قد يتسبب ارتداء سماعة الرأس بطريقة خاطئة في عدم الراحة.
تأكد من أن المحولات تستقر أمام أذنيك.


الموسيقى والمكالمات
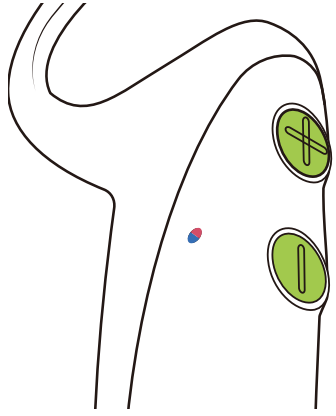
| | | |
|--|---|---|
|  | <p>أثناء تشغيل الصوت، اضغط على أزرار التحكم في الصوت "+" أو "-" لتعديل مستوى الصوت. *ستسمع صوت "صغير" عندما يصل الصوت إلى الحد الأقصى.</p> <p>*قد يؤثر الاستماع بسماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع على سمعك وسيكون الصوت مشوشًا. </p> | ضبط الصوت |
|  | <p>اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/التحكم في الصوت + وزر التحكم في الصوت - أثناء تشغيل الموسيقى حتى تسمع صوتًا.</p> | (EQ) تبديل أوضاع الصوت |
| | اضغط مرة واحدة | تشغيل/إيقاف الموسيقى |
| | انقر نقرًا مزدوجًا أثناء تشغيل الموسيقى | الأغنية التالية |
| | انقر ثلاث مرات أثناء تشغيل الموسيقى | الأغنية السابقة |
|  | انقر نقرًا مزدوجًا أثناء الإقران | تبديل اللغة |
| | اضغط مرة واحدة عند ورود مكالمة | الرد على المكالمات |
| | اضغط مرة واحدة | إنهاء المكالمة |
| | انقر نقرًا مزدوجًا على الزر متعدد الوظائف | رفض المكالمة |
| | اضغط مرة واحدة | الرد على مكالمة واردة وإنهاء المكالمة الحالية |

| | |
|---|---|
| <p>اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية</p> | <p>الرد على مكالمة وإردة ووضع المكالمة الحالية قيد الانتظار</p> |
| <p>اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية</p> | <p>التبديل بين مكالمتين</p> |
| <p>اضغط مرة واحدة</p> | <p>إنهاء مكالمة والتبديل إلى مكالمة قيد الانتظار</p> |
| <p>اضغط مع الاستمرار على زر الكتم لمدة 2 ثانية عندما لا تكون في مكالمة.</p> | <p>تفعيل المساعد الصوتي</p> |
| <p>اضغط مرة واحدة أثناء المكالمة *ستقول "أودري": "mute on".</p> | <p>كتم الميكروفون</p> |
| <p>اضغط مرة واحدة أثناء المكالمة *ستقول "أودري": "mute off".</p> | <p>إلغاء كتم الميكروفون</p> |

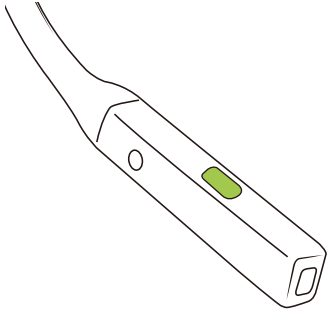



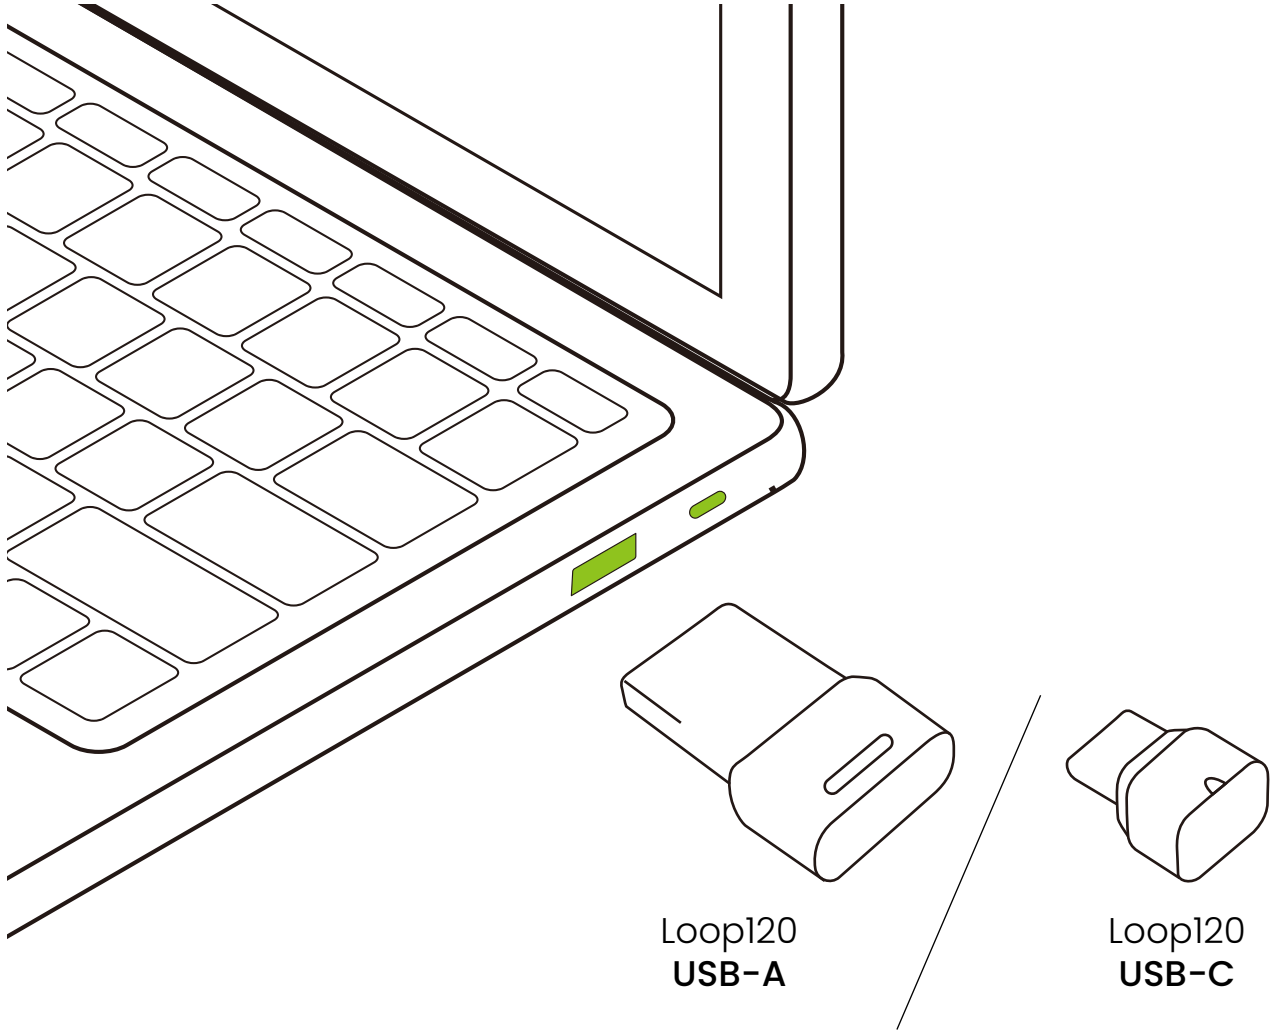




المهايئ اللاسلكي





لتثبيت Shokz Connect على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك الوصول إلى مزيد من المعلومات المتعلقة بالإقران، وتحديثات البرنامج الثابت، وإعدادات الميزات، وإعادة الضبط للمهايئ Bluetooth الخاص بـ Shokz.

على المحول LED

- وضع الإقران: يومض بالأحمر والأزرق بالتناوب 
- وضع إعادة الاتصال: يومض بالأزرق كل ثانية 
- وضع الاستعداد: يومض بالأزرق كل خمس ثوانٍ ويتوقف عن الوميض خلال دقيقة 
- الاتصال عبر البلوتو: سماوي ثابت 
- تشغيل الموسيقى/الوسائط: أزرق ثابت 
- في مكالمة: أخضر ثابت 
- كتم الصوت أثناء المكالمة: أحمر ثابت 

تحقق من حالة البطارية

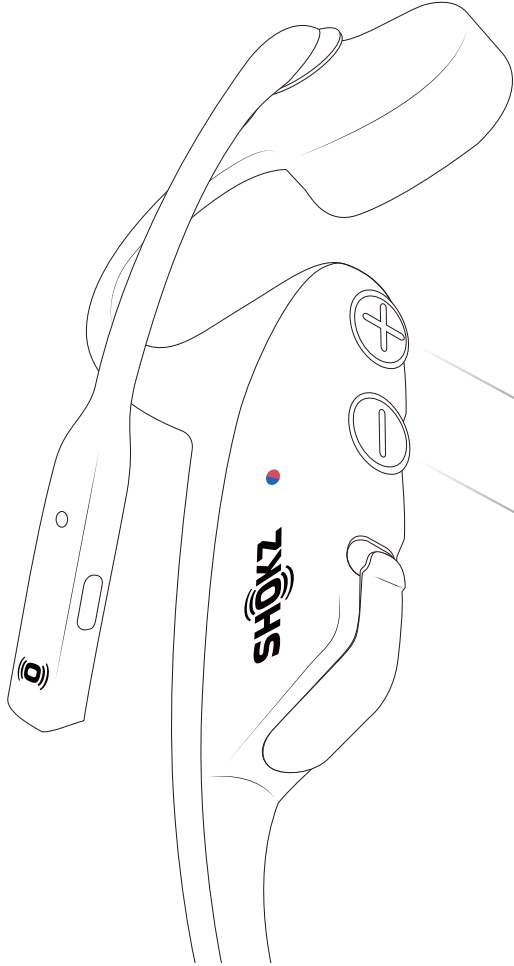

استخدم التحكم بينما الصوت
غير مشغل 

زر التشغيل/التحكم في الصوت +

زر التحكم في الصوت -

كيفية التحقق من حالة البطارية:

اضغط على أزرار "+" أو "-" أثناء توقف الموسيقى، وستخبرك "أودري"
بحالة البطارية:

"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" *

الميزات الإضافية

أوضاع الصوت (EQ)




الوضع القياسي
تردد متوازن للاستماع إلى الموسيقى



وضع تعزيز الصوت
تعزيز الترددات المتوسطة للكتب الصوتية والبودكاست وما إلى ذلك.

تبدیل أوضاع الصوت (EQ)

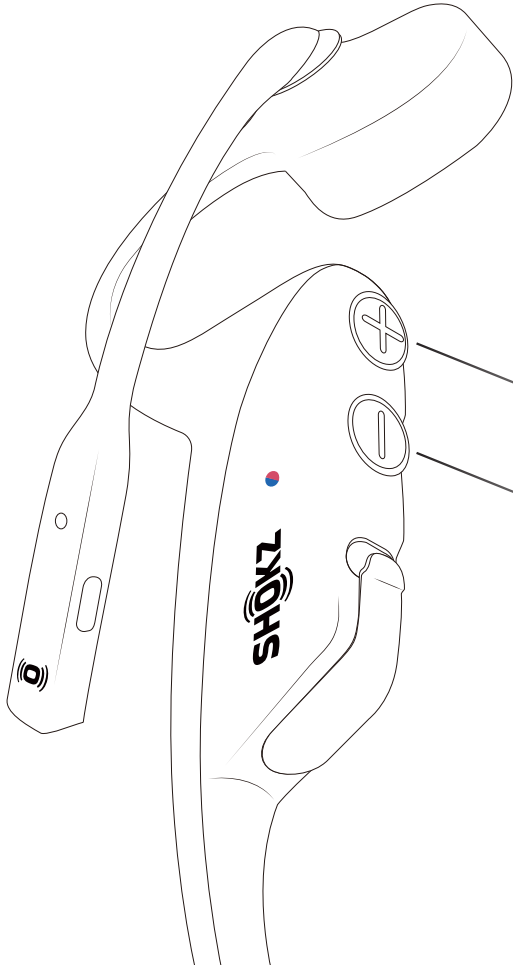

زر التشغيل/التحكم في الصوت +


زر التحكم في الصوت -

كيفية تبدیل وضع الصوت (EQ):

اضغط مع الاستمرار على الزرين (زر التشغيل/التحكم في الصوت + وزر التحكم في الصوت -) أثناء تشغيل الموسيقى حتى تسمع صوتاً.

*ستقول "أودري": "Standard Mode/Vocal Booster Mode".

تشغيل الإقران متعدد النقاط

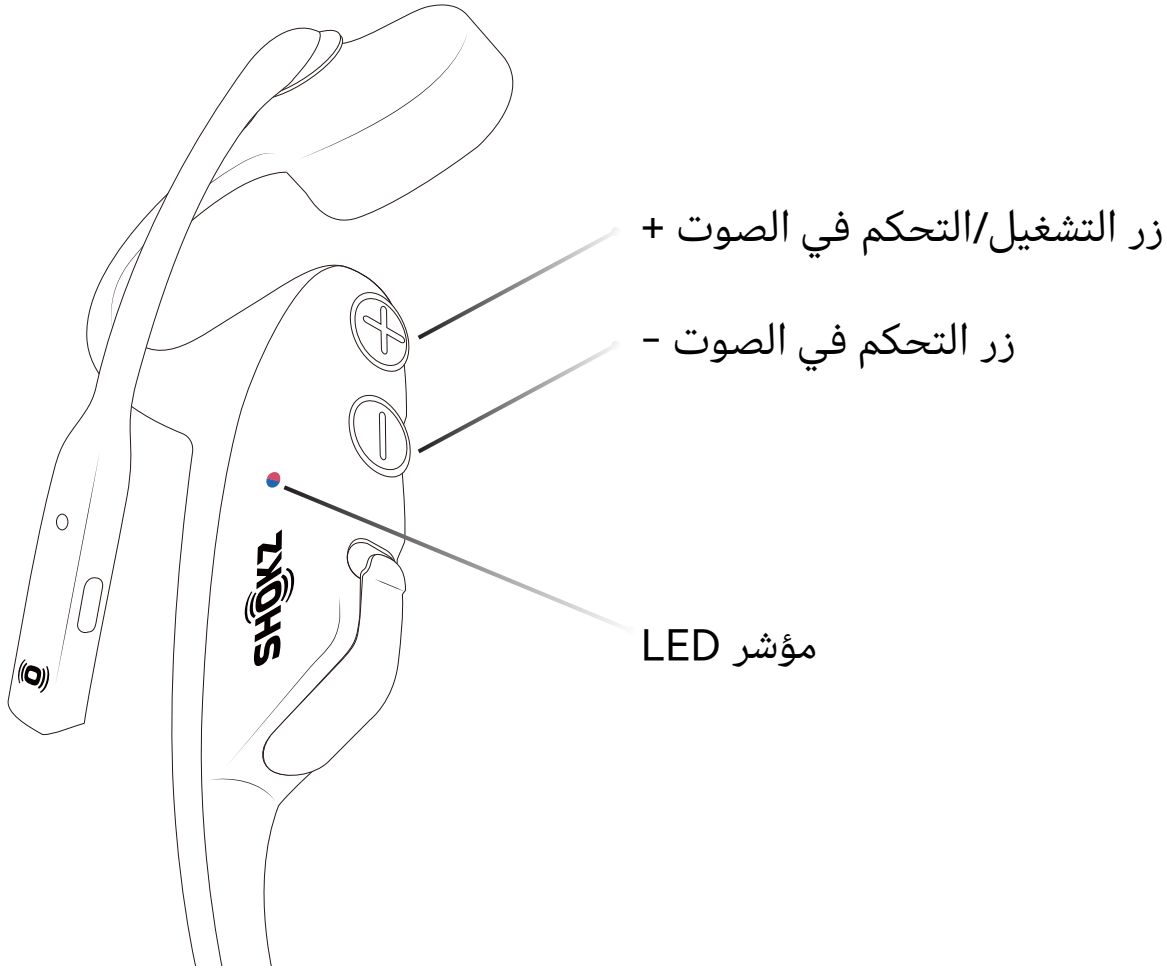

1. ابدأ بسماعة الرأس متوقفة.

2. اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الصوت + حتى تقول "أودري": "Pairing" ويومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

3. اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف وزر التحكم في الصوت + حتى تقول "أودري": "Multipoint disabled".

4. افتح قائمة Bluetooth® على الجهاز الأول واختر "OpenComm2 by Shokz_II". ستقول "أودري": "Connected".

5. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.


6. أعد إدخال وضع الاقتران بالضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الصوت "+" حتى تقول "أودري" "Pairing" ويبدأ مؤشر LED في الوميض باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

7. افتح قائمة Bluetooth® على الجهاز الثاني واختر "OpenComm2 by Shokz_II". ستقول "أودري": "متصل".

8. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

9. قم بتشغيل سماعة الرأس.


إيقاف الإقران متعدد النقاط

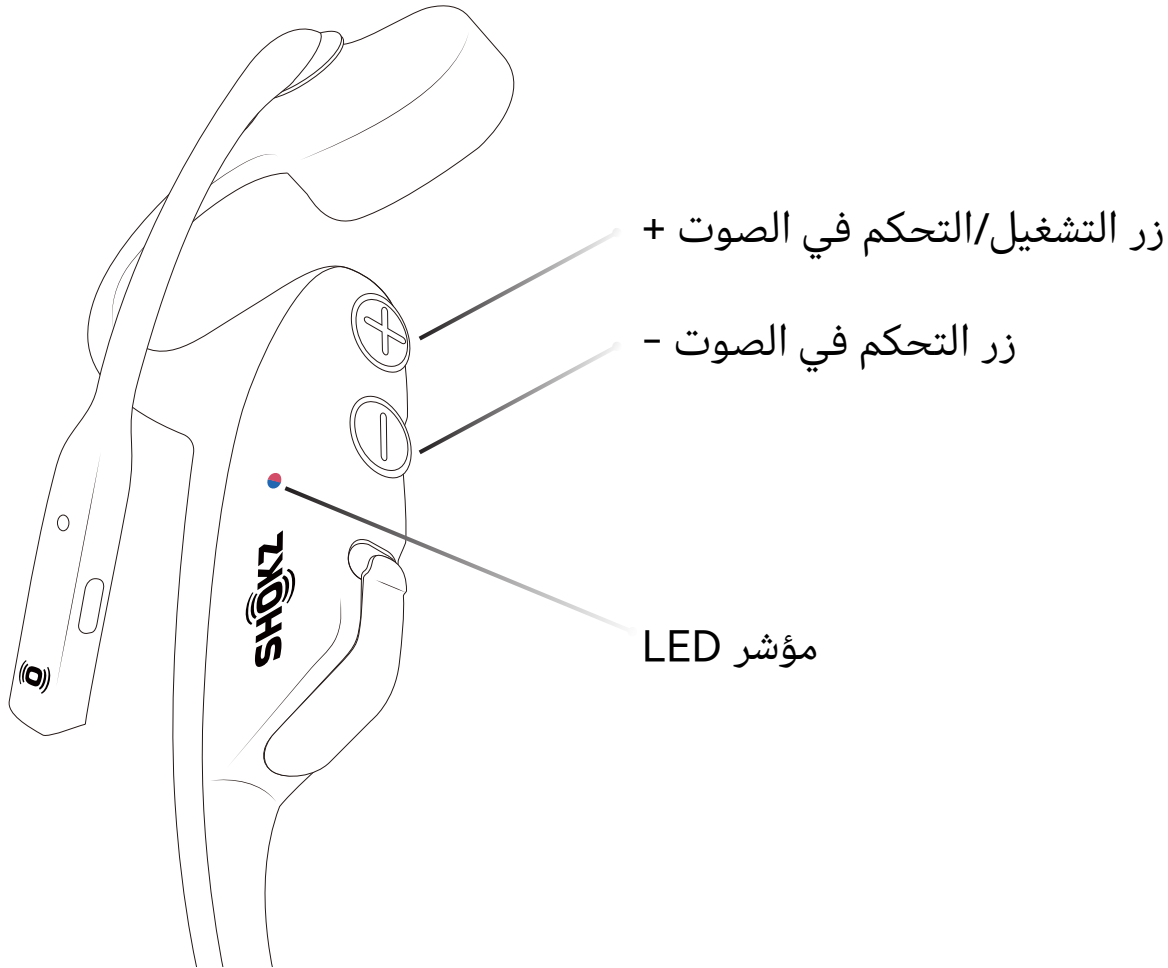

1. ابدأ بسماعة الرأس متوقفة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الصوت + حتى تقول "أودري": "Pairing" ويومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.
3. اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف وزر التحكم في الصوت + حتى تقول "أودري": "Multipoint disabled".

إعادة ضبط المصنع

استخدم التحكم بينما سماعه
الرأس متوقفة

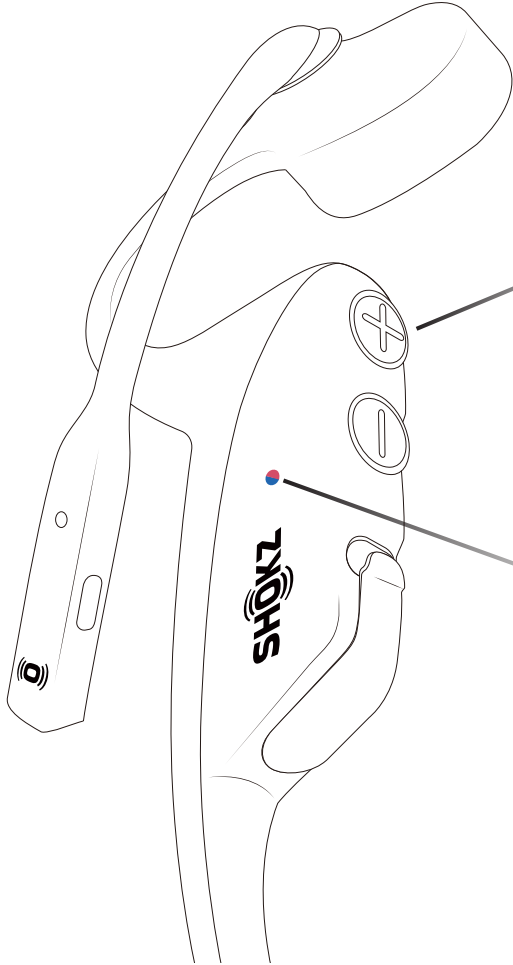


زر التشغيل/التحكم في الصوت +

مؤشر LED

«الحي» ستقول أودري: "Pairing".

1. ابدأ بسماعة الرأس متوقفة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر "رفع الصوت" حتى تقول أودري "Pairing". سيومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق.

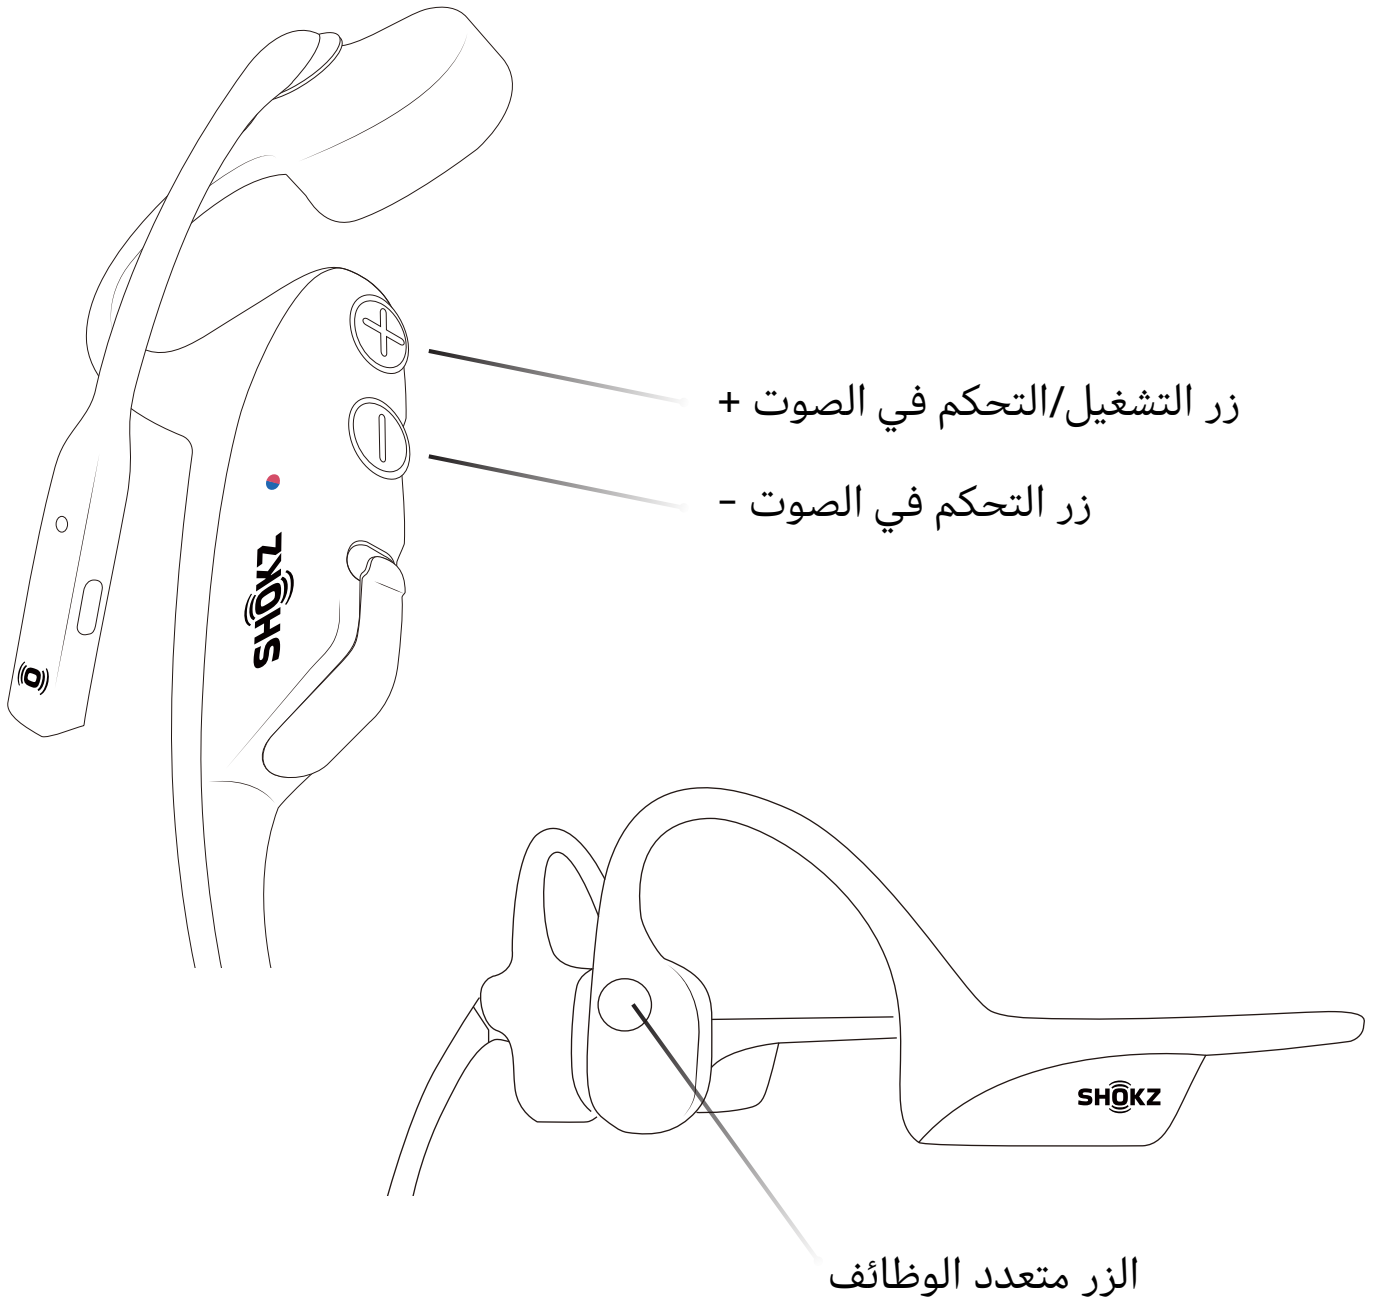


3. اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف، و زر التحكم في الصوت -، و زر التحكم في الصوت + حتى تسمع صوتين.
4. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس. تمت إعادة ضبط سماعة الرأس ويمكنك إعادة الإقران بالجهاز.

تغيير اللغة


تحتوي سماعة الرأس على أربع لغات مدمجة:
الصينية، الإنجليزية، اليابانية والكورية.

اتبع التعليمات أثناء إيقاف
سماعة الرأس.

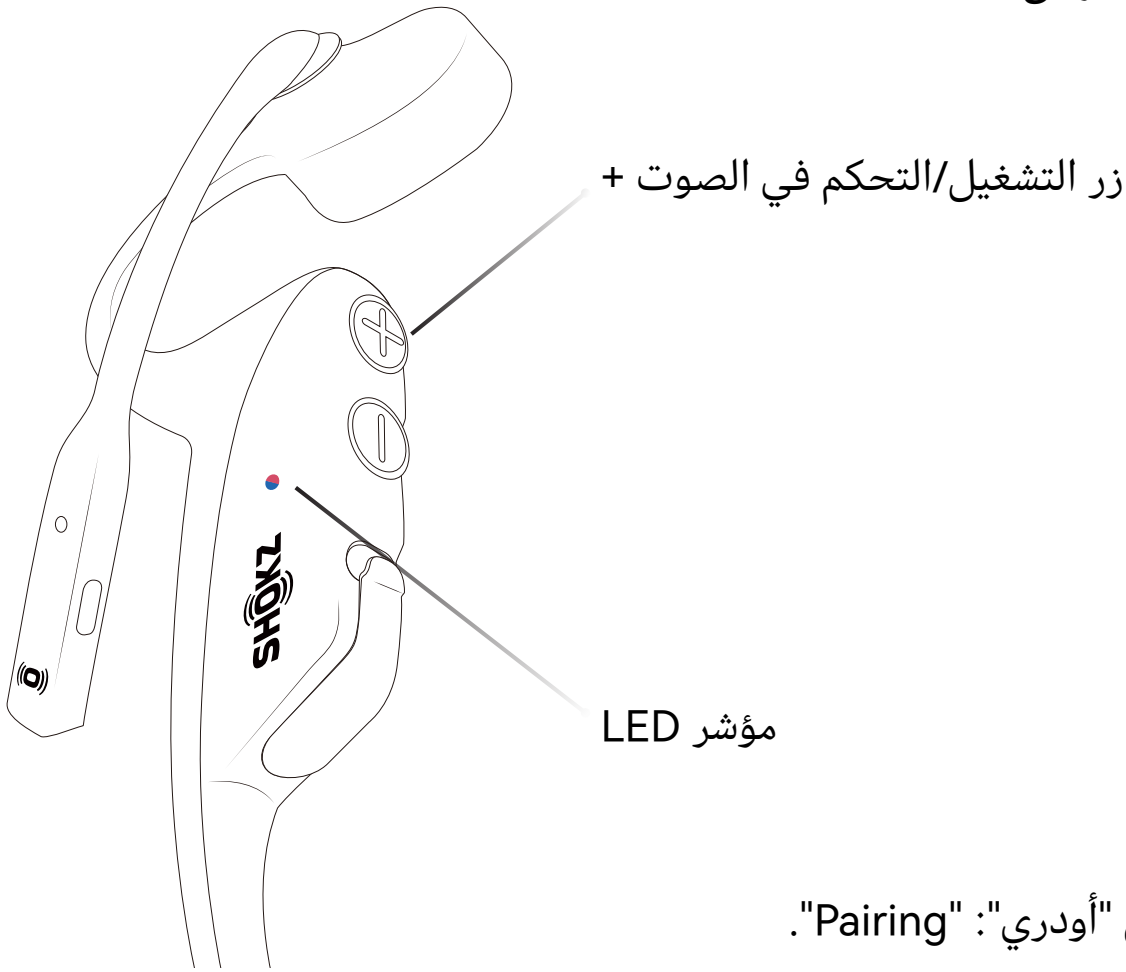

«لحى» ستقول "أودري": "Pairing".

1. ابدأ بسماعة الرأس متوقفة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الصوت + حتى تقول "أودري": "PAIRING" ويومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

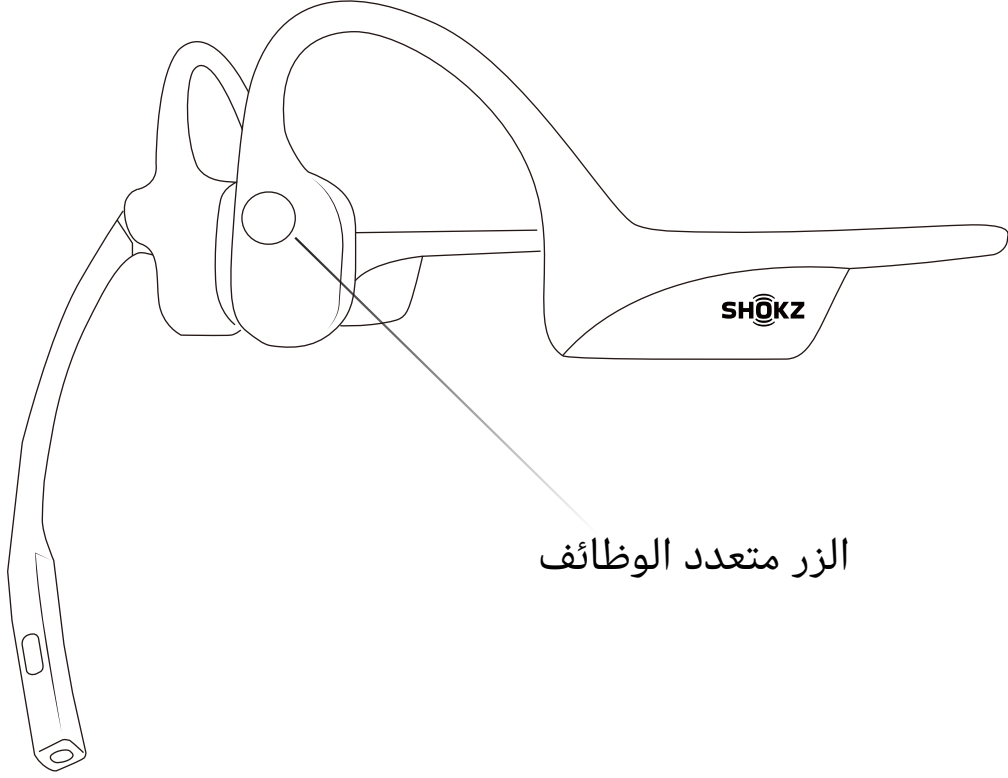



3. انقر نقرًا مزدوجًا على الزر متعدد الوظائف.
تم تغيير اللغة عندما تسمع اللغة المختارة.

العناية والصيانة


نصائح الشحن

سيتم إيقاف سماعة الرأس تلقائيًا عند الشحن

OFF

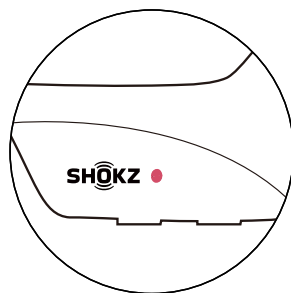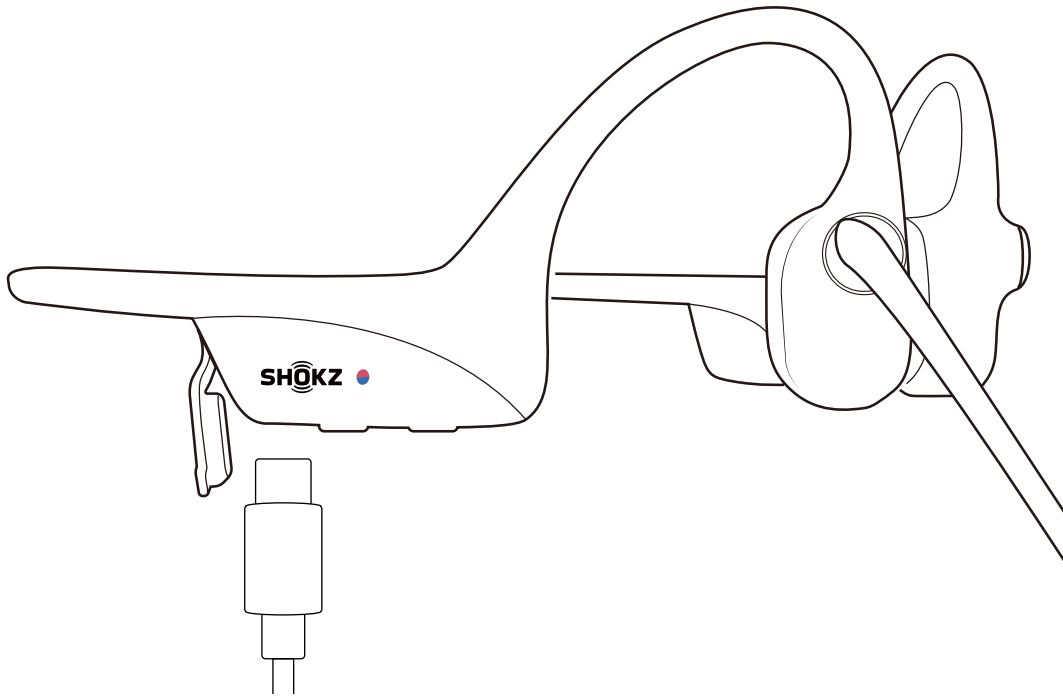

الشحن

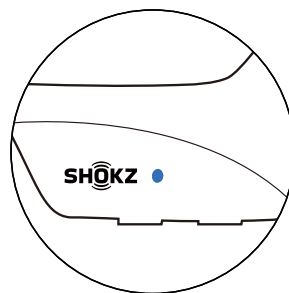

اكتمل الشحن

عندما تكون البطارية منخفضة، ستسمع موجه "Charge me" وسيومض الضوء الأحمر بشكل متقطع. استخدم كابل الشحن المناسب للشحن. سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر أثناء عملية الشحن وسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا. سيتغير مؤشر LED من الأحمر إلى الأزرق عند اكتمال الشحن.

الضمان


تغطي سماعة الرأس ضماناً. قم بزيارة موقعنا على <https://shokz.com/pages/warranty-landing> للحصول على تفاصيل الضمان المحدود. *عدم التسجيل لن يؤثر على حقوق الضمان المحدود الخاصة بك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها




إذا واجهت أي مشكلات، يرجى زيارة
<https://shokz.com/pages/faq>
للحصول على مزيد من الدعم


ما الموجود في العلبة

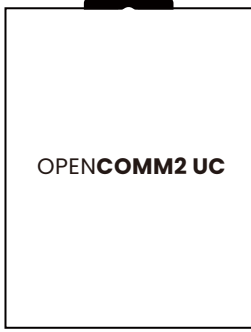


علبة OpenComm2&UC

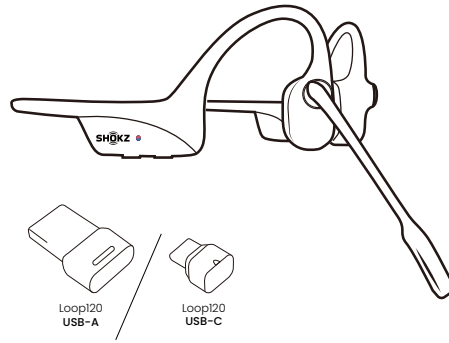

سماعة OpenComm2
*دونجل Loop 120 USB-A/USB-C
(الإصدار UC فقط)

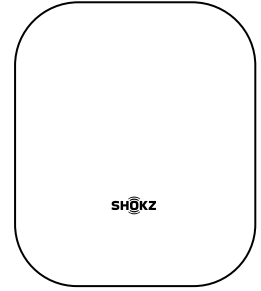

OpenComm2 & UC
العبوة



كابل شحن
USB-C



دليل المستخدم
OpenComm2&UC



البيان القانوني

إذا كان أي جزء من منتجك تالفًا أو مفقودًا، فلا تستخدمه. اتصل بتاجر Shokz المعتمد أو خدمة عملاء Shokz.

*يرجى ملاحظة أن مغلف العبوة قد يختلف حسب منطقة المبيعات.

تطبيق Shokz & Shokz Connect

Shokz Connect



قم بتنزيل تطبيق Shokz لهاتفك و Shokz Connect لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لتفعيل ميزات إضافية والحصول على الدعم الفني.

* يرجى ملاحظة أن سماعة الرأس تدعم فقط إصدار Android من تطبيق Shokz.

* Google Play هو علامة تجارية لشركة Google LLC.



SHOKZ