

OPENSWIM PRO

Guia de Usuário

SHOKZ S711

Conteúdo

COMO FUNCIONA

Baixe o aplicativo Shokz	04
Controles do fone de ouvido	05
Ligado/ Desligado	06
Emparelhamento	07
Como Usar	08
Volume	09
Botão Multifunções	10
Mais funções	11
Alternar entre os modos Bluetooth e MP3	12
Transferir ficheiros	13
Alternar a ordem de reprodução de músicas MP3	15
Alteração do intervalo de reprodução da pasta MP3	16
Verifique o status da bateria	17

RECURSOS EXTRA

Modos de equalização (EQ)	19
Mudar o modo de equalização (EQ)	20
Emparelhamento multiponto	21
Ativar o emparelhamento multiponto	22
Desligando o emparelhamento multiponto	27
Alterar idioma	29
Repor as definições de fábrica	32

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Dicas de carga	36
Garantia	37

O QUE ESTÁ NA CAIXA	38
----------------------------------	-----------

Como Funciona

Baixe o aplicativo Shokz



Shokz


A aplicação Shokz permite-lhe alternar entre os modos Bluetooth e MP3, gerir o emparelhamento multiponto, atualizar o firmware, alternar entre os modos EQ, alternar a ordem de reprodução de músicas MP3 e muito mais.

Transfira a aplicação agora para desfrutar de uma experiência de áudio simples e integrada.

*Apenas para regiões limitadas, Vá para userguide.shokz.net/openswimpro para obter mais informações


Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Google Play, o logotipo do Google Play e Android são marcas comerciais da Google LLC.

Controles do fone de ouvido

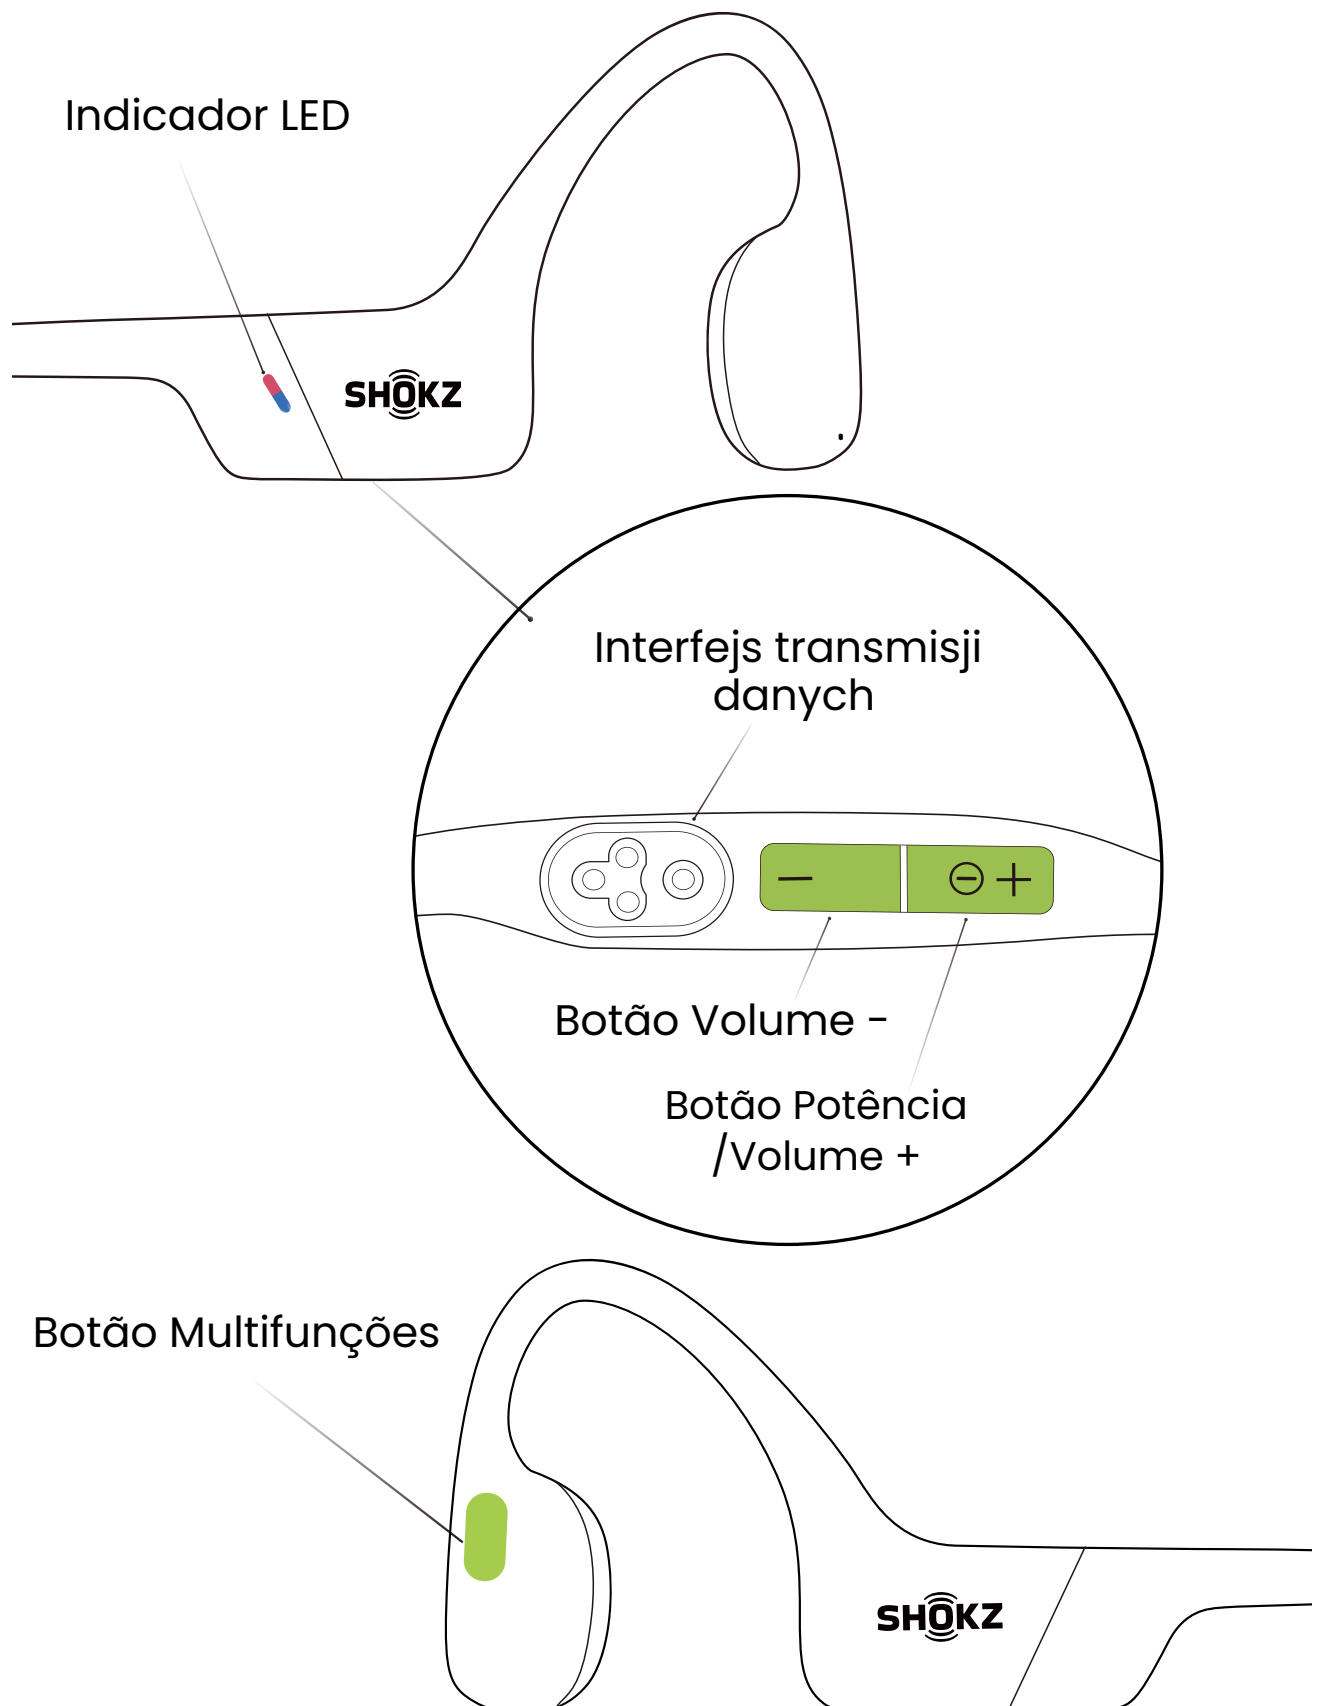

Ligado/ Desligado

Botão Potência/Volume +

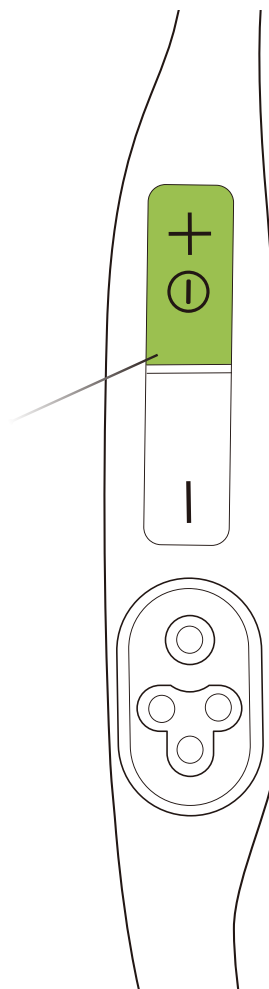

Ligue os fones de ouvido:

Pressione e segure o botão Potência/Volume + até que o indicador LED pisque em azul.


*Nessa altura, é emitido um som de inicialização.

Desligue os fones de ouvido:


Pressione e segure o botão Potência/Volume + até que o indicador LED pisque em vermelho.

*Nessa altura, é emitido um som de encerramento.

Emparelhamento

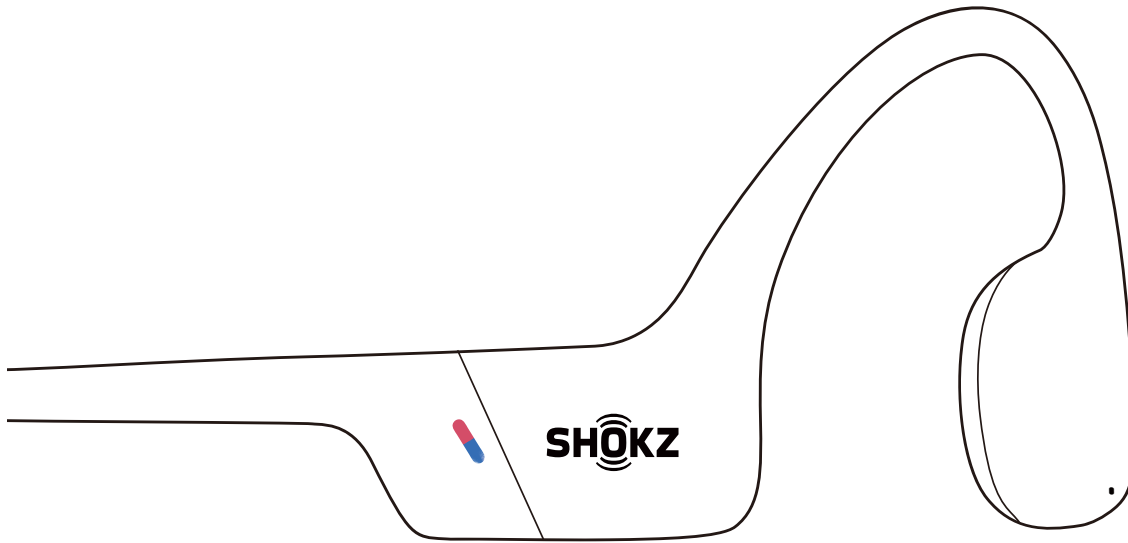


1. Comece com os OpenSwim Pro desligados.
2. Prima sem soltar o botão de aumentar o volume durante 5 segundos até o indicador LED piscar a vermelho e azul.

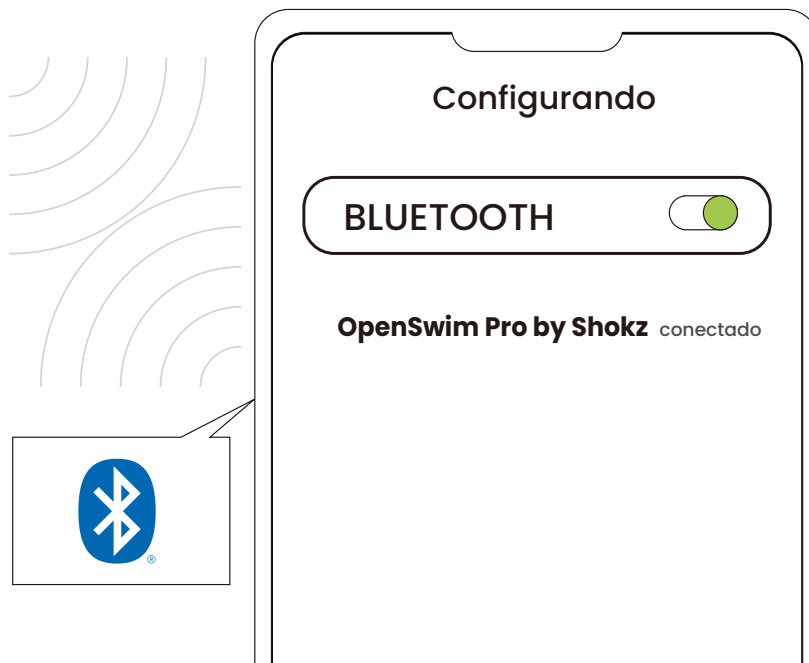

3. Abra as definições de Bluetooth do dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz". Quando o seu dispositivo confirmar o emparelhamento bem-sucedido, está tudo pronto.

Como Usar

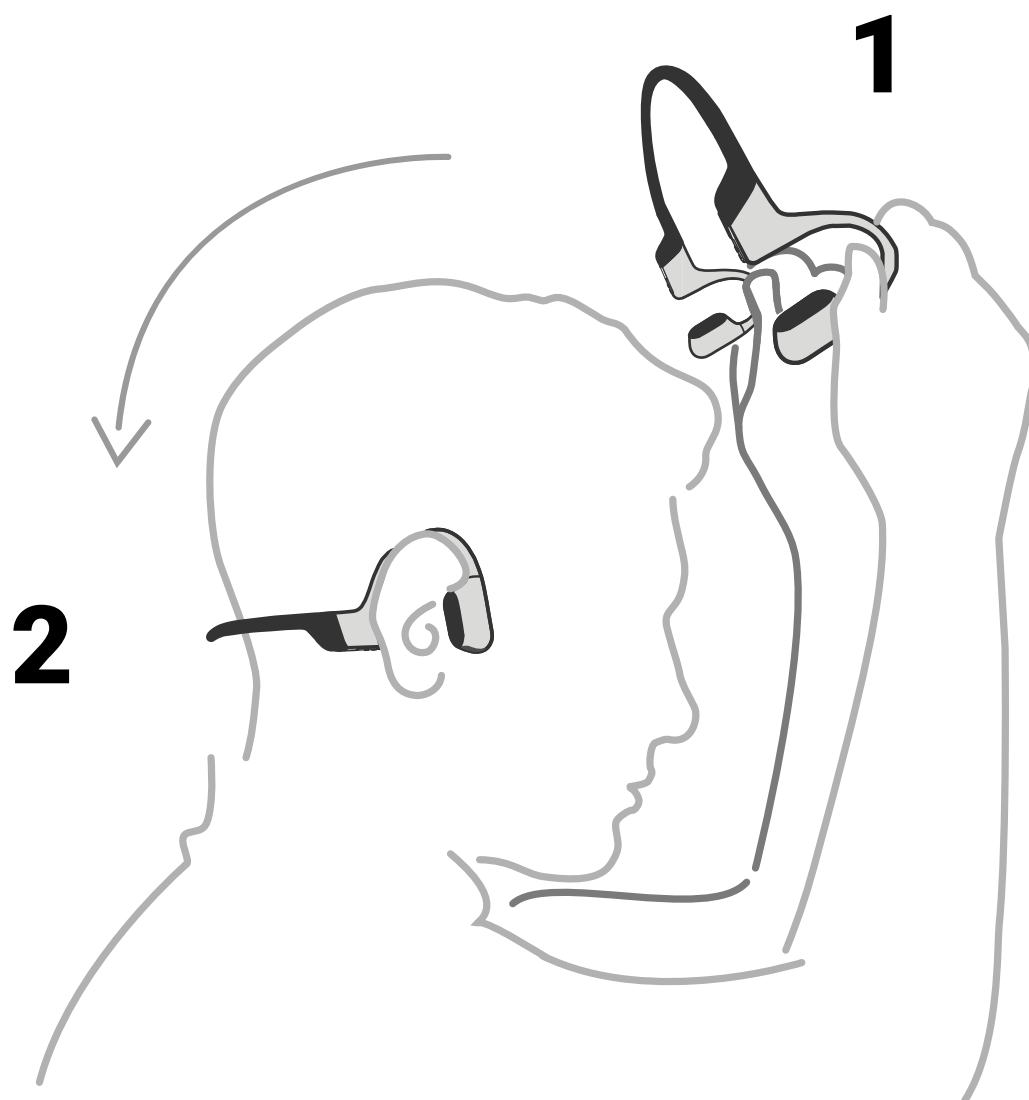


Pegue os fones de ouvido, coloque-os atrás da base do pescoço, posicione os ganchos de orelha em seus ouvidos e desfrute da sua música!

*Usar os fones de ouvido da maneira errada pode causar desconforto. Os transdutores devem ficar na frente de seus ouvidos.

Volume



Opere os controles de volume enquanto o áudio é reproduzido.

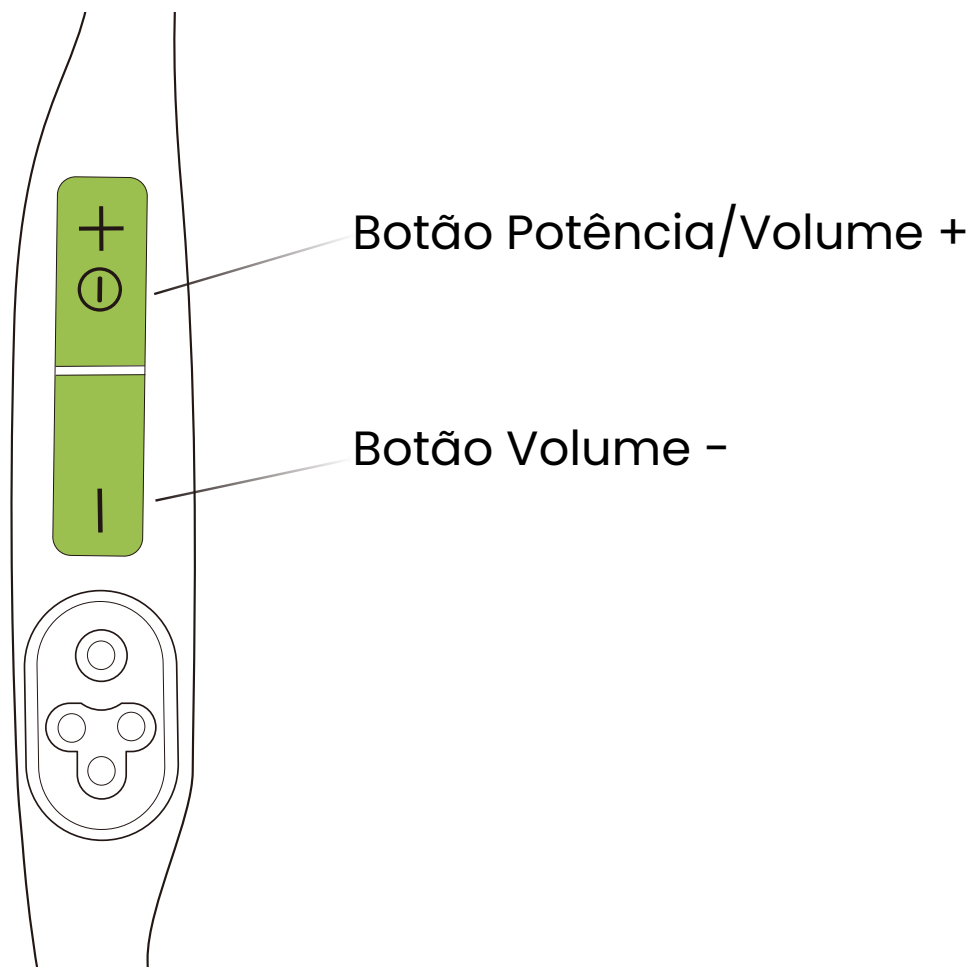

Como alterar o volume:


Enquanto o áudio está tocando, ajuste o volume do fone de ouvido pressionando os botões de volume + ou volume -.

*Um "bipe" soará quando o volume estiver no máximo.



*Ouvir com fones em volume alto pode afetar a audição e mais o áudio ficará deturpada.

Botão Multifunções

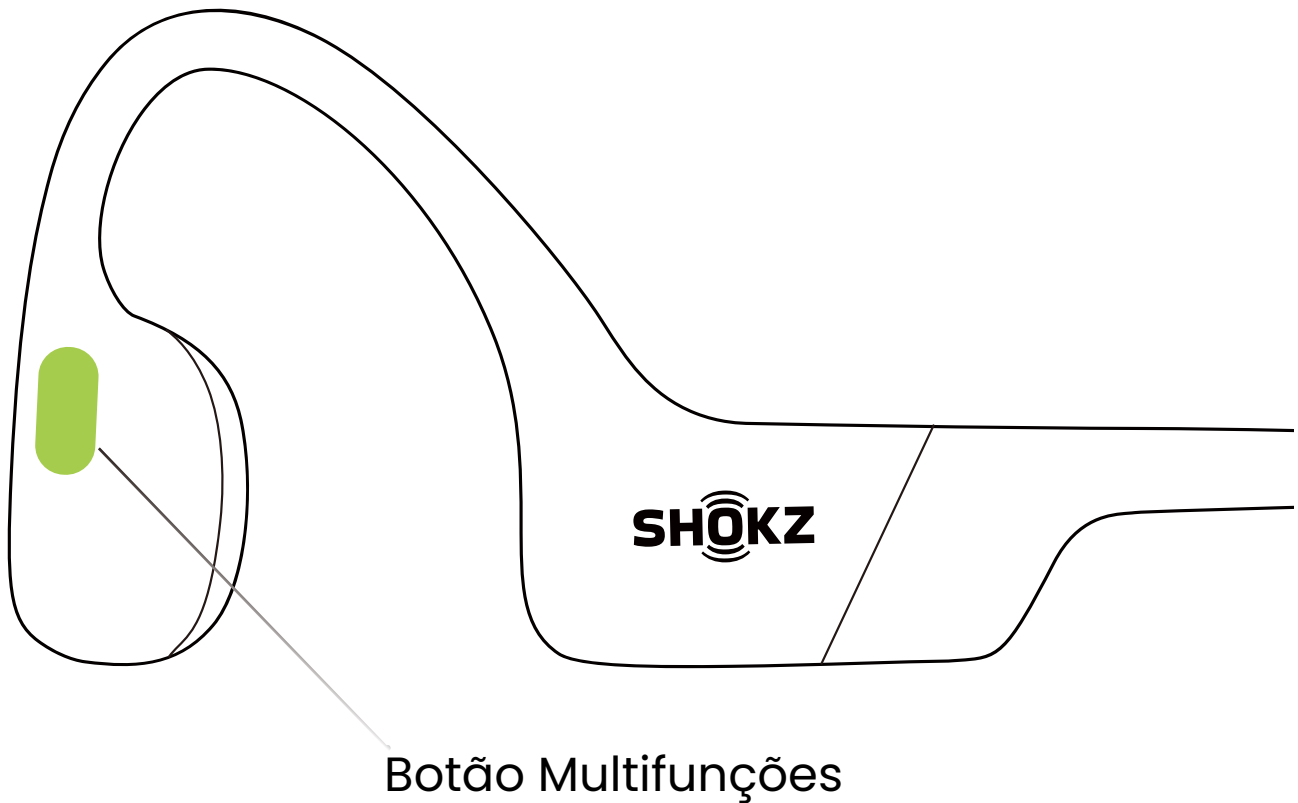

▶|| **Tocar / pausar música:** ●
Clique uma vez

⏮ **Próxima canção:** ● ●
Clique duas vezes enquanto a música está tocando

⏭ **Canção anterior:** ● ● ●
Clique três vezes enquanto a música está tocando

☎ **Atender chamada:** ●
Clique uma vez

📞 **Terminar chamada:** ●
Clique uma vez


Mais funções*

Solicitar o assistente de voz do dispositivo	Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos
Atender uma chamada	Clique no botão multifunções uma vez
Terminar uma chamada	Clique no botão multifunções uma vez
Rejeitar uma chamada	Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos
Atender uma segunda chamada e terminar a chamada atual	Mantenha premido o botão multifunções por 2 segundos quando a segunda chamada for recebida
Silenciar uma chamada	Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - simultaneamente por 2 segundos durante uma chamada
Reativar o som de uma chamada	Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - simultaneamente por 2 segundos durante uma chamada
Alterar o idioma	Clique duas vezes no botão multifunções enquanto estiver em estado de emparelhamento (as luzes vermelha e azul acendem intermitentemente e de forma alternada)

*Aplicável apenas para receber chamadas telefônicas, não chamadas online.

*Também pode redefinir alguns dos botões na aplicação Shokz.


Alternar entre os modos Bluetooth e MP3

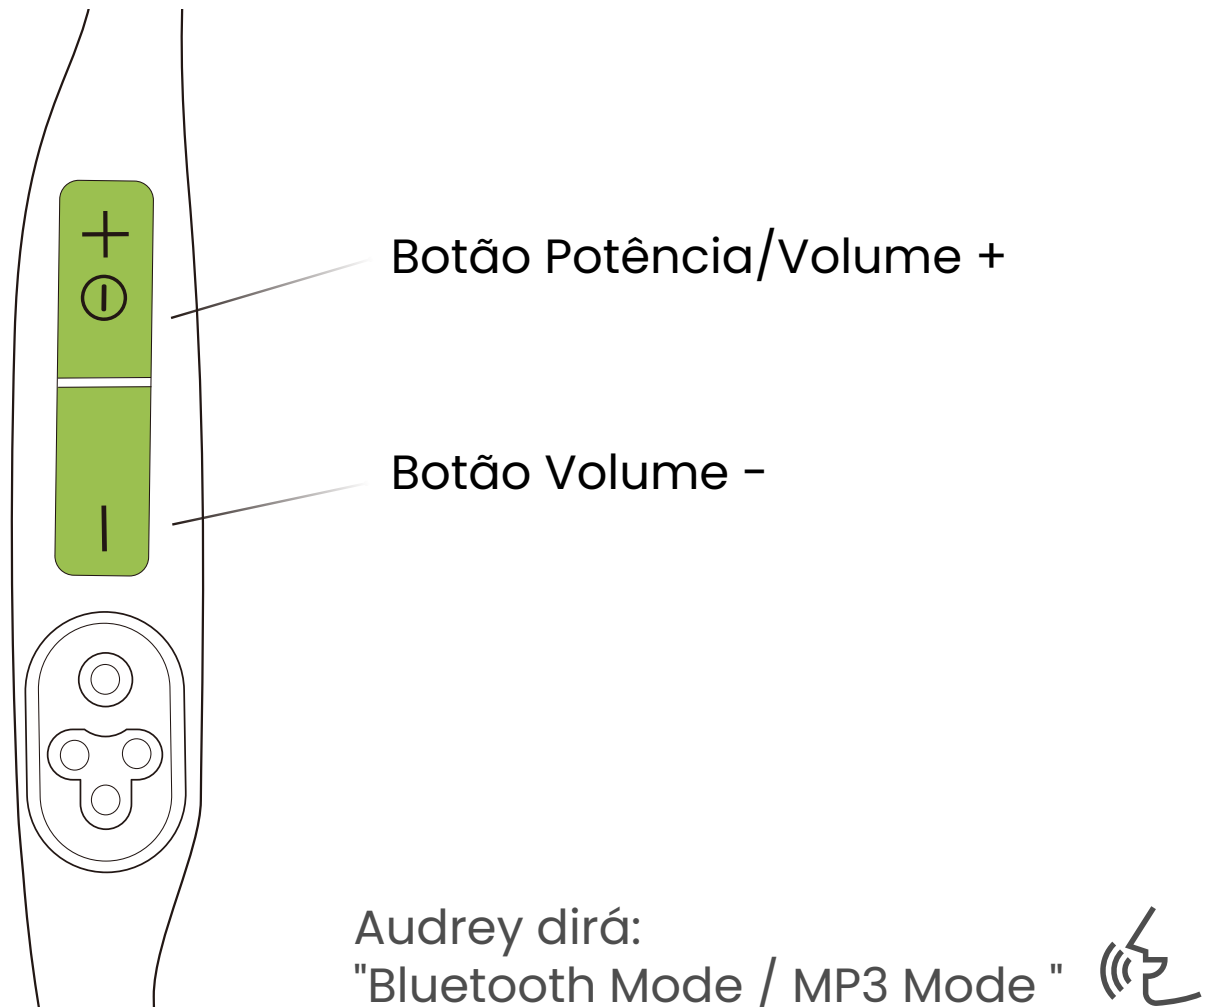

Mantenha premido o botão Volume + e o botão Volume - por 2 segundos até ouvir o som de solicitação.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para alternar facilmente entre os modos Bluetooth/MP3 ou redefinir os botões.

Transferir ficheiros

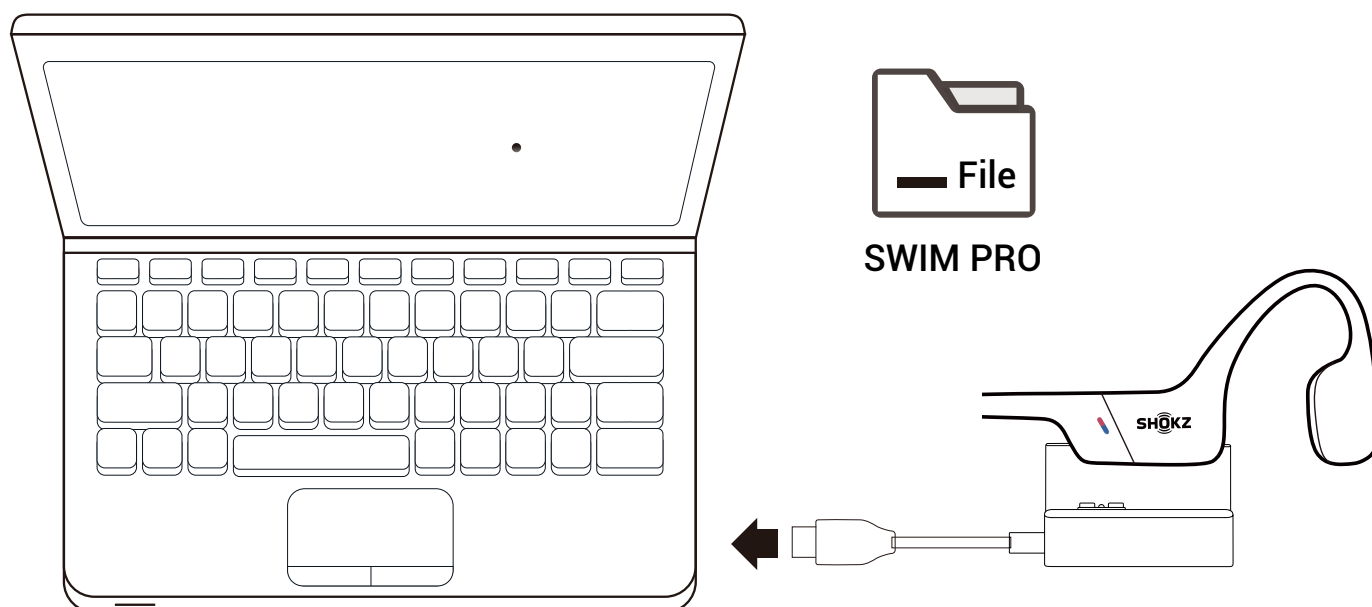

1. Conecte o OpenSwim Pro ao seu computador usando a base de transmissão de dados fornecida na embalagem.
2. Uma unidade de disco denominada "SWIM PRO" aparecerá no seu computador. Abra o disco "SWIM PRO" no seu computador.
3. Importe ficheiros de áudio (músicas, audiolivros ou pastas) para o disco "SWIM PRO".
4. Assim que a transferência do ficheiro for concluída, remova o disco "SWIM PRO" do seu computador.


*Não force uma interrupção durante a transferência de ficheiros, pois isso pode causar danos ao produto.

*O OpenSwim Pro pode reconhecer até 3 níveis de pastas. Arquivos em pastas mais profundas podem não ser lidos.

* Os seguintes formatos de ficheiro de música são atualmente suportados pelo OpenSwim Pro:

Formato	taxa de bits	taxa de amostragem	observações
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	É suportada a profundidade de bits até 16 bits.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	É suportada a profundidade de bits até 24 bits.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Não são suportados os formatos WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice ou a encriptação. É suportada a profundidade de bits até 16 bits.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	É suportada a profundidade de bits até 24 bits.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	É suportada a profundidade de bits até 16 bits.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	É suportada a profundidade de bits até 16 bits.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Apenas o formato rápido/normal. É suportada a profundidade de bits até 16 bits.

Alternar a ordem de reprodução de músicas MP3

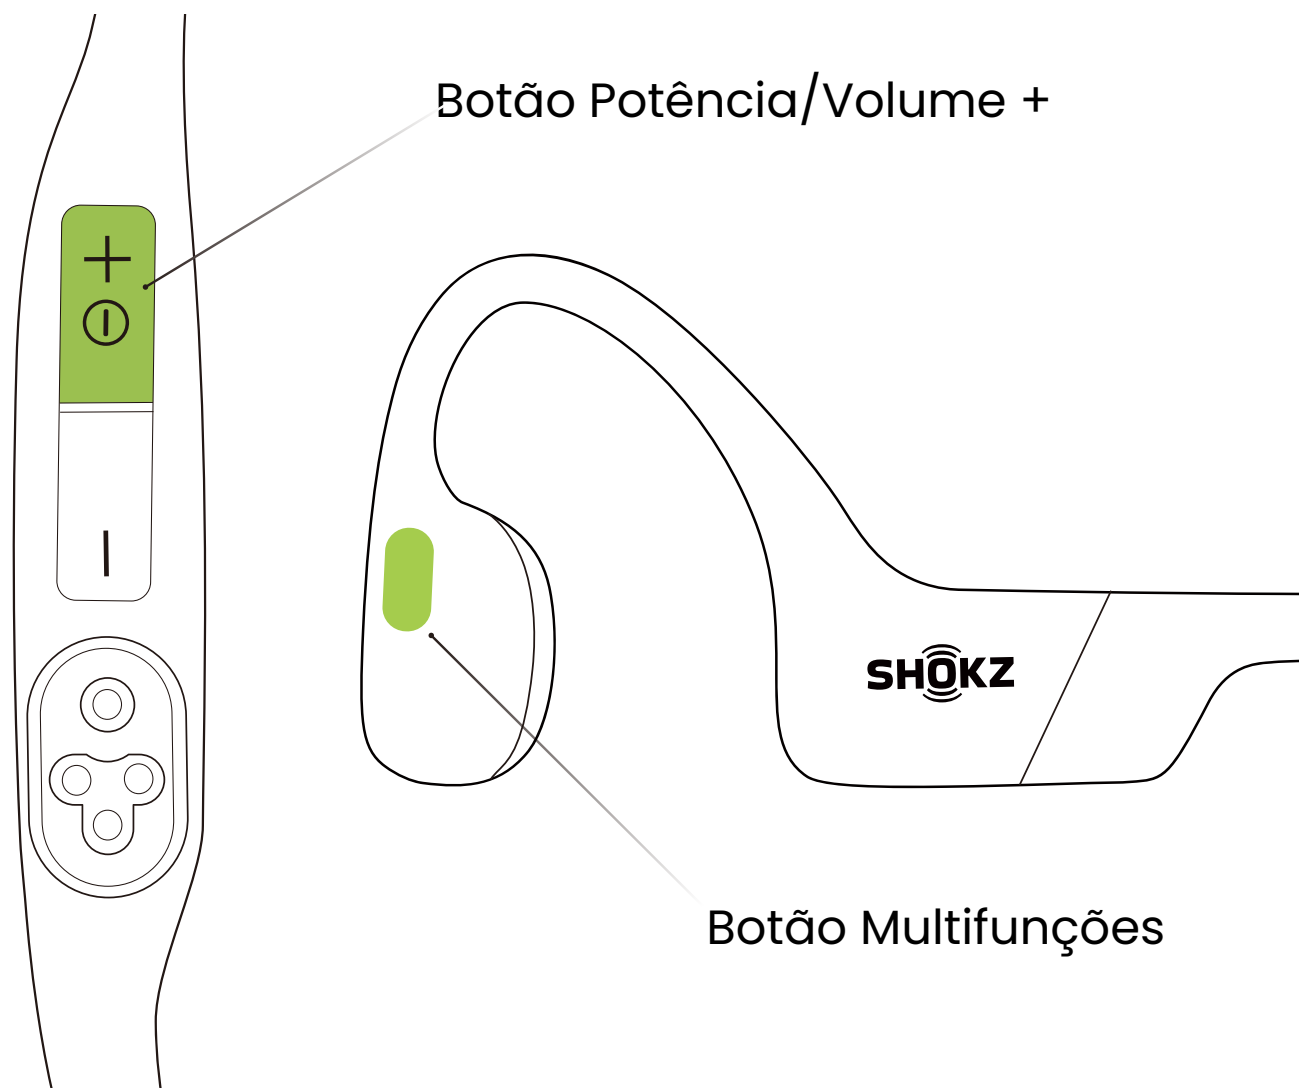

Audrey dirá:
"Normal / Shuffle / Repeat"



Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume + por 2 segundos no modo MP3 até ouvir o som de solicitação.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para alternar facilmente a ordem de reprodução de músicas MP3.

Alteração do intervalo de reprodução da pasta MP3

Você pode organizar seus arquivos de áudio em diferentes pastas para facilitar a classificação.

O OpenSwim Pro suporta até 3 níveis de pastas. Arquivos localizados em pastas mais profundas podem não ser reconhecidos.


Com o aplicativo Shokz, você pode gerenciar o intervalo de reprodução de MP3: reproduzir a pasta atual ou todas as pastas.

No modo "Reproduzir pasta atual", pressione e segure o botão multifuncional e o botão de volume para baixo (–) por 2 segundos para mudar para a próxima pasta.

Verifique o status da bateria



Operar os controles enquanto o áudio não estiver sendo reproduzido

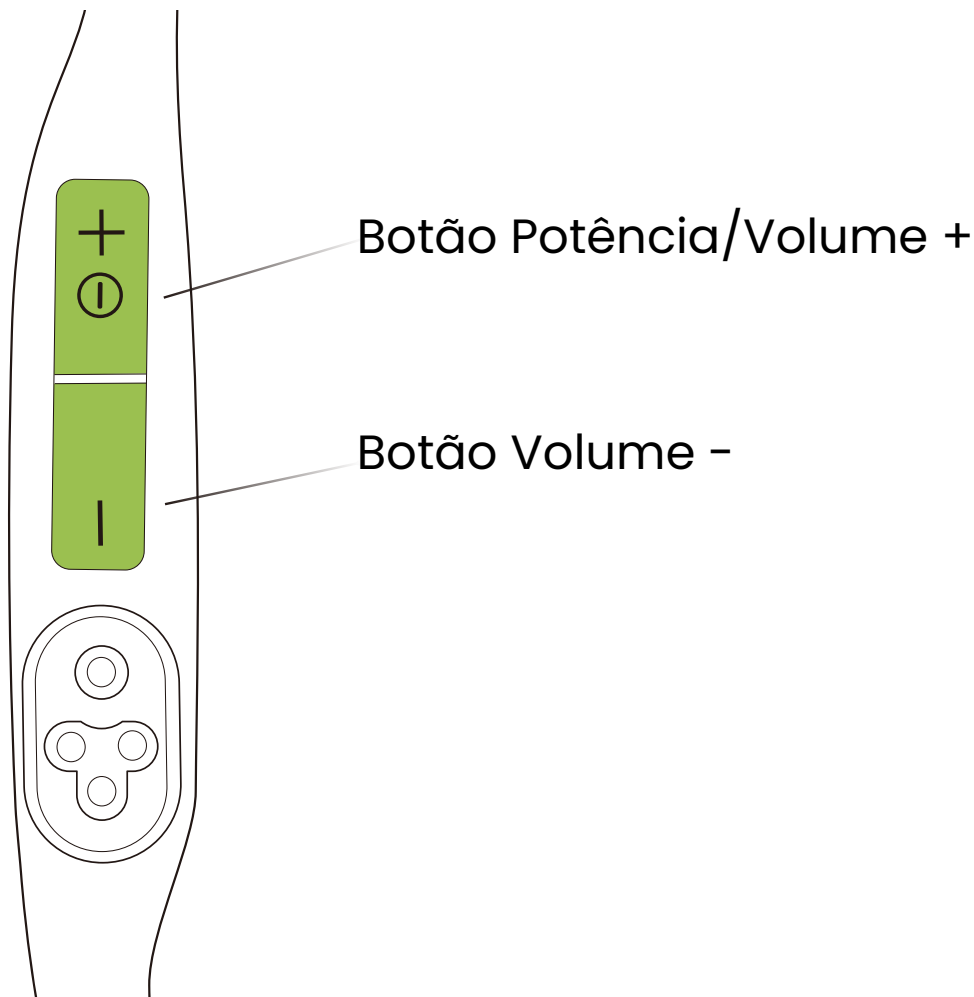

Como verificar o status da bateria:

Clique no botão volume + ou volume - enquanto a música está em pausa, Audrey informará o status da bateria:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Recursos extra


Modos de equalização (EQ)



Modo padrão:
Frequência balanceada
para ouvir música



Modo Vocal Booster:
Frequências intermediárias
aprimoradas para audiolivros,
podcasts, etc.

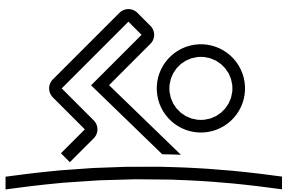


Modo Natação:
Especialmente concebido
para a prática de natação.
Recomendamos a ativação
deste modo ao nadar,
combinando-o com o uso de
tampões nos ouvidos.

Mudar o modo de equalização (EQ)



Operar os controles enquanto a música está tocando

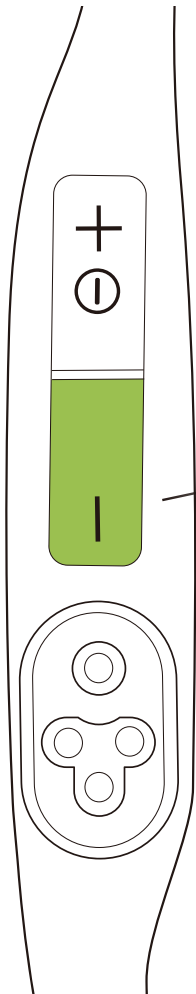

Botão Volume -

Audrey dirá:
"Standard Mode
/Vocal Booster Mode
/Swimming Mode"




Como mudar o modo EQ:

Mantenha premido o botão Volume - por 2 segundos durante a reprodução da música e até ouvir o som de solicitação.

*Você também pode usar o aplicativo Shokz para alternar o modo EQ.

Emparelhamento multiponto

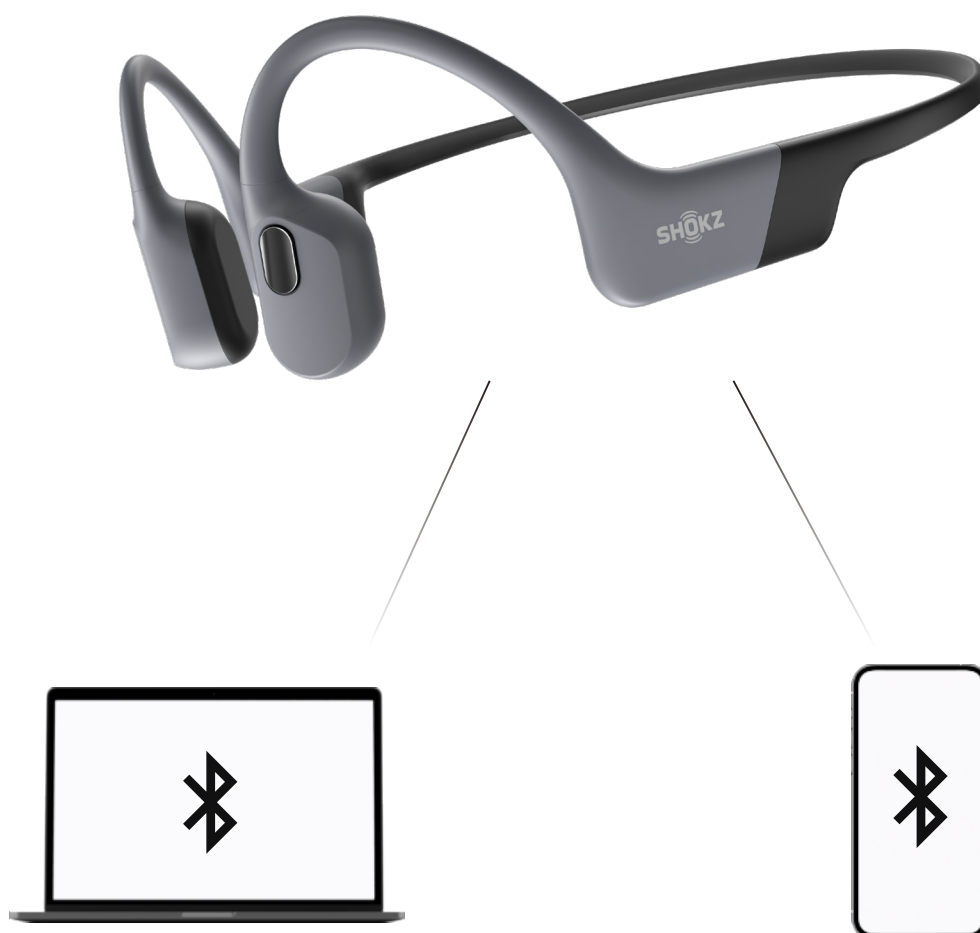


Emparelhar dois dispositivos

Alterne entre dois dispositivos perfeitamente com emparelhamento multiponto.

Ativar o emparelhamento multiponto




Operar os controles com os fones de ouvido desligados.

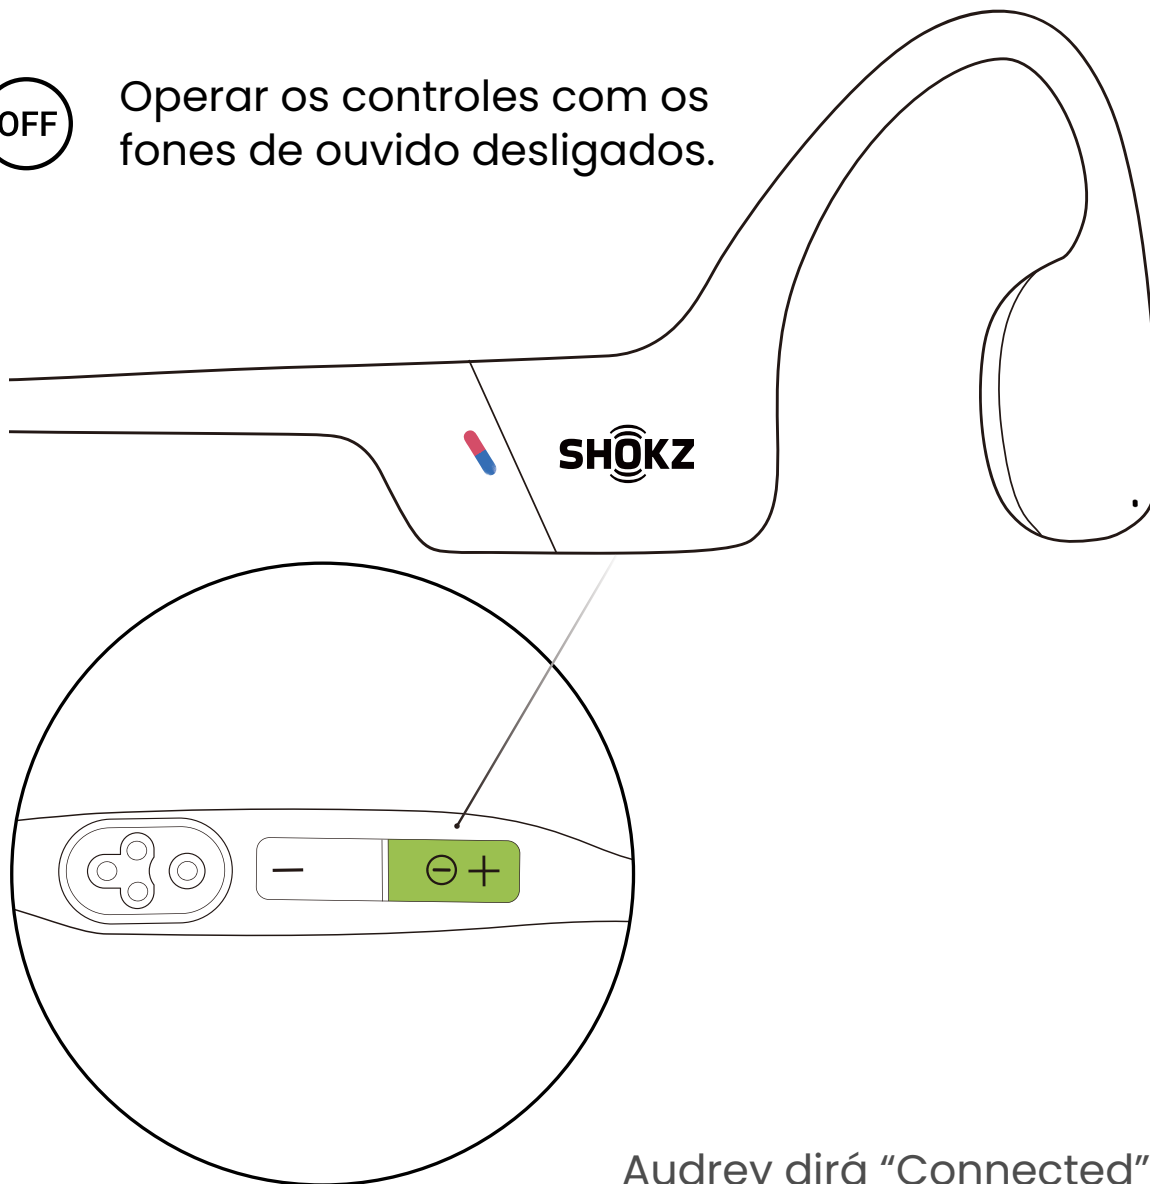


Audrey dirá "Connected" 

1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

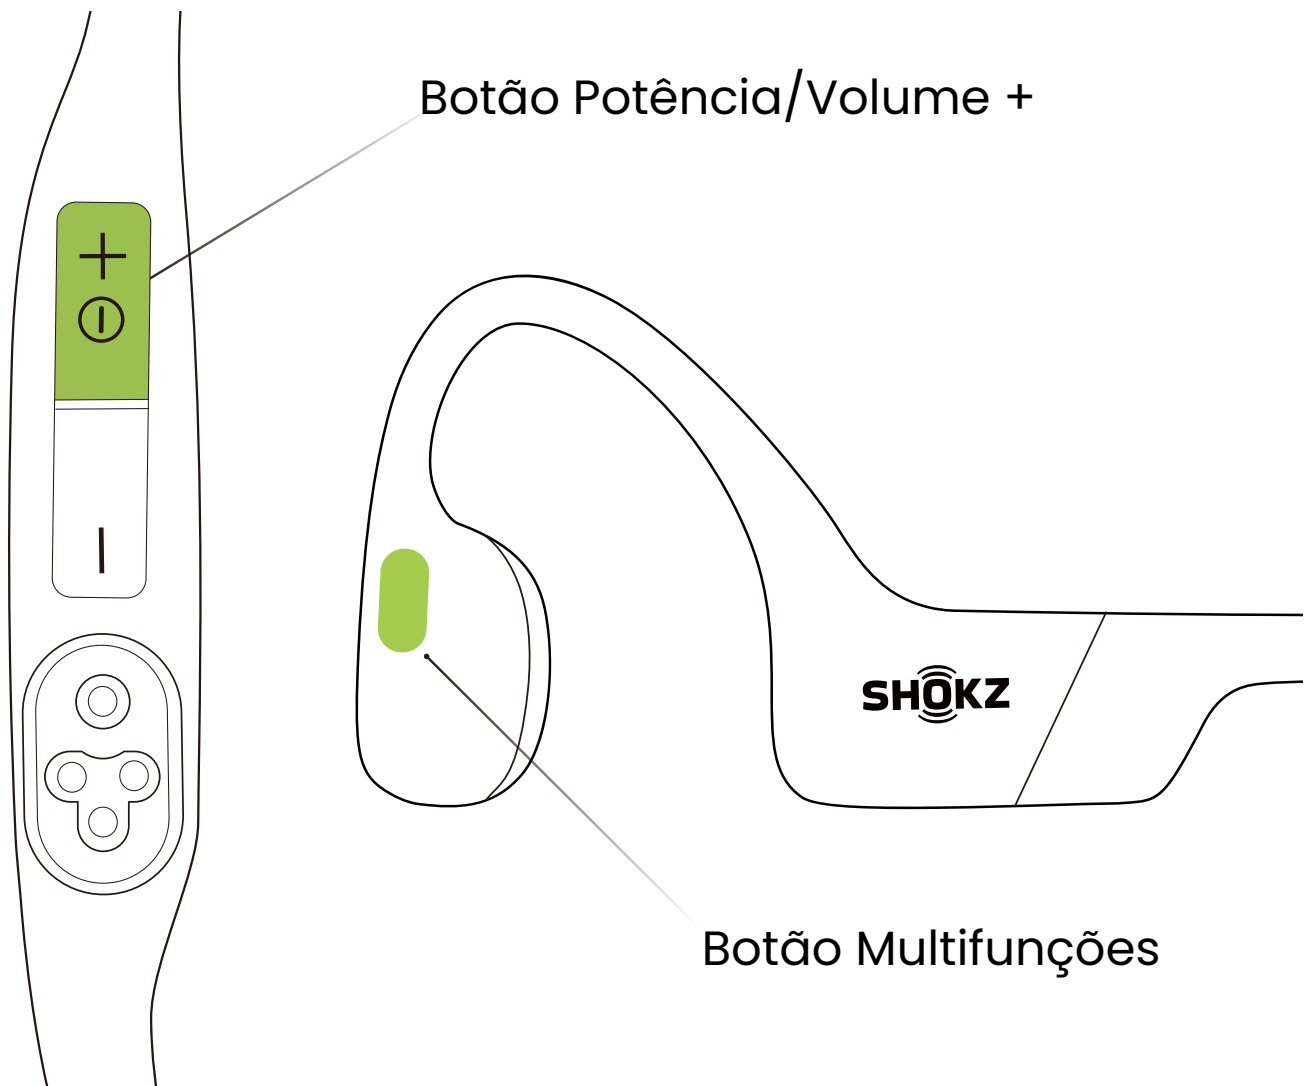

3. Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume + até ouvir um sinal sonoro.

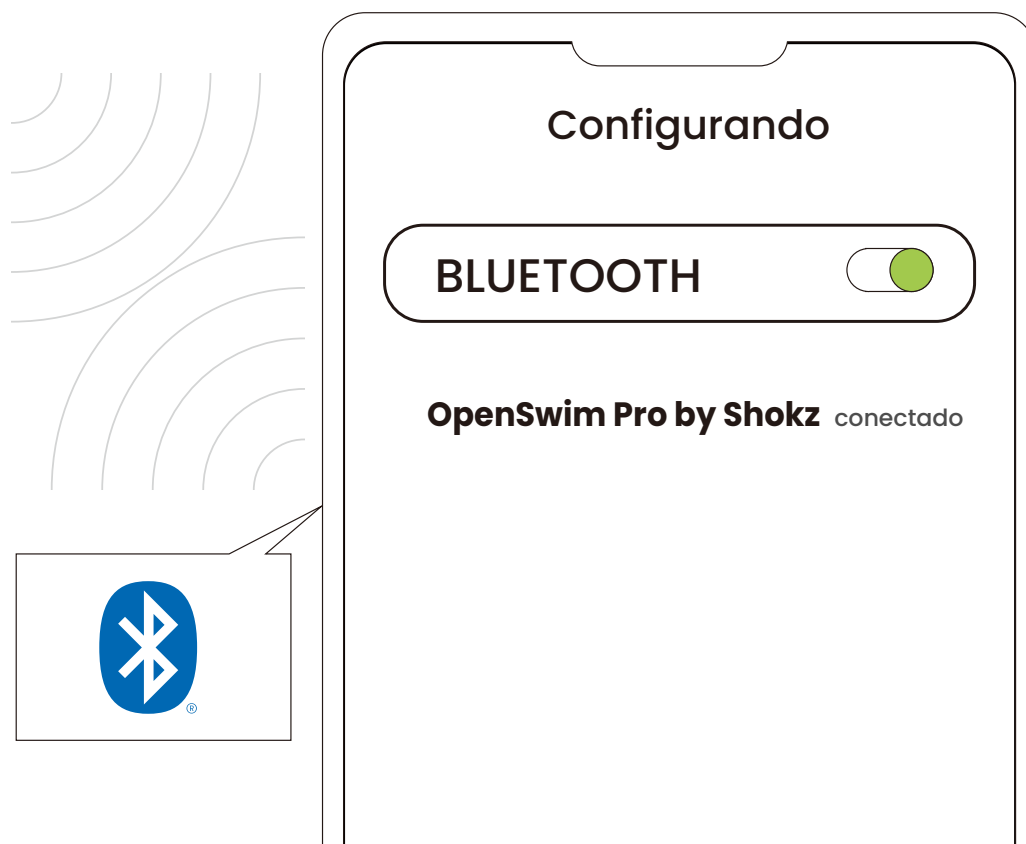


Primeiro Dispositivo

4. Abra o menu Bluetooth® do primeiro dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz".

*O emparelhamento é concluído quando o primeiro dispositivo mostra que o emparelhamento foi bem-sucedido.

5. Desligue seus fones de ouvido.

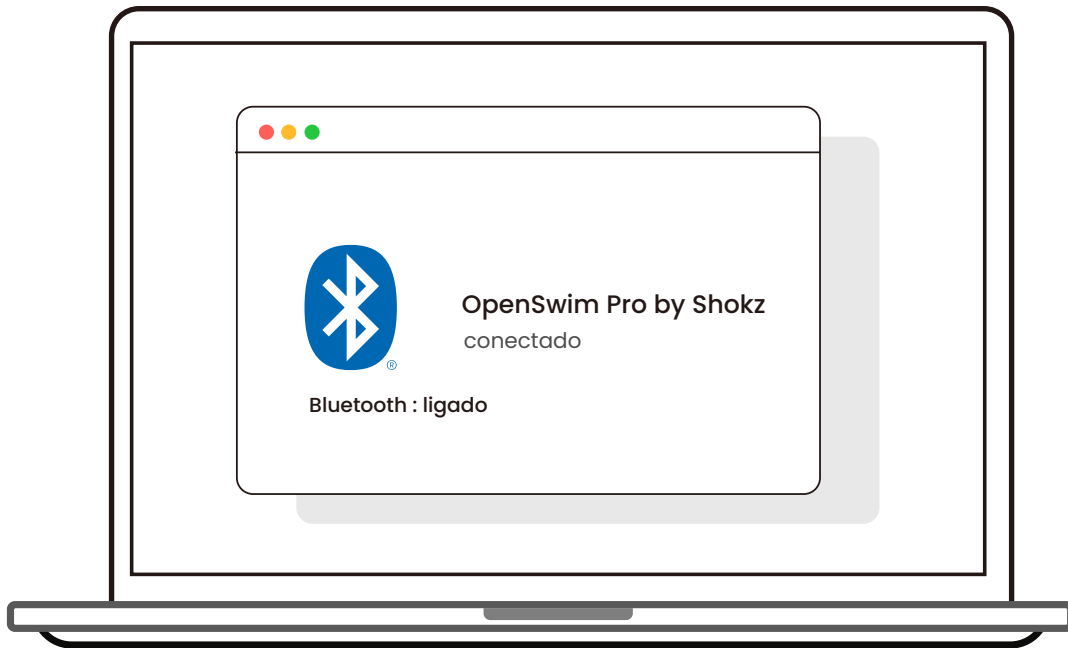

Segundo dispositivo

6. Entre novamente no modo de emparelhamento pressionando e segurando volume + até Audrey dizer "Pairing" e o indicador LED piscar em vermelho e azul alternadamente.

7. Abra o menu Bluetooth® do segundo dispositivo e selecione "OpenSwim Pro by Shokz".

*O emparelhamento é concluído quando o segundo dispositivo mostra que o emparelhamento foi bem-sucedido.

8. Desligue seus fones de ouvido.



9. Ligue seus fones de ouvido. Seus fones de ouvido agora estão conectados a ambos os dispositivos.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para gerir facilmente o emparelhamento multiponto.


Desligando o emparelhamento multiponto

OFF Opere os controles com os fones de ouvido desligados.



Audrey dirá "Connected" 

1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

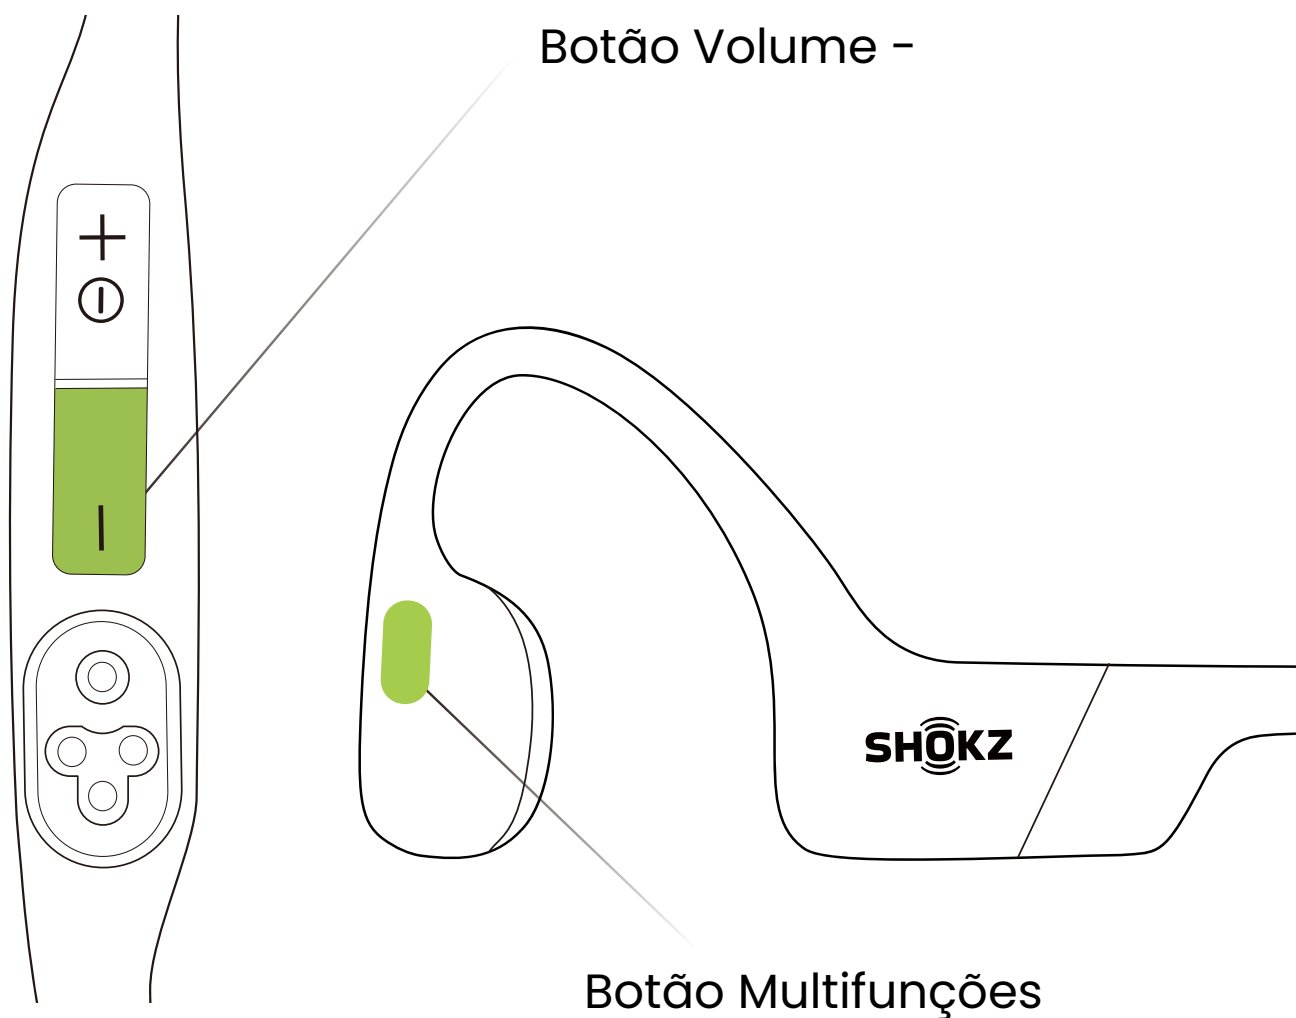


3. Mantenha premido o botão multifunções e o botão Volume - até ouvir um sinal sonoro.

*Também pode utilizar a aplicação Shokz para gerir facilmente o emparelhamento multiponto.

Alterar idioma


Seus fones de ouvido têm quatro idiomas integrados: chinês, inglês, japonês e coreano.

- OFF** Siga as instruções quando os fones de ouvido estiverem desligados.

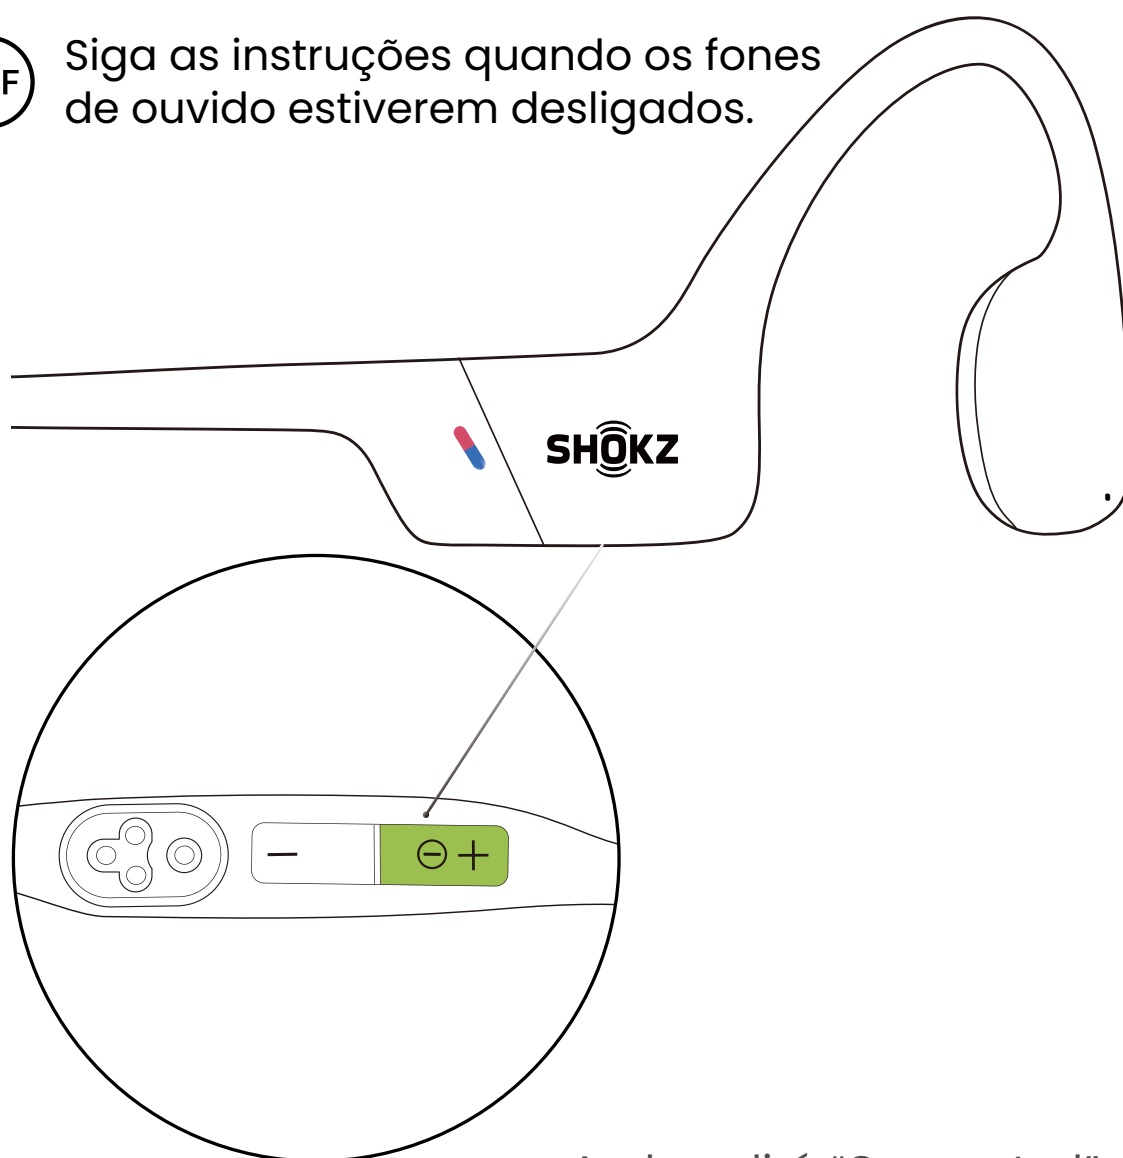


Audrey dirá "Connected" 

1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

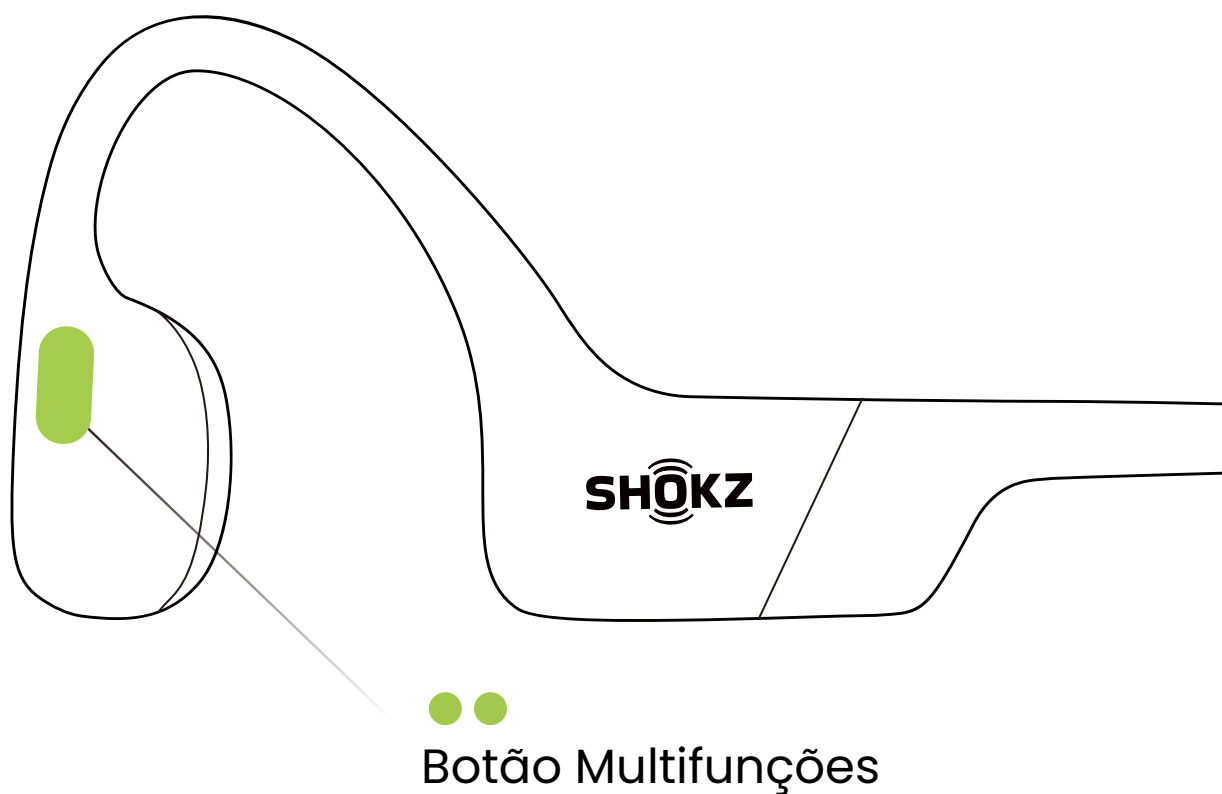

3. Clique duas vezes no botão multifunções para passar para o idioma seguinte. A ordem dos idiomas é a seguinte: inglês, chinês, japonês e coreano.

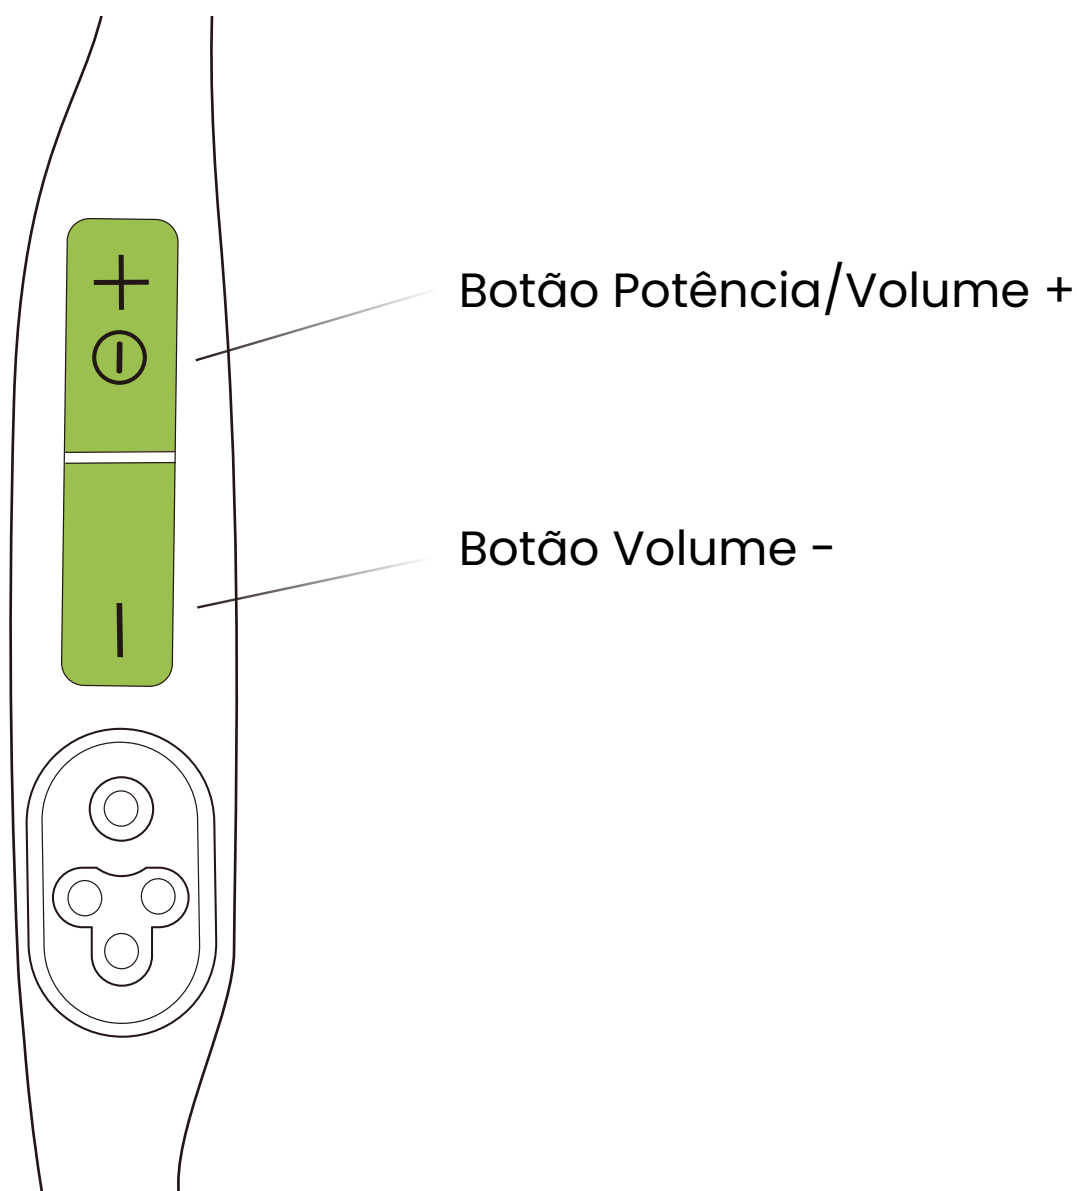

4. Clique no botão Volume + ou no botão Volume - para ouvir a solicitação de voz sobre o estado da bateria e confirmar que o idioma correto foi escolhido.

*Você também pode usar o aplicativo Shokz para alterar o idioma.

Repor as definições de fábrica


OFF Opere os controles com os fones de ouvido desligados.



Audrey dirá "Connected"



1. Comece com os fones de ouvido desligados.
2. Pressione e segure volume + até que Audrey diga "Pairing" e o indicador LED pisque em vermelho e azul alternadamente.

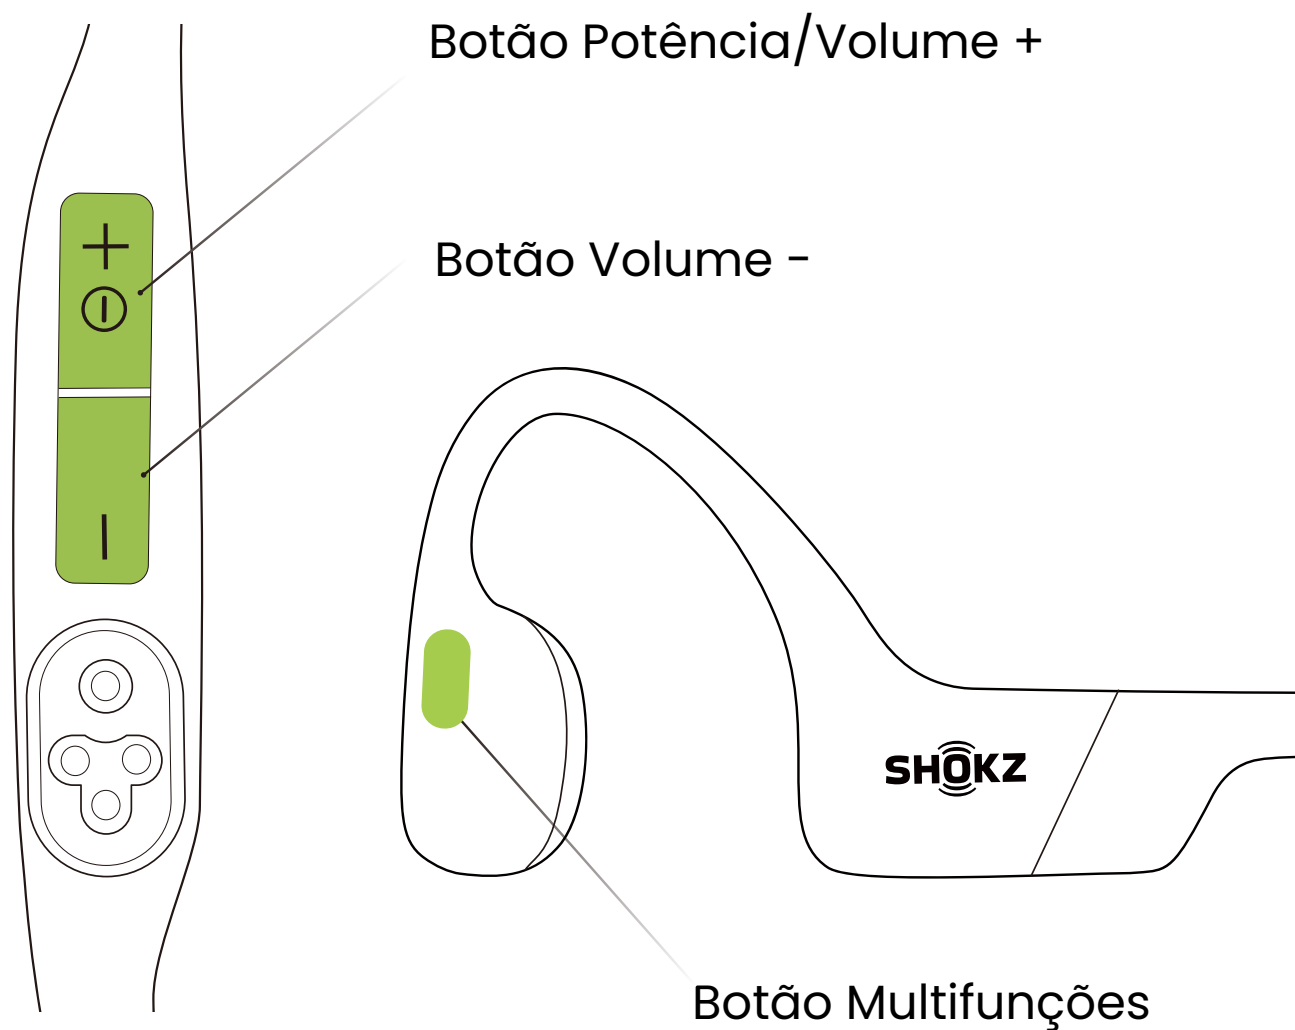


3. Mantenha premido o botão multifunções, o botão Volume - e o botão Volume + em simultâneo até ouvir um sinal sonoro.
4. Desligue os auriculares. O OpenSwim Pro foi reiniciado e precisa de ser emparelhado novamente.

* Quando as definições de fábrica são restauradas, os ficheiros de áudio importados em MP3 não são eliminados.

Cuidado e manutenção

Dicas de carga

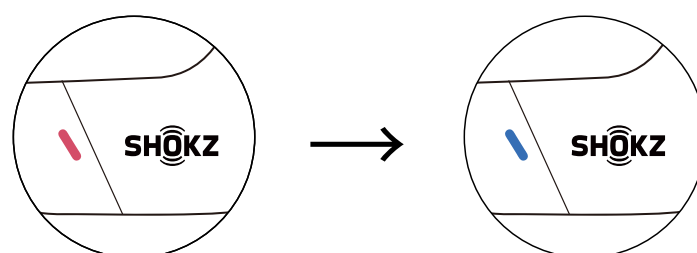

Carregando

Carregando concluído

Quando os fones de ouvido estão com a bateria fraca, haverá um aviso “charge me” e a luz vermelha piscará intermitentemente. Use o cabo de carregamento correspondente para carregar. O indicador LED ficará vermelho durante o processo de carregamento e os fones de ouvido desligarão automaticamente. O indicador LED mudará de vermelho para azul quando o carregamento for concluído.

Nota:

Os auriculares serão desligados automaticamente após 2 horas consecutivas no modo MP3.

Os auriculares serão desligados automaticamente após 6 horas consecutivas no modo Bluetooth.

Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia.

Visite nosso site em

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, baixe o aplicativo Shokz.

*A falha no registro não afetará seus direitos de garantia limitada.

Solução de problemas


Se você tiver qualquer problema ou dúvida, visite

<https://intl.help.shokz.com/s/> para mais suporte!

O que está na Caixa




Caixa
OpenSwim Pro

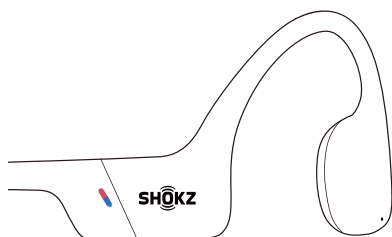


Fones de ouvido
OpenSwim Pro




Bolsa de transporte
OpenSwim Pro

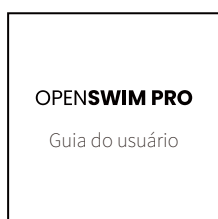

Guia do usuário

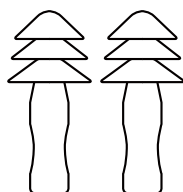

Tampões de ouvido
para natação



Base de carregamento

Se qualquer parte de seu produto estiver danificada ou faltando, não use-o. Entre em contato com o revendedor autorizado Shokz ou com o atendimento ao cliente Shokz.

*Observe que o envelope da embalagem pode variar dependendo da região de venda.

SHÖKZ