

OPENFIT AIR

Handleiding

T511

APP

Download de Shokz App

Met de Shokz-app kun je van EQ-standen wisselen, verbinding maken met twee apparaten tegelijk, de aanraakbediening aanpassen, firmware upgraden en meer. Download de app nu voor een eenvoudige en naadloze audio-ervaring.

*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.



Shokz



Catalogus

ARTIKELN IN VERPAKKING 03

DRAAG EN GEBRUIK 05

Oordopjes diagram 06

Oordopjes oplaaddoosje 07

Koppeling 08

Dragen 10

AANRAAKBEDIENING 12

Muziek bediening 13

Telefoongesprek bediening 14

Volumeregeling 15

Enkele oordopje bediening 16

LED-INDICATOR 17

LED-indicator voor oplaadbehuizing 18

STROOMVOORZIENING 20

In-/uitschakelen en stand-by 21


De oordopjes opladen 23

Het oplaaddoosje opladen 24


EXTRA FUNCTIES	25
Multipoint pairing	26
Automatisch verbinden	28
Reset	29
ONDERHOUD	30
Schoonmaak	31
IP-classificatie	32
DIENST NA VERKOOP	33
Locatie van het serienummer	34
Garantie	35

Artikelen in verpakking


Artikelen in verpakking

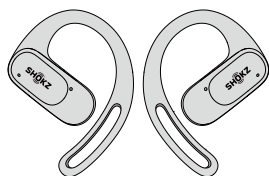


OpenFit Air
draadloze oordopjes *2

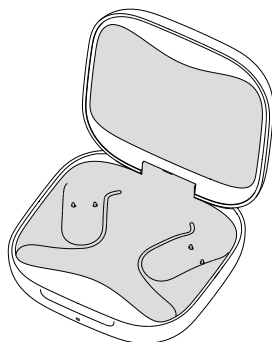


OpenFit Air
Oplaaddoosje *1

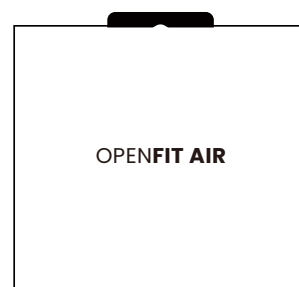

OpenFit Air
verpakkingsdoos *1



USB-C
opladekabel *1

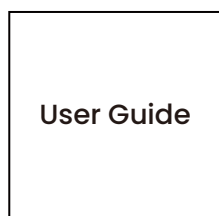

Gebruikershandleiding *1



Juridische verklaring*1




Garantiekarta*1

Als een van de bovenstaande items ontbreekt of beschadigd is, gebruik het product dan niet. Neem onmiddellijk contact op met de dealer of met ons. (Zie pagina 33: Service na verkoop)


Draag en gebruik

Oordopjes diagram

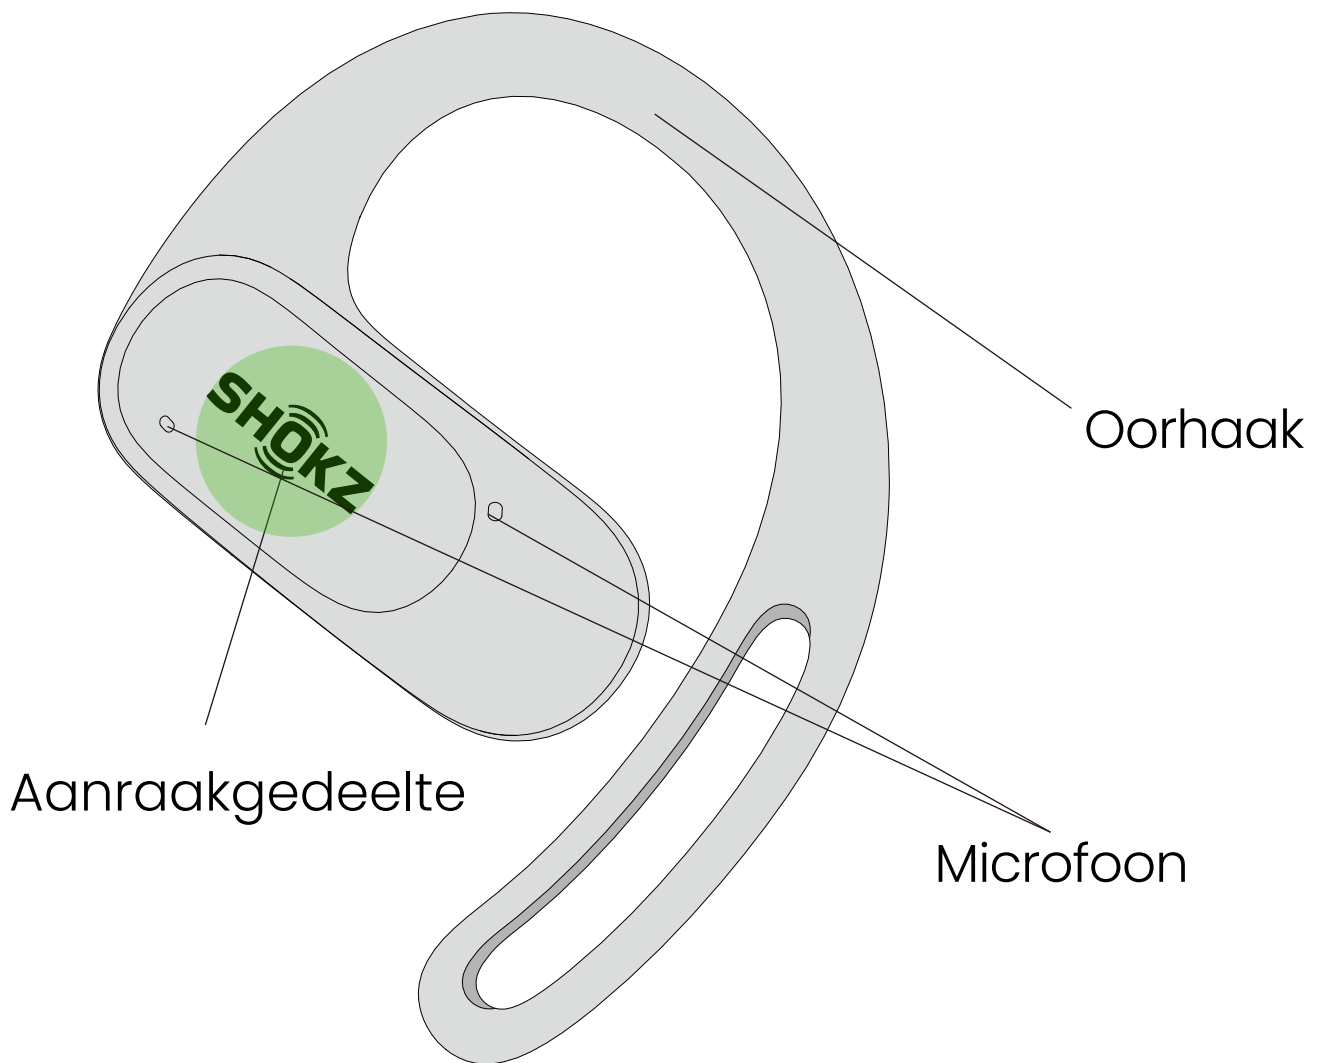


*De aanraakknop bevindt zich op het oordopje in het gedeelte met het Shokz-logo.

Oordopjes oplaaddoosje

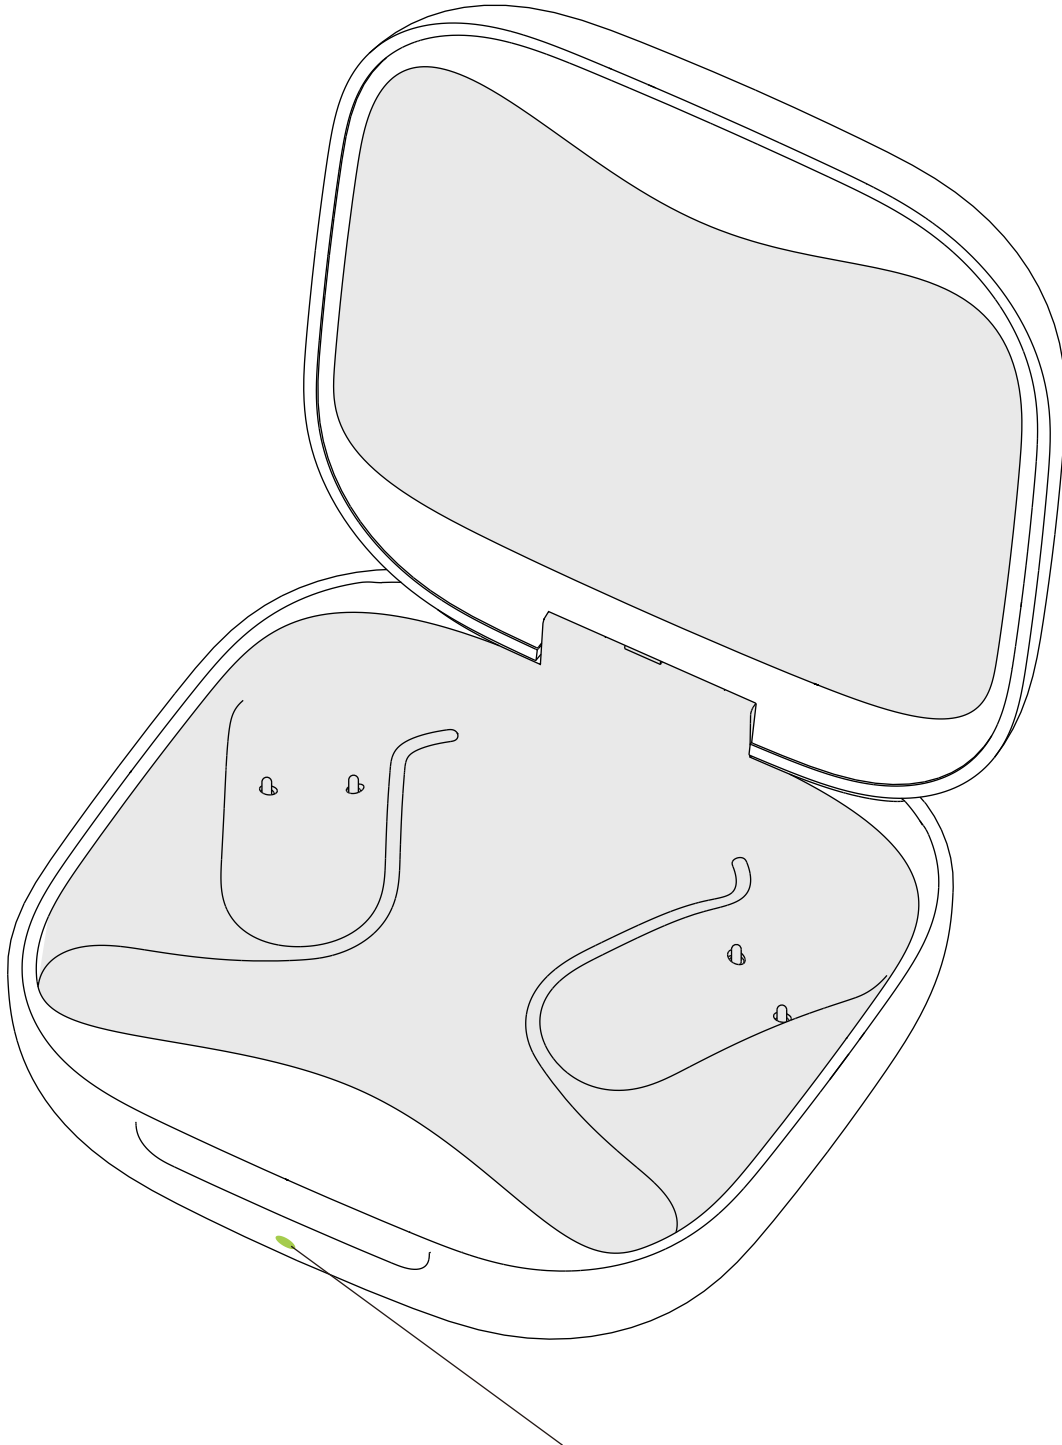

Led-indicator voor oplaadbehuizing


Koppeling

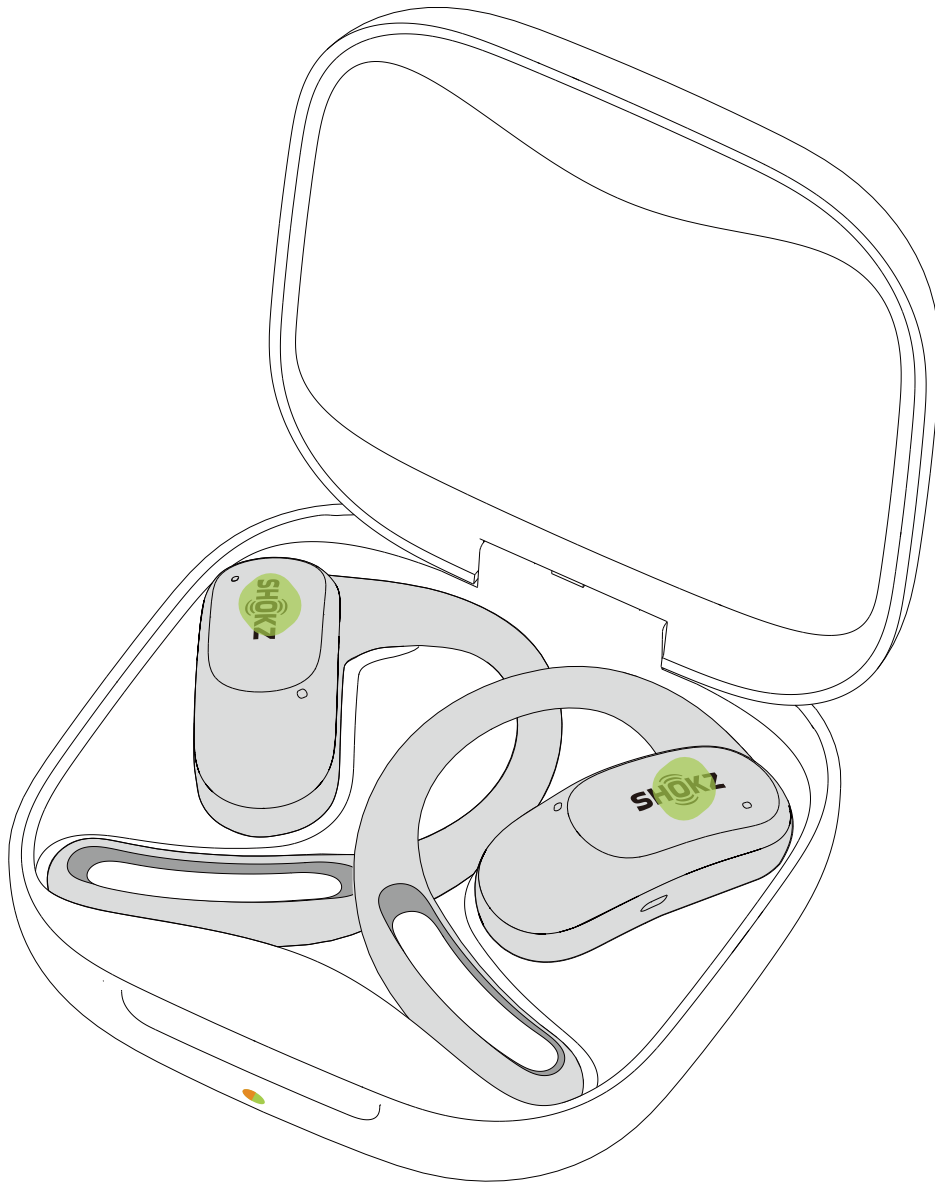

De eerste keer dat u de Bluetooth-koppelingsmodus gebruikt, opent u gewoon de oplaaddoosje, de oplaaddoosje indicator knippert oranje en groen.


Voor volgende koppelingen:

1. Plaats beide oordopjes terug in het oplaaddoosje.
2. Houd het aanraakgedeelte van beide oordopjes tegelijkertijd ingedrukt totdat de indicator oranje en groen knippert, wat betekent dat de oordopjes nu in de koppelingsmodus staan;

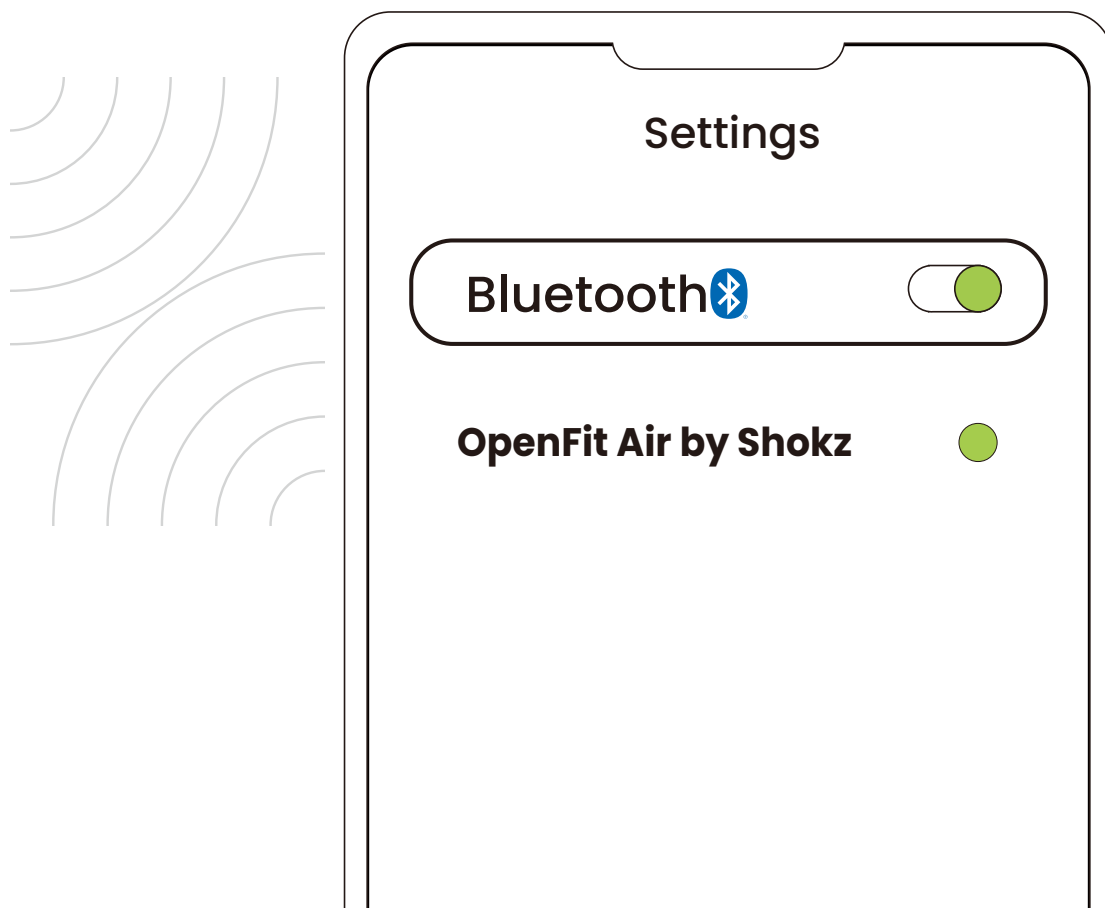

3. Schakel de Bluetooth op uw apparaat in en selecteer OpenFit Air by Shokz.". Het apparaat zal "succesvolle koppeling" tonen wanneer deze voltooid is."

Dragen

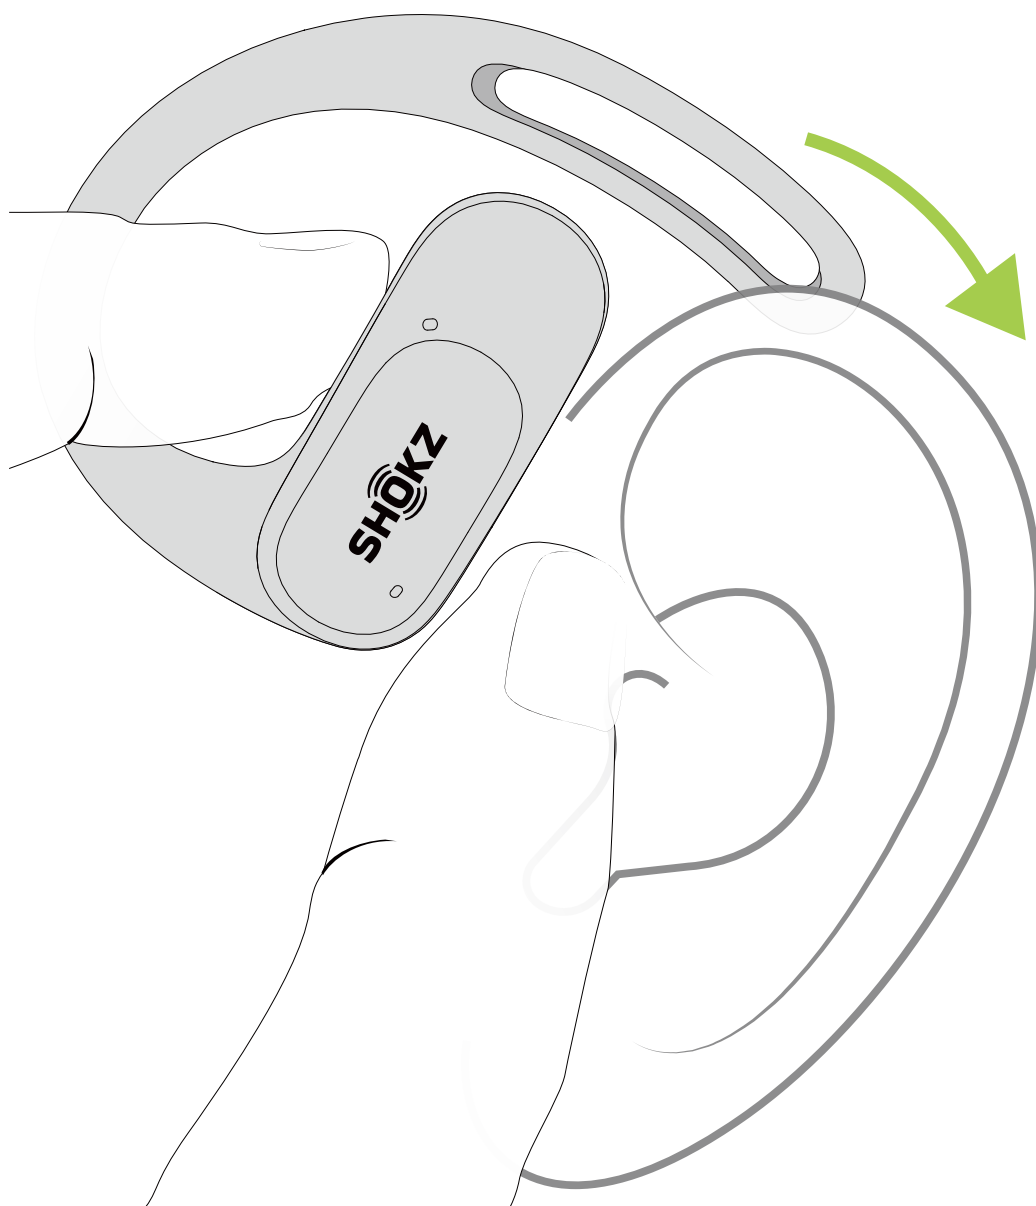


1. Neem de oordopjes uit de houder.
2. Houd ze boven je oren.



3. Draai de oordopjes voorzichtig naar achteren, zodat het oorstuk om je oren krult.
4. Klaar voor de gebruik.


Aanraakbediening

Muziek bediening

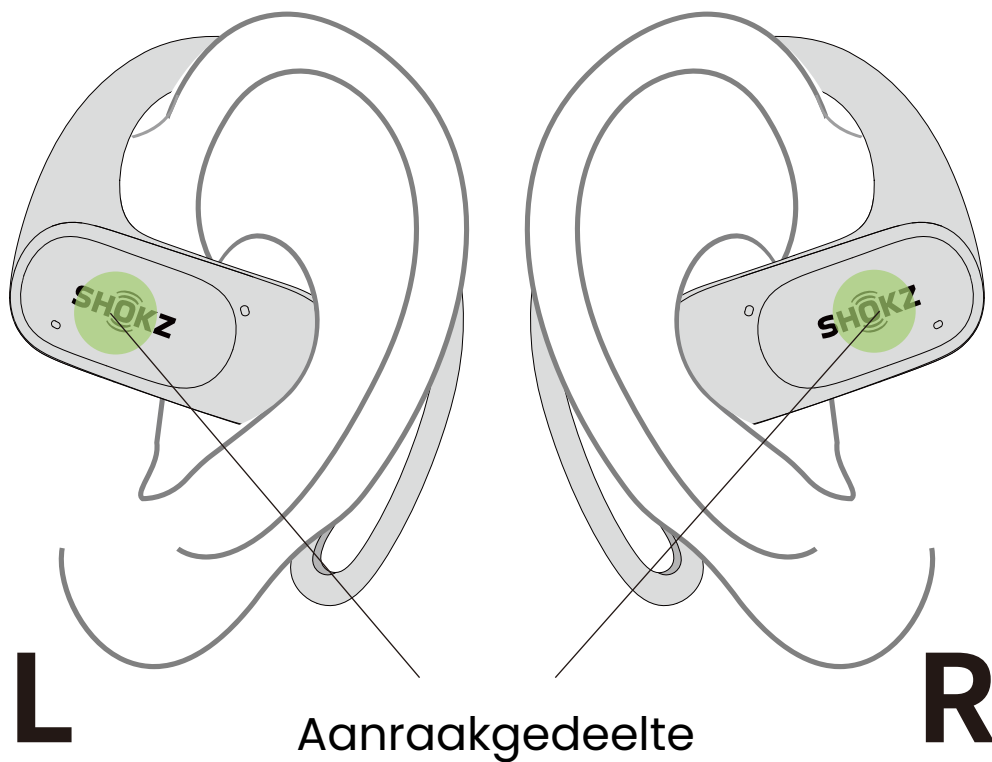


L	 Muziek afspelen/ pauzeren 
	Dubbeltik tijdens het afspelen
R	 Volgende nummer afspelen 
	Dubbeltik tijdens het afspelen

Telefoongesprek bediening

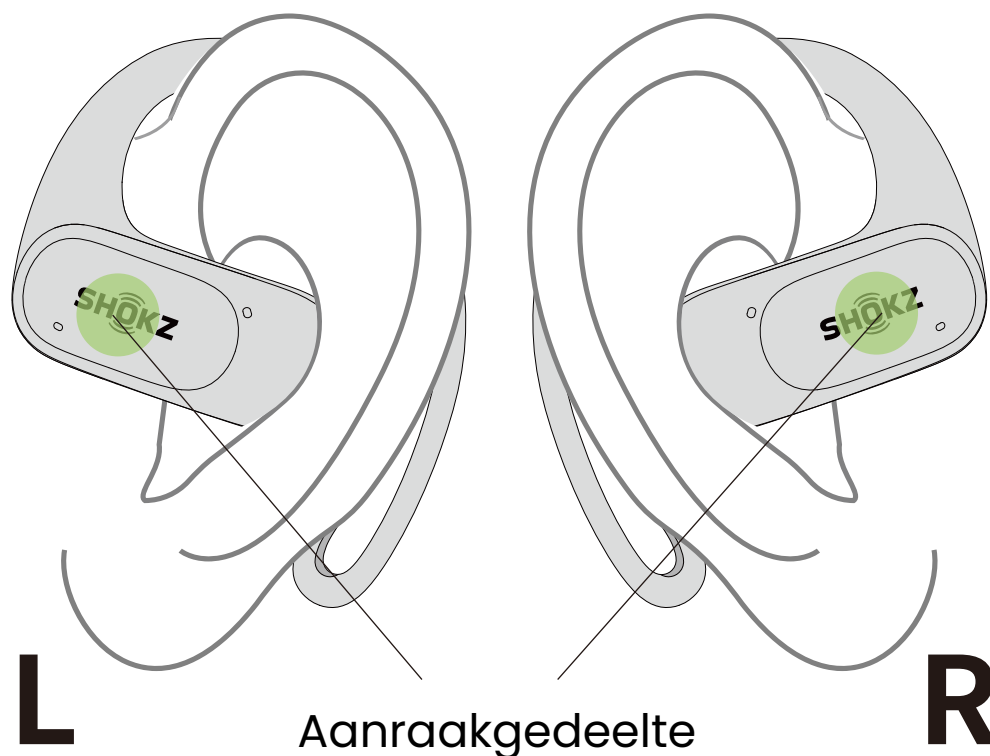

L of R	 Oproep beantwoorden ● ● Dubbeltik op een van de oordopjes
	 Ophangen ● ● Dubbeltik op een van de oordopjes
	 Oproep afwijzen ○ Druk bij de ontvangst van een oproep lang op L of R


Volumeregeling

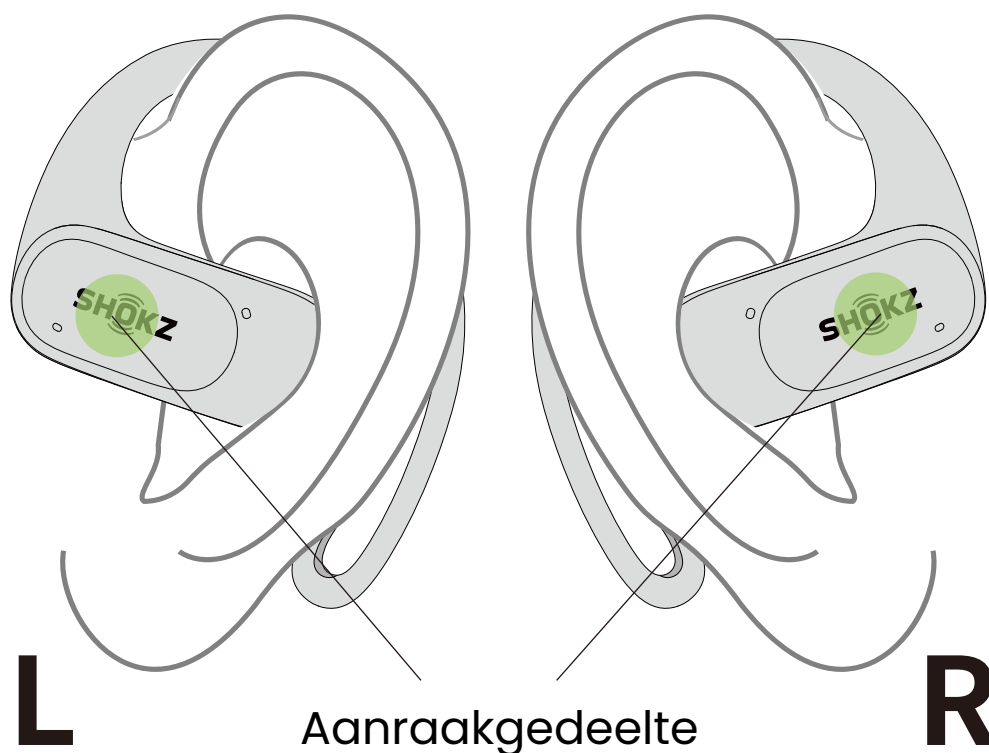

L	 Volume een niveau lager  Houd 2 seconden lang ingedrukt tijdens muziek of gesprekken
R	 Volume een niveau hoger  Houd 2 seconden lang ingedrukt tijdens muziek of gesprekken
#Continu volumeregeling: Houd tijdens muziek of gesprekken het bijbehorende oordopje ingedrukt totdat het gewenste volume is bereikt	

*De aanraakbediening kan naar behoefte eenvoudig worden aangepast of uitgeschakeld in de Shokz App


Enkele oordopje bediening

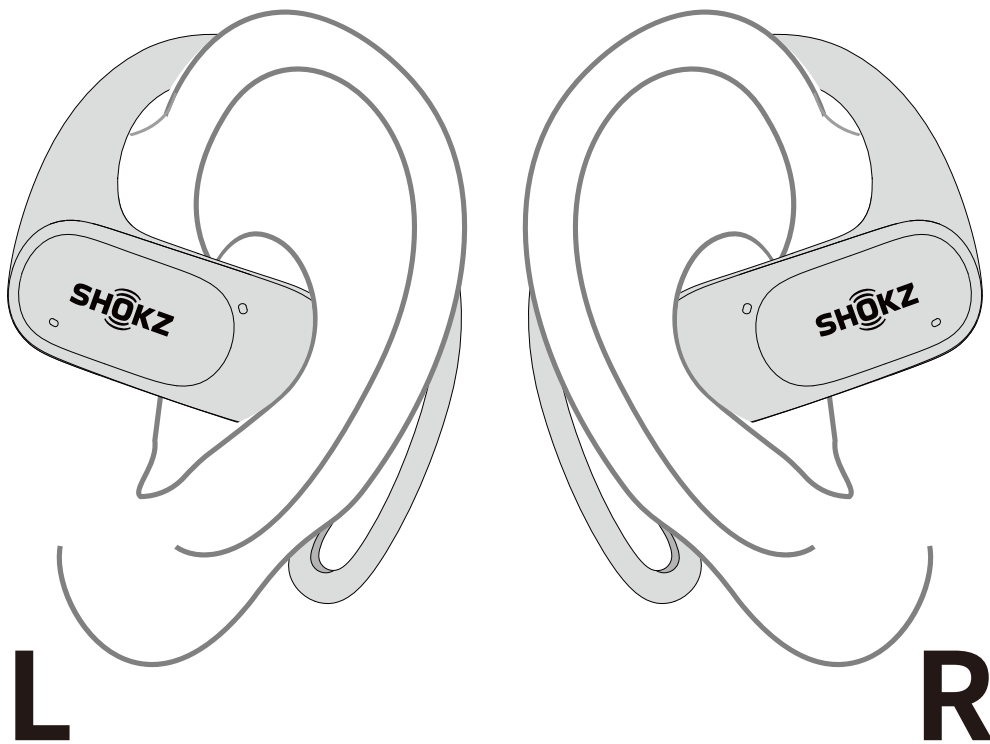

Beide oordopjes kunnen onafhankelijk worden gebruikt voor mono muziek of telefoongesprek. Bij afzonderlijk gebruik behoudt de oordop de huidige toetsfuncties. (Zie muziek bediening op pagina 13 en telefoongesprek bediening op pagina 14)

LED-indicator

LED-indicator voor oplaadbehuizing

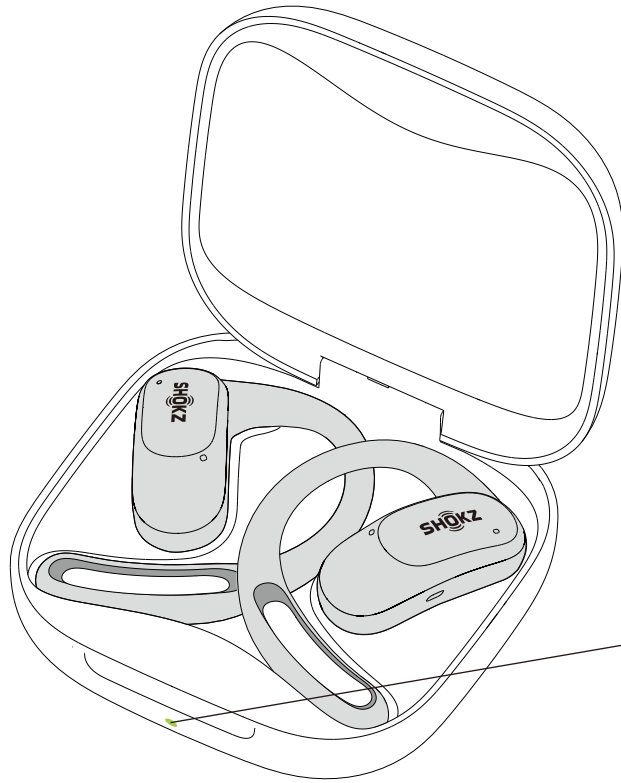

LED-indicator voor oplaadbehuizing

1. Als de oordopjes in de oplaadhouder zitten, geeft het indicatielichtje het batterijniveau van de oordopjes weer.

Hoog batterijniveau	De indicator licht groen op en gaat na 5 seconden uit wanneer het oplaaddoosje wordt geopend
Laag batterijniveau	De indicator licht oranje op en gaat na 5 seconden uit wanneer het oplaaddoosje wordt geopend

* Opmerking: Als beide oordopjes in het oplaaddoosje zitten, geeft de indicator het laagste batterijniveau aan.



LED-indicator voor oplaadbehuizing

2. Als de oordopjes niet in de oplaadhouder zitten, geeft het indicatielichtje het batterijniveau van de oplaadhouder weer.

Het oplaaddoosje heeft een hoog batterijniveau	Bij het openen of sluiten van het oplaaddoosje zal de indicator groen oplichten en na 5 seconden uitgaan
Het oplaaddoosje heeft een laag batterijniveau	Bij het openen of sluiten van het oplaaddoosje zal de indicator oranje oplichten en na 5 seconden uitgaan

3. Bij het opladen van het oplaaddoosje


Opladen	De indicator licht oranje op
Opladen voltooid	De indicator licht groen op

4. Andere

Koppeling	De indicator knippert oranje en groen
Fabrieksreset	De indicator knippert oranje en gaat na 5 seconden uit

Stroomvoorziening


In-/uitschakelen en stand-by

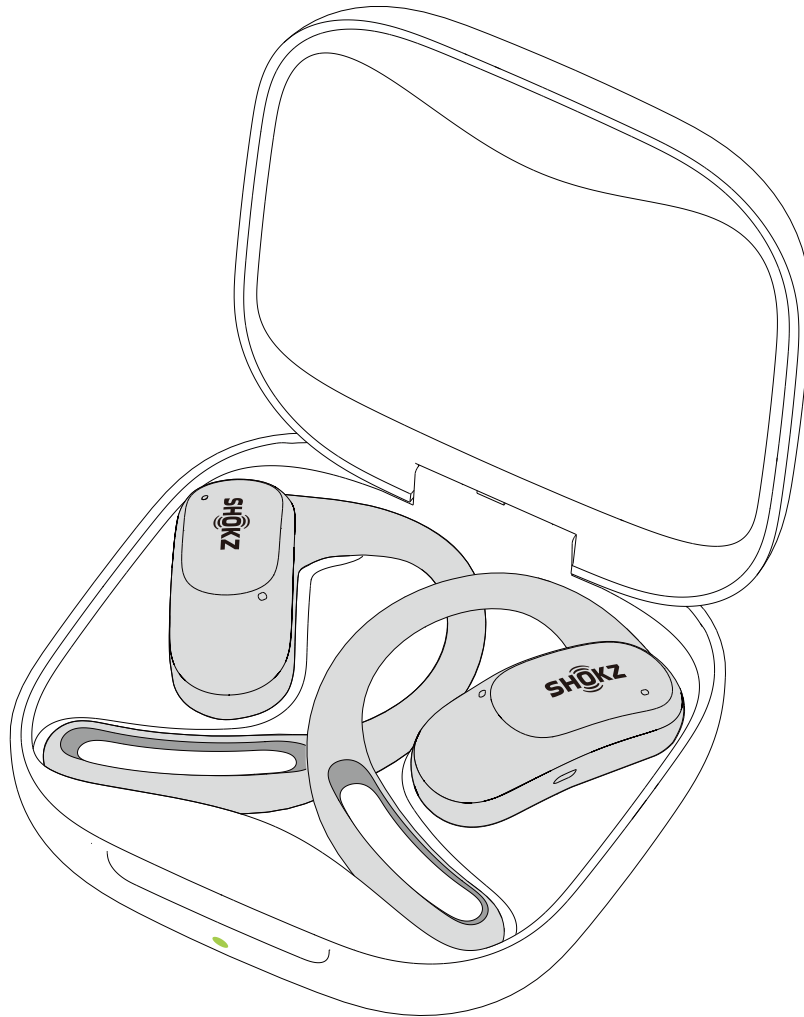

1. Inschakelen

Als de oordopjes in het oplaaddoosje zitten, gaat de indicator branden zodra het doosje open is en worden de oordopjes ingeschakeld.

*Opmerking: Als u het oplaaddoosje sluit nadat u de oordopjes eruit hebt gehaald, spaart u de batterij van het oplaaddoosje en voorkomt u dat er vuil in het oplaaddoosje terechtkomt.

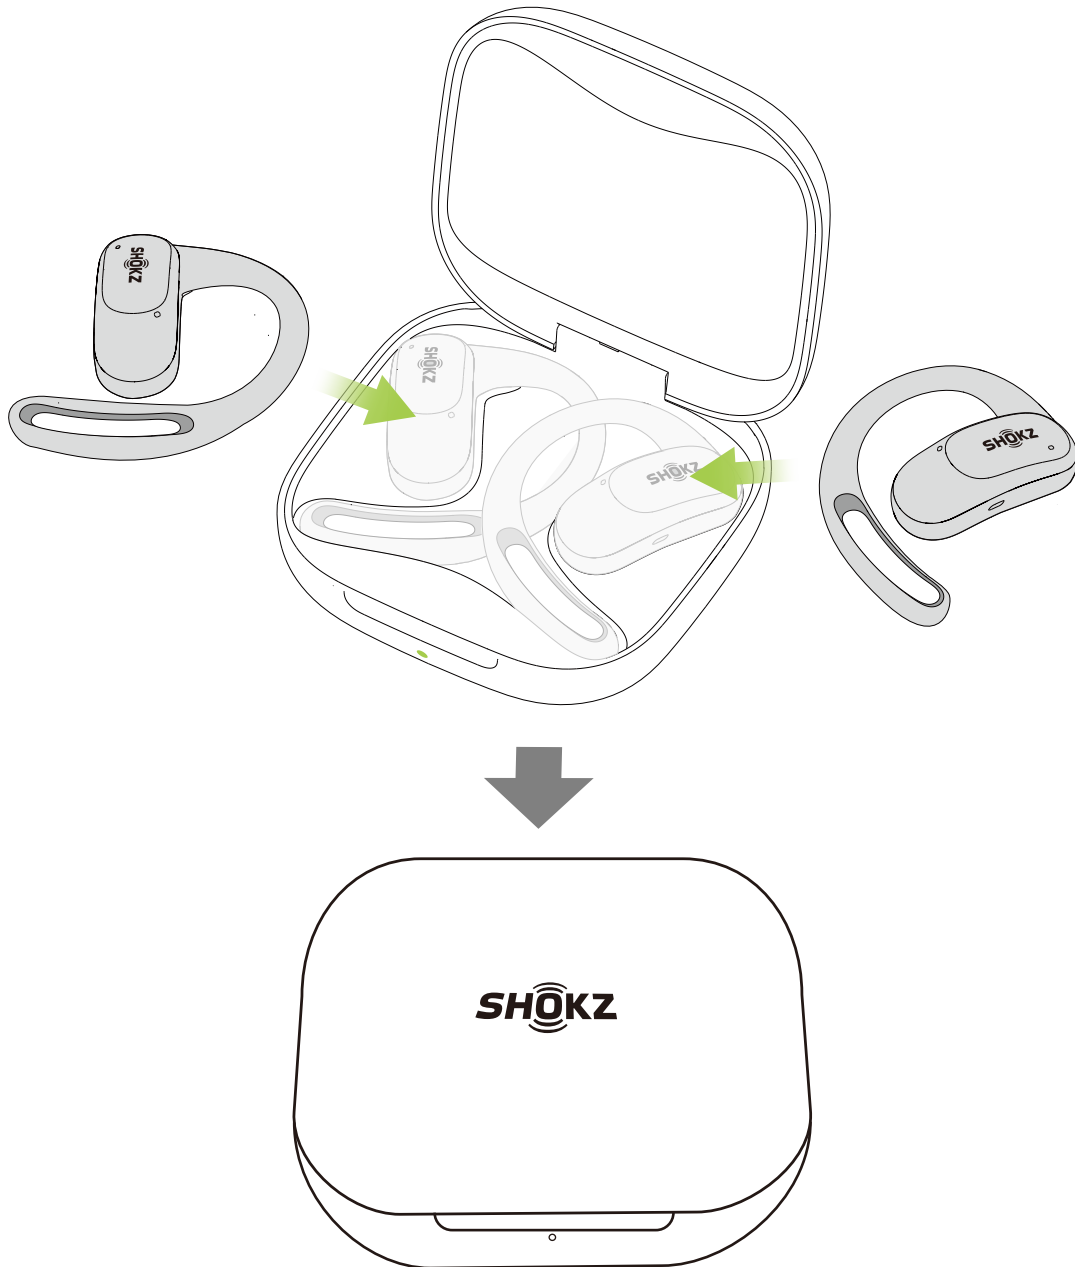


2. Uitschakelen

Plaats de oordopjes terug in het oplaaddoosje en sluit het. De oordopjes worden uitgeschakeld.

3. Stand-by

Wanneer de oordopjes uit het oplaaddoosje worden gehaald maar gedurende 3 minuten niet op een apparaat zijn aangesloten, gaan de oordopjes in stand-by om de batterij te sparen.

De oordopjes opladen

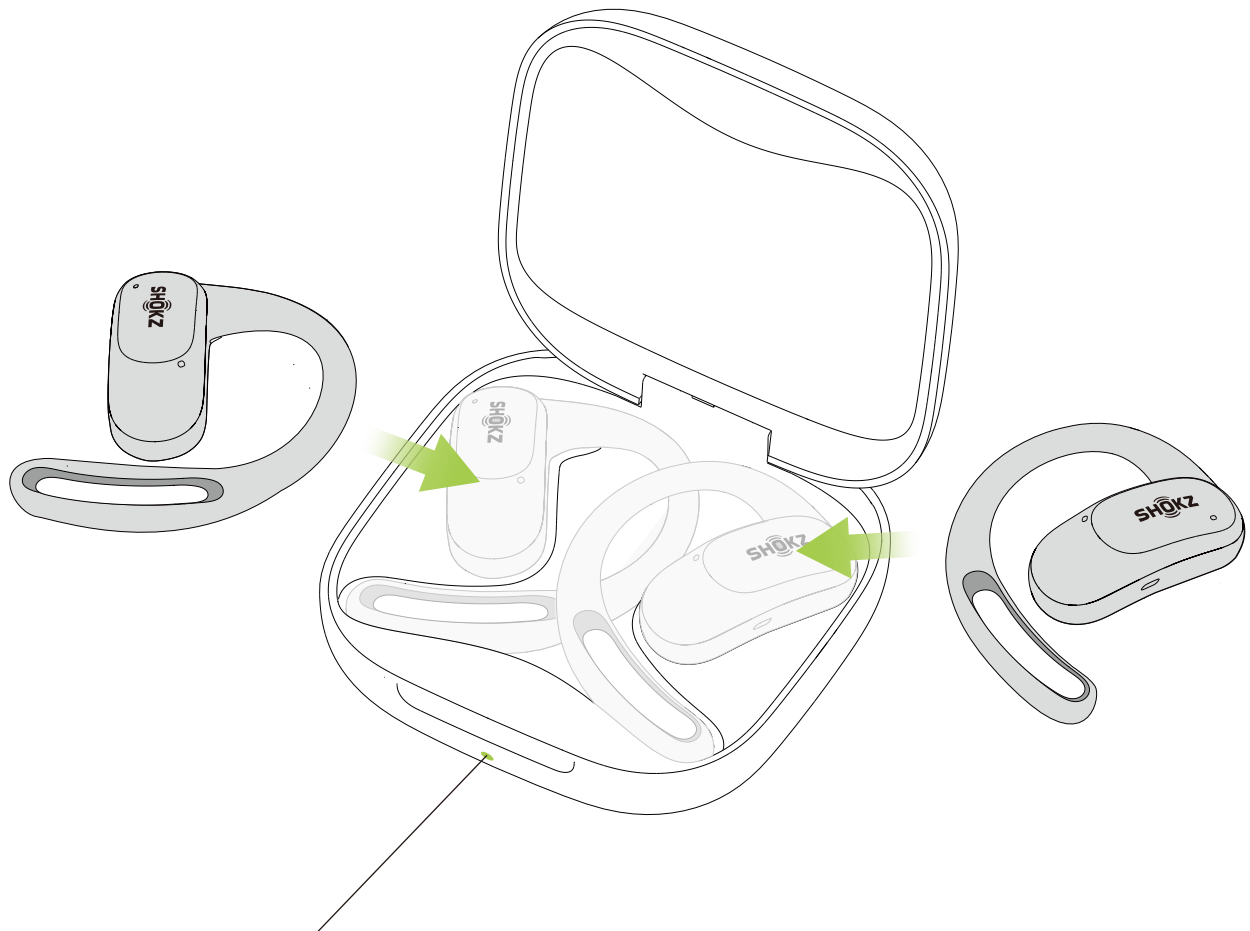


- Licht groen - Hoog batterijniveau
- Licht oranje- Laag batterijniveau

Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje totdat ze magnetisch aan het etui vastzitten. De indicator van het oplaaddoosje licht op en sluit het oplaaddoosje.

*Let op: De oordopjes worden ongeveer 60 minuten in het oplaaddoosje volledig opgeladen. Het oplaaddoosje moet een voldoende hoog batterijniveau hebben om de oordopjes te kunnen opladen.

Het oplaaddoosje opladen

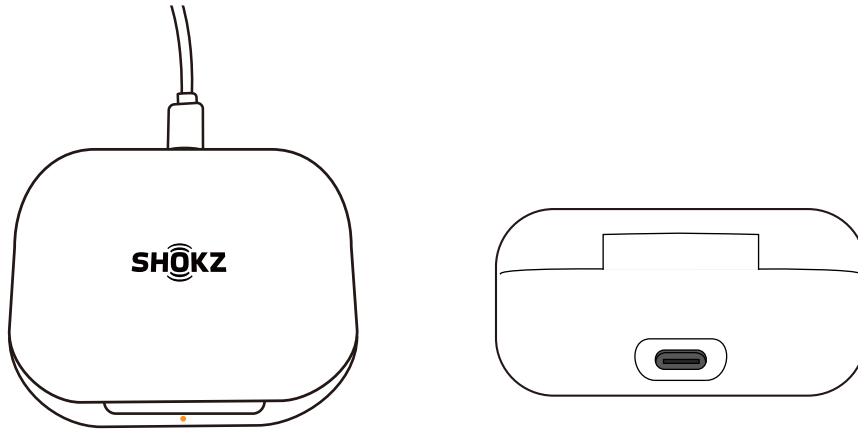

Sluit de USB-A naar USB-C oplaadkabel aan op het oplaadetui en de USB-A voeding of gecertificeerde oplader. De indicator van het oplaaddoosje zal oranje oplichten om aan te geven dat het oplaaddoosje wordt opgeladen. De indicator van het oplaaddoosje zal groen oplichten om aan te geven dat het oplaaddoosje volledig is opgeladen.

*Let op:


- Het duurt ongeveer 2 uur voordat het oplaaddoosje volledig is opgeladen. Het oplaaddoosje kan worden opgeladen met een standaard 5V±5A voltage. Het opladen van de oordopjes met een hoogspanningslader wordt niet aanbevolen. Het kan langer duren om het oplaaddoosje op te laden met een oplaadkabel van derden.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog en vrij van vloeistofresten is. Gebruik een zachte droge doek om eventuele vloeistofresten van de oplaadpoort te vegen.

Extra functies

Multipoint pairing

*Zorg ervoor dat u de Shokz-app bijwerkt naar de nieuwste versie in de App Store. Volg de instructies om de firmware van de koptelefoon bij te werken naar de nieuwste versie. Schakel Bluetooth in op uw koppelapparaat.

1. Begin met het selecteren van "Multipoint pairing" in de Shokz-app.

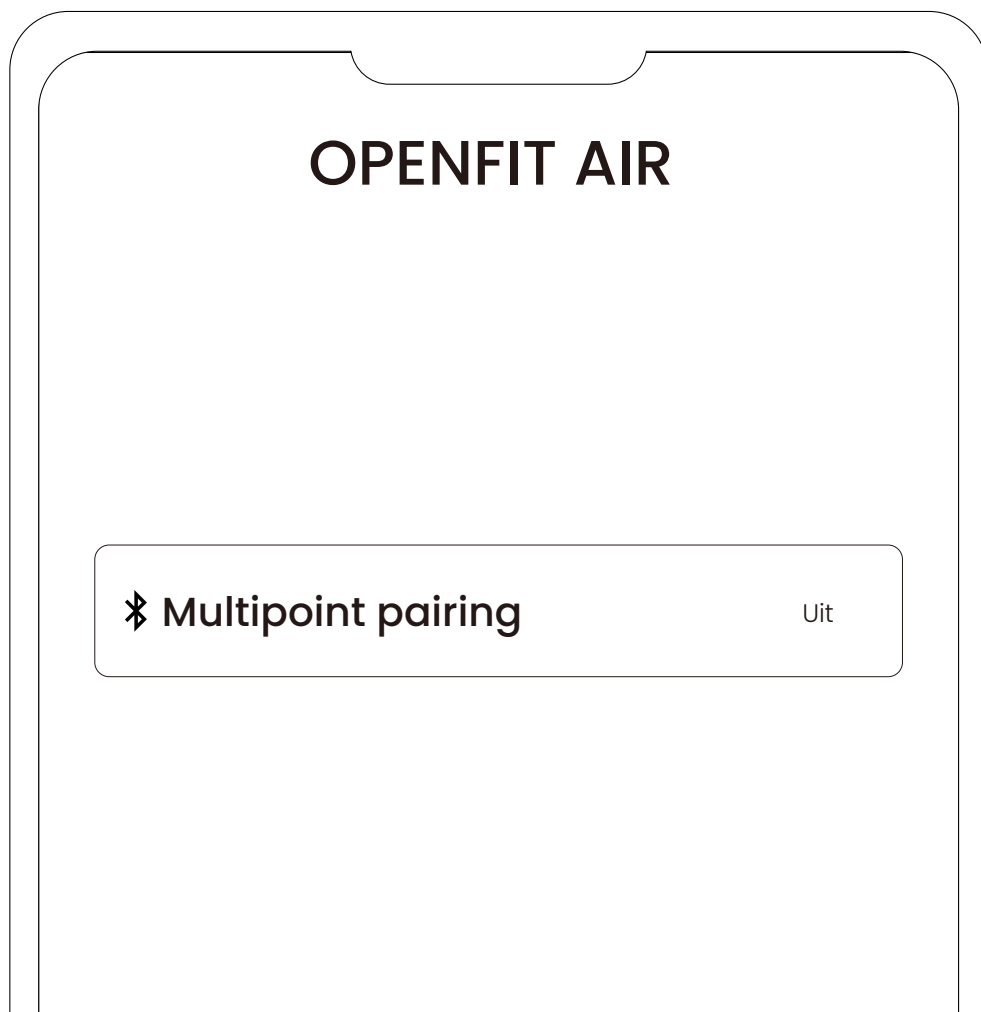


2. Bevestig op de pop-up pagina om de functie voor het koppelen van meerdere apparaten te openen.
3. Selecteert u "Verbinden met tweede apparaat" en volgt u de instructies om een verbinding met het tweede apparaat tot stand te brengen.



4. Uw hoofdtelefoon is nu verbonden met twee apparaten. U kunt hun Bluetooth-verbindingen eenvoudig beheren via de Shokz-app.

Automatisch verbinden

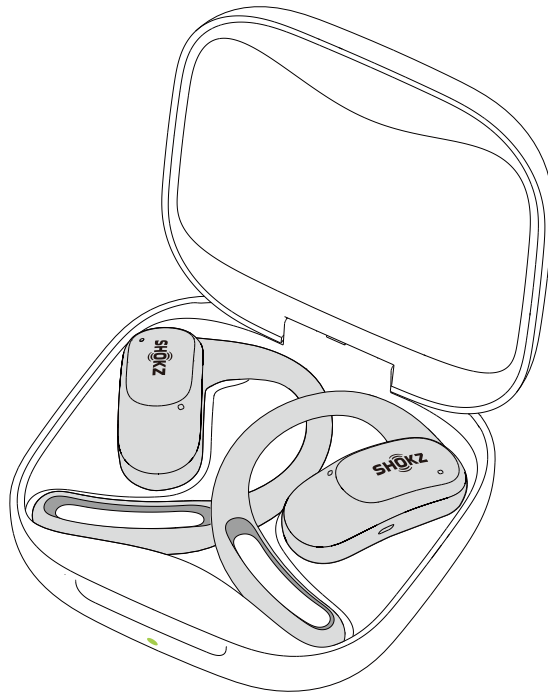

1. Zodra de oordopjes zijn ingeschakeld, proberen ze automatisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat en geven ze een pieptoon om aan te geven dat de verbinding gelukt is.
2. Tijdens het gebruik kan de verbinding tussen de oordopjes en het gekoppelde apparaat verbroken worden door beperkingen in het bereik van de verbinding. Als ze binnen 3 minuten weer binnen bereik komen, maken ze automatisch weer verbinding met het laatst gekoppelde apparaat en laten ze een pieptoon horen om aan te geven dat de verbinding tot stand is gekomen.
3. Als de oordopjes na 3 minuten weer binnen het verbindingss bereik komen, dubbeltik dan op een van de oordopjes om de automatische verbinding te herstellen.
4. Als multipoint pairing is ingeschakeld, dubbelklik je gewoon op een van de oordopjes om opnieuw verbinding te maken met beide apparaten.

*De gekoppelde apparaten moeten ingeschakeld zijn en zich binnen het bereik van de verbinding bevinden (10 m). Zorg ervoor dat het apparaat geschikt is voor Bluetooth.

Reset



Als u de oordopjes reset, wordt de lijst met gekoppelde apparaten gewist en worden alle instellingen opnieuw ingesteld.

1. Plaats beide oordopjes in het oplaaddoosje.
2. Houd het aanraakgedeelte van beide oordopjes tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt. De indicator zal gedurende vijf seconden oranje knipperen. Het resetten is voltooid. Daarna knippert de indicator oranje en groen, wat direct aangeeft dat de koppelingsmodus is ingeschakeld.

Onderhoud

Schoonmaak

1. Oordopjes

Het wordt aanbevolen om de oordopjes schoon te maken met een zachte en schone droge doek. Borstel met een schoon en droog wattenstaafje voorzichtig vuil en oorsmeer uit het gaas van de oordopjes en veeg het vervolgens schoon met een zachte doek.

*Let op:

- Verbreek de verbindingen met alle apparaten voordat u het apparaat schoonmaakt en onderhoud pleegt.
- Dit product kan niet worden gewassen met water. Spoel de oordopjes niet met water en gebruik geen ultrasone reiniging.
- Houd vloeistof uit de buurt van de openingen van de oordopjes.
- Om schade, vervorming en verkleuring van de oordopjes te voorkomen, mag u voor het reinigen geen schurende reiniger of spray, sterk geconcentreerde reiniger, chemische reiniger, alcohol of acetonoplossing gebruiken. Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen om de oordopjes schoon te maken.

2. Oplaaddoosje

Het wordt aanbevolen om het oplaaddoosje te reinigen met een zachte en schone, droge doek. Verwijder vuil uit de oplaadpoort met een schone, droge, zachte borstel. Veeg de oplaadcontacten in het oplaaddoosje voorzichtig schoon met een schoon en droog wattenstaafje.

*Let op:

- Koppel het oplaaddoosje los van de oplaadkabel voordat u deze schoonmaakt en onderhoud pleegt.
- Gebruik geen schurende voorwerpen om de oplaaddoosje schoon te maken.

IP-classificatie

De oordopjes van dit product is spatwaterdicht op een niveau van IP54 volgens de IEC 60529-norm, die is getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.




*Let op:

- De IP54-classificatie geldt alleen voor de oordopjes, niet voor het oplaaddoosje.
- De spatbestendigheid is niet permanent en kan bij dagelijks gebruik afnemen.
- Dompel dit product niet onder in water, stel het niet langdurig bloot aan een natte omgeving en draag het niet tijdens het zwemmen, waterskiën, surfen of andere watersporten.
- Als het product of de accessoires per ongeluk nat worden, veeg het dan zo snel mogelijk af en leg het op een geventileerde en koele plaats om te drogen. Gebruik of laad het pas op als het volledig droog is.

Dienst na verkoop

Locatie van het serienummer

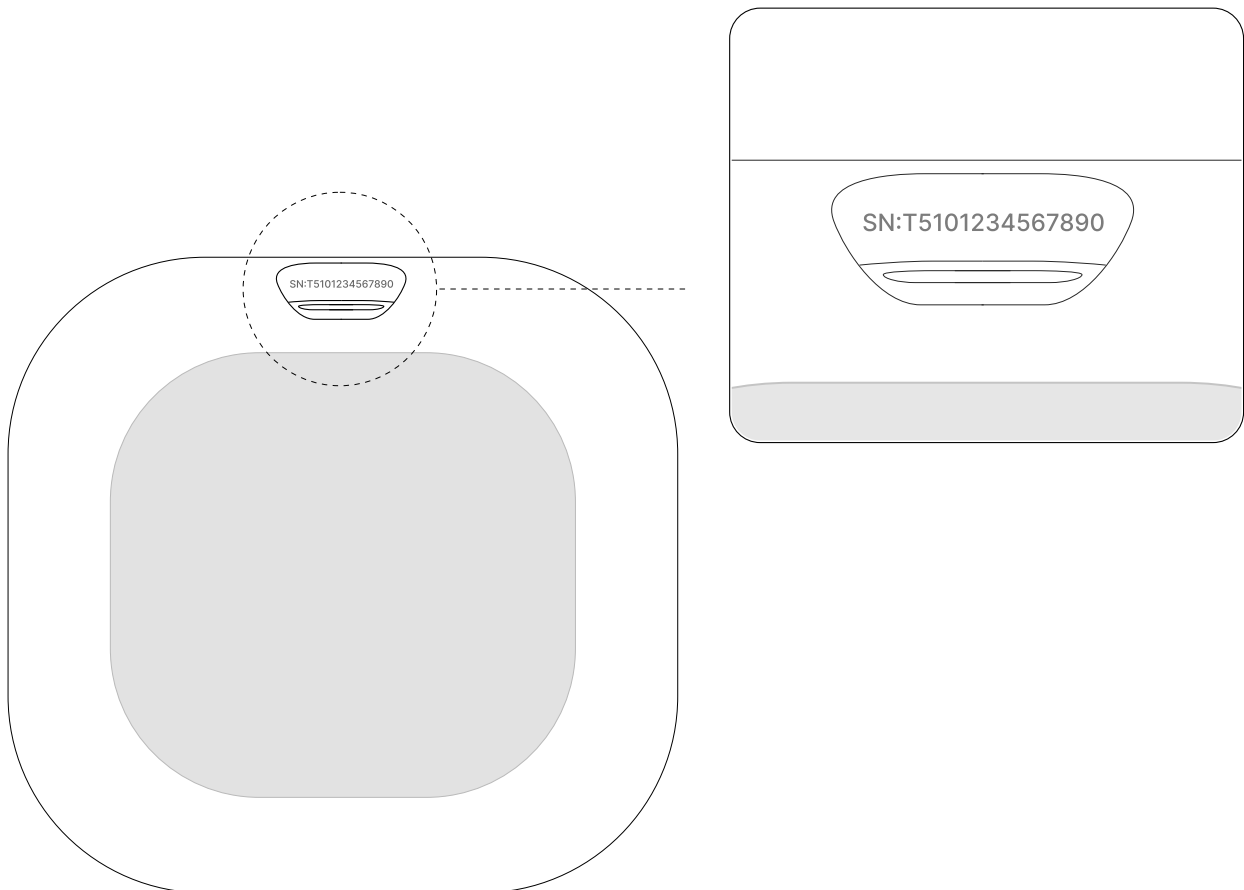

U vindt het serienummer van het product op de streepjescode van de verpakking en op de garantiekaart. Op de oplaadhoes staat ook het serienummer naast de oplaadpoort.

Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.
Bezoek onze website op
<https://nl.shokz.com/pages/warranty-policy>
details over de beperkte garantie.

SHÖKZ