

User Guide

OPEN**MEET**
OPEN**MEET** 

目次

製品仕様

Shokzアプリ & Shokz Connect	04
ヘッドセットの操作	05
電源オン/オフ	06
デバイスとのペアリング	07
USBアダプターとのペアリング	08
装着方法	10
再生と通話	12
ワイヤレスアダプター	14
LEDインジケータ	15
バッテリーの残量を確認	16

その他の機能

EQモードについて	18
EQモードの切り替え	19
工場出荷時の設定に戻す	20

ケアとメンテナンス

充電時の表示	22
製品保証	23
トラブルシューティング	24

同梱物	25
規制と法的情報	26

製品仕様


Shokzアプリ & Shokz Connect



スマートフォン用のアプリ「Shokz」、およびPC/Mac用のアプリ「Shokz Connect」のインストールを行なってください。追加の最新機能を有効化できるほか、必要に応じてテクニカルサポートを受けることができます。


*Appleおよび Appleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

ヘッドセットの操作

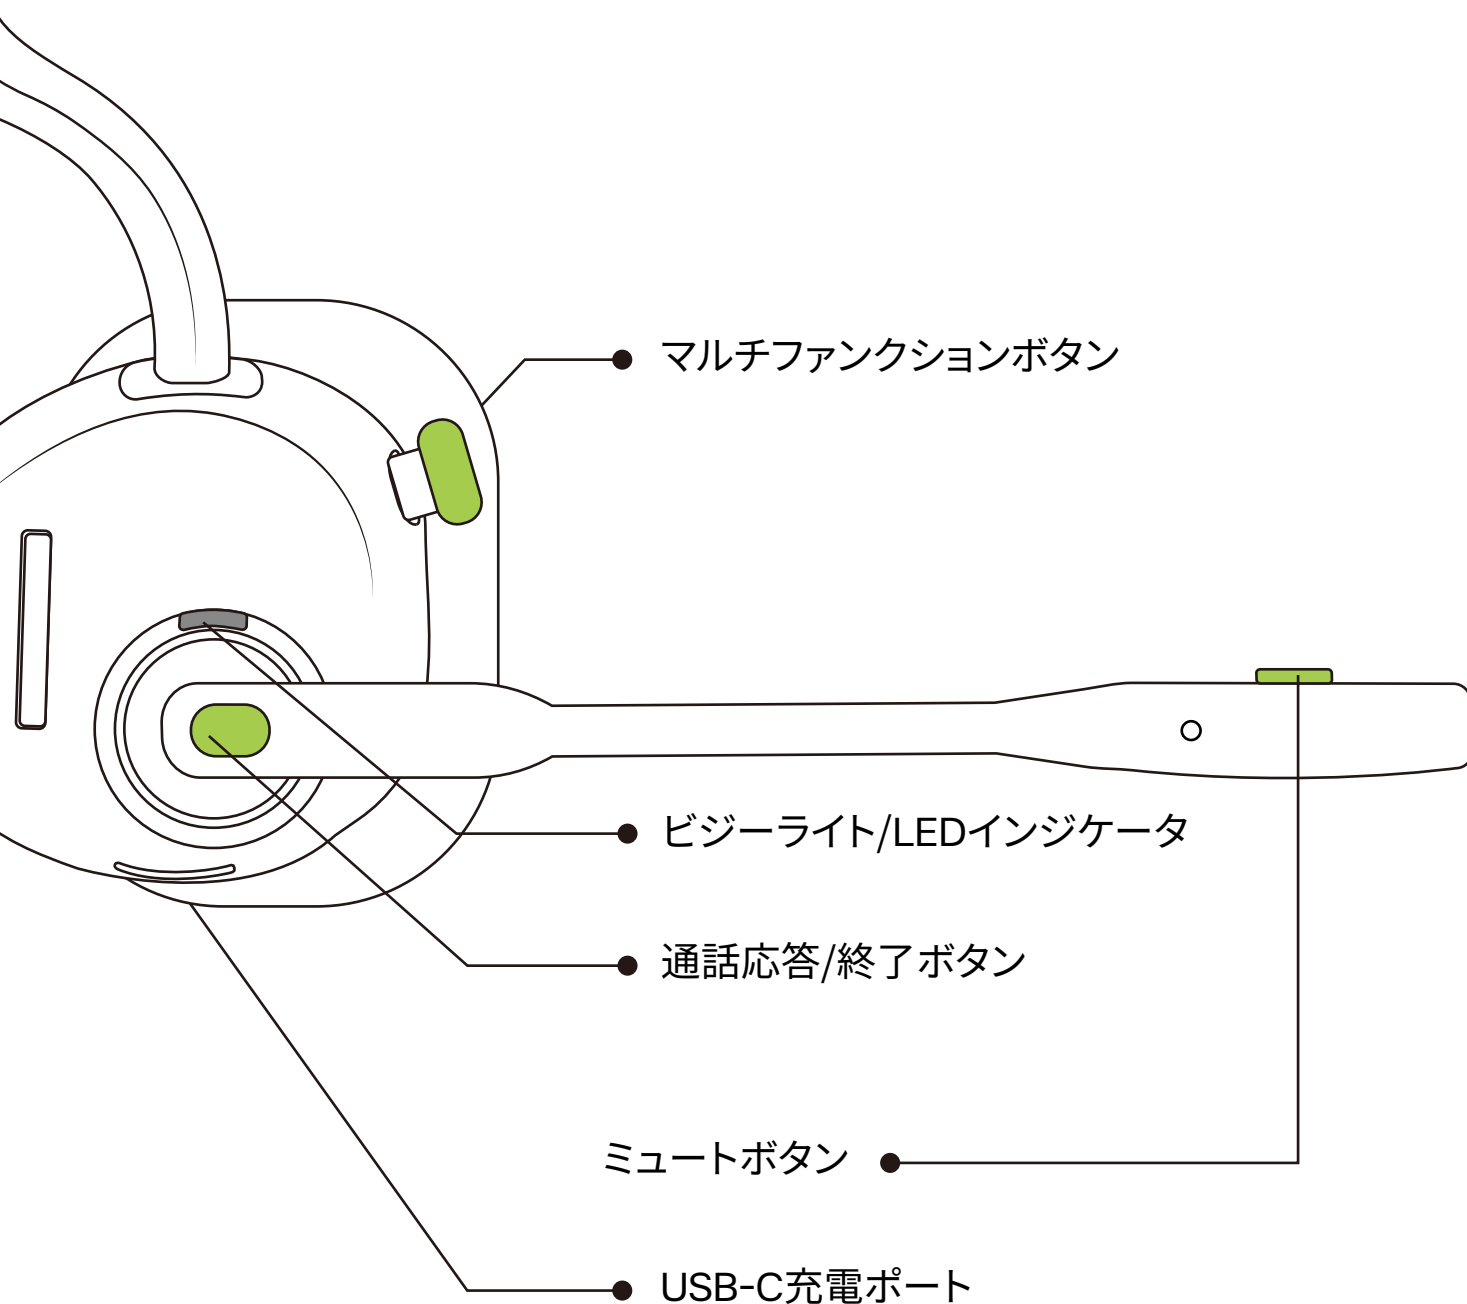

* マイクは音声通話にのみ使用されます。

電源オン/オフ

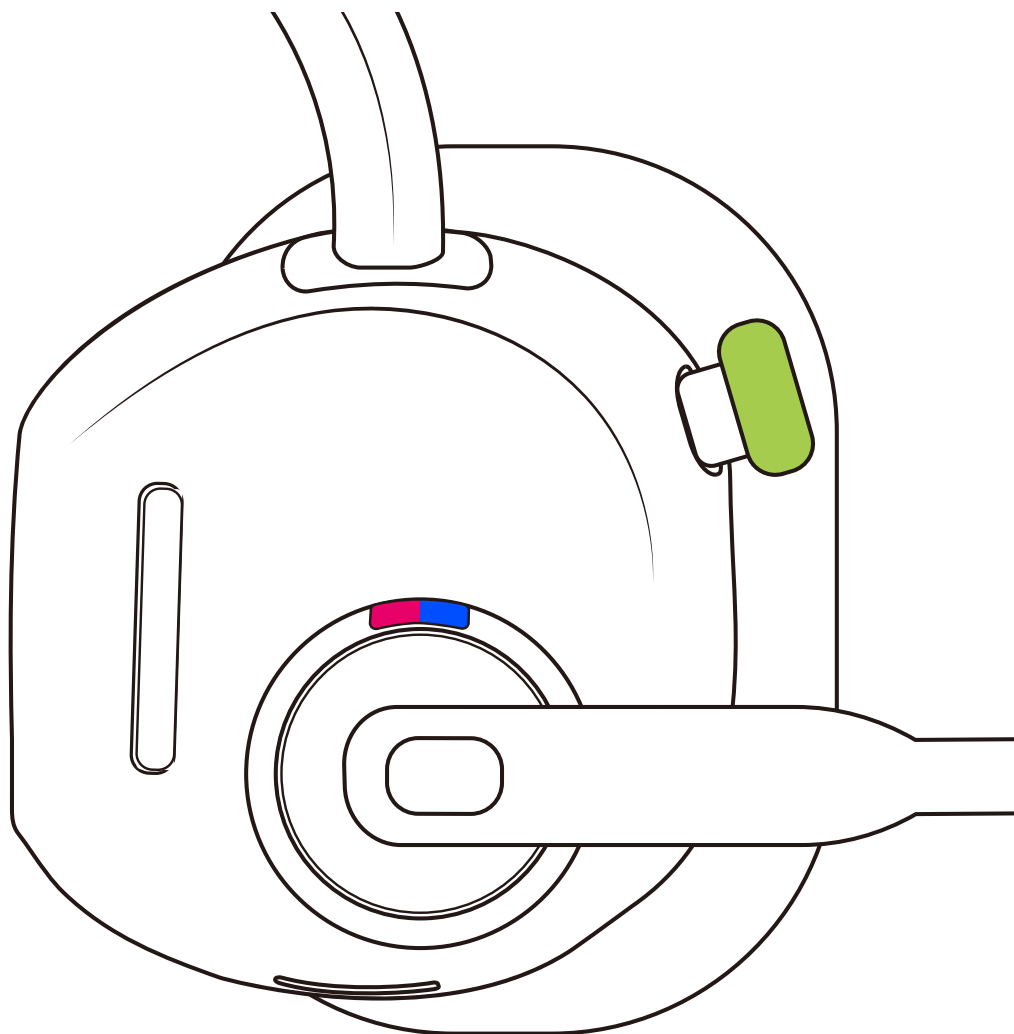


電源オン：

インジケータがブルーに点灯するまで、マルチファンクションボタンを2秒ほど長押しします。

電源オフ：

LEDインジケータがレッドに点灯するまで、マルチファンクションボタンを3秒ほど長押しします。


デバイスとのペアリング

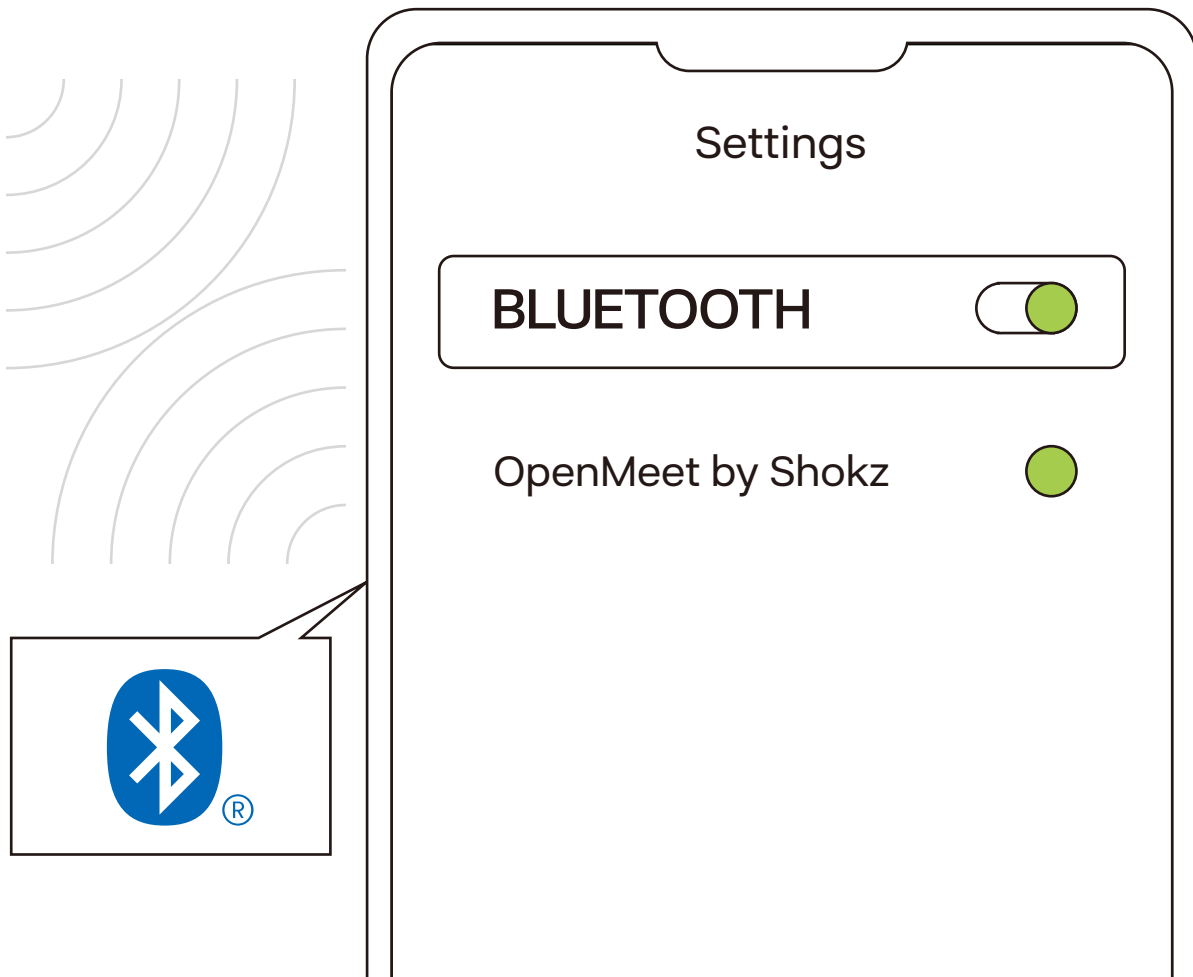

ヘッドセットの電源がオフの状態で作動します。


- 1.ヘッドセットの電源が入っていないことを確認します。
- 2.LEDインジケータがレッドとブルーで交互に点滅するまで、インジケータボタンを長押しします。
- 3.デバイスのBluetooth設定で「OpenMeet by Shokz」を選択します。ヘッドセットから「1台目のデバイスと接続しました」とアナウンスがあったら、接続完了です。

USBアダプターとのペアリング

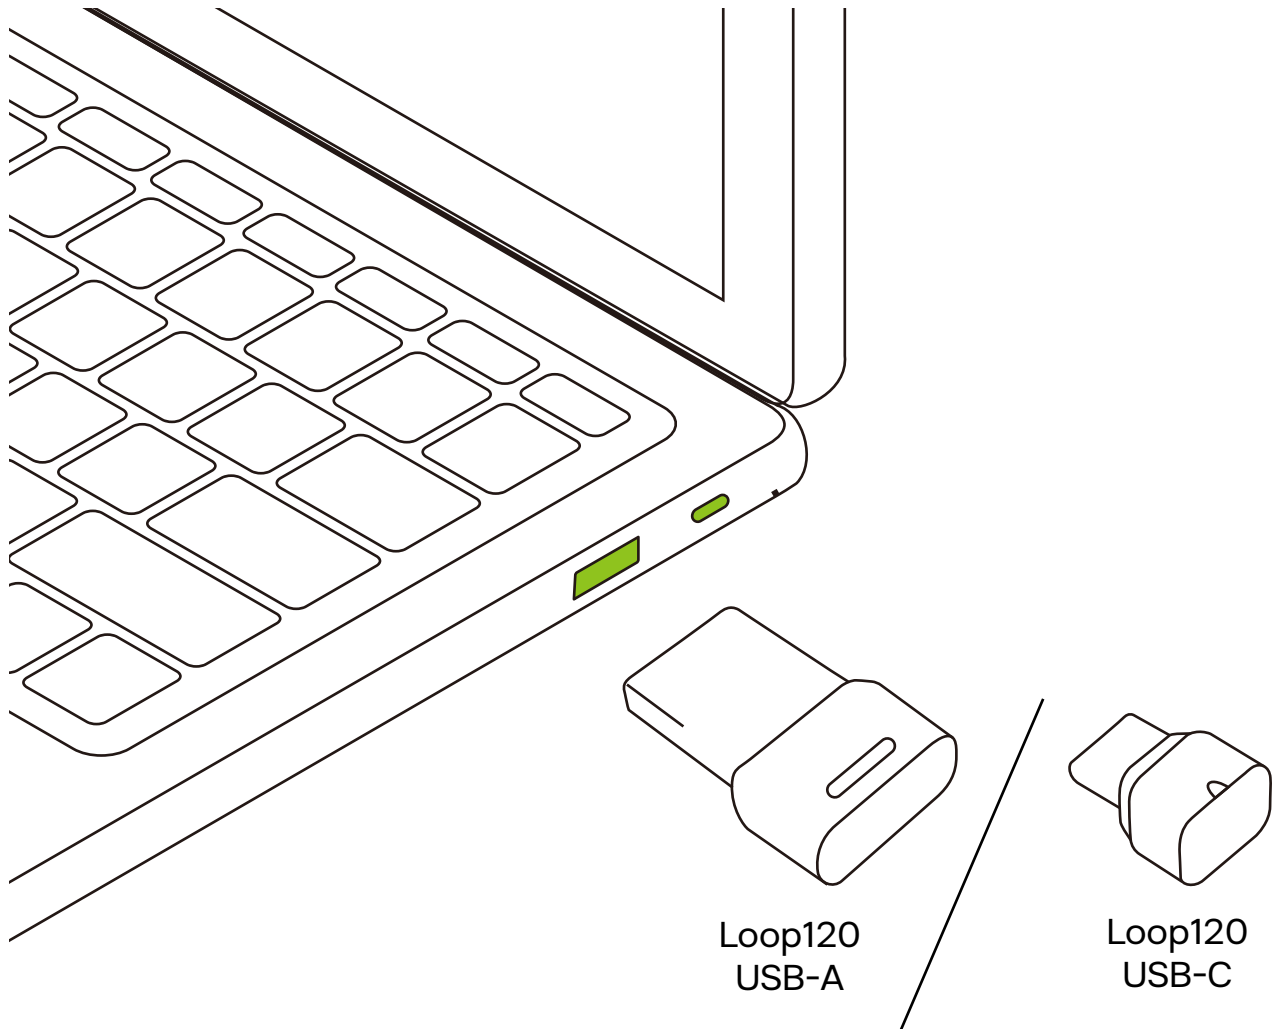

- 1.ヘッドセットの電源がオンになっていることを確認します。
- 2.付属のワイヤレスアダプターを、パソコンのUSBポートに接続します。
- 3.USBアダプタのLEDインジケータがシアン(水色)に点灯し、ヘッドセットから「PCと接続しました」とアナウンスが流れましたら接続の完了です。


* ワイヤレスアダプタは、OpenMeet UCのみが対象です。OpenMeet (通常モデル)の場合は、必要に応じてワイヤレスアダプタをWebサイト (<https://jp.shokz.com/>) からご購入いただく必要があります。

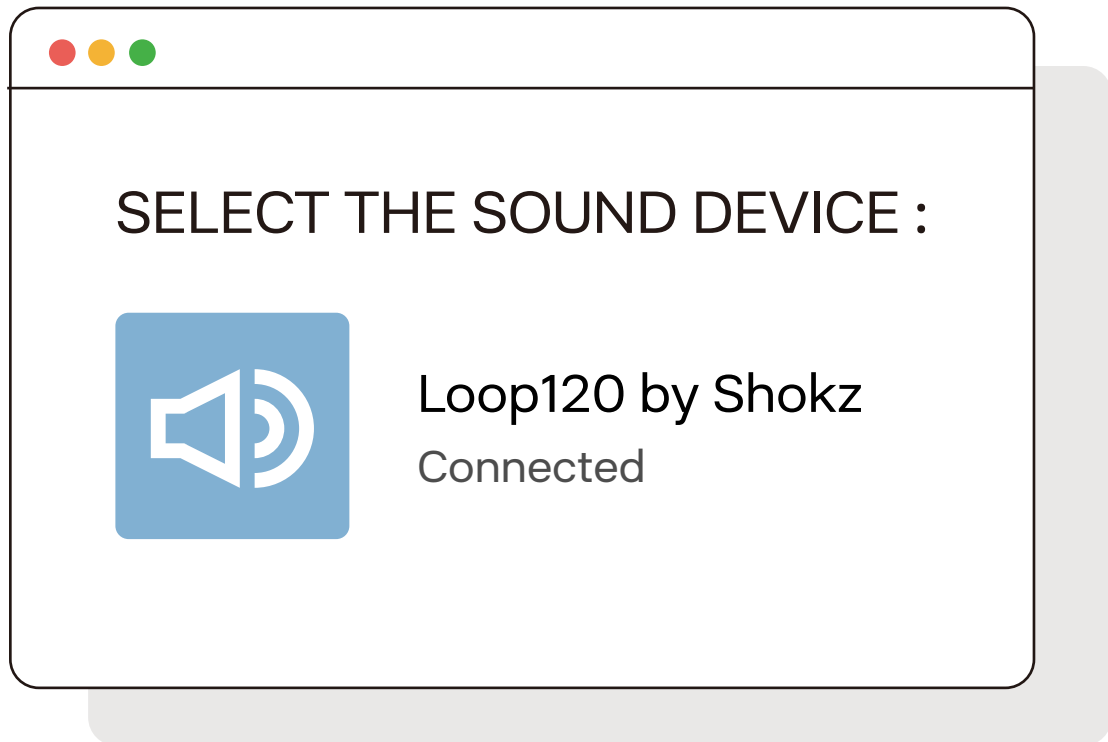

設定


*ヘッドセットでオーディオを再生したり、通話をしたりするには、オペレーティングシステムのオーディオ設定で、「Shokz Loop120」がデフォルトの入力および出力デバイスとして認識されていることを確認してください。

装着方法

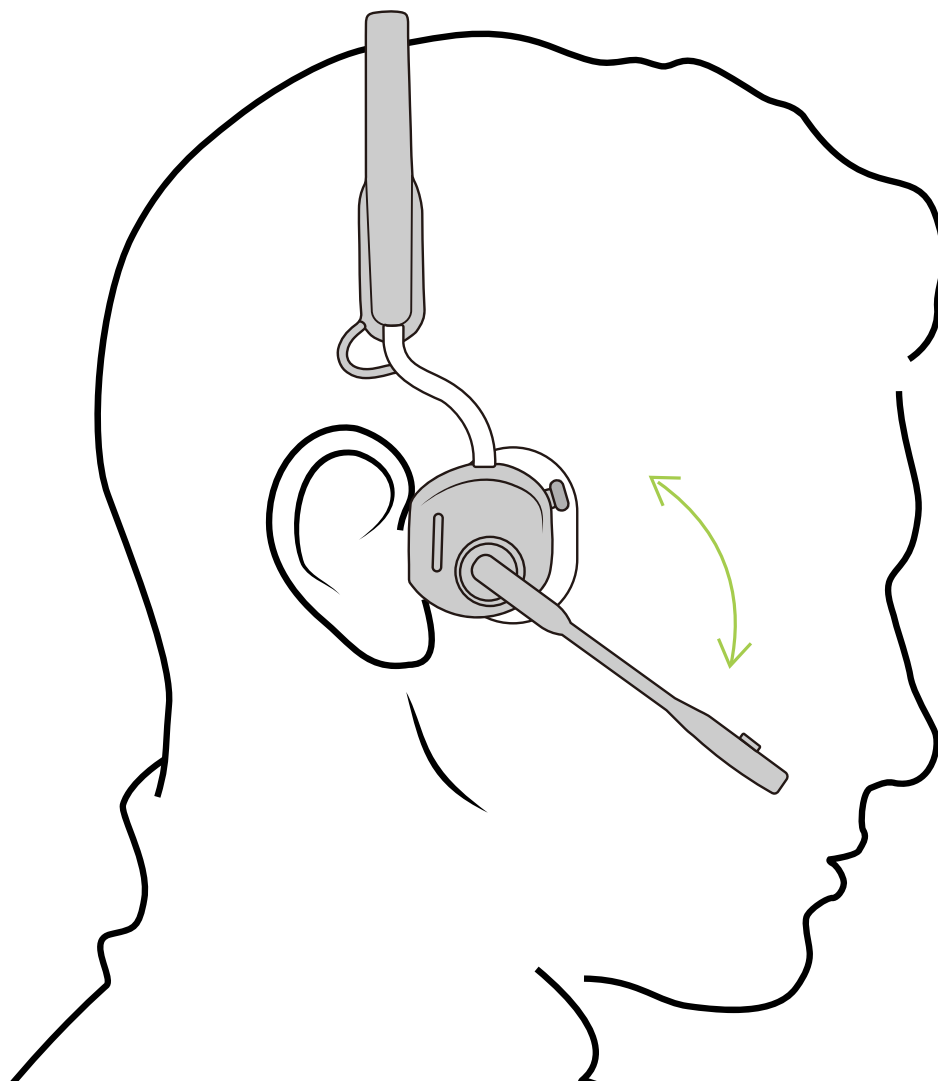


- 1.ヘッドセットを頭に装着し、イヤピースを耳の前に置きます。
- 2.ヘッドセットが快適にフィットするようにヘッドピースのサイズを調整します。
- 3.マイクを口に近い位置に調整します。
- 4.必要に応じて、装着クッションを最適な快適性とフィット感を実現するサイズのものに交換してください。

装着方法

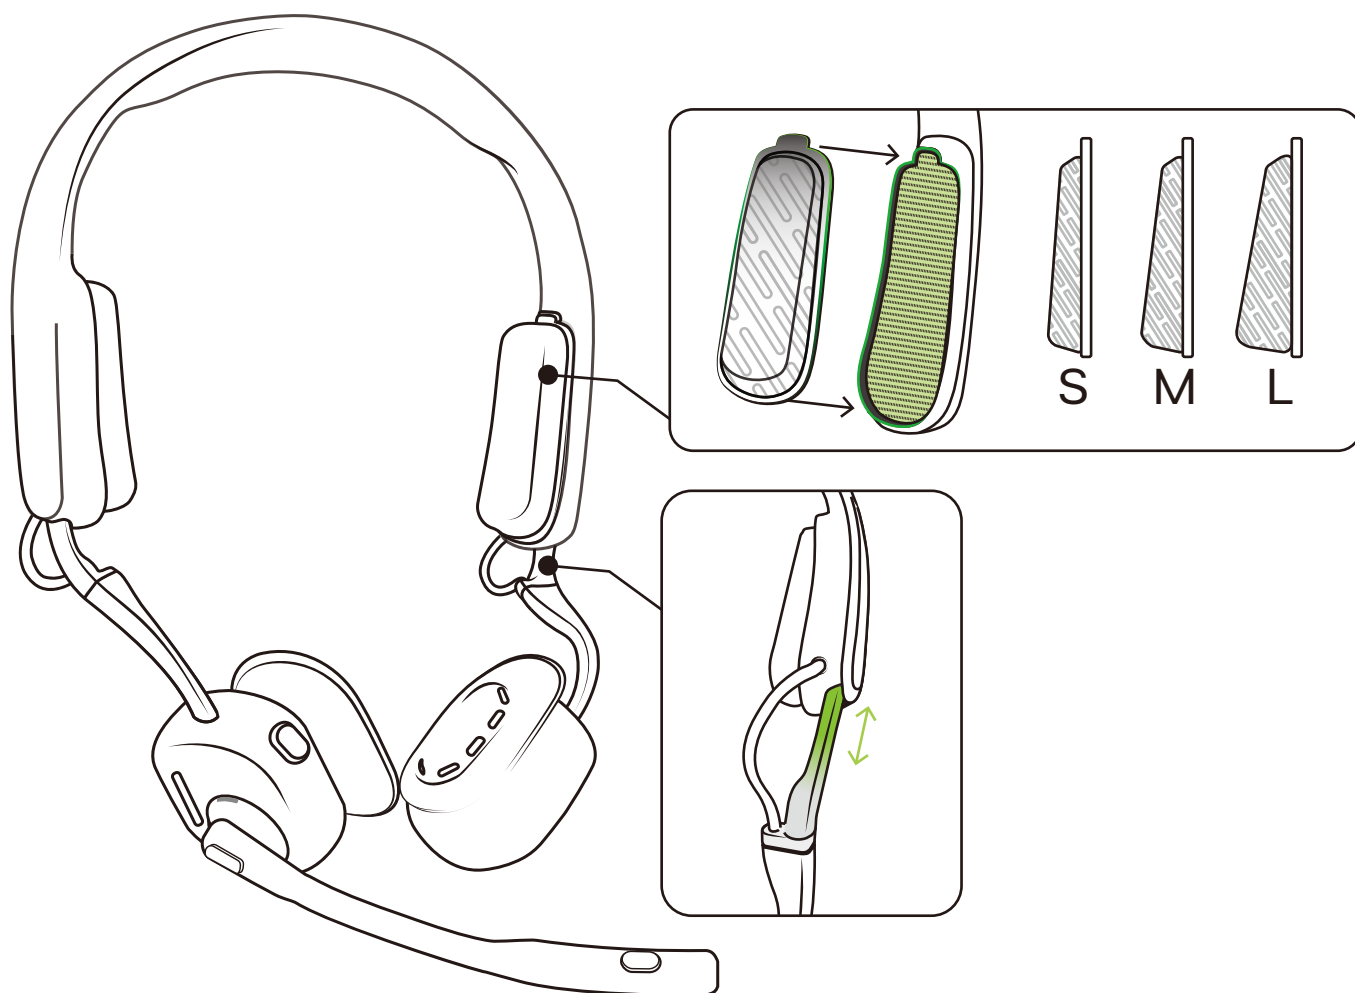

再生と通話

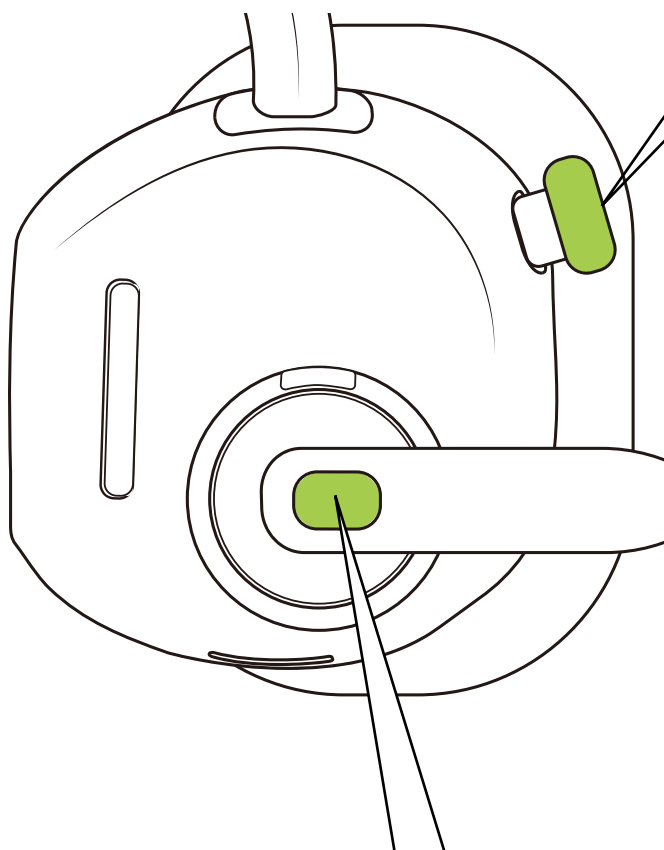

音量の調節

オーディオを再生中は、上にスライドで音量アップ、下にスライドで音量ダウンとなります。



* 最大音量に達すると、ビープ音が鳴ります。

* ヘッドセットを大音量で使用すると、聴覚に影響を及ぼすことがあるほか、オーディオに歪みが生じる場合があります。

再生/一時停止

オーディオを再生中に1回クリック

次の曲に進む

オーディオを再生中に2回クリック

前の曲に戻る

オーディオを再生中に3回クリック

着信に応答する
着信中に1回クリック

通話を終了する
1回クリック

着信を拒否する
2回クリック


通話中の割り込み着信に応答し、現在の通話を終了する
1回クリック

通話中の割り込み着信に応答し、現在の通話を保留にする
2秒ほど長押し

2件の通話間を切り替える
2秒ほど長押し

現在の通話を終了して、保留中の別の通話に切り替える
1回クリック

再生と通話

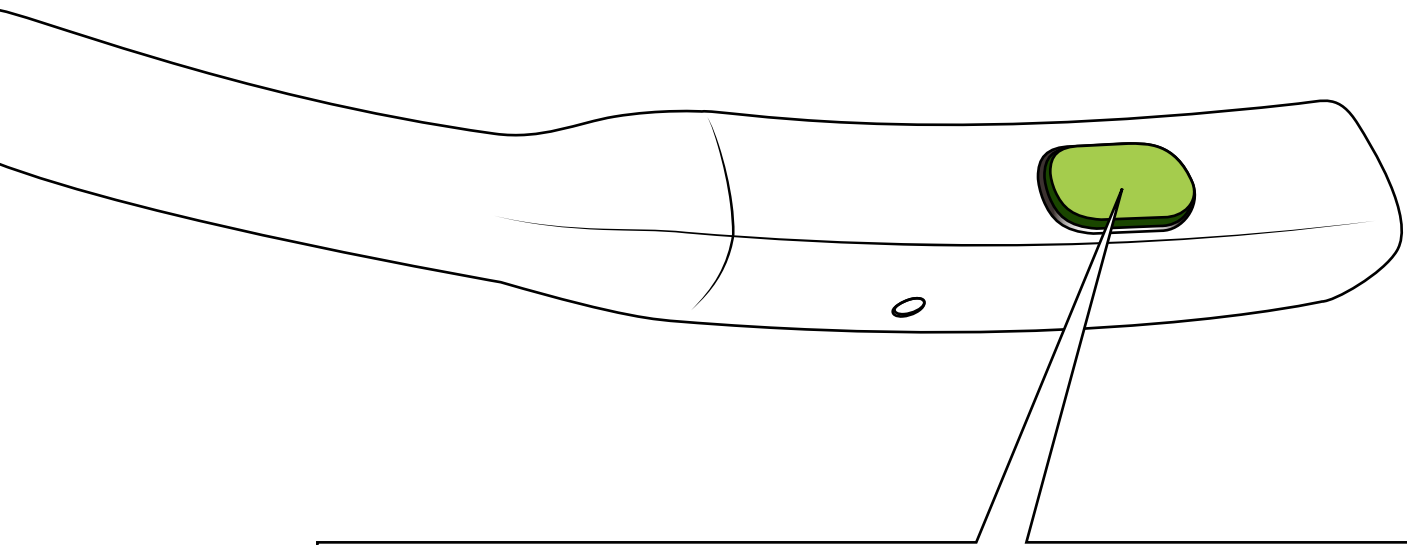


マイクをミュートにする
通話中に1回クリック

マイクのミュートを解除する
ミュート中に1回クリック

音声アシスタントを有効にする
スタンバイ中に1回クリック

EQモードを切り替える
オーディオを再生中に3秒ほど長押し


ワイヤレスアダプター

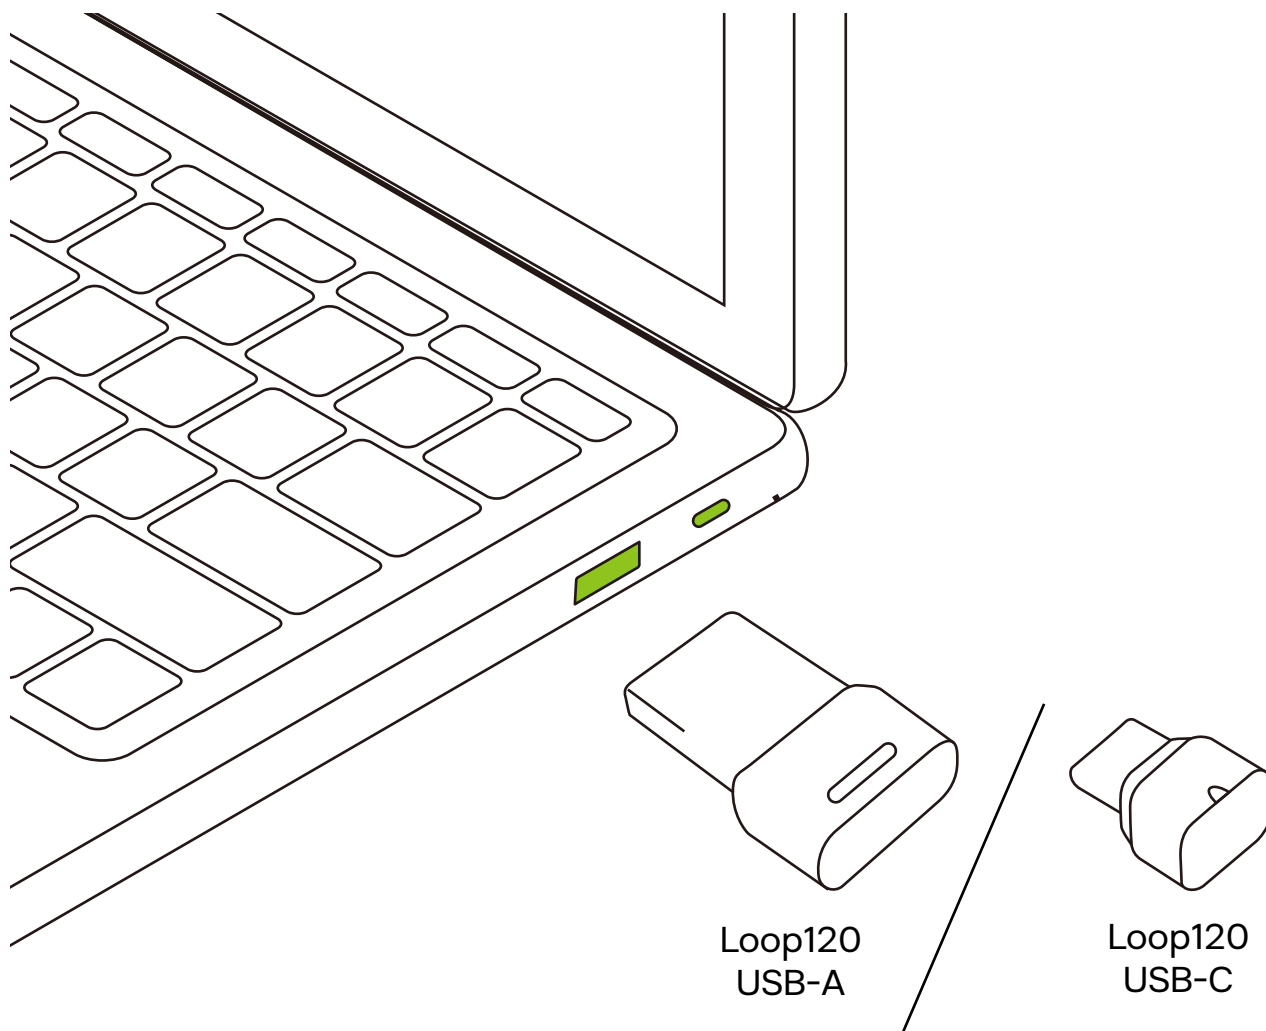

Shokz ConnectをPC/Macにインストールすることで、Shokz Bluetoothアダプターのペアリング、ファームウェアの更新、機能設定やリセット、追加情報の参照など、さまざまな機能を利用できます。


LEDインジケータ

①

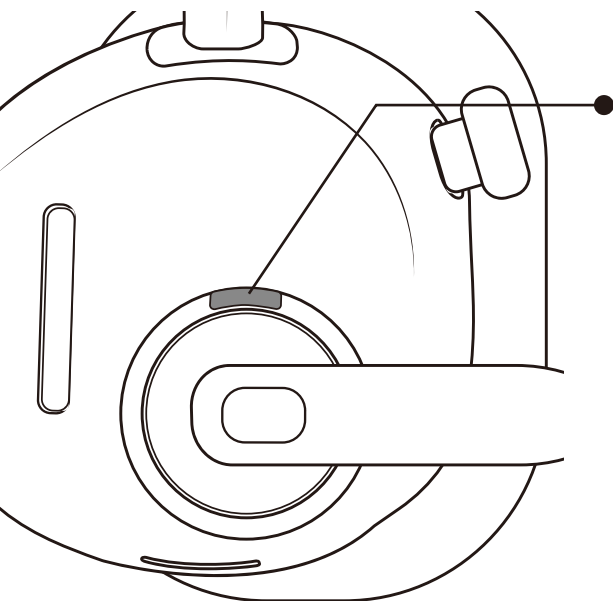


-  ペアリングモード: レッドとブルーのライトが交互に点滅
-  充電中: オレンジライトが点灯
-  充電完了 (フルバッテリー): グリーンライトの点灯
-  バッテリー残量わずか (要充電): レッドライトの2回点滅
-  着信: グリーンライトの点滅
-  ビジーライト: レッドライトの点灯

②

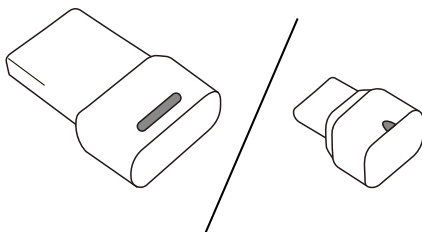

-  ペアリングモード: レッドとブルーのライトが交互に点滅
-  再接続: ブルーライトの素早い点滅
-  接続済み: シアン (水色) ライトの点灯
-  スタンバイモード: ブルーライトの遅い点滅
-  音楽ストリーミング: ブルーライトの点灯
-  着信: グリーンライトの速い点滅
-  通話中: グリーンライトの点灯
-  マイクはミュートです: レッドライトの点灯

バッテリーの残量を確認

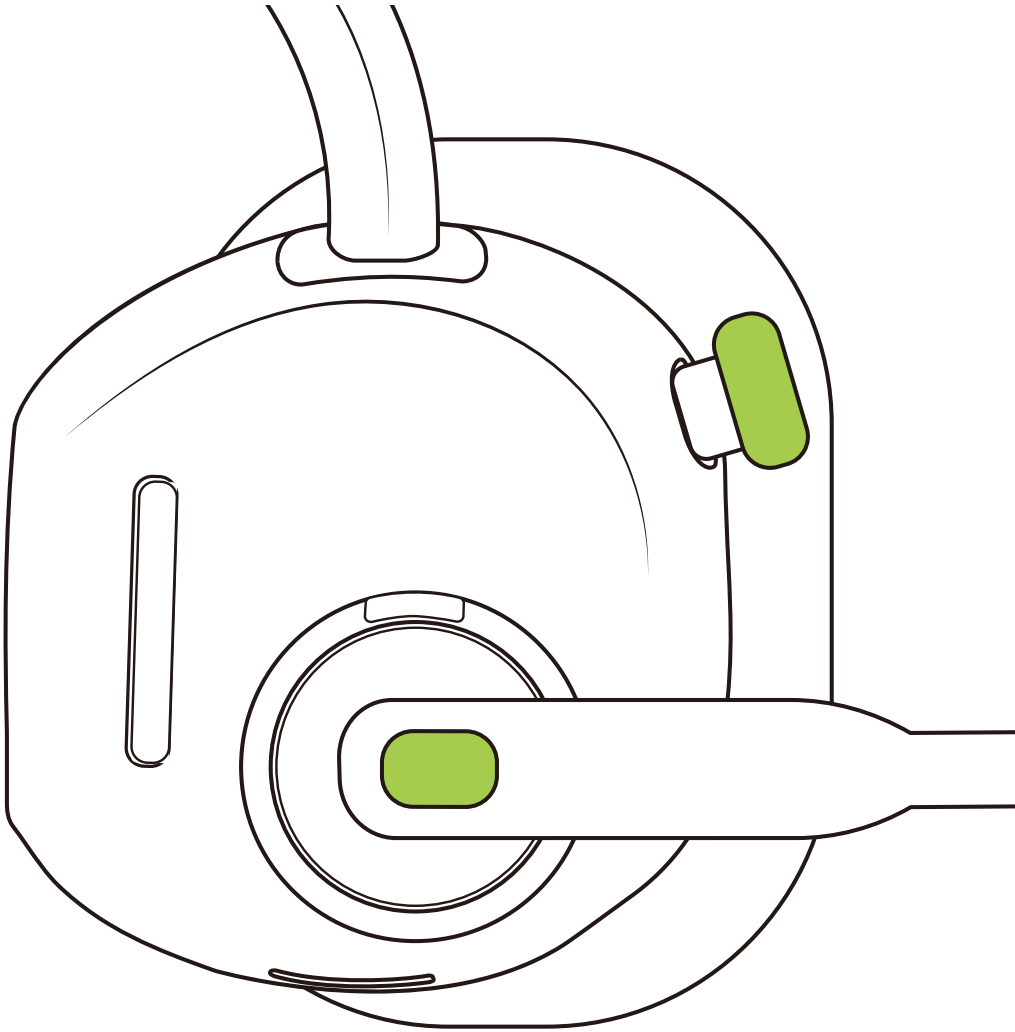

バッテリーの残量を確認：

オーディオを再生していない状態で、「マルチファンクションボタン」または「通話応答/終了ボタン」をクリックします。

その他の機能

EQモードについて



スタンダードモード


音楽を聴くためのバランスの良い周波数



ボーカルモード

人間の声域にあたる中間周波数を強化させます。
オーディオブックやPodcastなどに向いています。


EQモードの切り替え

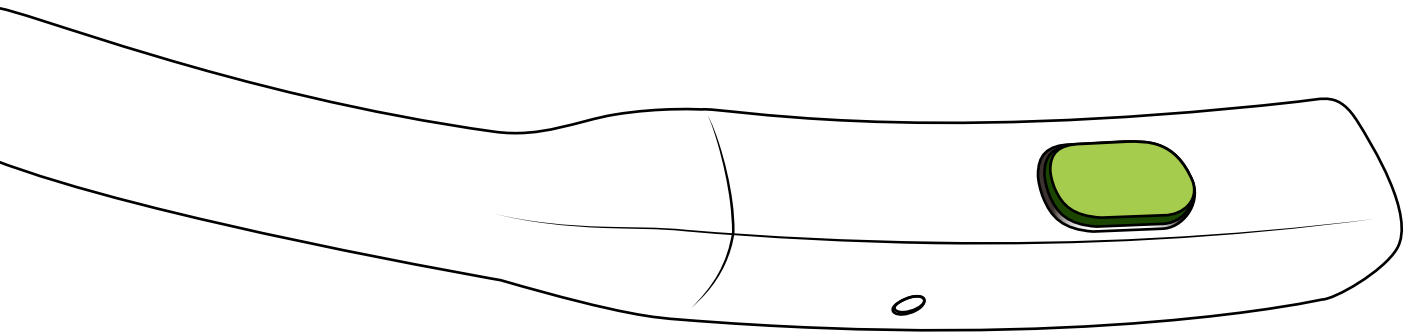

EQモードを切り替える：

オーディオを再生している状態で「ミュートボタン」を長押しします。


工場出荷時の設定に戻す

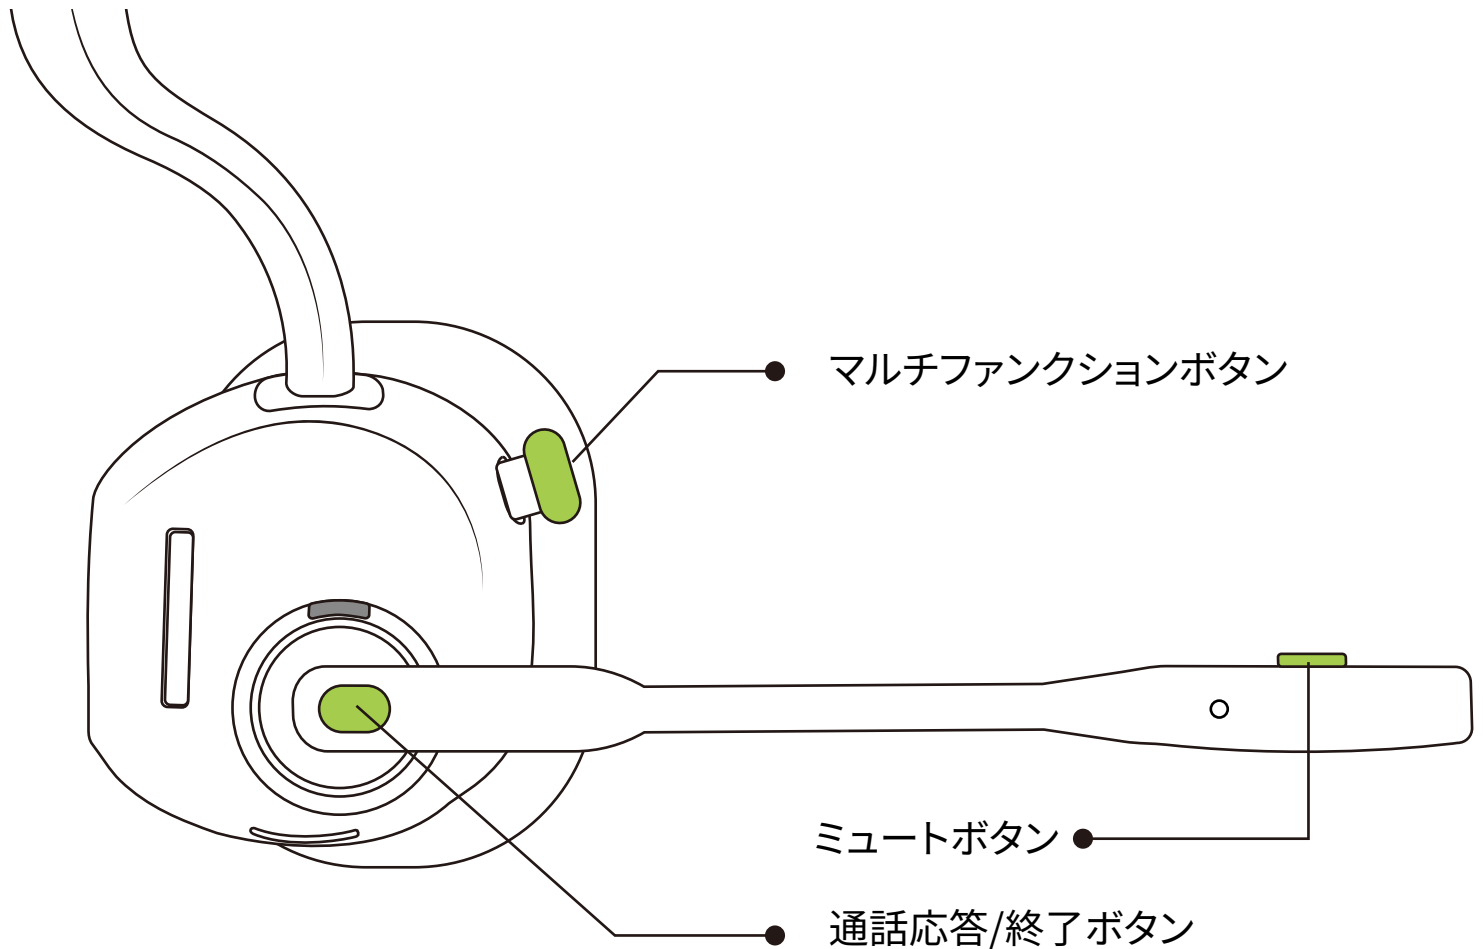


1. ヘッドセットの電源が入っていないことを確認します。
2. LEDインジケータがレッドとブルーで交互に点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押しします。
3. ビープ音が鳴るまで、「通話応答/終了ボタン」と「ミュートボタン」を5秒ほど長押しします。

ケアとメンテナンス

充電時の表示

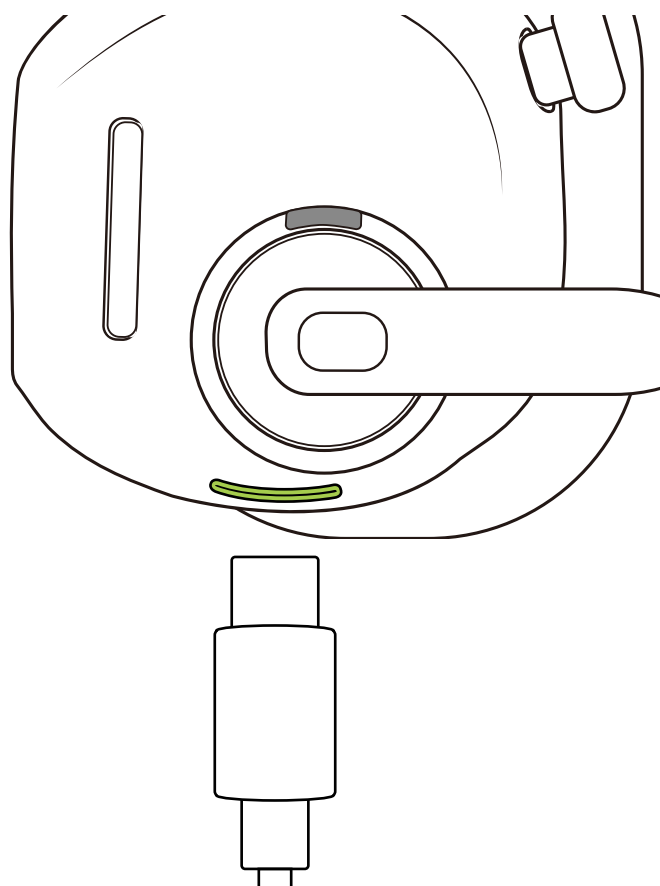

ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、音声プロンプトの案内とともに、イヤホンのライトがレッドに点滅します。充電には純正の専用ケーブルを使用してください。

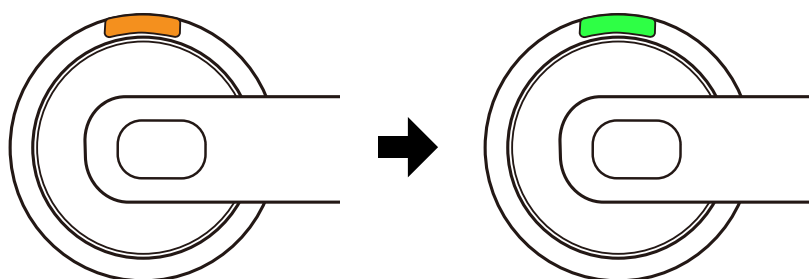

充電中はLEDインジケータがオレンジに点灯します。充電が完了すると、LEDインジケータの色がオレンジからグリーンに変わります。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには2年間の製品保証がついています。
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*製品登録を行わない場合でも、製品保証の権利に影響はありません。


トラブルシューティング



お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。

<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物

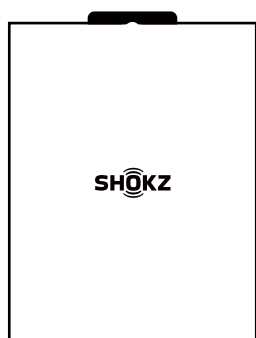

OpenMeet
パッケージ箱
×1




OpenMeetヘッドセット×1
*Loop120 アダプター
(USB-A/USB-C)

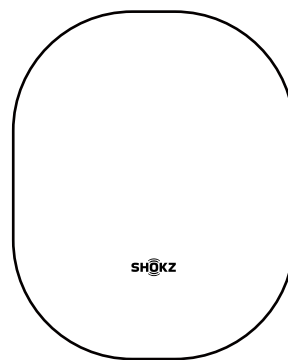


OpenMeet
キャリングケース
×1



USB-C
充電ケーブル
×1

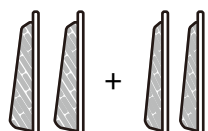


装着クッション
(M × 2 + L × 2)

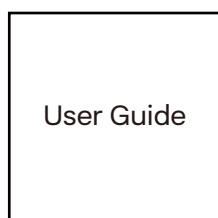

OpenMeet
ユーザーガイド
×1



法律に基づく注意事項×2



保証書カード
×1

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

規制と法的情報

- ・ ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0～45°C(32～113°F)とします。
- ・ 熱源、可燃性ガスまたは他の洗剤、腐食性液体から製品を遠ざけ、直射日光が長時間あたらないようにし、高温下の車内など高温の場所での使用や配置は避けてください。
- ・ このヘッドセットは耐水性がありますが、完全防水ではありません。ヘッドセットを水中に沈めないでください。
- ・ ヘッドセットは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・ 長期間保管した後は、再度使用する前にヘッドセットを充電してください。

聴覚障害について

過大な音量で聴くと、音を歪ませ、聴覚障害や中途失聴のリスクが高まる可能性があります。

長時間高音量でオーディオを聴かないでください。

バッテリーに関する注意

- ・ 間違ったバッテリーを交換すると、安全装置が働かなくなることがあります。
- ・ バッテリーを火中や高温の炉の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりすると、爆発することがあります。
- ・ 爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に高温の環境下に電池を放置しないでください。
- ・ バッテリーは極端に低い気圧にさらされると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする恐れがあります。
- ・ バッテリーが著しく膨張している場合は使用しないでください。

充電について

- ・ デバイスを充電ケーブルに接続する前に、充電ポートが乾いた状態であることを必ず確認してください。充電ポートに水分が付着している状態で接続す

ると、回路が損傷したり、火災や爆発の危険が生じたりします。

- ・ 運動時に使用した直後は充電しないでください。充電ポート内に汗が入っている可能性があり、この状態で充電すると、回路が焼損する恐れがあります。
- ・ 充電時には、製品の周囲に熱源がないことを確認してください。

製造元の純正充電ケーブルのみを使用してください。純正でないケーブルには安全性基準を満たしていないものがあり、使用者のケガやデバイスの損傷の原因となる恐れがあります。

- ・ 本製品を使用する際は、販売店が指定する現地の法令によって定められた技術規格 (UL、CSA、VDE、CCCなど) の電源を使用してください。

運転中の危険性

国や地域によっては、車両を運転中に本製品を使用することが法令違反となる場合がありますのでご注意ください。ご使用の国、地域の交通ルールや関連法規をご確認の上、遵守していただくか、お住まいの地域の規制当局にご相談ください。

肌への影響

- ・ 本製品の素材と長期間の接触により、まれに皮膚アレルギーや皮膚過敏症などを発症する場合があります。
- ・ 首、耳、頭などの皮膚に傷や炎症がある場合、アレルギー反応を避けるため、本製品のご使用をお控えください。
- ・ 製品のご使用中に皮膚の赤み、腫れ、かゆみなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

お子様やペットに関するご注意

- ・ 誤飲を防ぐため、本製品は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。本製品には電池が使用されており、飲み込むと危険な場合があります。万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。本製品は、使用時以外は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本製品の子供による使用は想定されていません。

・窒息の危険がある小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイト (<https://jp.shokz.com/>) をご覧ください。


電波障害

・無線機器の使用が禁止されている場所(空港や地域の医療施設など)では、他の電子機器に干渉するなどの恐れがあるため、本製品を使用しないでください。

・本製品からの電波干渉により、一部の電子機器が故障することがあります(一部の車載用電子機器など)。詳しくは、該当する電子機器の製造元にお問い合わせください。

・本製品から発生する電波は、ペースメーカー、除細動器、人工内耳、補聴器など、一部の医療機器の正常な動作に影響を与える場合があります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用制限について医師や医療機器メーカーに相談し、本製品を医療機器から安全な距離で保管してください。医療機器との干渉が疑われる場合は、本製品の使用を中止してください。

SHOKZ

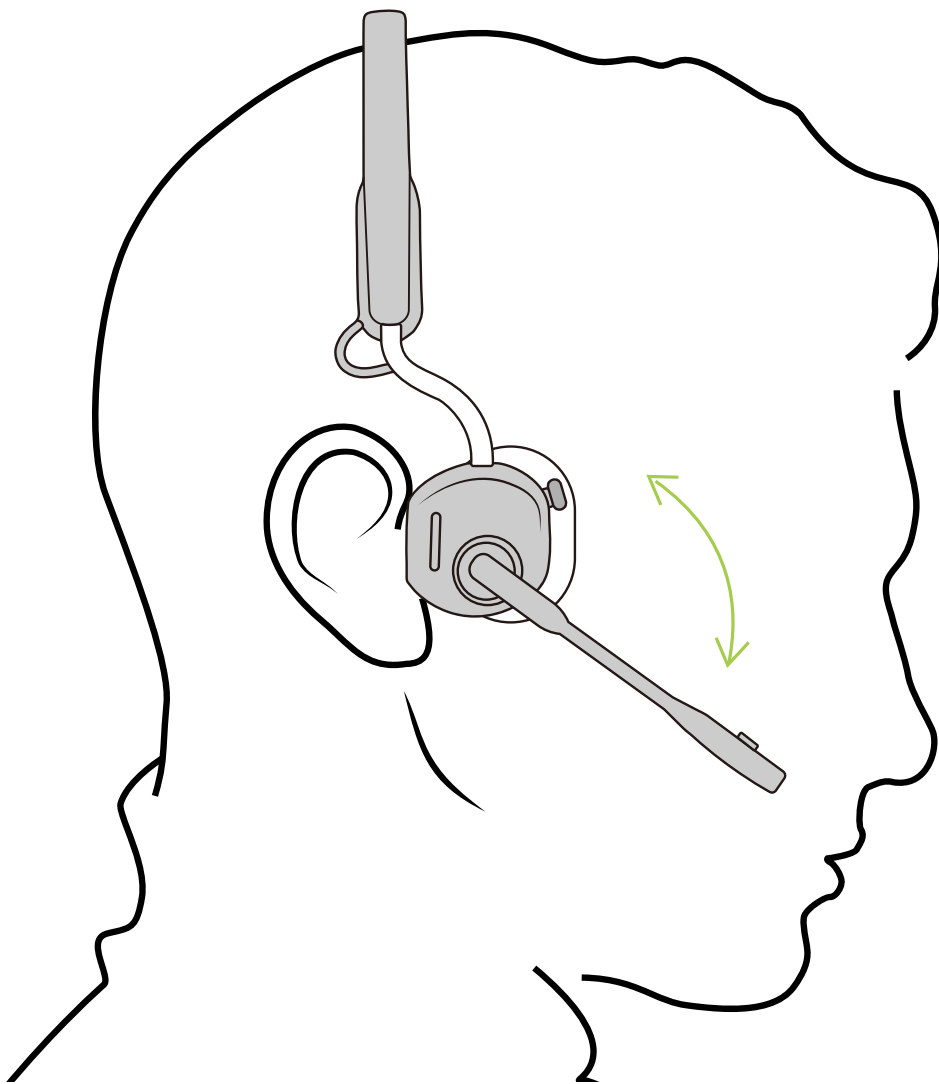

- 1.ヘッドセットを頭に装着し、イヤピースを耳の前に置きます。
- 2.ヘッドセットが快適にフィットするようにヘッドピースのサイズを調整します。
- 3.マイクを口に近い位置に調整します。
- 4.必要に応じて、装着クッションを最適な快適性とフィット感を実現するサイズのものに交換してください。