

OpenSwim Pro 2

使用指南

S720

目录

下载SHOKZ APP

如何使用

耳机图示	05
开/关机	06
配对	07
佩戴	08
音量调节	09
模式键 多功能键	10
更多功能	11
蓝牙/本地模式切换	12
传输文件(有线)	13
传输文件(无线)	14
切换本地音乐播放顺序	16
本地文件夹播放范围切换	17
检查电量	18

拓展功能

EQ模式说明	20
EQ模式切换	21
游泳训练功能	22
双设备连接	23
开启双设备连接	24
关闭双设备连接	29
提示音语言切换	31
恢复出厂设置	34

目录

格式化设备	36
解绑设备	37
查找设备	38

维护保养

充电提示	40
使用注意	41
售后服务	42

装箱清单	43
------------	----

下载Shokz App



iOS版本下载




安卓版本下载

*注:安卓用户,请使用手机浏览器扫码下载


Shokz App支持蓝牙/本地模式切换、游泳数据查看、
本地音频管理、双设备连接、固件升级、
调整音效模式等多种功能!
即刻下载,您可轻松享受更便捷的使用体验。

如何使用

耳机图示

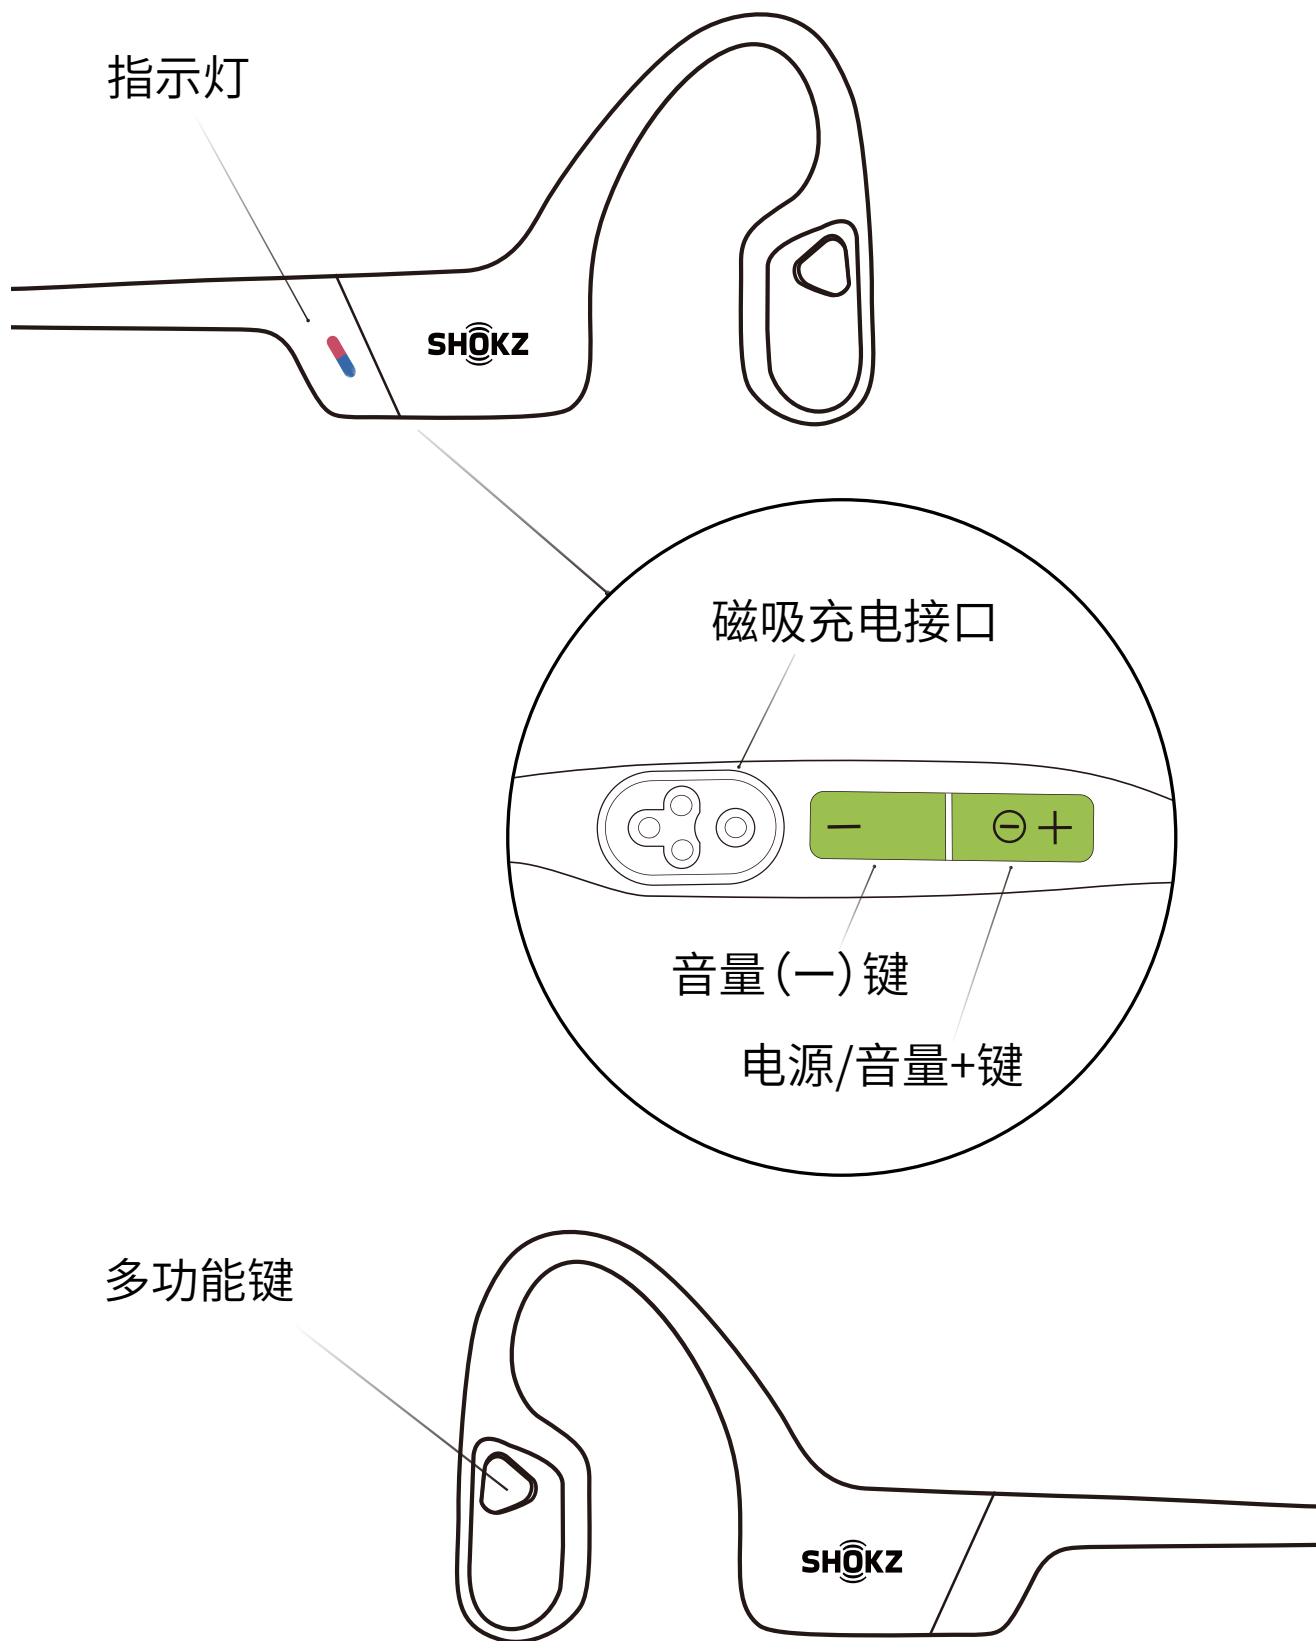

开关机

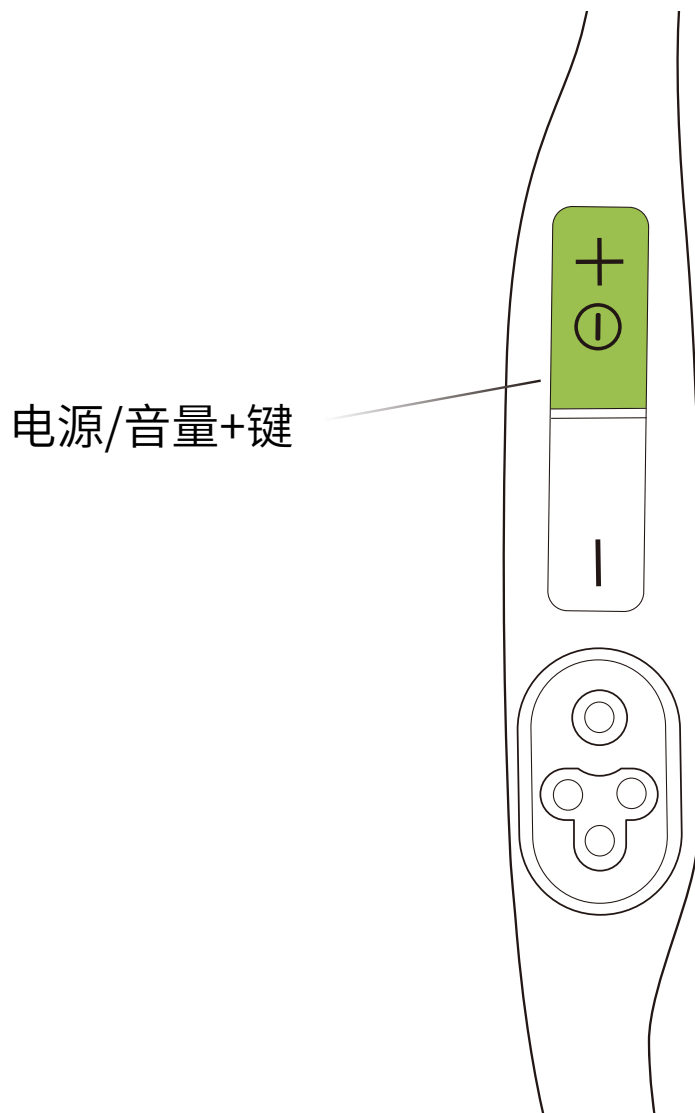

电源/音量+键

开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁，


*这时将听到开机提示音。

关机：


按住电源/音量+键直至红灯闪烁，

*这时将听到关机提示音。

配对

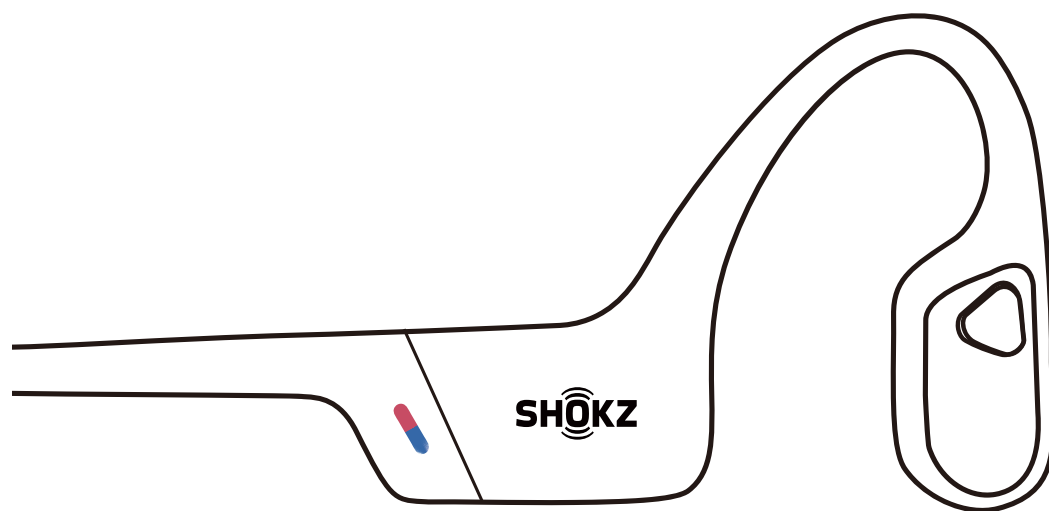


1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁, 进入配对状态。

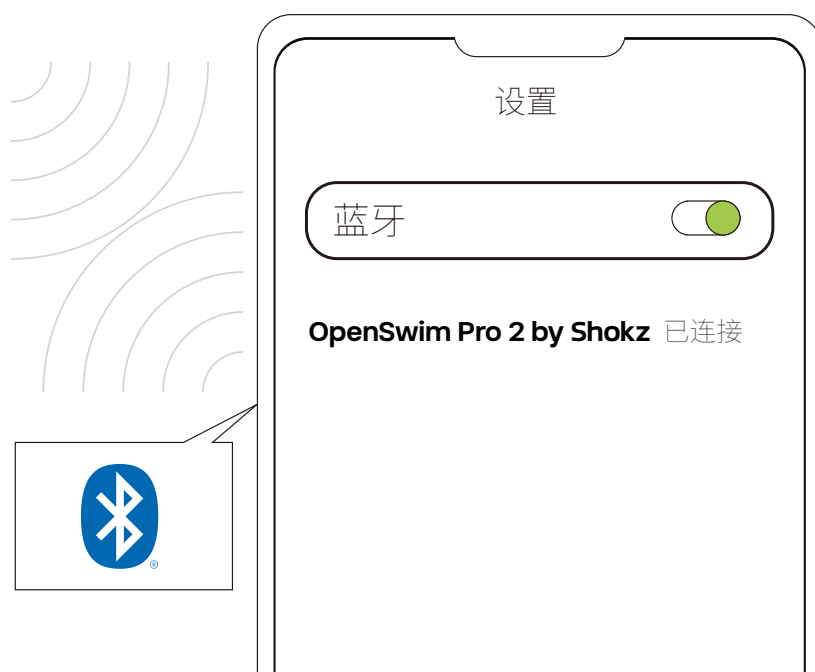

3. 打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenSwim Pro 2 by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。

佩戴

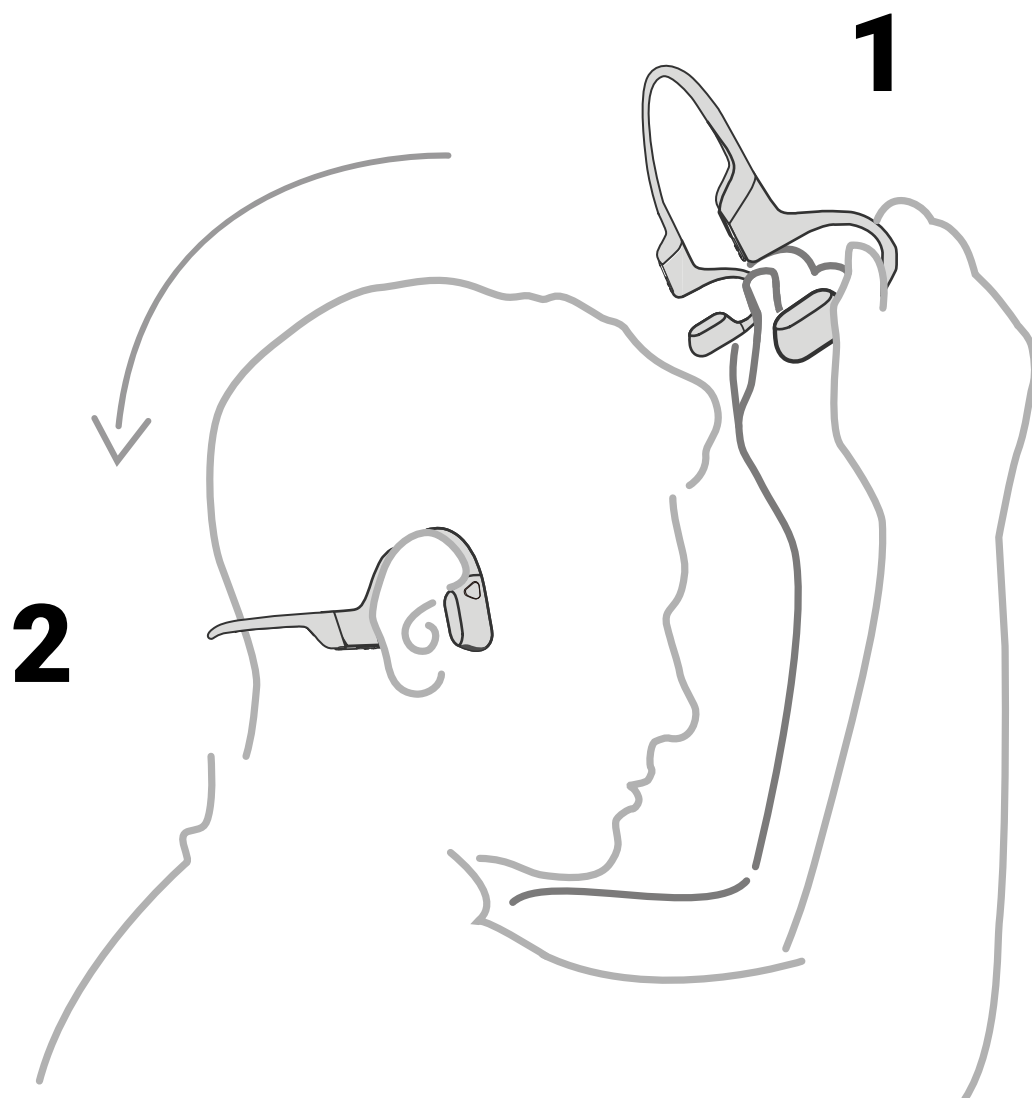


双手分开耳机, 佩戴至适合的位置,
享受音乐的陪伴。

*使用耳机时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适, 耳机发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

音量调节

 需在耳机播放音频过程中进行操作

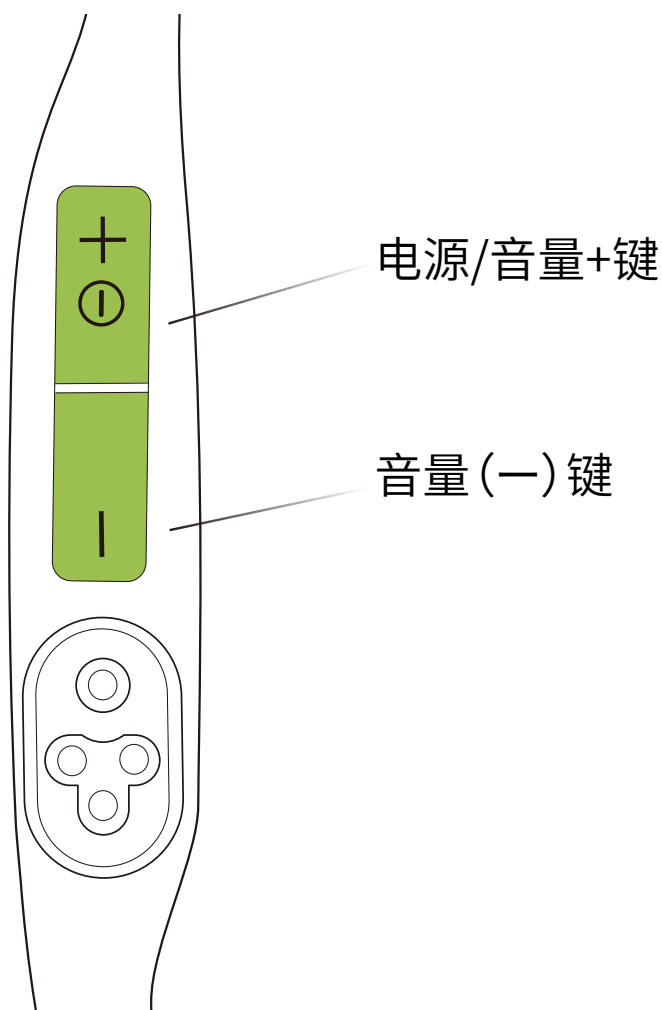

操作方法：

在耳机播放音频过程中，通过音量加（减）来调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。


模式键 多功能键

模式键操作方式：

 切换蓝牙/本地模式 ●
单击

 游泳运动监测暂停/恢复 ●●
双击

 游泳运动监测开启/关闭 ●●●
长按2秒

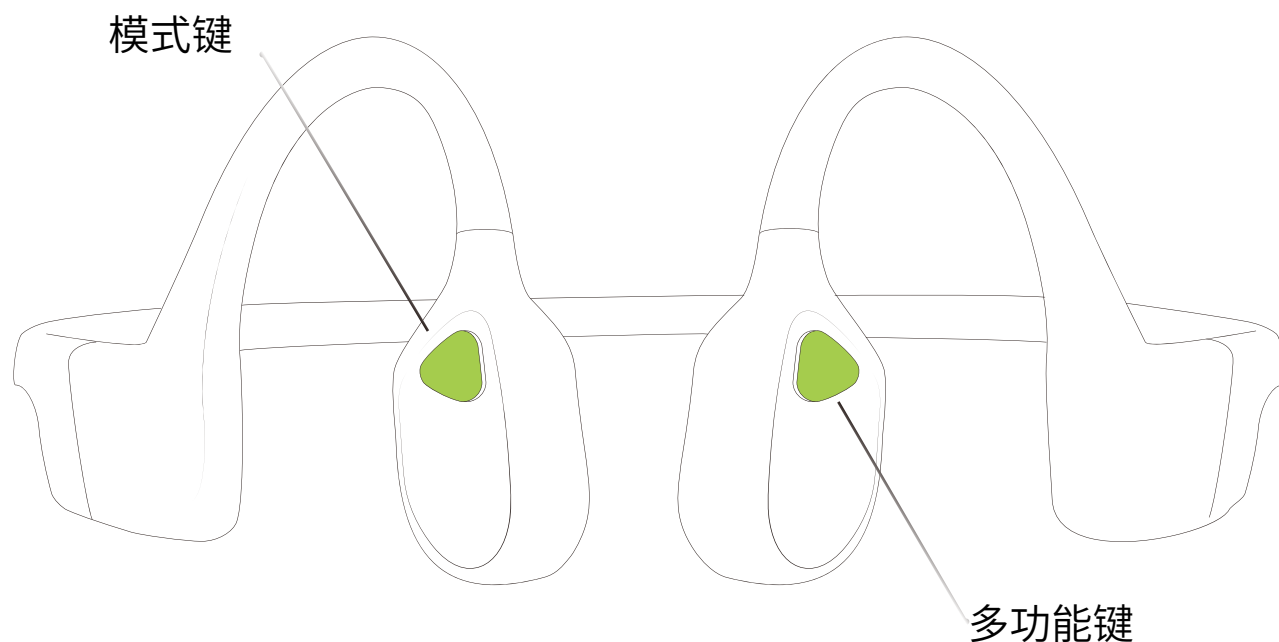

多功能键操作方式：

 播放/暂停音乐 ●
单击

 下一首歌曲 ●●
歌曲播放时双击

 挂断电话 ●
通话时单击

 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放时三击

 接听电话 ●
来电时单击

 拒接电话 ●●●
来电时长按

更多功能*

语音助手	蓝牙模式下长按多功能键2秒
接听电话	来电时单击多功能键
挂断电话	通话时单击多功能键
拒接电话	长按多功能键2秒
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时，长按多功能键2秒
通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（-）键2秒
取消通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（-）键2秒
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪烁）下， 双击多功能键

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

蓝牙/本地模式切换



语音播报内容：“蓝牙/本地模式切换”




单机模式按键，耳机将从当前工作模式切换至另一模式，并播报切换后的模式名称。

*语音播报内容：“嘀~蓝牙模式/本地模式”

*若从蓝牙模式切换至本地模式后，本地存储内没有可播放的内容，耳机将播报“本地模式无文件，返回蓝牙模式”，自动返回蓝牙模式

*您也可以使用Shokz App进行蓝牙/本地模式的便捷切换


传输文件(有线)

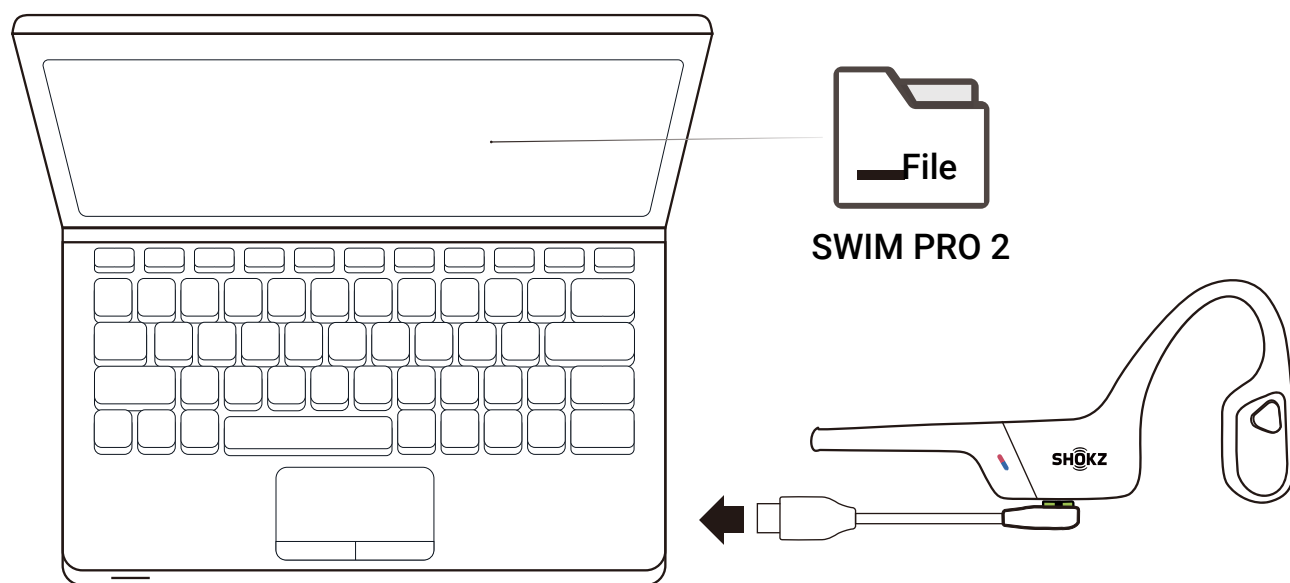

1. 通过包装内提供的磁吸数据线将OpenSwim Pro 2 连接至您的计算机。
2. 计算机上会出现一个名为“SWIM PRO 2”的驱动磁盘，在您的计算机上打开“SWIM PRO 2”磁盘。
3. 将音频文件(歌曲、有声书籍或文件夹)导入至“SWIM PRO 2”磁盘内。
4. 完成文件传输后，从计算机中移除“SWIM PRO 2”磁盘。

*请勿在文件传输过程中强制中断，否则可能导致产品损坏。

传输文件 (无线)

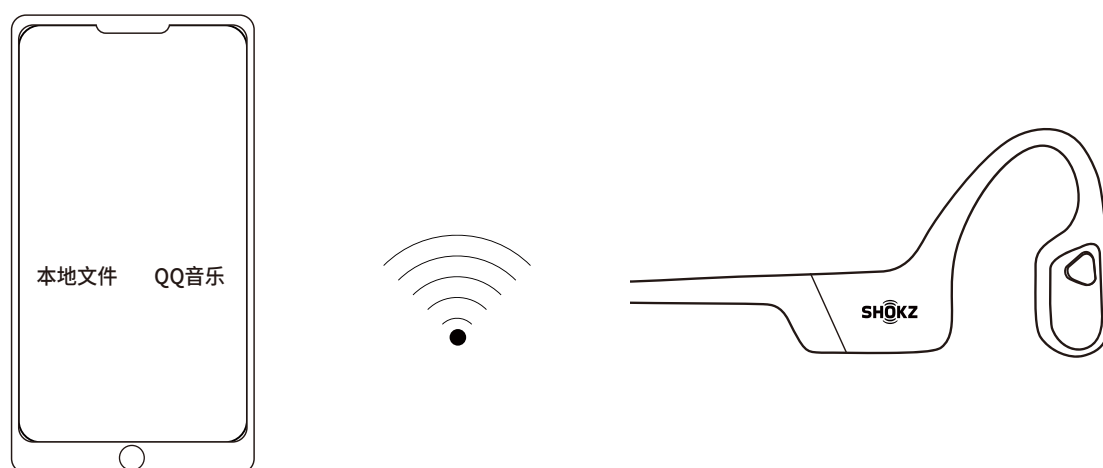

可通过 Shokz App 将手机本地音频文件无线导入至耳机离线播放；也可通过Shokz App连接跳转至QQ 音乐App并导入音频文件至耳机进行离线播放。


*注：

- 1.无线配网不支持5GHz Wi-Fi及企业Wi-Fi, 仅支持2.4GHz的Wi-Fi;
- 2.本地音频文件无线导入功能仅支持导入音频文件, 不支持导入文件夹;
- 3.应版权方要求, 耳机可下载的QQ音乐内容, 其下载范围与播放权限等以QQ音乐端内展示为准;QQ音乐内容导入本地后仅在播放有效期内可于耳机上离线播放, 若播放权限到期则无法离线播放;耳机中已下载的QQ音乐内容需要定期刷新播放许可;请将耳机通过蓝牙或Wi-Fi连接至手机, 并打开QQ音乐App (建议先退出后台, 再重新启动App), 即可完成播放许可刷新;刷新完成后, 已下载内容可在App显示的播放有效期内正常播放;播放有效期将根据QQ音乐会员剩余有效期和单次许可的最大有效时长计算, 以其中较短者为准。QQ音乐无线导入功能不支持搭载 HarmonyOS 5.0 及以上版本的设备。

*目前OpenSwim Pro 2支持的音乐文件格式有：

格式	比特率	采样率	备注
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 6358kbps)	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	仅支持Fast/Normal格式， 位深度支持到16bit

切换本地音乐播放顺序

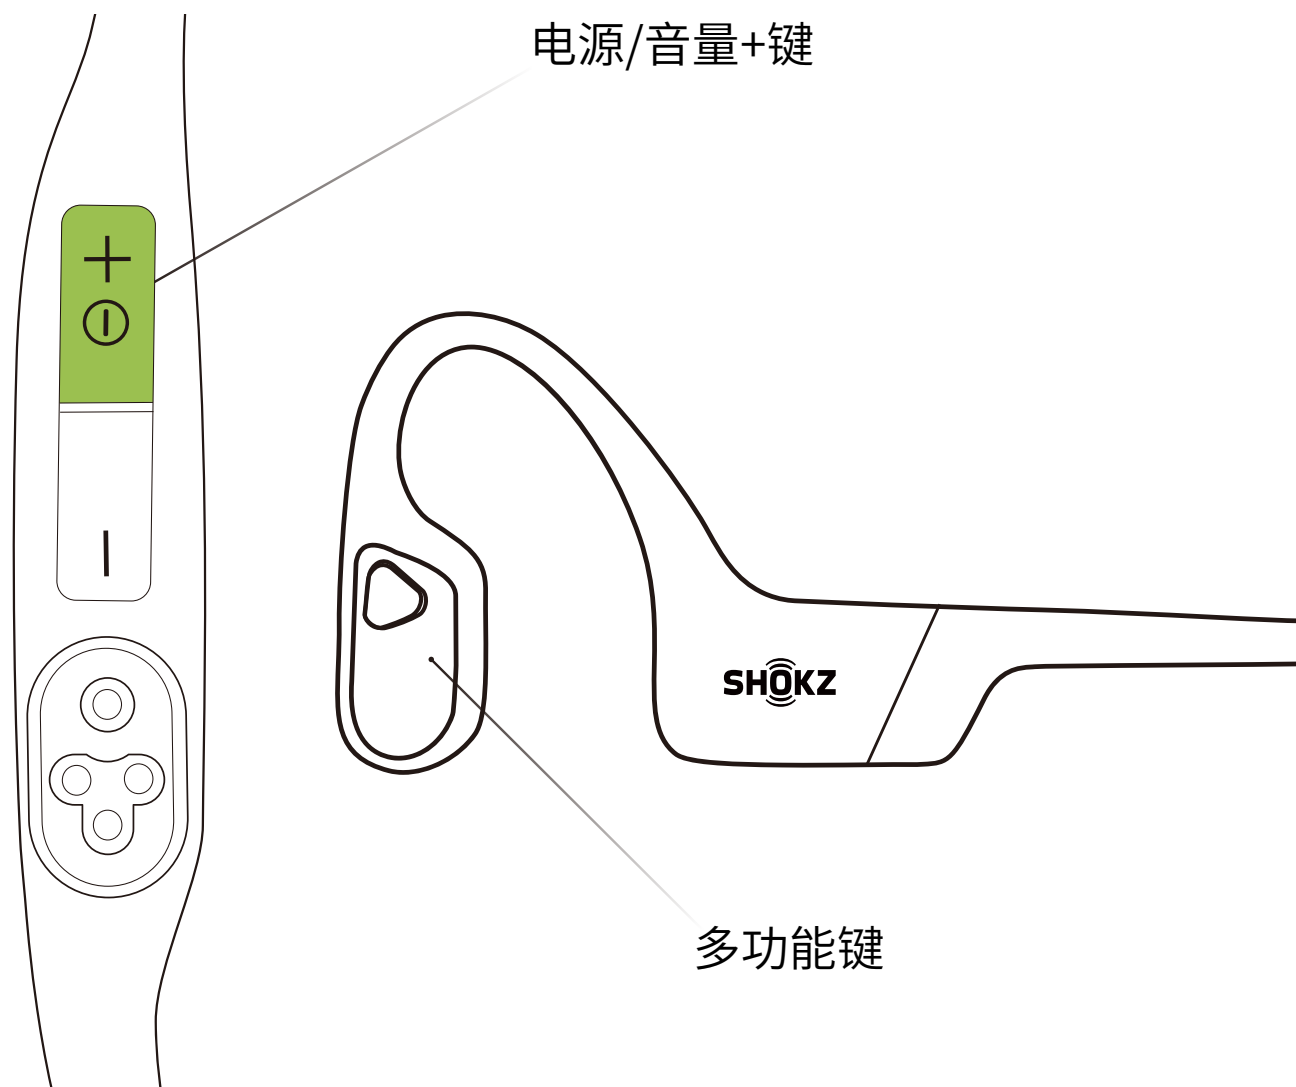

语音播报内容:


“顺序播放/随机播放/单曲循环”。



本地模式下, 耳机支持顺序播放/随机播放/单曲循环三种播放顺序, 同时按住多功能键和电源/音量+键2秒, 耳机将循环切换至下一种播放模式, 并播报对应模式的名称。

*您也可以使用Shokz App进行音乐播放顺序的便捷切换。

本地文件夹播放范围切换

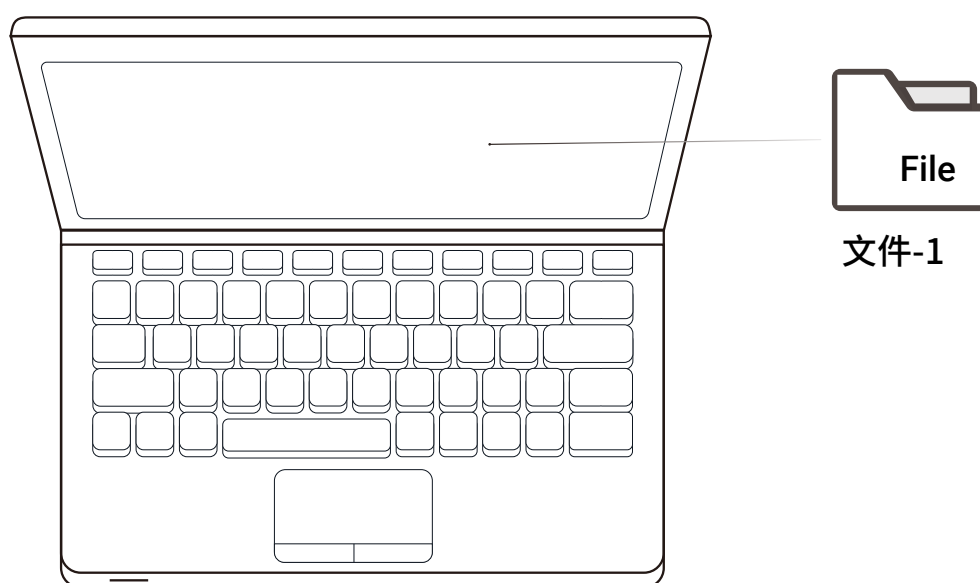

*您可以通过创建不同的文件夹对音频内容进行分类

*OpenSwim Pro 2 最多可识别第3层文件夹内的音频文件，
若音频所在文件夹层级过深，耳机将无法读取


通过Shokz App,您可以管理本地音频的播放范围:播放当前
文件夹/播放所有文件夹。

在“播放当前文件夹”模式下，同时按住多功能键和
音量(一)键2秒,耳机将会切换至下一个文件夹播放。

检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

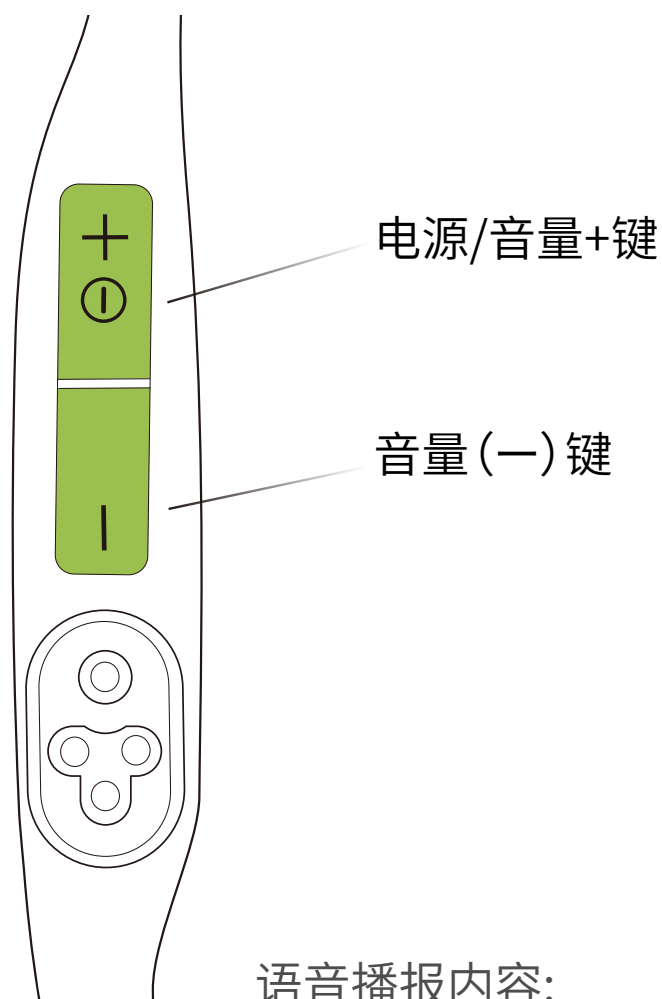

电源/音量+键

音量(-)键

语音播报内容:

“电量高/电量中等/电量低/请充电”。



操作方法:

在蓝牙模式下耳机待机中, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

拓展功能

EQ模式说明

蓝牙模式下有2种音效模式：



标准音效模式：
频段均衡，适用于听音乐



人声音效模式：
强化中频，适用于听广播、
电子书等音频

本地模式下有3种音效模式：



标准音效模式：
频段均衡，适用于听音乐




游泳音效模式：
专为游泳场景调节，建议在
游泳使用中开启，并结合耳塞使用



水下人声音效：
专为游泳场景调节，
适用于水下听书、播客等

EQ模式切换

 需在耳机播放音频过程中进行操作

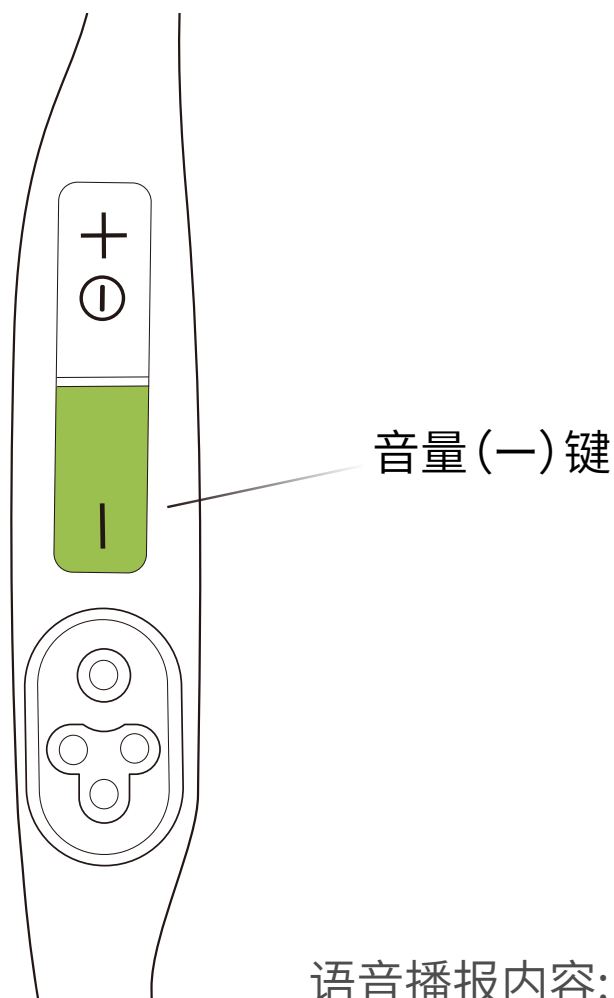

语音播报内容:

“标准音效/人声音效/游泳音效”。




操作方法:

确保耳机正在播放音频, 长按音量(一)键2秒, 耳机将循环切换至下一个EQ模式, 并播报对应模式的名称。

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换。

游泳训练功能

OpenSwim Pro 2 支持泳池游泳数据监测与播报功能，您可以通过 App 进行相关设置，目前支持以下一种模式：

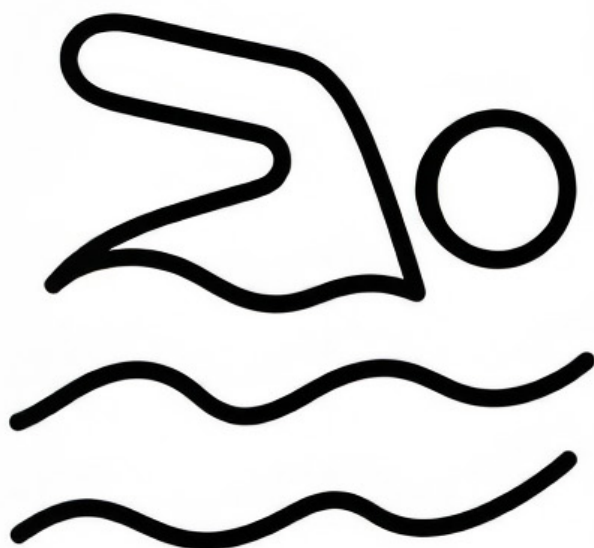


自由练模式：

自定义训练参数，适用于日常练习

支持设置泳池长度、播报间隔及训练目标

(无 / 距离 / 时长 / 消耗)，训练过程中提供实时播报

双设备连接

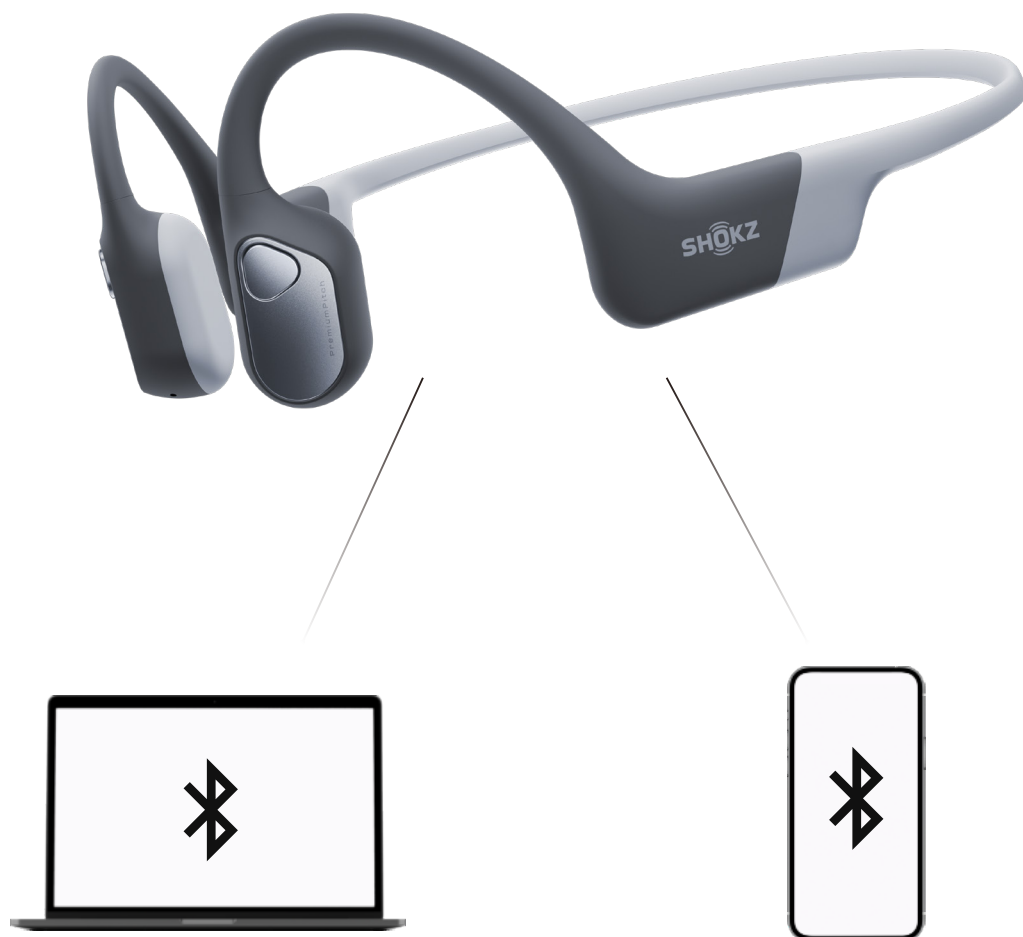

同时连接双设备



一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力

* 双设备连接功能默认开启, 可通过Shokz App管理耳机连接的设备或关闭该功能。

开启双设备连接




需在耳机关机状态下
进行操作

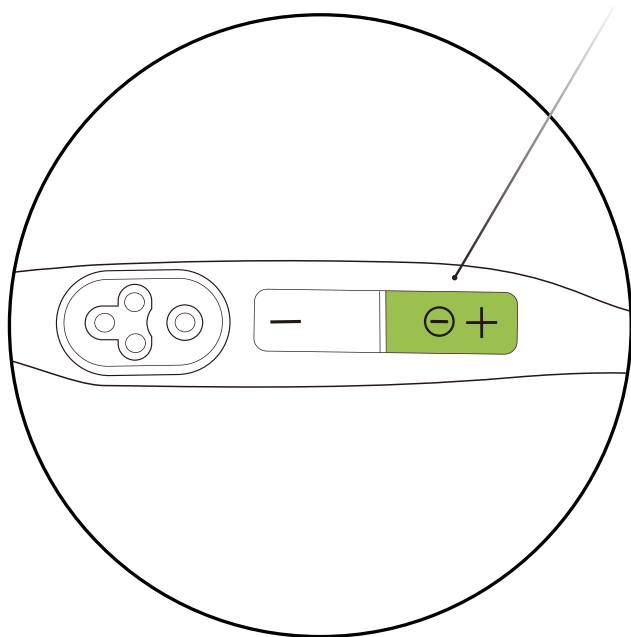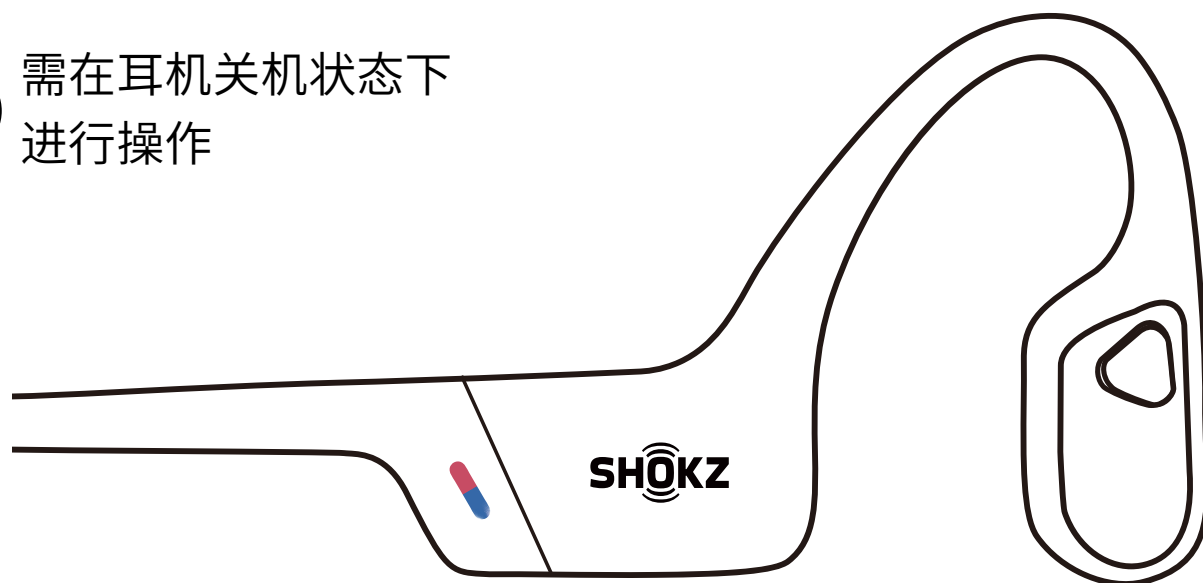


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

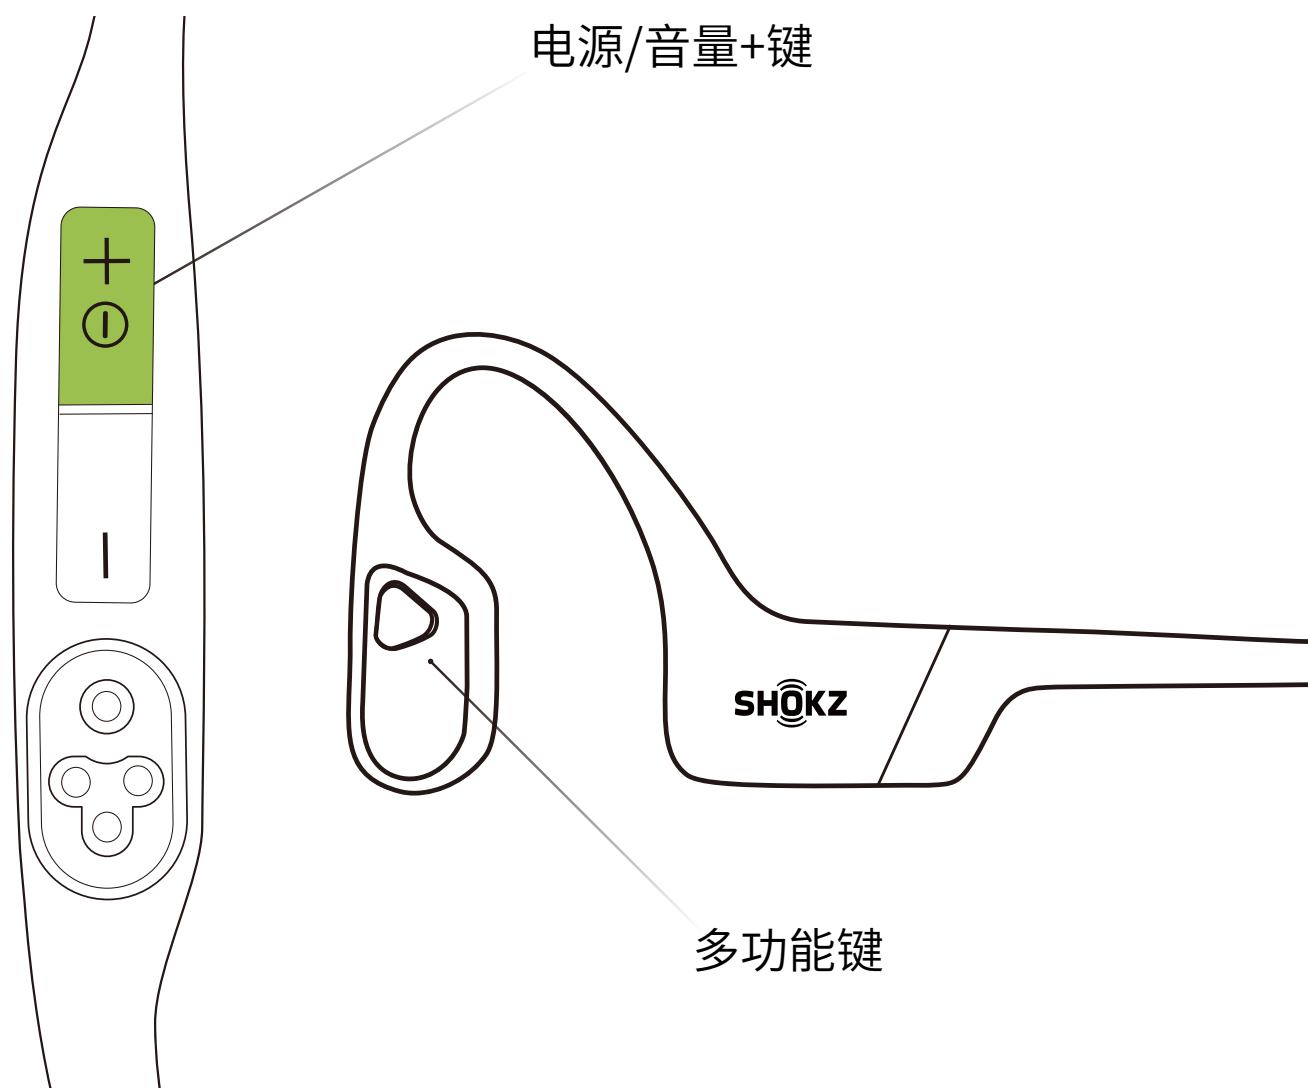

3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出提示音。

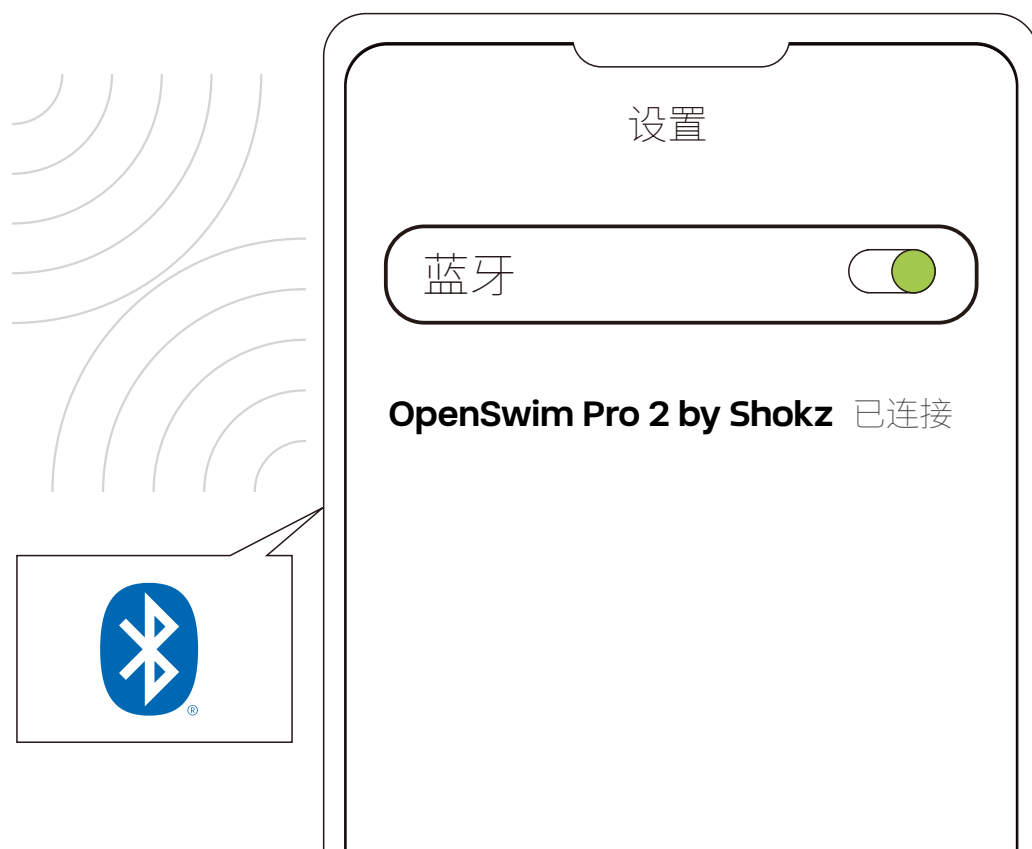

设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择“**OpenSwim Pro 2 by Shokz**”进行连接配对。

*第一台设备显示配对成功即完成配对。

5.关闭耳机。



设备2

6.重新进入配对状态。

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“**OpenSwim Pro 2 by Shokz**”进行连接配对。

*第二台设备显示配对成功即完成配对。

8.关闭耳机。





9.长按电源/音量+键,耳机开机,
此时您的耳机会自动连接两台设备。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

关闭双设备连接




需在耳机关机状态下
进行操作

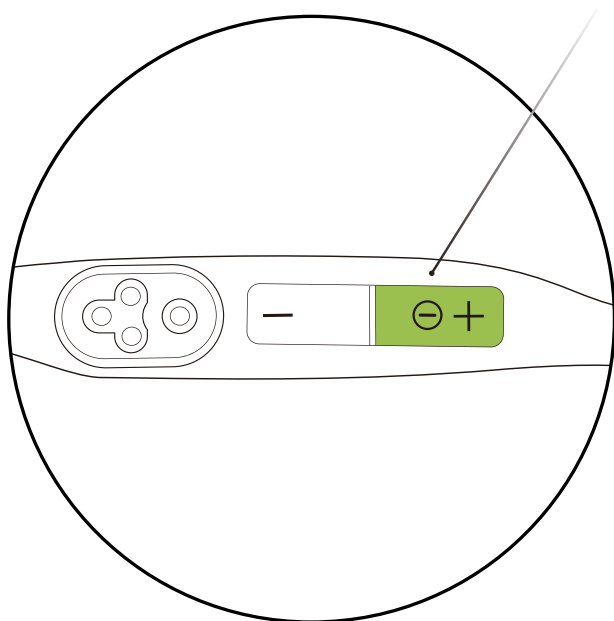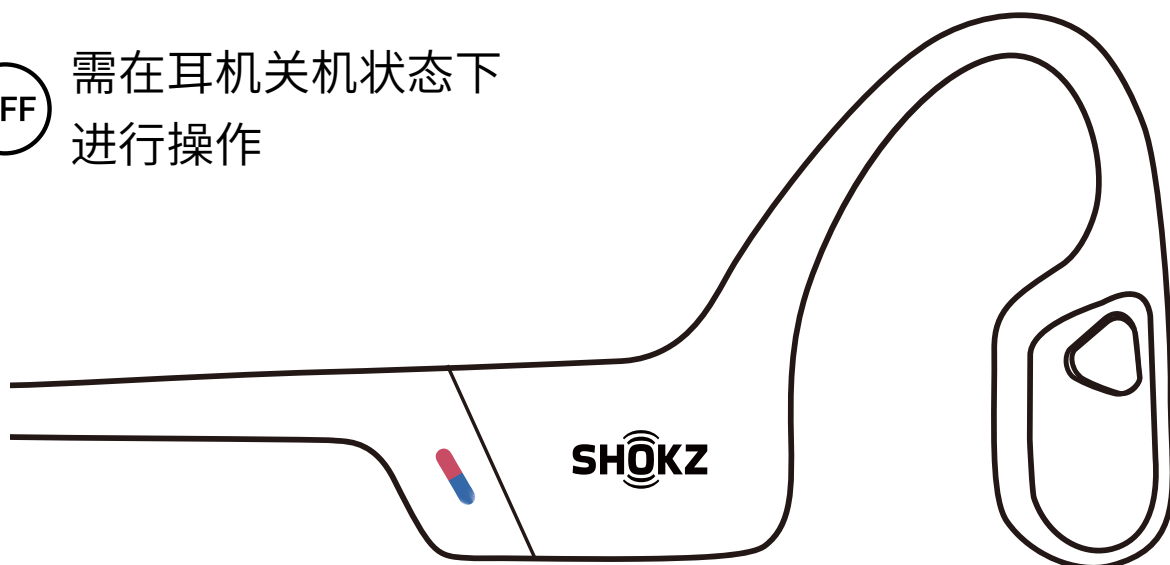

进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

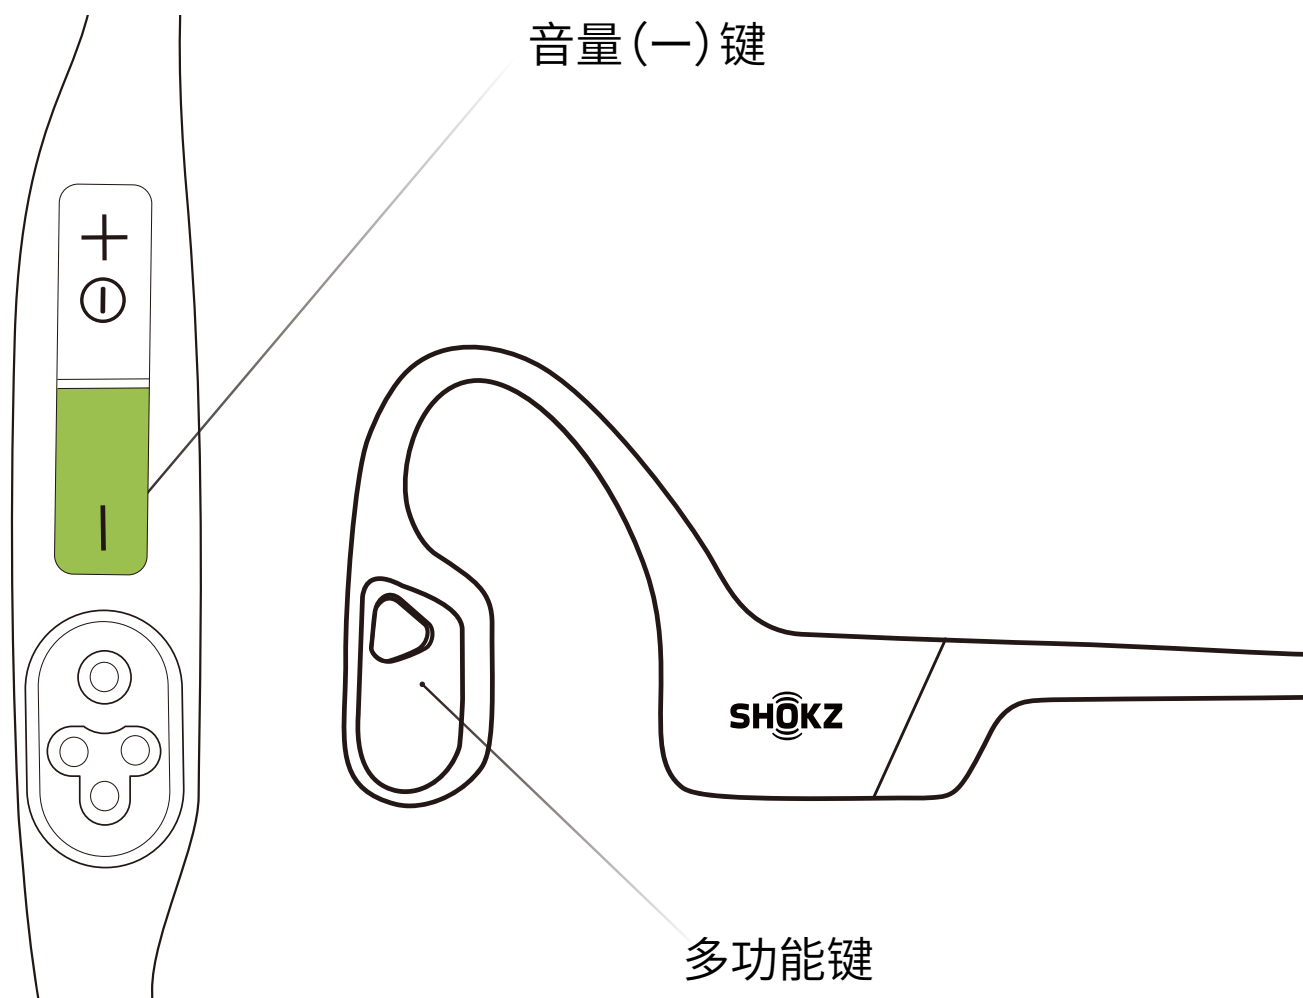


3. 同时按住多功能键和音量(一)键直至耳机发出提示音。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

提示音语言切换

耳机已内置两种不同语种提示音：中、英。

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作

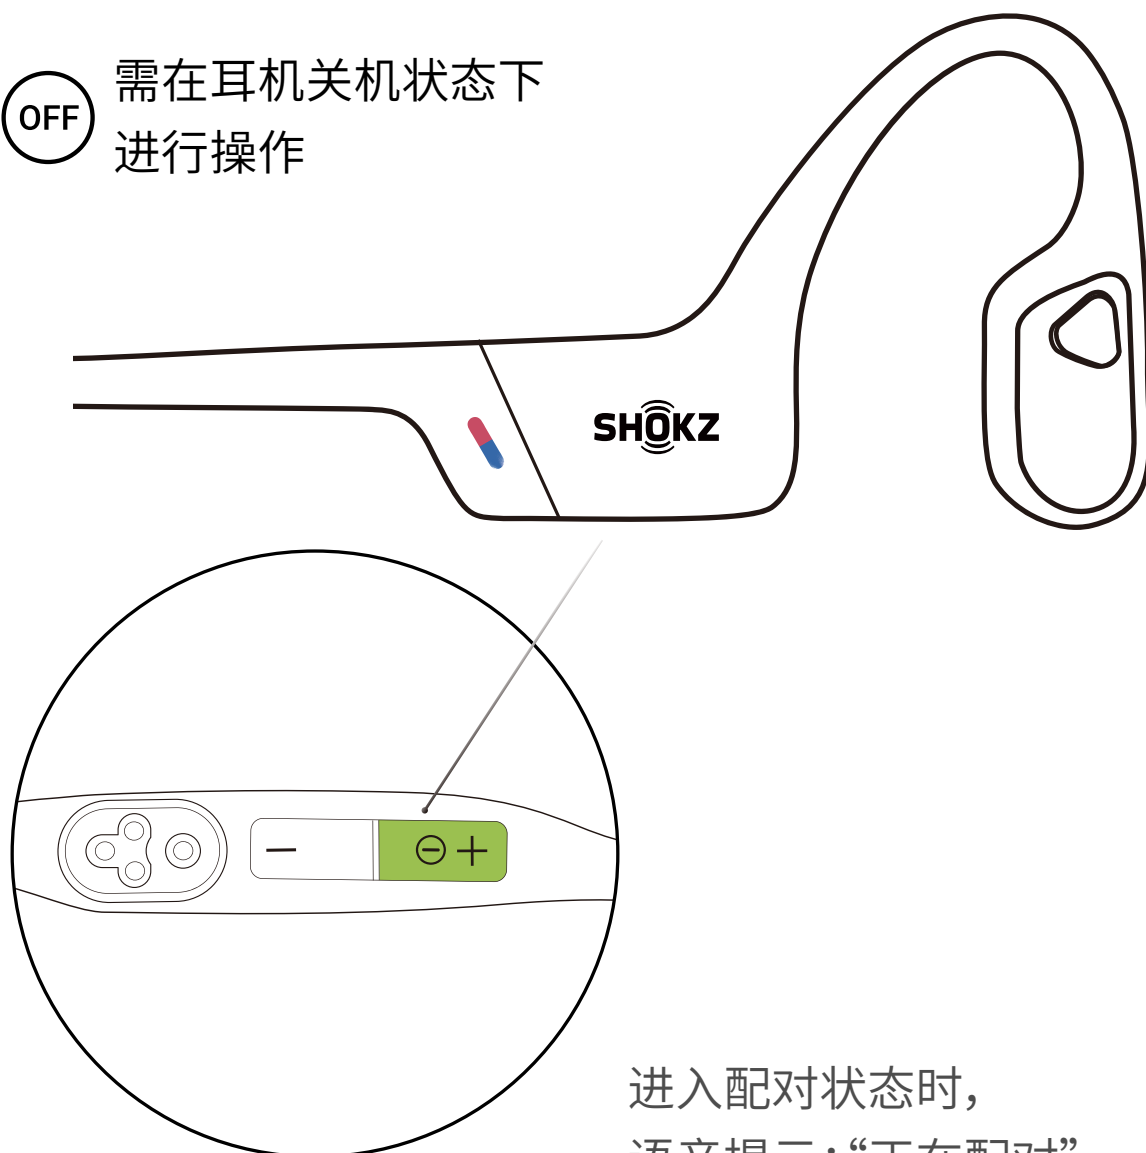


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。



3. 双击多功能按键, 听到提示音即切换到下一种语言, 切换顺序依次为: 英、中。

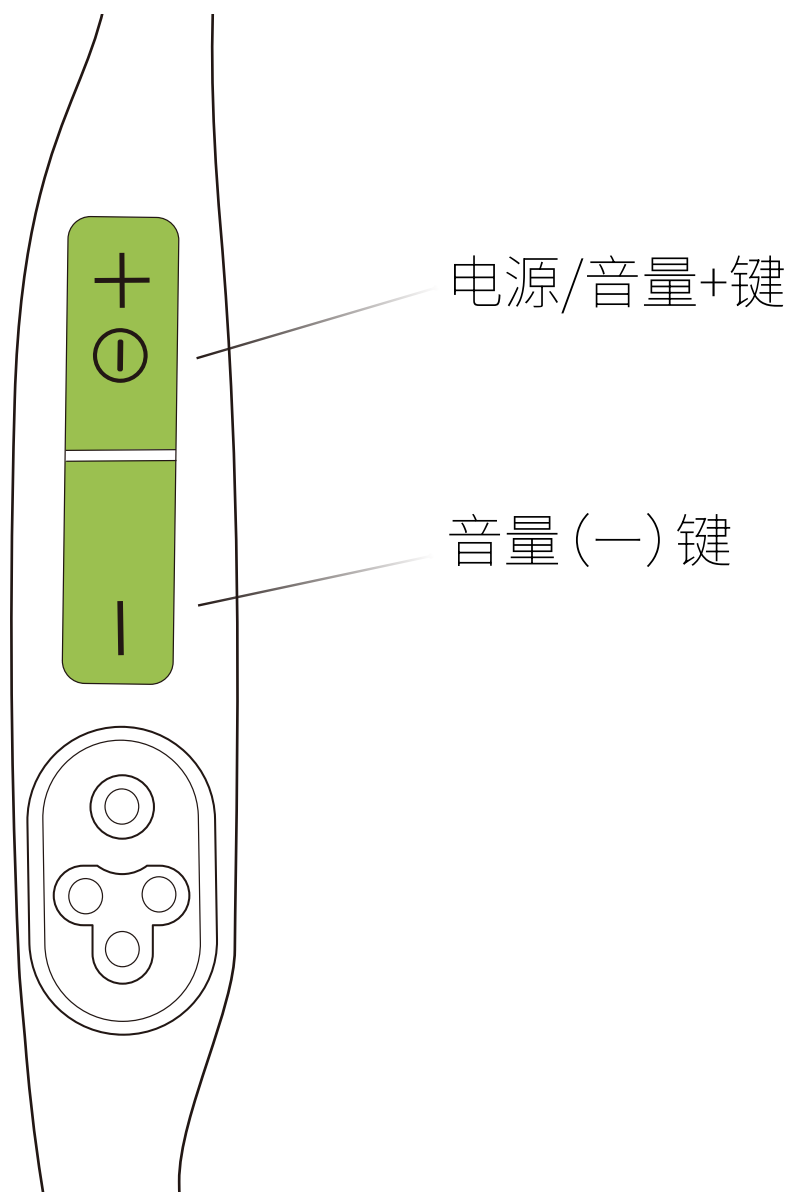

4. 单击电源/音量+键或者音量(-)键, 聆听语音播报的电量信息, 以确认是否已经切换到对应的语言。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换。

恢复出厂设置



1. 通过 Shokz App 恢复出厂设置


第1步:进入 App 页面,点击「设置」;

第2步:点击「重置设备」,即可恢复出厂设置;

第3步:进入手机蓝牙设置页面,选择 OpenSwim Pro 2 by Shokz 并「忽略此设备」。

*提示:App 重置完成后,需在手机蓝牙中手动忽略设备,否则将无法重新配对。

需在耳机关机状态下
进行操作

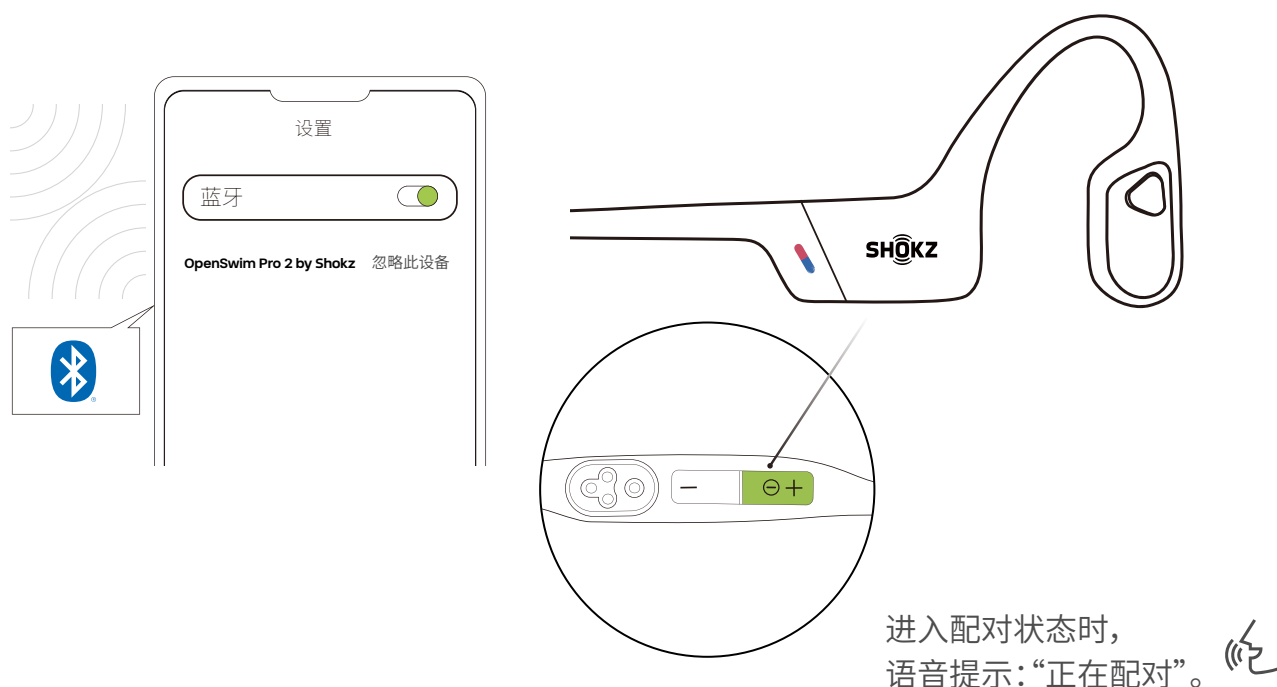

2. 通过耳机按键恢复出厂设置

第1步：确保耳机处于关机状态；

第2步：进入手机蓝牙设置页面，选择 OpenSwim Pro 2 by Shokz 并「忽略此设备」；

第3步：长按电源键，直至指示灯红蓝交替闪烁，并听到“正在配对”提示音，表示耳机已进入配对状态；

第4步：同时长按多功能键、音量+键及音量-键约5秒，直至耳机发出提示音；

第5步：关闭耳机电源。

*提示：完成以上操作后，耳机已恢复出厂设置。请在手机蓝牙中忽略该设备后重新配对使用。

格式化设备



1. 操作前, 请先确保您的耳机与手机已成功连接, 然后打开 Shokz App。
2. 进入App后, 在设备页面下滑, 点击“耳机设置”, 再选择“格式化设备”。
3. 在弹出的页面中, 点击“确认”。

*格式化后, 耳机将恢复出厂设置, 并清除所有已下载歌曲。

解绑设备



1. 进入 App, 点击「耳机设置」;
2. 点击「解除绑定」;
3. 在弹窗中选择「确认解绑」, 完成操作。

*解除设备后将解除耳机和账号之间的关系同时格式化耳机, 耳机本地数据 (包含本地歌曲和未上传到云端的运动数据) 将清空, 上传至云端的数据将保留。

查找设备




1. 操作前, 请先确保您的耳机与手机已成功连接, 然后打开 Shokz App。
2. 进入App后, 在设备页面下滑, 点击“耳机设置”, 再选择“查找耳机”。
3. 在弹出的页面上, 点击耳机响铃, 耳机将发出连续的响铃声。

*注意: 请勿在佩戴时使用响铃功能。

维护保养

充电提示

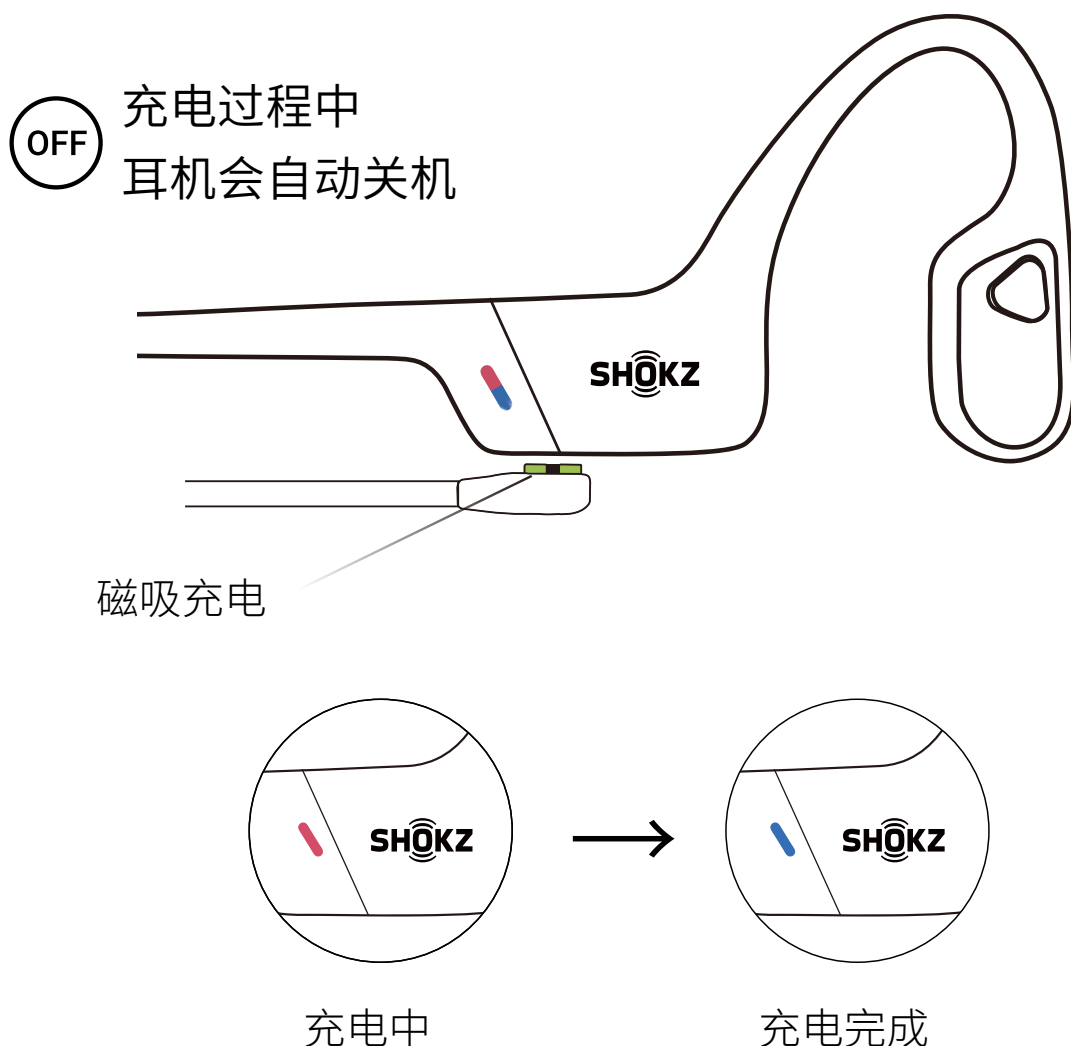

在低电量的状态下,耳机将会有“请充电”的提示音,并且红色指示灯会间歇闪烁,需要您连接附送的充电线进行充电。充电过程中LED指示灯将变为红色,同时耳机会自动关机,当指示灯变为蓝色则说明耳机充电已完成。

注意:

本地模式下,耳机将在待机2小时后自动关机。

蓝牙模式下,耳机将在待机6小时后自动关机。

使用注意

水下使用指南：

- 通过手机或者电脑将音频文件导入至耳机内置存储。
- 在入水前将耳机从蓝牙模式切换至本地模式。
- 推荐切换至游泳音效模式，并结合耳塞使用。

水下注意事项：

- 因Bluetooth®无线电波不能在水里传播，您不能在水下通过Bluetooth®连接聆听来自智能设备的音频或接听来电。
- 可以在游泳池或海水中使用本地模式。使用后请务必用清水冲洗，以防海水中的盐分对耳机造成腐蚀。
- 为确保耳机正常运行和安全，请在充电或传输数据时保持接磁吸触点干燥。

售后服务

您所购买的耳机享有质保。




如遇故障问题
请微信扫描上方二维码
或者拨打售后服务热线：
400-0988-688 寻求更多支持！

装箱清单



OpenSwim Pro 2
包装盒

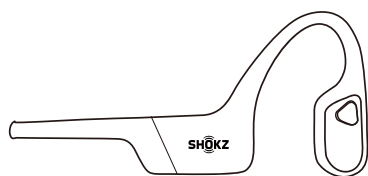

OpenSwim Pro 2
耳机



OpenSwim Pro 2
硅胶包



使用说明书




App卡片



保修卡



磁吸充电线

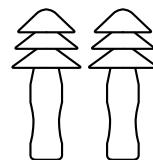

游泳耳塞

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHOKZ 韶音